

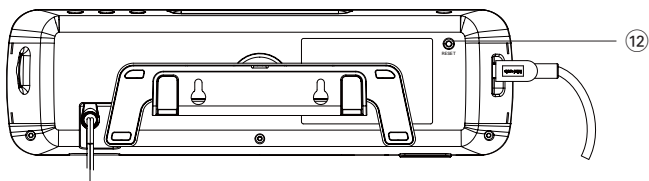
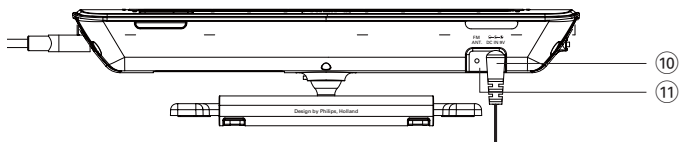
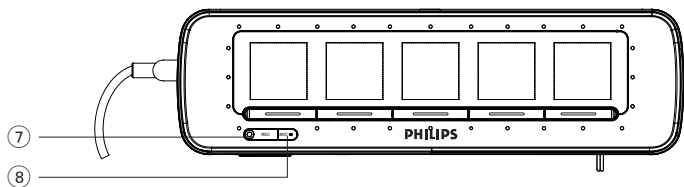


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Manual de usuario

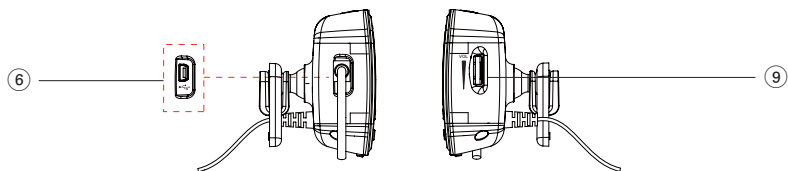

1

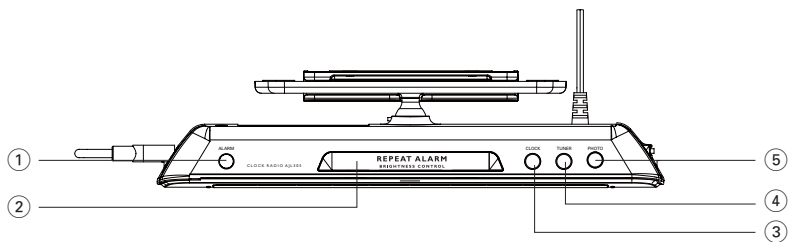

Felicidades por la adquisición y bienvenido a Philips!

Para sacar el mayor partido a la asistencia que proporciona Philips, registre el producto en: www.philips.com/welcome

Controles (consulte 1)

- ① **Alarm**
 - activa o desactiva la alarma
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - repite la alarma en intervalos de 9 minutos
 - ajusta el brillo de la pantalla LCD
- ③ **CLOCK**
 - cambia al modo de reloj
- ④ **TUNER**
 - cambia al modo de sintonizador
- ⑤ **PHOTO**
 - cambia al modo de fotografía
- ⑥ **Puerto mini USB**
 - conecta el dispositivo a un puerto USB del ordenador
- ⑦ **REC**
 - cambia a grabación de memoria de voz
- ⑧ **MIC**
 - graba memorias de voz
- ⑨ **VOL**
 - ajusta el nivel de volumen
- ⑩ **DC IN**
 - toma para el adaptador de CC de 9V
- ⑪ **Antena flexible**
 - Antena FM para mejorar la recepción
- ⑫ **RESET**
 - púlselo si el dispositivo no responde al pulsar cualquiera de los botones

Fuente de alimentación

- 1 Conecte el adaptador de corriente incluido a la toma DC IN 9V del dispositivo y a la toma de corriente.
- 2 Desconecte el adaptador de corriente si desea apagar el dispositivo por completo.

Consejos útiles:

- Para evitar causar daños al dispositivo, utilice sólo el adaptador incluido.
- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

Accesorio incluido

- 1 adaptador de corriente certificado (Modelo: DSA-9W-09 FUK 090100
Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A,
Salida: +9 V 1 A)

Restablecimiento del dispositivo

Puede restablecer la configuración de fábrica si el dispositivo no responde o si desea restablecer toda la configuración.

Restablecimiento

- Mantenga pulsado RESET con un bolígrafo u otro instrumento delgado.

Restablecimiento general

- Mantenga pulsado PHOTO y TUNER al mismo tiempo y mantenga pulsado RESET con un bolígrafo u otro instrumento delgado.

Además de restablecer la configuración, el restablecimiento general elimina todas las emisoras de radio presintonizadas, las fotografías y las memorias de voz.

Puede utilizar el restablecimiento general para eliminarlo todo fácilmente.

Información medioambiental

El embalaje está compuesto de tres materiales fácilmente separables: cartón (la caja), poliestireno expandible (amortiguación) y polietileno (bolsas, plancha protectora de espuma).

El aparato está fabricado con materiales que se pueden reciclar si son desmontados por una empresa especializada. Observe las normas locales concernientes a la eliminación de estos materiales, pilas usadas y equipos desechables.

Cómo deshacerse del producto usado

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.



Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/EC.

Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

Configuración - Reloj

En el modo de reloj, puede ajustar la hora del reloj, la hora de la alarma, la atenuación automática y la presentación de diapositivas. También puede hacer que el dispositivo busque emisoras FM automáticamente y ver el estado de la memoria en el menú de configuración.

Ajuste de reloj

Ajuste de la hora


- 1 Pulse **CLOCK**.



- 2 Pulse **SETUP** para acceder al menú de configuración.


- 3 Pulse **SELECT**.

→ El dispositivo entrará en el modo de ajuste del reloj.




- 4 Pulse **SELECT**.

→ El dispositivo entrará en el modo de ajuste de hora.



- 5 Pulse varias veces **HOUR+** o **UP**, **DOWN** o manténgalos pulsados hasta que se muestre la hora deseada.



- 6 Pulse varias veces **MIN+** o **UP**, **DOWN** o manténgalos pulsados hasta que se muestre el minuto deseado.

- 7 Pulse **BACK** para salir de los ajustes.

→ El dispositivo volverá al modo de ajuste del reloj.

Consejos útiles:

- Puede ajustar rápidamente la hora manteniendo pulsado **CLOCK** en el dispositivo.

Ajuste de la fecha

- 1 Pulse **DOWN** para resaltar **Set Date** (ajustar fecha).

→ El dispositivo entrará en el modo de ajuste de fecha.



- 2 Pulse **SELECT**.

- 3 Pulse varias veces **DAY+** o **DOWN**, o manténgalos pulsados hasta que se muestre el día deseado.




- 4 Pulse varias veces **MONTH+** o **DOWN**, o manténgalos pulsados hasta que se muestre el mes deseado.

- 5 Pulse varias veces **YEAR+** o **DOWN**, o manténgalos pulsados hasta que se muestre el año deseado.

- 6 Pulse **BACK** para salir de los ajustes.

Ajuste del formato 12/24

- 1 Pulse **DOWN** para resaltar 12/24 Format (formato 12/24).



- 2 Pulse **SELECT**.



- 3 Pulse **UP** o **DOWN** para seleccionar 12H o 24H.

- 4 Pulse **SELECT** para guardar el ajuste y salir.


Ajuste de la alarma

Puede ajustar la hora de la alarma y seleccionar el sonido de la alarma como **Tuner** (sintonizador) o **Buzzer** (zumbador).

1 Pulse **CLOCK**.

2 Pulse **SETUP**.


→ **Set Alarm** (ajustar alarma) aparecerá resaltado.



3 Pulse **SELECT**.

→ El dispositivo entrará en el modo de ajuste de alarma.

4 Pulse **DOWN** para resaltar **Alarm Time** (hora de alarma).



5 Pulse **SELECT**.

→ El dispositivo entrará en el modo de ajuste de alarma.

6 Pulse varias veces **HOUR+** o **UP**, **DOWN** o manténgalos pulsados hasta que se muestre la hora deseada.




7 Pulse varias veces **MIN+** o **UP**, **DOWN** o manténgalos pulsados hasta que se muestre el minuto deseado.

8 Pulse **BACK** para salir del ajuste de la hora de la alarma.

9 Pulse **DOWN** para resaltar **Wake to...** (despertarse con).

10 Pulse **SELECT**.

→ **Tuner** (sintonizador) y **Buzzer** (zumbador) aparecerán en la segunda pantalla.



11 Pulse varias veces **UP** o **DOWN** o manténgalos pulsados para seleccionar el sonido de alarma que desee.



12 Pulse **SELECT** para guardar el ajuste y salir.

Consejos útiles:


– Puede ajustar rápidamente la alarma manteniendo pulsado **ALARM** en el dispositivo.

Ajuste del sintonizador de radio

1 Pulse **CLOCK**.

2 Pulse **SETUP**.

3 Pulse varias veces **DOWN** para resaltar **Radio Tuner** (sintonizador de radio).



4 Pulse **SELECT**.

→ El dispositivo busca automáticamente emisoras FM y almacena hasta 15 presintonías.



5 Pulse **BACK** para parar la búsqueda.

Ajuste de la presentación de diapositivas


Puede activar o desactivar la presentación de diapositivas y ajustar su frecuencia.

- 1 Pulse varias veces **UP** o **DOWN** para resaltar Slideshow (presentación de diapositivas).



- 2 Pulse **SELECT**.

→ El dispositivo entrará en el modo de ajuste de la presentación de diapositivas.
 → **On/Off** (activado/desactivado) aparecerá resaltado.



- 3 Pulse **SELECT**.


→ On, Off (activado/desactivado) aparecerán en la segunda pantalla.



- 4 Pulse varias veces **UP** o **DOWN** para activar o desactivar la presentación de diapositivas.

- 5 Pulse **BACK** para regresar.

- 6 Pulse **DOWN** para resaltar **Frequency** (frecuencia).



- 7 Pulse **SELECT**.

- 8 Pulse **UP** o **DOWN** para seleccionar uno de los siguientes intervalos:
 5 sec->30 sec->1 min->10 min->30 min (5 seg->30 seg->1 min->10 min->30 min).



- 9 Pulse **BACK** para salir de los ajustes.


Ajuste del brillo automático

El dispositivo puede dejar de iluminarse automáticamente a la hora de inicio e iluminarse automáticamente a la hora de finalización.

- 1 Pulse **CLOCK**.
- 2 Pulse **SETUP**.
- 3 Pulse varias veces **DOWN** para resaltar **Auto Brightness** (brillo automático).



- 4 Pulse **SELECT**.



- 5 Pulse **SELECT**.

- 6 Pulse varias veces **UP** o **DOWN** para activar o desactivar la función de brillo automático.



- 7 Pulse **BACK** para regresar.

- 8 Pulse varias veces **DOWN** para resaltar **Timer Settings** (ajuste del temporizador).



- 9 Pulse **SELECT**.

- 10 Mantenga pulsado **HOUR+** debajo de la segunda pantalla o **DOWN** para seleccionar la hora de inicio que desee.



- 11 Mantenga pulsado **HOUR+** debajo de la segunda pantalla o **DOWN** para seleccionar la hora de finalización que desee.

- 12 Pulse **BACK** para salir de los ajustes.

Consejos útiles:

- Puede ajustar el temporizador para que empiece por la noche y termine por la mañana, de forma que el AJL305 deje de iluminarse por la noche y se encienda por la mañana.

Configuración de la visualización del reloj

En el modo de fotografía, puede elegir entre mostrar el reloj, o no.

- 1 Pulse **CLOCK**.
- 2 Pulse **SETUP**.
- 3 Pulse arriba o abajo varias veces para resaltar **Clock Display** (Visualización del reloj).
- 4 Pulse **SELECT**.
- 5 Pulse arriba o abajo para seleccionar **ON** (Activado) u **OFF** (Desactivado).
- 6 Pulse **SELECT** para guardar la configuración y salir.

Visualización del estado de la memoria

Puede acceder a la memoria en uso y comprobar la capacidad restante.

- 1 Pulse **CLOCK**.
- 2 Pulse **SETUP**.
- 3 Pulse varias veces **DOWN** para resaltar **Memory Status** (estado de la memoria).
→ Aparecerá el nivel de uso de la memoria de voz y de fotografías, respectivamente.



- 4 Pulse **UP** para introducir otros ajustes.
- 5 Pulse **BACK** para salir de los ajustes.

Consejos útiles:

- Si no pulsa ningún botón durante 10 segundos mientras ajusta el dispositivo, éste vuelve automáticamente al modo SETUP (configuración).

Visualización del reloj

- 1 Pulse **CLOCK**.



Para activar o desactivar la alarma

- 1 Pulse varias veces **ALARM**.
→ aparece cuando la alarma está activada.
→ desaparece cuando la alarma está desactivada.

Repetición de la alarma

Puede hacer que la alarma le avise en intervalos de 9 minutos.

Durante el aviso de alarma, pulse **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ parpadea.

Consejos útiles:

- Si no pulsa ningún botón durante el aviso de alarma, éste tendrá una duración de 30 minutos.

Nota:


- Para obtener instrucciones sobre cómo ajustar el reloj y la alarma, consulte los capítulos Configuración - Reloj y Configuración - Alarma.

Sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **TUNER** para encender la radio (sólo FM).



- 2 Mantenga pulsado ◀, ▶ durante unos 2 segundos y, a continuación, suéltelo.
→ La radio sintoniza automáticamente una emisora con capacidad de recepción suficiente.



- 3 Repita el paso 2 si es necesario hasta que encuentre la emisora de radio deseada.
- Para sintonizar una emisora con señal débil, pulse ◀, ▶ varias veces brevemente hasta encontrar una recepción óptima.

Programación manual de las emisoras de radio

Puede almacenar hasta un total de 15 emisoras de radio FM en la memoria manualmente.

- 1 Pulse **MANUAL TUNE**.



- 2 Sintonice la emisora que desee (Consulte “Sintonización de emisoras de radio”).
- 3 Pulse una o más veces **PRESET+** o **PRESET-** para asignar un número del 1 al 15.
- 4 Pulse **SAVE** para confirmar.
- 5 Repita el **paso 2 al 4** para almacenar otras emisoras.

Nota:

- Puede eliminar una emisora presintonizada si almacena otra frecuencia en su lugar.

Para escuchar una presintonía o una emisora presintonizada

- Pulse una o más veces **PRESET+** o **PRESET-** hasta que se muestre la presintonía deseada.

Para detener la radio

- Pulse **TUNER**.
→ **OFF** (desactivado) se muestra en la pantalla.

Consejos útiles:

Para mejorar la recepción de FM:

- Despliegue y ajuste la antena flexible para obtener una recepción óptima.

Exploración manual

Para explorar todas las fotografías de los álbumes

- Pulse el botón situado debajo del álbum de una persona determinada.



Presentación de diapositivas

El dispositivo puede mostrar todas las fotografías automáticamente con una frecuencia establecida.

- 1 Active la presentación de diapositivas.
- 2 Seleccione el intervalo de tiempo que desee entre diapositivas.

Para configurar la presentación de diapositivas, consulte el capítulo **Configuración - Presentación de diapositivas**.

Grabación de mensajes

- 1 Pulse **PHOTO** o **REC.**
→ Se mostrarán las fotografías.
- 2 Pulse el botón **SELECT** situado debajo de cualquiera de las cinco pantallas para seleccionar o deseleccionar los usuarios a los que desea dejar un mensaje.




- 3 Pulse otra vez **REC.**
→ Se inicia la grabación.
- 4 Colóquese cerca del micrófono (**MIC**) para hablar.




- 5 Pulse **REC** para finalizar la grabación.

Consejos útiles:

- 1 Cada mensaje puede durar hasta 20 segundos.
- 2 Una vez finalizada la grabación, el dispositivo cambia automáticamente al modo **PHOTO** (fotografía).
- 3 Aparecerá  en la fotografía indicando el número de mensajes que tiene el usuario.

Reproducción y eliminación de mensajes

Para escuchar un mensaje

- 1 Pulse el botón que aparece debajo de la fotografía con .
→ La reproducción se inicia automáticamente desde el primer mensaje.

Para volver a escuchar un mensaje

- 1 Pulse **UP** o **DOWN** para desplazar el cursor al mensaje deseado.



- 2 Pulse **REPLAY**.

Para eliminar un mensaje

- 1 Pulse **UP** o **DOWN** para desplazar el cursor al mensaje deseado.
- 2 Pulse **DELETE**.



- 3 Pulse **OK** para confirmar.



- 4 Pulse **BACK** para regresar.

Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD manualmente o dejar que el dispositivo ajuste el brillo automáticamente.

Ajuste manual

- Pulse una o más veces REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL para recorrer los 3 niveles de brillo de la pantalla.

Ajuste automático

Para evitar que la unidad emita una luz fuerte por la noche, puede utilizar la función de atenuación automática para ajustar el nivel de brillo más bajo. (Consulte **Ajuste del brillo automático** en el capítulo **CONFIGURACIÓN**)

- Una vez establecida, durante el intervalo de la atenuación automática se ajustará automáticamente el nivel de brillo más bajo de la pantalla LCD. Pulse cualquier botón para aumentar el brillo. Volverá a atenuarse en 10 segundos.
- Cuando el temporizador del brillo automático agota el tiempo, el brillo de la pantalla LCD cambia automáticamente al nivel de brillo anterior a la activación del temporizador del brillo automático.

Puede cargar fotografías o restaurar fotografías perdidas en los álbumes conectando el dispositivo a un ordenador.

Además, puede sincronizar el tiempo y la configuración de la atenuación automática en el ordenador con el dispositivo.

Para obtener más información, consulte la Guía de configuración rápida suministrada.

Temporizador de desconexión automática

La radio reloj dispone de un temporizador de desconexión automática integrado que permite configurar el dispositivo para que la radio se apague después de un periodo de tiempo determinado.

- 1 Pulse **SLEEP** en el modo de reloj.
- 2 Pulse varias veces **CHANGE** para cambiar el temporizador a 15 min->30 min->60 min->90 min->120 min->**OFF**.

Para desactivar el temporizador de desconexión automática,

- Ajuste el temporizador a **OFF**.

Mantenimiento y seguridad

- Coloque el aparato sobre una superficie firme y lisa para que no se tambalee.
- Cuando se usa el conector MAINS u otro dispositivo acoplador como dispositivo de desconexión, debe estar siempre disponible.
- No exponga el aparato, las pilas, los discos compactos a la humedad, lluvia, arena o al calor excesivo emitido por las calefactores o la luz del sol directa.
- Los aparatos no deben exponerse a las gotas o salpicaduras.
- No cubra el aparato. Para evitar el sobrecalentamiento se necesita dejar una distancia mínima de 15 cms.entre las rejillas de ventilación y las superficies de los alrededores y obtener así una ventilación adecuada.
- No se debe obstaculizar la ventilación cubriendo los orificios de ventilación con artículos. como periódicos, manteles, cortinas, etc..
- No debe colocar ningún objeto con líquido, como por ejemplo un jarrón, sobre el aparato.
- No debe colocar ninguna fuente de llamas, como una vela encendida, sobre el aparato.
- Los mecanismos del aparato contienen soportes de autolubricación y no se deberá engrasarlos o lubricarlos.
- Para limpiar el aparato, utilice una gamuza suave ligeramente. No utilice productos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, bencina o abrasivos, ya que podrían dañar la carcasa.

Especificaciones

SINTONIZADOR

Rango de sintonización FM 87.5-108 MHz

Relación señal/ruido 55 dB

UNIDAD PRINCIPAL

Clasificación de la fuente de alimentación 100-240 V AC

Consumo de energía..... < 6 W

Peso 320 g

Dimensiones (an × pr × al) 244 x 70 x 51.5 mm

Dimensiones y del embalaje (an × pr × al) 256 x 143 x 91 mm

Peso bruto..... 730 g

ALTAVOCES

Impedancia..... 8 Ohm

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Problemas y soluciones

Si ocurre una avería, siga los consejos que se dan más abajo antes de llevar el aparato a reparar. Si, después de haber seguido estos consejos, no logra solucionar el problema, consulte a su distribuidor o centro de servicio.

PRECAUCIÓN: No abra el aparato ya que puede recibir una descarga eléctrica. No trate de reparar el aparato Vd. mismo ya que tal acción invalidaría la garantía.

No hay sonido.

- No se ha ajustado el volumen.
- Ajuste el control VOL.

Ruido ocasional durante la emisión FM.

- La señal es débil.
- Estire la antena flexible al máximo.

La alarma no funciona.

- No se ha ajustado la hora de la alarma.
- Consulte la sección de ajuste y activación de la alarma.
- La alarma no está activada.
- Consulte la sección de ajuste y activación de la alarma.

Se ha interrumpido la sincronización y el dispositivo no funciona.

- El software del dispositivo está dañado.
- Conecte el dispositivo al ordenador y sincronice de nuevo el dispositivo mediante AJL305 Photo Manager.

El brillo de la pantalla sigue poniéndose oscuro.

- El dispositivo se encuentra en el proceso de atenuación automática.
- Para mantener el brillo de la pantalla, desconecte el temporizador de atenuación automática.