

PHILIPS

**D140
D145**

Draadloze telefoon

Draadloze telefoon
met antwoordap-
paraat

Korte gebruikers- handleiding



Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support



Belangrijke veiligheidsinstructies

Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- De ingebouwde batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

1 Overzicht

In gesprek

-  Telefoonboek
-  De herhaallijst weergeven.
-  Pas het volume aan.
-  Oproepen beëindigen.
-  Een pauze invoegen (ingedrukt houden).
-  Terugbellen (afhankelijk van het netwerk).
-  De microfoon in-/uitschakelen

Stand-by


-  Het hoofdmenu openen
-  De herhaallijst weergeven.
-  Telefoonboek
-  Gesprekkenlog
-  Bellen en oproepen aannemen.
-  De handset in- of uitschakelen (ingedrukt houden).
-  Bellen via de intercom (ingedrukt houden).
-  Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen (ingedrukt houden).
-  Voor D145: Druk hierop om een nieuw bericht van het antwoordapparaat af te spelen. / Het menu van het antwoordapparaat openen.

Menu's

-  Bevestigen / selecteren / Het optiemenu weergeven.
-  Annuleren / Terug
-  Omhoog/omlaag
-  Menu afsluiten.

Tekstinvoer

-  Tekst verwijderen.
-  Een spatie invoeren

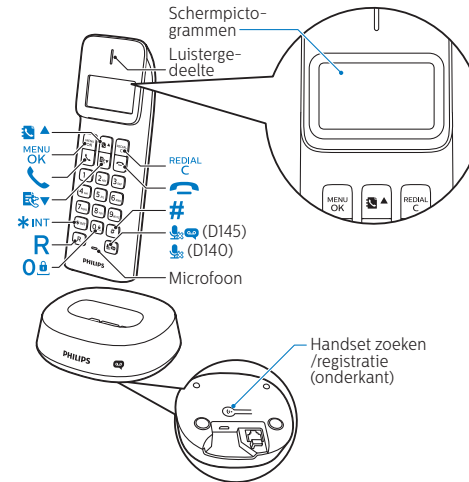


Schermpictogrammen


-  Toont de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
-  Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.
-  Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.
-  Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer u door de bellijst met gelezen gemiste oproepen bladert.
-  Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu tijdens een gesprek.

-  Het belsignaal is uitgeschakeld.
-  Voor D145: Antwoordapparaat: knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
-  Spraakberichtindicator: knippert wanneer er nieuwe berichten zijn, brandt continu bij beluisterde berichten.
* Dit is afhankelijk van het netwerk.
-  Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of het volume verhoogt/verlaagt.
-  Er staan nog meer cijfers aan de rechterkant. Druk op  om te lezen.

2 Aansluiten

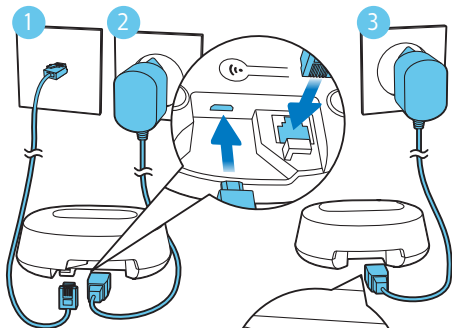


Het basisstation kan verbinding maken met een powerbank en heeft toch stroom tijdens een stroomstoring.

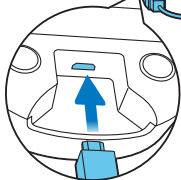

Alleen voor versies met meerdere handsets.

3 Aan de slag

Uw telefoon inschakelen

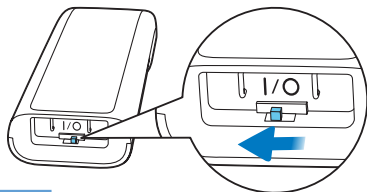

Opmerking

De accu wordt niet opgeladen als de handset niet is ingeschakeld.

De telefoon configureren

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 2 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.

De telefoon opladen



 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Knippert: batterij bijna leeg

Oplopend: apparaat wordt opgeladen

4 Genieten

Telefoonboek

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op  ^{MENU}OK.
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK]** > **[NW TOEVOEGEN]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Gesprekkenlog

Kiezen vanuit de bellijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Opname weergeven

Druk op  ^{MENU}OK > **[BEKIJK]**.

Opname opslaan

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op ^{MENU}OK > **[NR OPSLAAN]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op  ^{MENU}OK > **[WISSEN]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Herhaallijst

Kiezen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Opname opslaan

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op ^{MENU}OK > **[NR OPSLAAN]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op  ^{MENU}OK > **[WISSEN]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Antwoordapparaat (alleen voor D145)

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

- 1 Druk op ^{MENU}OK > **[ANTW. APP.]** > **[AAN/UIT]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.
 - **[AAN]** > **[ZONDER OPNEM]** betekent dat het antwoordapparaat is ingeschakeld. Oproepen worden beantwoord, berichten worden niet opgenomen.
 - **[AAN]** > **[OOK OPNEMEN]** betekent dat het antwoordapparaat is ingeschakeld. Oproepen worden beantwoord en berichten worden opgenomen.

De ingekomen berichten beluisteren

Druk op ^{MENU}OK > **[ANTW. APP.]** > **[AFSPELEN]**.

Ingekomen berichten verwijderen

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op ^{MENU}OK om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer **[WISSEN]**, en druk op ^{MENU}OK om te bevestigen.

Meld de handset of extra handsets aan

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Houd  10 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 2 Druk op ^{MENU}OK.
- 3 Selecteer **[SERVICES]** > **[AANMELDEN]**, en druk op ^{MENU}OK om te bevestigen.
- 4 Voer de pincode van het systeem (0000) in.

- 5 Druk op ^{MENU}OK om de pincode te bevestigen.
 - ➔ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

Opmerking

- De vooraf ingestelde pincode is 0000.
- De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Meld de handset aan op een ander GAP-basisstation door de aanmeldprocedure van dat basisstation te volgen.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen en de originele pincode herstellen.

- 1 Druk op ^{MENU}OK.
- 2 Selecteer **[SERVICES]** > **[RESETTEN]**, en druk op ^{MENU}OK om te bevestigen.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Technische gegevens



Batterij

Oplaadbare, niet-verwijderbare Ni-MH 2,4 V
300 mAh batterijen

Adapter (Basisstation en lader)

	Invoer:	uitvoer:
SPPS:	100-240 V~,	5 V DC
SSY050050-EU	50/60 Hz 200 mA	500 mA

Alternatieve voedingsbron

Powerbank: uitvoer: 5 V DC, 500 mA (minimum)

Telefoonboek met 50 vermeldingen

Bellijst met 20 vermeldingen

Gesprekstijd: 10 uur

Stand-bytijd: 200 uur

RF-uitgangsvermogen: < 24 dBm

Frequentieband: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Opmerking

- U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.



Veelgestelde vragen

Op mijn handset wordt [ZOEKEN] of [NIET BESCH.] of [AFGEMELD] weergegeven. Wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De handset is niet gekoppeld aan het basisstation. Meld de handset aan bij het basisstation.

Wat kan ik doen als het niet lukt de (extra) handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

- Het geheugen van het basisstation is vol. Ga naar ^{MENU}OK > [SERVICES] > [AFMELDEN] om handsets die u niet gebruikt af te melden en probeer het opnieuw.
- Als de registratie mislukt, koppelt u de stroomadapter los van het basisstation en sluit u deze daarna weer aan. Wacht 15 seconden en herhaal vervolgens de registratieprocedure.

Ik heb in het welkomstscherf het verkeerde land gekozen, wat moet ik doen?

Stel de telefooninstellingen opnieuw in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen (raadpleeg het gedeelte “Standaardinstellingen herstellen”). “Standaardinstellingen herstellen”

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op om terug te gaan naar het stand-byscherf.
- 2 Raak ^{MENU}OK aan voor toegang tot het hoofdscherf.
- 3 Een van de volgende opties verschijnen dan op het scherm:

[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[CONFIG. TEL] > [LANGUE]
[TEL.-SETUP] > [SPRACHE]
[CONF. TELEF.] > [LINGUA]
[TLFN AYRL] > [DIL]
[TELEFOONINST] > [TAAL]

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

De accu ontladst te snel.

De batterij is niet helemaal opgeladen. Laat de handset ten minste 8 uur op het oplaadstation of totdat het batterijpictogram op de handset aangeeft dat de batterij vol is.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.
- De telefoon heeft last van interferentie van de DSL-verbinding (Digital Subscriber Line). Installeer een DSL-filter om geluid door interferentie te voorkomen. Neem voor het DSL-filter contact op met uw telefoonmaatschappij.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.



www.philips.com/support

Gebruik het referentiemodelnummer op het productlabel onder aan het basisstation om de gebruikersinstructies online te bekijken.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. is de garantieverstrekker voor dit product. Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips N.V.



UMS_D140-145
22_NL_V1.0
WK17191