


Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome



AJ5300D

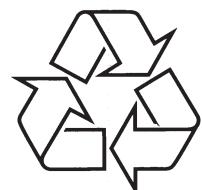

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

A

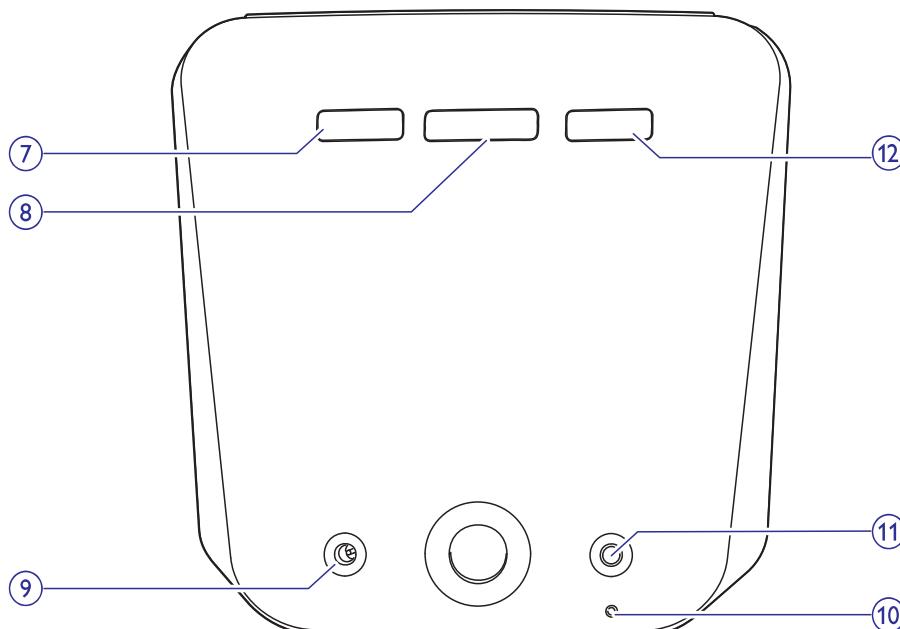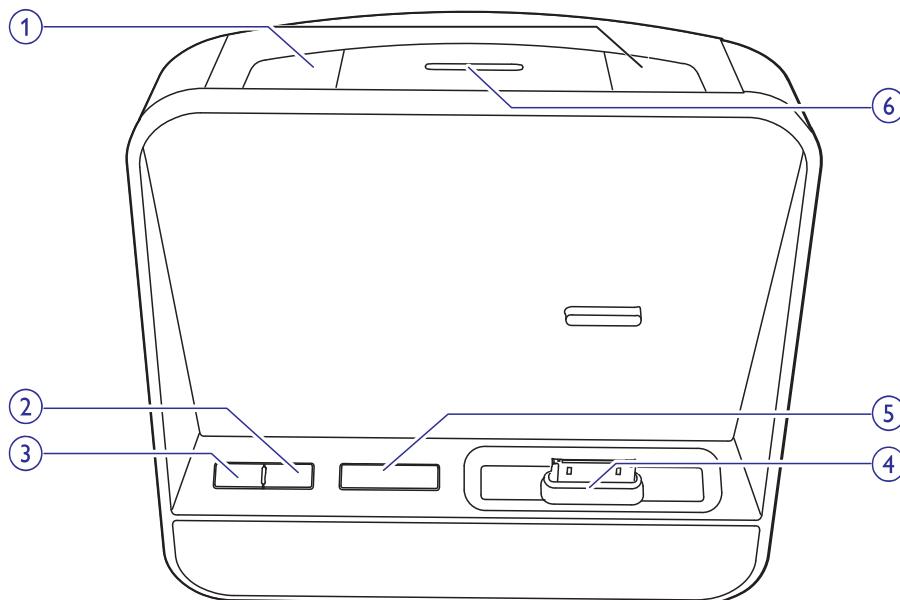

... Jūsu ievērībai

Made for
iPod iPhone

"Izgatavots iPod" un "Izgatavots iPhone" nozīmē, ka elektroniskā papildierīce ir izstrādāta savienošanai un lietošanai tieši ar iPod un iPhone, tā ir ražotāja sertificēta un atbilst "Apple" darbības standartiem. "Apple" neuzņemas atbildību par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un regulējošiem standartiem. Lūdzu, īemiet vērā, ka šīs papildierīces lietošana kopā ar iPod vai iPhone var ietekmēt bezvadu savienojuma veikspēju.

"iPod" un "iPhone" ir "Apple Inc." preču zīmes, kuras ir reģistrētas ASV un citās valstīs.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības ir aizsargātas.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to atbilstošo īpašnieku īpašums. Philips saglabā tiesības jebkurā būdī modificēt savas ražotās preces bez pienākuma atbilstoši pielāgot agrāk piegādātās preces.

Piezīme

- Marķējuma datu plāksnīte atrodas uz ierīces apakšējās daļas.

Visas reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku īpašums.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības ir aizsargātas.

8. Jūsu ievērībai



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiosakaru traucējumiem.



Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātās ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas iespējas.

Jūsu prece ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza to utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.


Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargloksnes).


Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto iekārtu utilizāciju.

Attēli

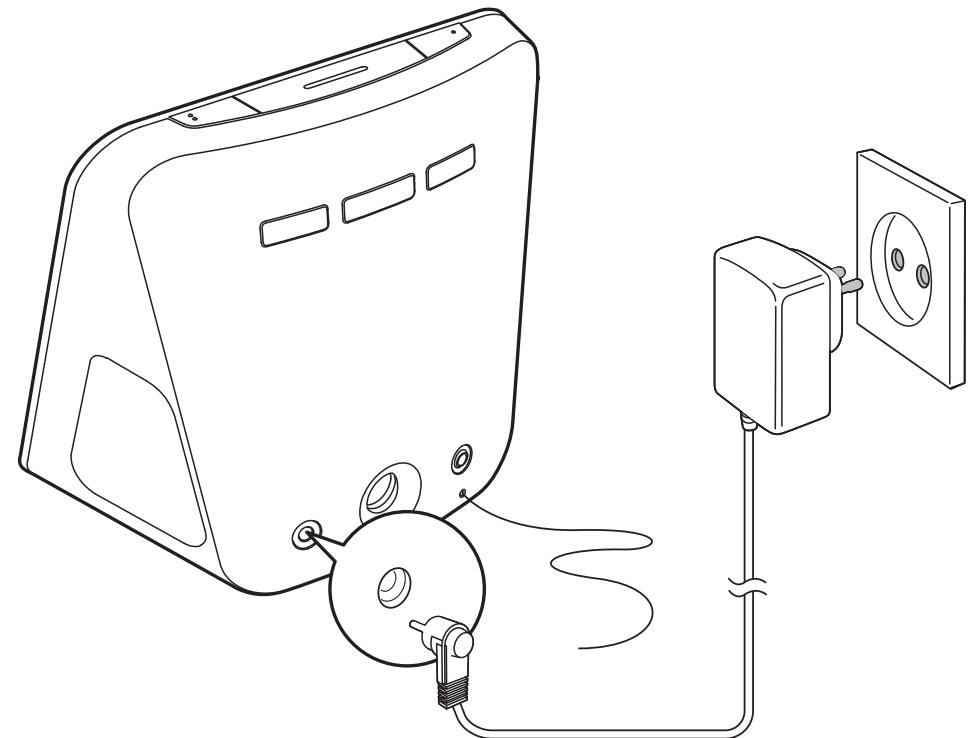

C

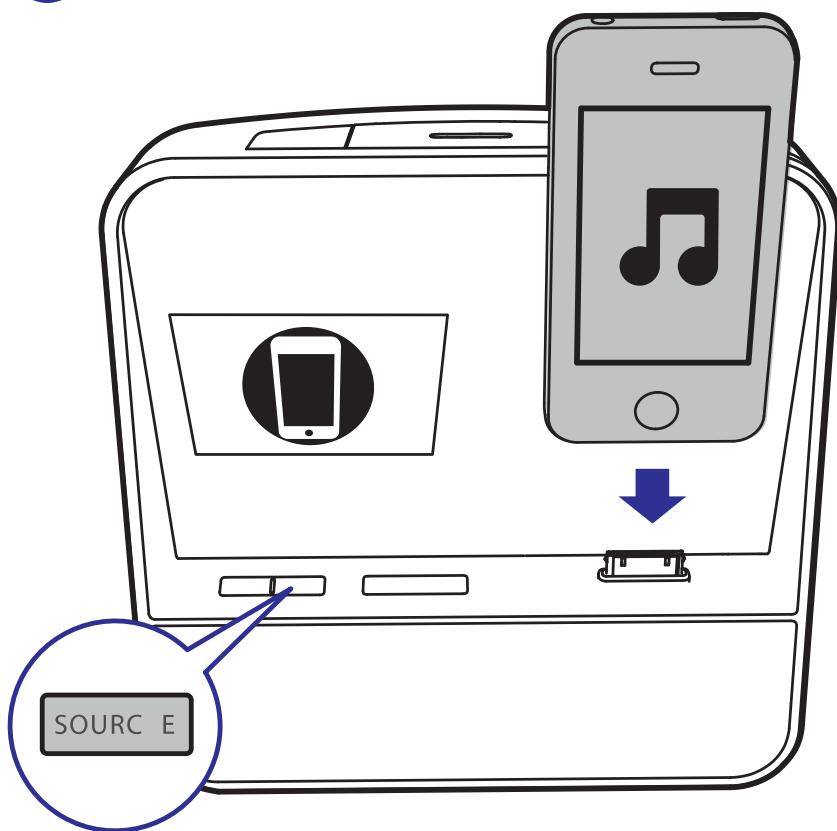

7. Traucējumu novēršana

Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem, jo tas anulēs garantiju.

Ja rodas darbības traucējumi, pirms nododat sistēmu remontam vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma paliek neatrisināta, dodieties uz Philips mājas lapu (www.philips.com/welcome). Kad sazinieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejams modeļa un sērijas numuri.

Nav elektrības

- Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots barošanas vads.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir strāva.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaņumu.

Ierīce nereagē

- Atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un ieslēdziet ierīci.

Vāja radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un jūsu TV vai VCR.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.

Modinātājs nedarbojas

- Pareizi iestatiet pulksteni/modinātāju.

Pulksteņa/modinātāja iestatījumi ir dzēsti

- Ir tikusi pārtraukta elektrības padeve vai arī ir tīcīs atvienots barošanas vads.
- Vēlreiz iestatiet pulksteni/modinātāju.

... Informācija par preci

Vispārēja informācija

Maiņstrāvas barošanas padeve (barošanas padeves adapteris)	Philips Modelis: Y12FE-050-2000G Ieeja: 100-240V~, 50/60 Hz 0,35 A Izeja: 5V === 2 000 mA
Elektroenerģijas patēriņš darbības režimā	<10 W
Elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režimā	<1 W
Izmēri - galvenā ierīce (p x a x d)	283 x 118 x 112 mm
Svars	
- ar iepakojumu	0,812 kg
- galvenā ierīce	0,654 kg


Attēli

D



(Lietojumprogramma nav instalēta. Šai ierīcei ir nepieciešama lietojumprogramma, kura nav instalēta. Vai vēlaties to instalēt no "App store"? "Nē" vai "Jā")

E

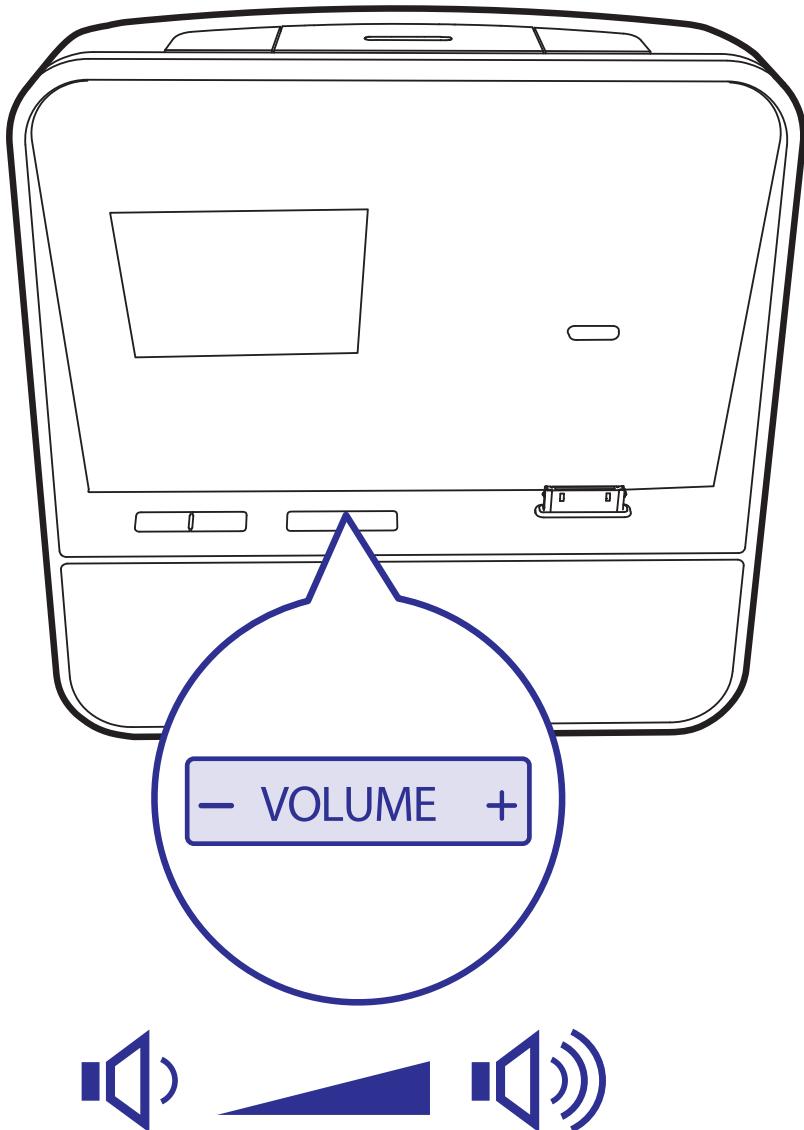

6. Informācija par preci



Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Kopējā izējas jauda	2x2 W RMS
Frekvenču raksturlīkne	40 – 20 000 Hz
Signāla – trokšņa attiecība	>65 dB
Kopējie harmoniskie traucējumi	<1%
Aux ieeja (MP3 savienojums)	0,6 V RMS 10 kiloomi

Radiouztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazons	87,5 – 108 MHz
Uztveršanas vienība	50 KHz
Jutība	
- Mono, 26 dB S/T attiecība	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/T attiecība	<46 dBf
Meklēšanas jutība	30 dBf

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība	4 omi
Jutība	>82 dB/m/W

... Citas funkcijas

Modinātāja taimera ieslēgšana/izslēgšana

1. Nospiediet taustiņu **AL1/AL2**.
↳ Tieka parādīti modinātāja iestatījumi.
2. Atkārtoti nospiediet **AL1/AL2**, lai ieslēgtu/izslēgtu modinātāju.
↳ Displejā redzams **[AL1]** vai **[AL2]**, ja modinātājs ir ieslēgts.
Šī ikona pazūd, ja modinātājs tiek izslēgts.
 - Lai apturētu modinātāja zvanu, nospiediet atbilstoši **AL1** vai **AL2**.
 - ↳ Modinātājs nākamajā dienā zvana atkal.

Modinātāja snauda

Brīdī, kad modinātājs zvana, piespiediet **SNOOZE**.

- ↳ Modinātājs "iesnaudīsies" un atkārtos zvanīšanu deviņas minūtes vēlāk.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Jūs varat iestatīt radiopulksteni, lai tas pēc noteikta posma automātiski izslēgtos.

Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos laiku (minūtēs), pēc kura radiopulkstenis izslēgsies.


- ↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktīvs, displejā redzama ikona **zz**.

Lai deaktivizētu izslēgšanās taimeri, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā parādās paziņojums **[OFF]** (izslēgts).

Displeja spilgtuma regulēšana

Atkārtoti spiediet taustiņu **BRIGHTNESS**, lai izvēlētos nepieciešamo spilgtuma līmeni.

Attēli

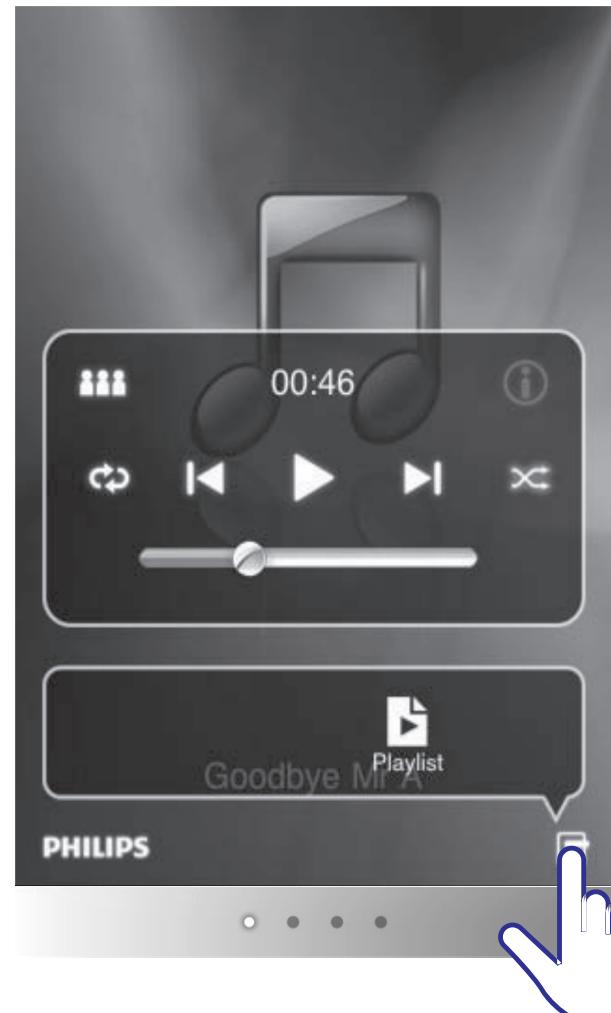



5. Citas funkcijas

Modinātāja taimera iestatīšana

Modinātāja iestatīšana

Jūs varat iestatīt divus modinātāja zvanus tā, lai katrs no tiem zvanītu citā laikā. Kā modinātāja zvanu ir iespējams iestatīt speciālo modinātāja signālu, FM radio vai pēdējo mūziku, kas atskaitota iPod/iPhone.

Piezīme

- Pārliecieties, vai pulksteņa laiks ir iestatīts pareizi.

1. Lai aktivizētu modinātāja iestatīšanas režīmu, nospiediet un vismaz divas sekundes turiet nospiestu **AL1/AL2**.
 - ↳ Sāk mirgot modinātāja ikona un pulksteņa laika stundu cipari.
2. Atkārtoti nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai noregulētu vēlamo stundu.
3. Nospiediet **AL1/AL2**, lai to apstiprinātu.
 - ↳ Sāk mirgot pulksteņa laika minūšu cipari.
4. Atkārtojiet 2.-3.soli, lai noregulētu minūtes, izvēlētos modinātāja zvana avotu (modinātāja signāls, FM radio, "dock" pieslēgvieta) un noregulētu skaļumu.

Padoms

- Ja kā modinātāja zvana avots tiek izvēlēts iPod/iPhone, taču ne iPod, ne iPhone netiek pievienots radiopulkstenim, tad pēc noklusējuma tiks atskaitots modinātāja signāls.
- Kā modinātāja zvana signālu iespējams izvēlēties arī dažādas dabas skaņas, kas atrodamas lietojumprogrammā "HomeStudio".

... Atskanošana

Radio klausīšanās

Piezīme

- Novietojiet radiopulksteni maksimāli tālu no citām elektriskajām ierīcēm, lai novērstu radiotraucējumu rašanās iespēju.
- Lai uzlabotu radio uztveršanas kvalitāti, radio klausīšanās laikā nepievienojiet radiopulkstenim iPod/iPhone, kā arī pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

FM radiostaciju uztveršana

FM radiostacijas iespējams klausīties arī radiopulkstenī.

- Vairākas reizes nospiediet taustiņu **SOURCE**, lai kā atskanošanas avotu izvēlētos FM radiouztverēju.
- Nospiediet un vismaz divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀▶**, kas atrodas jūsu radiopulksteņa aizmugurē.
↳ Radio automātiski uztver radiostaciju ar spēcīgu apraides signālu.
- Atkārtojiet 2.soli, lai uztvertu citas stacijas.

Lai manuāli noregulētu radiostaciju:

Atkārtoti spiediet taustiņu **◀▶**, līdz noregulējat optimālu uztveršanas kvalitāti.


Atskanošana no ārējās ierīces


Šajā radiopulkstenī iespējams klausīties mūziku arī no ārējām audioierīcēm.

- Nospiediet taustiņu **SOURCE**, lai kā atskanošanas avotu izvēlētos **AUX**.
- Pievienojiet MP3 vadu (nav iekļauts komplektācijā) pie:
 - MP3-LINK** ligzdas (3,5 mm) radiopulksteņa aizmugurē;
 - ārējās audioierīces austiņu ligzdas.
- Sāciet mūzikas atskanošanu ārējā audioierīcē (skatīt tās lietošanas instrukciju).

Skaļuma regulēšana (skatīt attēlu E)

Attēli

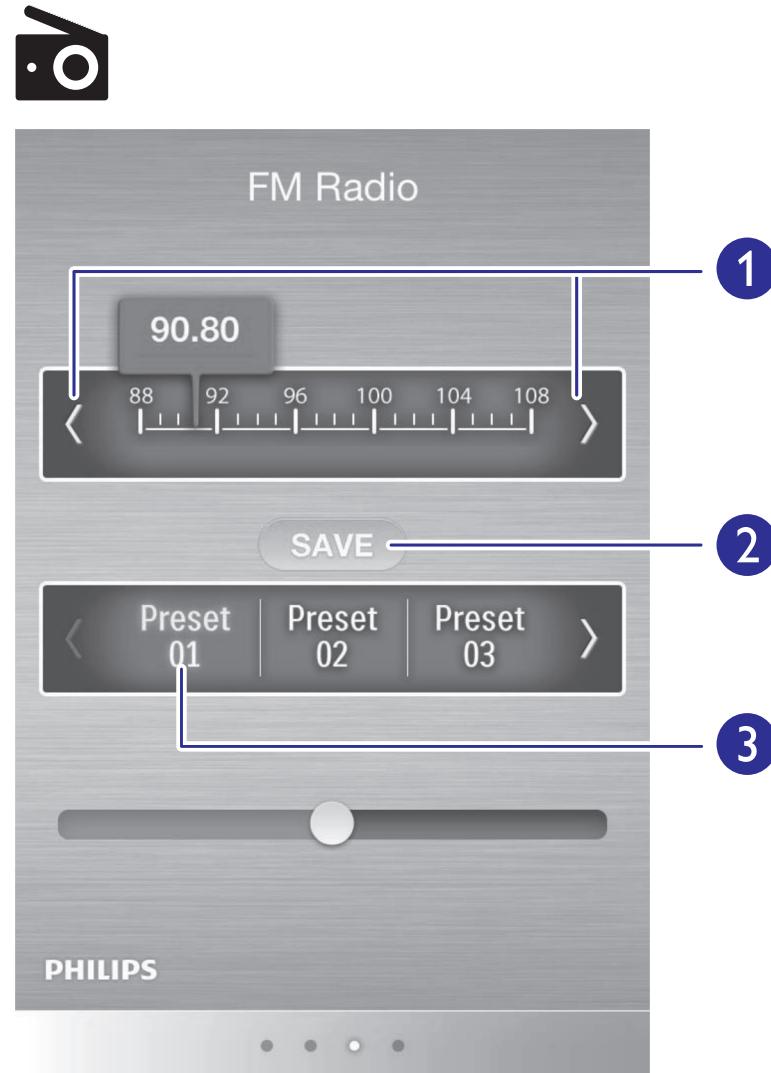

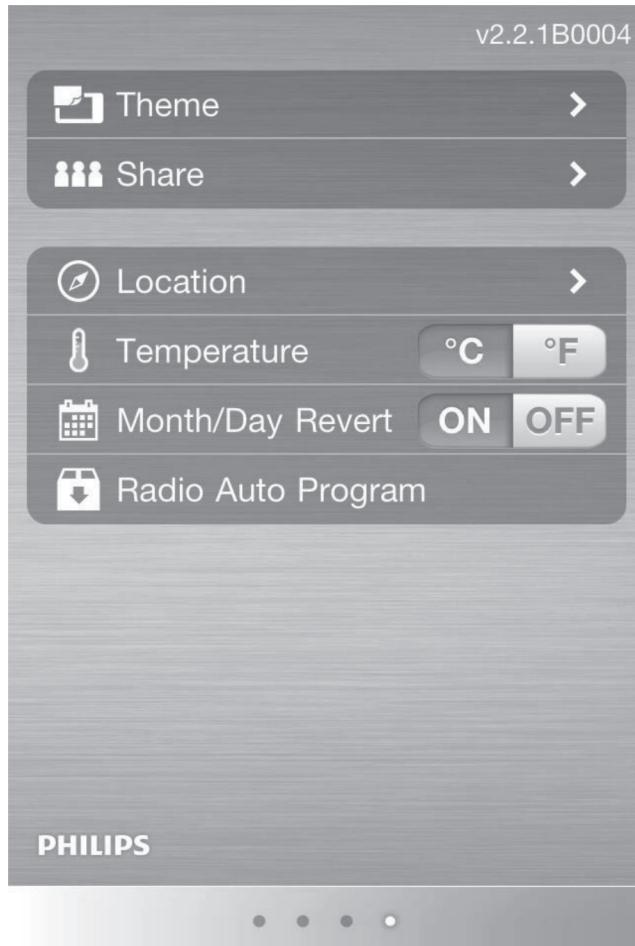

... Atskaņošana

FM radiostaciju manuāla saglabāšana

- Slidiniet pa kreisi, lai atvērtu tālāk redzamo ekrānu.
- Lai noregulētu radiostacijas frekvenci, nos piediet < / >.
- Nospiediet [SAVE] (saglabāt), tad izvēlieties vēlamo kārtas numuru, ar kuru saglabāt staciju.
 - [SAVE] (saglabāt) un izvēlētais numurs iedegas zilā krāsā.
 - Radiostacija ir veiksmīgi saglabāta.
- Ja ir aktivizēta saglabāšanas funkcija [SAVE], tad jūs varat noregulēt un saglabāt arī citas radio stacijas. (skatīt attēlu ☺)

Padoms

- Ja esat pabeidzis manuālo radiostaciju saglabāšanu, tad vēlreiz nos piediet taustiņu [SAVE] (saglabāt), lai izietu no saglabāšanas režīma. [SAVE] iekrāsojas pelēks.

Citu iespēju lietošana (skatīt attēlu ☺)

Slidiniet pa kreisi uz nākamo ekrānu. Jūs varat:

- iestatīt ekrāna tēmu;
- kopīgot informāciju;
- iestatīt ģeogrāfisko atrašanās vietu, lai saņemtu laika ziņas;
- izvēlēties temperatūras mērvienību;
- izvēlēties mēneša/dienas aplūkošanas veidu;
- automātiski saglabāt radiostacijas, pieskaroties [Radio Auto Program] (Automātiskā radio programmēšana).
 - Dispļejā redzams paziņojums “[Searching]” (meklē).
 - Atmiņā tiek saglabātas visas pieejamās radiostacijas.
 - Automātiski tiek atskaņota pirmā saglabātā radiostacija.

iPod/iPhone uzlāde

Kad jūsu radiopulkstenis ir pieslēgts elektrības padevei, pievienotais iPod/iPhone tiek automātiski lādēts.

iPod/iPhone atvienošana

Noņemiet iPod/iPhone no “dock” pieslēgvietas.

... Atskaņošana

Philips "HomeStudio" lietojumprogrammu var instalēt tikai šados iPhone un iPod modejos:

- iPod touch (1., 2., 3. un 4. paaudze)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Mūzikas atskaņošana iPod/iPhone

Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu iPhone/iPod ir instalēta lietojumprogramma "HomeStudio".

1. iPod/iPhone pieskarieties "HomeStudio" lietojumprogrammas ikonai.
↳ Parādās pulksteņa/modinātāja uzstādišanas ekrāns (skatīt attēlu ☺).
2. Slidiniet pa kreisi, lai aplūkotu šādu ekrānu (skatīt attēlu ☻).
3. No atskaņošanas saraksta izvēlieties skaņdarbu un nos piediet ►, lai sāktu atskaņošanu.
↳ Mūzika no jūsu iPod/iPhone tiek atskaņota radiopulkstenī.

Citu "HomeStudio App" iespēju lietošana

Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu iPhone/iPod ir pievienots ierīces "dock" pieslēgvietai.


Pulksteņa laika, modinātāja un izslēgšanās taimera iestatīšana

1. Atveriet lietojumprogrammu "HomeStudio".
2. Pieskarieties iestatījumu ikonai *.
↳ Jūs varat iestatīt radiopulksteņa pulksteņa laiku, modinātāju un izslēgšanās taimeri (skatīt attēlu ☺).

Piezīme

- Iestatīto modinātāju ir iespējams aplūkot kategorijā [“Dock” Alarm] (“Dock” pieslēgvietas modinātājs).
- Modinātāja iestatīšanas ekrāna ☀ labajā stūrī pieskaroties +, ir iespējams iestatīt papildus modinātājus.

Attēli

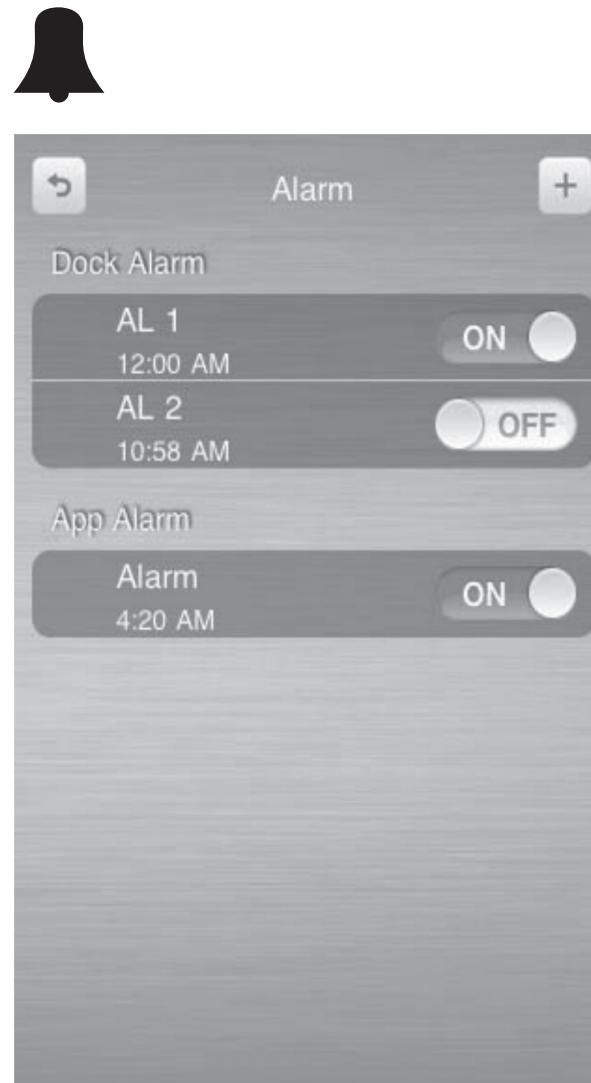

1. Drošībai

- Ievērojiet visus brīdinājumus un izpildiet visus norādījumus.
- Nenobloķejiet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas izstaro siltumu.
- Novietojiet elektrības vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samišanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.
- Lietojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ieteicis ražotājs.
- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no elektrības padeves.
- Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts ir nepieciešams tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts elektrības vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlījis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai mitrumā, tā nedarbojas kā nākas vai arī tā ir nokritusi zemē.
- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar jebkādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus objektus, it īpaši tādus, kas var to apdraudēt (piemēram, traukus ar šķidru mu, aizdegtas sveces).
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota barošanas adaptera kontaktdakša, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.



Brīdinājums

- Nekad nenorēmiet radiopulksteņa korpusu.
- Nekad nenovietojiet radiopulksteni uz citām elektriskajām ierīcēm.
- Nenovietojiet radiopulksteni tiešā saules gaismā, atklātas liesmas vai karstuma avotu tuvumā.
- Lai samazinātu ugunsbīstamību un elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet ierīci lietum un mitrumam.
- Nodrošiniet, lai elektrības vads, kontaktdakša un elektrotīkla rozete vienmēr ir viegli pieejami, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrības.

4. Atskaņošana

Atskaņošana no iPod/iPhone

Ar šīs ierīces palīdzību jūs varat klausīties mūziku, kas saglabāta jūsu iPod/iPhone.

Savienojamība ar iPod/iPhone

Šī ierīce atbalsta tālāk nosauktos iPod/iPhone modeļus:

- iPod touch (1., 2., 3. un 4. paaudze)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. un 6. paaudze)
- iPod classic
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone

“HomeStudio” lietojumprogrammas instalācija

Philips “HomeStudio” lietojumprogramma jūsu radiopulkstenim nodrošina jaunas funkcijas, piemēram, FM radio un daudzfunkcionālo modinātāju. Lai izbaudītu visas piedāvātās funkcijas, instalējiet bezmaksas “HomeStudio” lietojumprogrammu.

Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu iPhone/iPod ir pievienots interneta tīklam.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos režimu “DOCK” (“Dock” pieslēgvjeta).
2. Pievienojiet iPhone/iPod ierīces “dock” pieslēgvietai (**skatīt attēlu C**).
3. Kad izveidosiet savienojumu pirmo reizi, jums lūgs instalēt lietojumprogrammu “HomeStudio”.
4. Pieskarieties **[Yes]** (Jā), lai apstiprinātu instalāciju.
5. Lai instalētu lietojumprogrammu, sekojiet ekrānā sniegtajiem norādījumiem (**skatīt attēlu D**).

Pulksteņa laika un datuma iestatīšana

1. Lai aktivizētu pulksteņa laika un datuma iestatīšanas režīmu, gaidīšanas režīmā nospiediet un vismaz divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **TIME SET**.
↳ Displejā sāk mirgot paziņojums **[24 HOUR]** vai **[12 HOUR]**.
2. Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos 12/24 stundu laika formātu.
3. Nospiediet **TIME SET**, lai to apstiprinātu.
↳ Sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
4. Atkārtojiet 2.-3.soli, lai noregulētu stundu un minūšu iestatījumus.

Piezīme

- Ja pulksteņa laiks vēl nav iestatīts, bet jūs pievienojat sistēmai iPhone/iPod, tad pulksteņa laiks tiks sinhronizēts automātiski.

Padoms

- Sinhronizētā pulksteņa laika precīzitāte ir atkarīga no iPod/iPhone pulksteņa laika precīzitātes.

2. Jūsu izklaides sistēma ar “dock” pieslēgvietu

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējet savu preci www.philips.com/welcome.

Ja jūs sazināsieties ar Philips, jums pajautās šīs ierīces modeļa un sērijas numurus. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti uz ierīces apakšējā paneļa. Lūdzu, pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Ievads

Ar šo radiopulksteni iespējams:

- klausīties FM radio;
- klausīties mūziku no iPod/iPhone vai ārejās audioierīces;
- iestatīt modinātāju;
- kā modinātāja skaņas signālu izvēlēties modinātāja signālu, radio vai mūziku no iPhone/iPod;
- izbaudīt lietojumprogrammas “**HomeStudio**” piedāvātās funkcijas.

Komplektā iekļautie piederumi

Pārbaudiet un atpazīstiet komplektā iekļautos piederumus:

- galvenā ierīce;
- līdzstrāvas barošanas padeves adapteris;
- lietošanas instrukcija.

... Jūsu izklaides sistēma ar “dock” pieslēgvietu

Galvenās ierīces pārskats (skatīt attēlu A)

1. AL1/AL2

- Modinātāja iestatīšanai.
- Modinātāja iestatījumu aplūkošanai.
- Modinātāja ieslēgšanai/izslēgšanai.

2. SOURCE

- Avota izvēlei.

3. ①

- Radiopulksteņa ieslēgšanai/izslēgšanai.

4. DOCK

- “Dock” pieslēgvieta iPod/iPhone.

5. - VOLUME +

- Skaļuma regulēšanai.

6. SNOOZE/BRIGHTNESS

- Modinātāja snaudai.
- Displeja spilgtuma noregulēšanai.

7. TIME SET

- Pulksteņa laika iestatīšanai.

8. ⏪ TUNING ⏩

- FM radiostaciju uztveršanai un noregulēšanai.

9. DC IN

- Ligzda barošanas vada pievienošanai.

10. FM ANTENA

- FM radiostaciju uztveramības kvalitātes uzlabošanai.

11. MP3-LINK

- Ligzda ārējās audio ierīces pievienošanai.

12. SLEEP

- Izslēgšanās taimera iestatīšanai.

3. Darbības uzsākšana

! Brīdinājums

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu darbības procedūru veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Vienmēr sekojiet šajā sadaļā norādītajām instrukcijām to secībā.

Elektrības pieslēgšana (skatīt attēlu B)

! Brīdinājums

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst tam, kas ir norādīts uz ierīces markējuma datu plāksnītes tās aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot barošanas padeves adapteri no elektrotīkla, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Pirms pievienot barošanas padeves adapteri pārliecinieties, vai ir veikti citi nepieciešamie savienojumi.
- Izmantojiet tikai to barošanas padeves adapteri, kas ir iekļauts preces komplektācijā.

Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu ①.

↪ Radiopulkstenis ieslēdzas pēdējā izvēlētā avota režīmā.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Nospiediet taustiņu ①, lai pārslēgtu radiopulksteni gaidīšanas režīmā.

↪ Displejā tiek parādīts pulksteņa laiks (ja tas ir iestatīts).