

Uvijek na usluzi

Registrirajte proizvod i potražite korisničku podršku na
www.philips.com/support

Imate
pitanja?
Kontaktirajte
Philips

AE1500



Upute za uporabu

Pomoć korisnicima, informacije o proizvodima i servisnoj mreži:

Hrvatska:

PHILIPS pozivni centar

Telefon: 01 777 6675

www.philips.hr/support

BiH:

PHILIPS pozivni centar

Telefon: 033 941 251

www.philips.com

PHILIPS

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost pri slušanju	2
2	Vaš prijenosni radioprijemnik	3
	Uvod	3
	Sadržaj isporuke	3
	Pregled uređaja	4
3	Priprema	6
	Umetanje baterija	6
	Uključenje/isključenje uređaja	6
4	Uporaba prijenosnog radioprijemnika	7
	Slušanje radiopostaja	7
	Uporaba slušalice	7
5	Informacije o uređaju	8
	Tehnički podaci	8
6	U slučaju problema	9
7	Napomene	10

1 Važno



Upozorenje

- Nikad ne skidajte kućište ovog uređaja.
 - Nikad ne podmazujte niti jedan dio ovog uređaja.
 - Nikad ne postavljajte uređaj na drugu električnu opremu.
 - Uređaj držite dalje od izravnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili topline.
- Osigurajte dovoljno slobodnog prostora oko uređaja radi ventilacije.
 - **OPREZ** pri uporabi baterija – Kako biste spriječili curenje baterija koje može izazvati ozljede, materijalnu štetu ili oštećenje uređaja:
 - Umetnite svaku bateriju ispravno u njeno ležište, vodeći pritom računa o odgovarajućim oznakama + i -.
 - Ne miješajte baterije (stare i nove ili ugljične i alkalne itd.).
 - Izvadite baterije ako uređaj neće te koristiti duže vrijeme.
 - Baterije se ne smiju izlagati prevelikoj toplini, primjerice sunčevom svjetlu, vatri i sl.
 - Zaštitite uređaj od kapanja ili prskanja.
 - Na uređaj ne stavljajte potencijalno opasne predmete (primjerice, posude ispunjene tekućinom, upaljene svijeće).

- Razina glasnoće može zavarati. S vremenom se sluh navikne na glasne zvukove kao da su "ugodne glasnoće". Stoga, nakon duljeg perioda slušanja ono što zvuči "normalno" zapravo može biti preglasno i štetno za sluh. Kako biste to spriječili, podesite glasnoću zvuka na sigurnu razinu prije nego što se sluh prilagodi i nemojte je naknadno povećavati.

Određivanje sigurne razine glasnoće:

- Podesite nisku razinu glasnoće.
- Postupno pojačavajte glasnoću dok ne postignete ugodan i jasan zvuk, bez izobličenja.

Slušajte tijekom razumnog vremenskog perioda:

- Dugotrajna izloženost zvuku, čak i pri normalnoj "sigurnoj" glasnoći, također može prouzročiti oštećenje sluha.
- Koristite ovaj uređaj razumno s povremenim stankama.

Prilikom korištenja slušalica pridržavajte se sljedećih smjernica.

- Slušajte pri umjerenoj glasnoći tijekom razumnog vremenskog perioda.
- Pripazite da ne povećavate glasnoću uslijed prilagođavanja sluha.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko da ne čujete zvukove iz okoline.
- U potencijalno opasnim situacijama pojačajte oprez ili privremeno prekinite uporabu. Ne koristite slušalice za vrijeme upravljanja motornim vozilom, vožnje bicikla, skateboarda, i sl. To može prouzročiti opasnost u prometu te je ilegalno u mnogim zemljama.



Napomena

- Tipizacijska pločica nalazi se na stražnjoj strani uređaja.

Sigurnost pri slušanju



Slušajte pri umjerenoj glasnoći.

- Uporaba slušalica pri visokoj glasnoći može prouzročiti oštećenje sluha. Ovaj uređaj može proizvoditi zvukove u decibelnom rasponu koji može uzrokovati gubitak sluha kod osoba s normalnim sluhom, čak i ako je izloženost takvom zvuku kraća od minute. Viši rasponi decibela namijenjeni su osobama oštećena sluha.

2 Vaš prijenosni radioprijemnik

Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju vam Philips nudi, registrirajte svoj uređaj na www.philips.com/welcome.

Uvod



Ovaj prijenosni radioprijemnik vam omogućuje slušanje FM ili MW radiopostaja.

Sadržaj isporuke

Provjerite sadržaj isporuke:

- Glavni uređaj
- Kratke upute za uporabu
- Letak s napomenama i informacijama o sigurnosti

Pregled uređaja

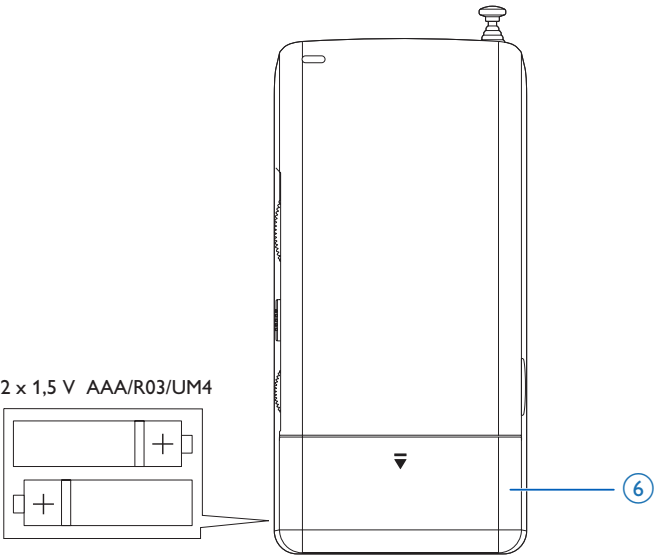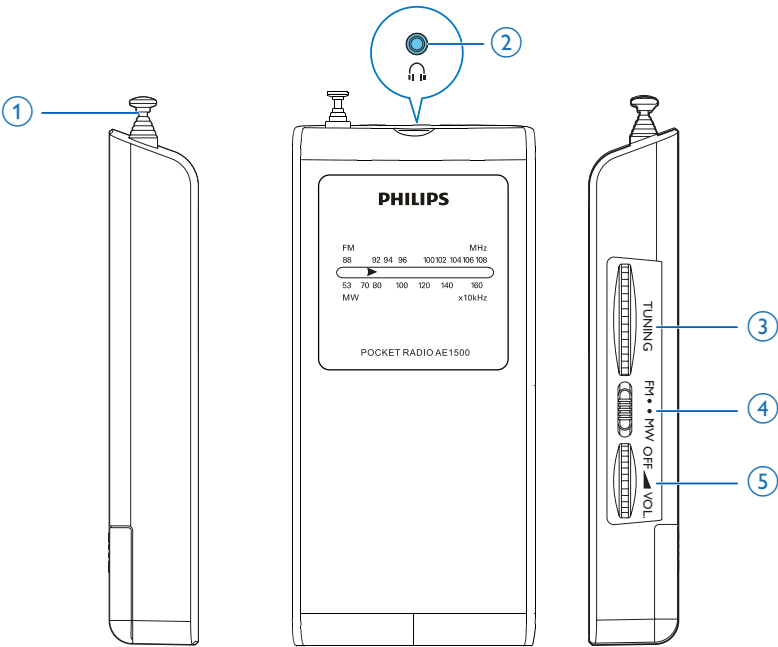

- ① **Teleskopska antena**
 - Pобољшanje FM prijema.
- ② 
 - Za spajanje slušalica.
- ③ **TUNING**
 - Ugađanje FM ili MW radiopostaja.
- ④ **Preklopka za odabir valnog područja**
 - Odabir valnog područja: FM ili MW.
- ⑤ **OFF  VOL**
 - Uključenje ili isključenje uređaja.
 - Ugađanje glasnoće.
- ⑥ **Baterijski pretinac**

3 Priprema


Uključenje/isključenje uređaja

Zakrenite regulator **OFF**  **VOL** za uključenje ili isključenje uređaja.


Upute u ovom poglavlju uvijek slijedite redom.

Umetanje baterija

- 1 Otvorite baterijski pretinac.

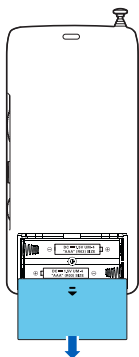

- 2 Umetnite 2 AAA baterije (nisu isporučene) pazeći na oznake polova (+/-).

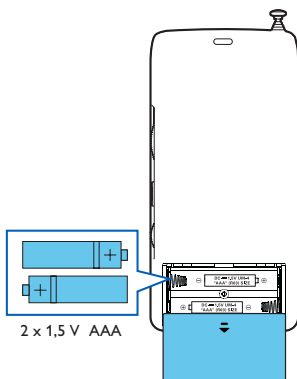

- 3 Zatvorite baterijski pretinac.

4 Uporaba prijenosnog radioprijemnika

Slušanje radiopostaja



Napomena

- Za optimalan prijem, u potpunosti razvucite antenu i podesite njen položaj.

- 1 Preklopkom za odabir valnog područja odaberite **FM** ili **MW** radioprijem.
 - 2 Zakrenite regulator **TUNING** za ugađanje radiopostaje.
- Zakrenite regulator **OFF**  **VOL** za pojačavanje ili stišavanje glasnoće.

Uporaba slušalica

Slušalice (nisu isporučene) spojite na priključnicu  na uređaju.

5 Informacije o uređaju



Napomena

- Tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Tehnički podaci

Ukupna izlazna snaga	0,2 W RMS
Raspon ugađanja	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 540 - 1620 kHz
Osjetljivost	FM: 26 dB Omjer signal-šum <22 dBf MW: 26 dB Omjer signal-šum <70 dBf
Ukupno harmoničko izobličenje	<2%
Omjer signal-šum (FM)	>50 dBA
Napajanje	2 baterije tipa AAA; R03 ili UM4 (nisu isporučene)
Dimenzije: Glavni uređaj (Š × V × D)	57 × 133 × 20 mm
Masa - glavni uređaj	0,07 kg

6 U slučaju problema



Upozorenje

- Nikad ne skidajte kućište ovog uređaja.

Nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj jer ćete time poništiti jamstvo.

Ukoliko naiđete na probleme prilikom uporabe uređaja, provjerite sljedeće stavke prije nego što se obratite servisu. Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite Philipsovu internetsku stranicu (www.philips.com/support). Prilikom kontaktiranja Philipsa neka vam pri ruci bude uređaj, njegov broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Baterije nisu umetnute pravilno. Umetnite ih na odgovarajući način, u skladu s oznakama unutar baterijskog pretinca.
- Baterije su ispražnjene. Zamijenite ih novima.

Ne čuje se zvuk

- Ugodite glasnoću.
- Odspojite slušalice s uređaja.

Loš radijski prijem

- Za bolji FM prijem, u potpunosti izvucite teleskopsku antenu i podesite njezin položaj.
- Za MW prijem koristi se ugrađena antena. Za bolji prijem, podesite položaj uređaja.

7 Napomene

Svaka promjena i preinaka na uređaju koju nije izričito odobrila tvrtka WOOX Innovations može poništiti pravo korisnika na uporabu ove opreme.



Ovaj proizvod usklađen je sa zahtjevima Europske Zajednice u vezi s radijskom interferencijom.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja



Ovaj proizvod konstruiran je i proizveden uporabom materijala i dijelova visoke kvalitete, koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ova oznaka na proizvodu označava da proizvod podliježe europskoj Direktivi 2012/19/EU. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda. Pridržavajte se lokalnih pravila te dotrajali proizvod nikad ne odlažite s običnim otpadom iz domaćinstva. Pravilnim odlaganjem otpadnih proizvoda pomažete u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

Zaštita okoliša

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Nastojali smo ambalažni materijal načiniti tako da se s lakoćom može odvojiti u tri skupine: karton (kutija), stiropor (ispuna) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Ovaj uređaj izrađen je od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ukoliko ih odvoji specijalizirana tvrtka. Molimo, pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i dotrajale opreme.



Tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Sva prava pridržana.

Philips i logotip Philipsovog grba registrirane su tržišne oznake tvrtke Koninklijke Philips N.V., a tvrtka WOOX Innovations Limited koristi ih uz licencu tvrtke Koninklijke Philips N.V.

AE1500_00_UM_V1.0

