


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

As141



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

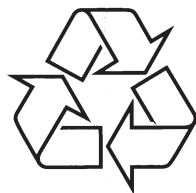

Eestikeelne kasutusjuhend

SISUKORD

1 Oluline	3	5 FM raadio kuulamine	23
Tundke neid ohutusmärke	3	Raadiojaamadele häälestamine.....	23
2 Teie Androidi kõlar.....	4	Raadiojaamade automaatne salvestamine	23
Sissejuhatuse	4	Raadiojaamade manuaalne salvestamine	23
Mis kuulub varustusse?	4	Eelsalvestatud raadiojaama valimine	23
Ülevaade peaseadmest	5	6 Teised funktsioonid	24
3 Alustamine	6	Kellaaja seadistamine	24
Vooluvõrku ühendamine.....	6	Äratustaimer seadistamine	24
Sisse lülitamine	7	Äratuse seadistamine	24
Ooterežiimi lülitamine.....	7	Äratuse allika valimine.....	24
Allika valimine	7	Äratustaimer	
4 Taasesitamine ja laadimine	7	aktiveerimine/deaktiveerimine	24
Ühilduvus Androidiga	7	Äratuse edasi lükkamine.....	24
Heli taasesitamine läbi manuaalse Bluetooth		Unetaimer seadistamine	24
ühenduse.....	7	Heli taasesitamine lisaseadmetest	25
Heli taasesitamine läbi automaatse Bluetooth		Ekraanipaneeli heleduse muutmine	25
ühenduse (Philips Fidelio app)	9	7 Toote informatsioon	25
Fidelio appi installeerimine Android		Tehnilised andmed.....	25
telefonisse	10	Võimendi.....	25
Bluetooth aktiveerimine.....	13	Raadio	25
Automaatne kellaaja		Üldine informatsioon.....	25
sünkroniseerimine.....	16	8 Probleemide lahendamine	26
Songbird'i appi installeerimine	16	9 Märkus	27
Songbird'i appi installeerimine Android			
telefonisse	16		
Songbird'i appi installeerimine			
arvutisse.....	17		
Muusika sünkroniseerimine arvutist			
Androidi	18		
Fidelio appi teiste funktsioonide kasutamine ..	18		
Äratustaimer seadistamine	18		
Unetaimer seadistamine	20		
Internetiraadio kuulamine.....	20		
Android telefoni ühendamine ning			
laadimine	21		
Android telefoni ühendamine	21		
Pikenduse kasutamine.....	22		
Android telefoni laadimine.....	22		

9. MÄRKUS

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

Tehnilised andmed võivad ilma etteteatamata muutuda. Kaubamärgid on äriühingu Koninklijke Philips Electronics N.V. või tema vastavate omanike omand. Philips jätab endale õiguse toodet igal ajal muuta ning tal ei ole kohustust varemalt müüdud sarnaseid tooteid kohandada.

Tehnilised andmed võivad ilma etteteatamata muutuda.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Puudub heli

- Reguleerige helitugevust.
- Veenduge, et Android seade on ühendatud alusjaamaga läbi Bluetooth ühenduse.

Kehv raadio vastuvõtt

- Suurendage vahemaad seadme ja televiisori või videomaki vahel.

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaag / taimer uuesti.

Äratus ei tööta

- Seadistage äratus korrektselt.

1. OLULINE

- Lugege neid juhendeid.
- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Järgige kõiki juhendeid.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
- Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.
- Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
- Tõmmake voolujuhe seinast välja, kui on äikesetorm, või seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
- Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.
- Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.

Tundke neid ohutusmärke



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele. Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.



See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

2. TEIE ANDROIDI KÕLAR

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega saate:

- nautida muusikat oma Android telefonist.
- laadida oma telefoni läbi micro USB pordi.
- kuulata FM raadiot.
- seadistada alarmi, raadio või muusika telefonist ennast äratama.
- kogeda mitmeid funktsioone läbi Philips Fidelio ning Songbird'i appide.

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Vooluadapter
- Pikendus
- MP3 link kaabel x 1
- Kiire alustamise juht
- Ohutusleht

... TEISED FUNKTSIOONID

Unetaimeri deaktiveerimiseks

Vajutage korduvalt klahvile **SLEEP**, kuni ekraanile ilmub **[OFF]** (väljas).

Heli taasesitamine lisaseadmetest

Te saate lisaseadmetest tulevat heli läbi selle seadme kuulata.

1. Ühendage MP3 link kaabel:
 - **MP3 LINK** pesaga.
 - Lisaseadme kõrvaklappide pesaga.
2. Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE**, et valida allikaks MP3 link.
↳ Kuvatakse .
3. Esitage heli lisaseadmel (vaadake lisaseadme kasutusjuhendit).

Ekraanipaneeli heleduse muutmine

Vajutage korduvalt klahvile **BRIGHTNESS**, et muuta ekraanipaneeli heledust.

7. TOOTE INFORMATSIOON



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma etteteatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus20W RMS

Raadio

OtsinguvahemikFM: 87,5 – 108 MHz

Tundlikkus – Mono, 26dB S/N <22 dBf

Otsingu valikulikkusFM: <28 dBf

Täielik harmooniline moonutusFM: < 2%

Signaali / müra suheFM: > 55 dB

Üldine informatsioon

AC voolMudel: AS190-100- AE180;
Sisend: 100- 240 V ~,
50/60 Hz, 0,7 A;
Väljund: 10 V === 1,8 A

Voolutarbivus.....< 35 W

Voolutarbivus ooterežiimis< 2 W

Maksimaalne Androidi väljund5 V – 1 A

Mõõtmed
Peaseade (l x k x s)290 x 160 x 113 mm

Kaal
- Pakendis2,0 kg
- Peaseade1,4 kg

6. TEISED FUNKTSIOONID

Kellaaja seadistamine

1. Vajutage klahvile , et lülitada alusjaam ooterežiimi.
2. Vajutage ja hoidke 2 sekundit all klahvi **SET TIME**.
↳ Ekraanil hakkavad vilkuma tundide ja minutite näit.
3. Vajutage korduvalt klahvidele **▲ / ▼** ning **◀▶**, et määrata tunnid ja minutid.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **SET TIME**.
↳ Ekraanil hakkab vilkuma **[12H]** või **[24H]**.
5. Vajutage korduvalt klahvidele **▲ / ▼**, et valida 12-tunni või 24-tunni formaat.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile **SET TIME**.
↳ Kuvatakse määratud kellaeg.

Äratustaimer seadistamine

Äratuse seadistamine

Te saate ooterežiimis määrata 2 äratust erinevatel aegadel helisema.

Märkus

- Veenduge, et olete kellaaja õigeaks seadistanud.

1. Vajutage ja hoidke 2 sekundit all klahve **AL1 / AL2**, et aktiveerida äratuse seadistamise režiim.
↳ Ekraanil hakkavad vilkuma tundide ja minutite näit.
2. Vajutage korduvalt klahvidele **▲ / ▼** ning **◀▶**, et määrata tunnid ja minutid.
3. Vajutage kinnitamiseks klahvidele **AL1 / AL2**.
↳ Ekraanil hakkab vilkuma **[12H]** või **[24H]**.

Äratuse allika valimine

Märkus

- Äratuse helinaks saate valida helina, viimati kuulatud raadiojaama või viimati kuulatud loo Android seadmel.

Kohandage **AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK** valikut, et valida äratuse allikas mõlema äratuse jaoks.

Märkus

- Kui valite allikaks **DOCK**, siis veenduge, et olete Android seadme alusjaamaga ühendanud.

Äratustaimer seadistamine

1. Vajutage klahvidele **AL1 / AL2**, et näha äratuse seadeid.
2. Vajutage taas klahvidele **AL1 / AL2**, et aktiveerida või deaktiveerida äratustaimer.
↳ Kui äratustaimer on aktiveeritud, ilmub äratuse ikoon. Kui äratustaimer on deaktiveeritud, äratuse ikoon kaob.
 - Äratustaimer helisemise lõpetamiseks vajutage vastavalt klahvidele **AL1 / AL2**.
↳ Äratus heliseb ka järgmistel päevadel.

Äratuse edasi lükkamine


Kui äratustaimer heliseb, vajutage klahvile **SNOOZE**.
↳ Äratus lükatakse edasi ning see heliseb taas 9 minuti pärast.

Unetaimer seadistamine

Antud süsteemi saab lülitada automaatselt ooterežiimi pärast eelseadistatud ajaperioodi möödumist. Vajutage korduvalt klahvile **SLEEP**, et valida unetaimer periood (minutites).
↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, ilmub ekraanile **zZ**.

... TEIE ANDROIDI KÕLAR

Ülevaade peaseadmest

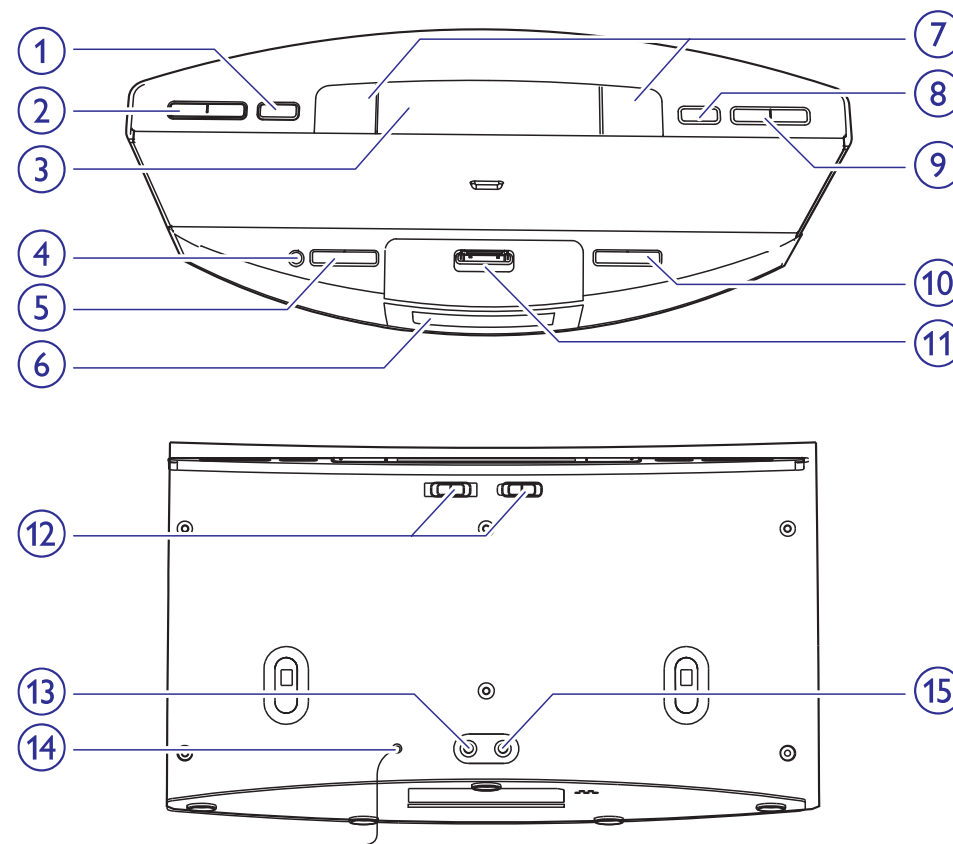

1. SET TIME/ PROGR

- Kellaaja seadistamine.
- FM raadiojaamade salvestamine.

2. PRESET ▲ / ▼

- Eelsalvestatud raadiojaama valimine.
- Tundide ja tunniformaadi kohandamine.

3. SNOOZE/ BRIGHTNESS

- Äratuse edasi lükkamine.
- Ekraanipaneeli heleduse kohandamine.

4.

- Kõlari sisse ja välja lülitamine.
- Süsteemi lülitamine ooterežiimile.

5. SOURCE

- Allika valimine: FM raadio, Bluetooth või MP3 link.

6. Ekraanipaneel

- Kuvab hetkeinformatsiooni.

7. AL1/AL2

- Äratuse seadistamine.
- Äratuse seadistuste vaatamine.
- Äratustaimer aktiveerimine või deaktiveerimine.

8. SLEEP

- Unetaimer seadistamine.

... TEIE ANDROIDI KÕLAR

9. TUNING ◀◀ / ▶▶

- FM raadiojaamadele häälestamine.
- Minutite kohandamine.

10. VOLUME +/-

- Helitugevuse kohandamine.

11. Alus Android telefonile

- Android telefoni kinnitamine alusele.

12. AL1/AL2/ RADIO/ BUZZ DOCK

- Äratuse allika valimine: Äratus 1 või Äratus 2.

13. MP3 LINK

- Välise heliseadme ühendamine.

14. FM antenn

- FM vastuvõtu parandamine.

15. DC IN

- Voolupistikuga pesa.

3. ALUSTAMINE

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.



Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

Vooluvõrku ühendamine



Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmet.




Märkus

- Tüübiplaat asub seadme all.

Ühendage voolujuhe:

- Seadme taga asuva **DC IN** pesaga;
- Seinapistikuga.

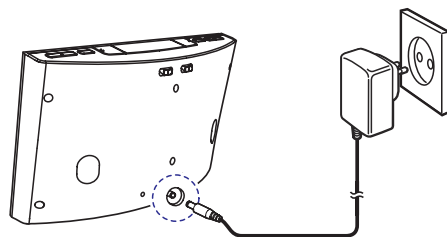

5. FM RAADIO KUULAMINE

Raadiojaamadele häälestamine



Nõuanne

- Asetage antenn televiisorist, videomakist või mõnest teisest radiatsiooni allikast võimalikult kaugele.

1. Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE**, et valida allikaks FM raadio.
2. Vajutage ja hoidke kaks sekundit all klahve ◀◀ / ▶▶.
↳ Süsteem häälestub automaatselt tugevaima signaaliga raadiojaamale.
3. Korra sammu 2, et häälestada teistele raadiojaamadele.

Manuaalselt raadiojaamale häälestamiseks:

1. Vajutage korduvalt klahvidele ◀◀ / ▶▶, kuni leiате piisavalt tugeva signaaliga raadiojaama.

Raadiojaamade automaatne salvestamine



Märkus

- Te saate salvestada maksimaalselt 20 raadiojaama.

Vajutage ja hoidke raadiorežiimis olles kaks sekundit all klahvi **PROG**.

- ↳ Süsteem salvestab kõik saadavalolevad raadiojaamad ning seejärel alustab automaatselt esimese saadavaloleva raadiojaama esitamist.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

1. Häälestuge mõnele raadiojaamale.
2. Vajutage klahvile **PROG**.
↳ Eelsalvestuskoha number hakkab vilkuma.
3. Vajutage korduvalt klahvidele ▲ / ▼, et valida number.
4. Vajutage kinnitamiseks taas klahvile **PROG**.
5. Korra sammu 1 kuni 4, et ka teised raadiojaamad salvestada.




Märkus

- Eelsalvestatud raadiojaama kustutamiseks salvestage mõni teine raadiojaam samale kohale.


Eelsalvestatud raadiojaama valimine

Vajutage raadiorežiimis olles korduvalt klahvidele ▲ / ▼, et valida eelsalvestuskoha number.


... TAASESITAMINE JA LAADIMINE

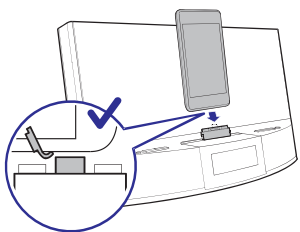


2. Kui tarvis, keerake USB pesa alusjaamal ning seejärel asetage oma Android telefon alusjaamale

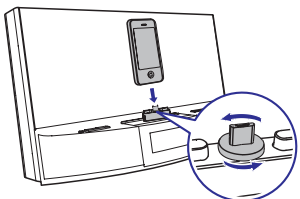

3. Keerake nuppe mõlemal ühenduse küljel, et telefon stabiliseerida.

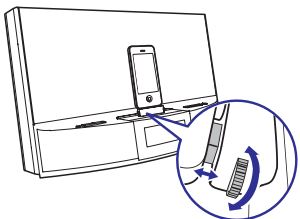

4. Liigutage ühenduspesa seadme keskosasse.

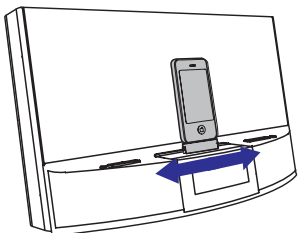


Märkus

- Kui micro USB pesa asub telefoni ülaosas ning Te kasutate Androidi 2.3 või kõrgemat, siis pöörduv ekraan automaatselt.


Pikenduse kasutamine

Kui USB pesa Teie telefonil on äärel väga lähedal, siis alusjaamaga kaasasolev pikendus võimaldab alusjaamale kinnitatud telefoni stabiliseerida.

1. Kohandage nuppe, et need oleks madalaimas positsioonis.

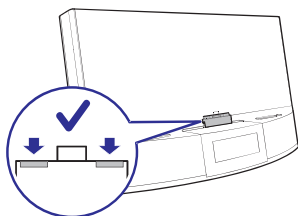

2. Asetage pikendus alusjaama külge.

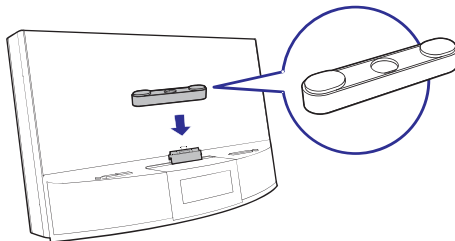

3. Asetage telefon alusjaamale.

Android telefoni laadimine

Kui alusjaam on ühendatud vooluvõrku, laadib alusjaam ühendatud Android telefoni automaatselt.

... ALUSTAMINE

Sisse lülitamine

Vajutage klahvile .

↳ Seade lülitub viimasele valitud allikale.

Ooterežiimi lülitamine

Vajutage uuesti klahvile , et lülitada seade ooterežiimi.

↳ Ekraanile ilmub [OFF] ning seejärel kuvatakse kellaeg (kui seadistatud).

Allika valimine

Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE**, et valida allikas: Bluetooth, FM raadio või MP3 link.

Märkus

- Kui Android telefon on alusele kinnitatud, lülitub seade automaatselt Bluetooth allika peale.

4. TAASESITAMINE JA LAADIMINE

Selle seadmega saate nautida heli kahel viisil:

- Läbi manuaalse Bluetooth ühenduse;
- Läbi automaatse Bluetooth ühenduse (Philips Fidelio app).

Ühilduvus Androidiga

Oma seadme täiuslikuks kasutamiseks peab Teie Android telefon vastama järgmistele nõudmistele:

- Olema Android operatsioonisüsteemiga (versioon 2.1 või kõrgem).
- Olema Bluetooth toega (versioon 2.1 või kõrgem).
- Omama micro USB ühendust.

Te võite antud kõlarit ka teiste Bluetooth ja micro USB-d omavate seadmetega kasutada, et teha järgnevat:

- Laadida oma seadmeid läbi USB pesa.
- Nautida heli läbi Bluetooth ühenduse.



Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks minge aadressile www.philips.com/flexidock.

Heli taasesitamine läbi manuaalse Bluetooth ühenduse

Süsteem kasutab juhtmeta Bluetooth tehnoloogiat, et esitada Android telefoni heli läbi kõlari.


... TAASESITAMINE JA LAADIMINE




Märkus

- Viige ennast kurssi seadme Bluetooth võimalustega enne Bluetooth seadme ühendamist selle süsteemiga.
- Hoidke antud süsteem eemal teistest elektroonikaseadmetest, mis võivad põhjustada interferentsi.


1. Vajutage klahvi, et lülitada süsteemil sisse Bluetooth.
↳ Ekraanipaneelil vilgub Bluetooth indikaator ✱.
2. Oma Android telefonil minge menüüsse **[Settings]** (seadistused) > **[Wireless and networks]** (võrguseadistused) > **[Bluetooth settings]** (Bluetooth seadistused).
 - Erinevatel seadmetel võivad olla erinevad menüüd, kust Bluetooth aktiveerida.
3. Vajutage **[Bluetooth]**, et aktiveerida Bluetooth oma seadmel.

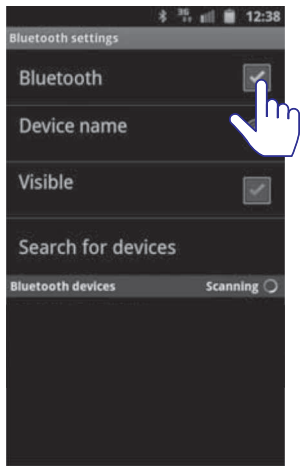

4. Vajutage **[Search for devices]** (otsi seadmeid).

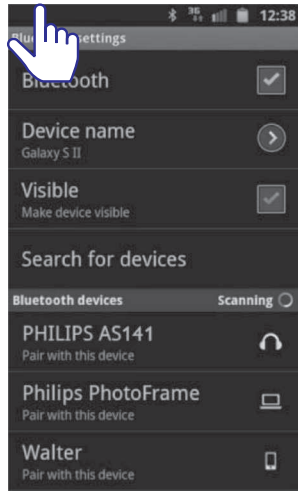


5. Vajutage **[PHILIPS AS141]**.

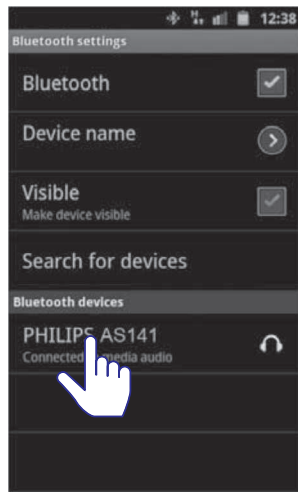

↳ Ilmub aken, mis küsib, kas siduda Bluetooth seadmed.

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE

2. Avage Fidelio rakendus ja minge peamenüüsse.

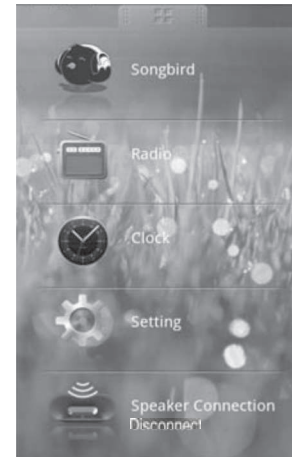

3. Vajutage peamenüüs **[Radio]** (raadio).



4. Sisestage otsinguribale soovitud raadiojaam.




5. Valige soovitud raadiojaam.
↳ Teie soovitud raadiojaama hakatakse mängima.

Android telefoni ühendamine ja laadimine

Android telefoni ühendamine

Android telefoni laadimiseks on vaja see kinnitada alusjaamale.

1. Kontrollige Android telefoni mikro USB ühenduse suunda.

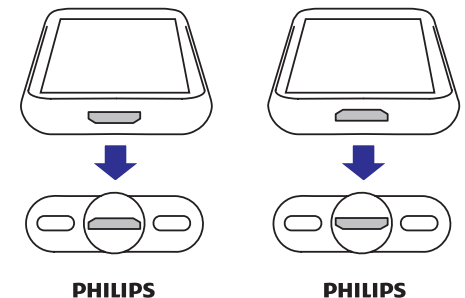

↳ Kui Teie USB pesal on kate, keerake see pealt ära.

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE

Unetaimeri seadistamine


1. Avage Fidelio rakendus.



2. Vajutage ikoonile ⚙️, et siseneda kellaaja seadistusmenüüsse.



3. Vajutage [Sleep Timer] (unetaimer).

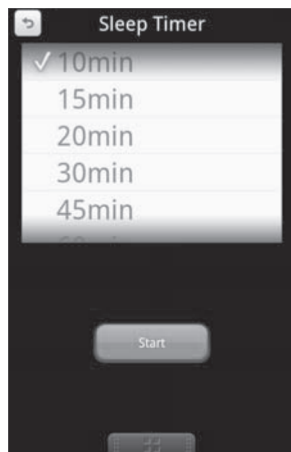

4. Valige unetaimeri periood ja vajutage seejärel [Start] (start).

Märkus


- Unetaimer töötab ainult Songbird'i appiga.

Internetiraadio kuulamine


1. Ühendage oma Android telefon Bluetoothi kaudu.

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE


6. Vajutage [Accept] (nõustun), et alustada oma seadmete sidumist.

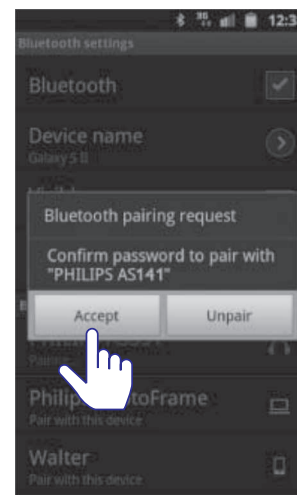

↳ Kui Bluetooth ühendus on loodud, ilmub Android telefoni ülaossa Bluetooth ikoon.

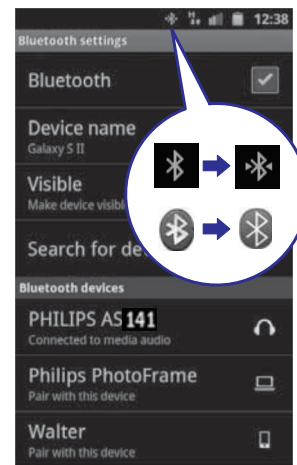

7. Taasesitage heli oma Android telefoniga.

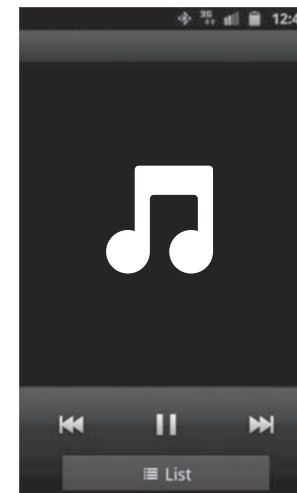

↳ Heli esitatakse läbi kõlari.

Märkus

- Süsteemi ja Android telefoni kaugus ei tohiks ületada 10 meetrit.
- Iga ese, mis jääb süsteemi ja Android telefoni vahele, võib heli taasesitamist häirida.

Heli taasesitamine läbi automaatse Bluetooth ühenduse (Philips Fidelio app)

Philips Fidelio app toob Teie süsteemile mitmeid lisafunktsioone, sh automaatne Bluetooth ühendus, Songbird muusikamängija, internetiraadio ning multifunktsionaalne äratuskell. Lisafunktsioonide nautimiseks on soovitatav alla laadida ja installida tasuta tarkvara "Fidelio app".

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE

Fidelio appi installimine Android telefonis


"Fidelio appi" alla laadimiseks Teie Android telefoni on kaks võimalust.

"Fidelio appi" installimine läbi QR-koodi


Märkus

- Veenduge, et Teie Android telefon on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et Teie Android telefonil on QR-koodi skanneerimise tarkvara. Kui Teil ei ole seda, laadige see Android Market'ist alla.


1. Kasutage skanneerimise tarkvara, et skanneerida QR-kood.

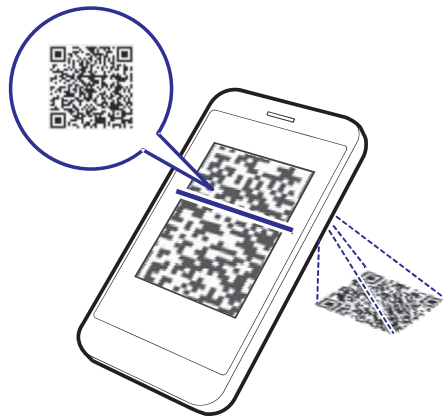

2. Vajutage [Install] (paigalda).

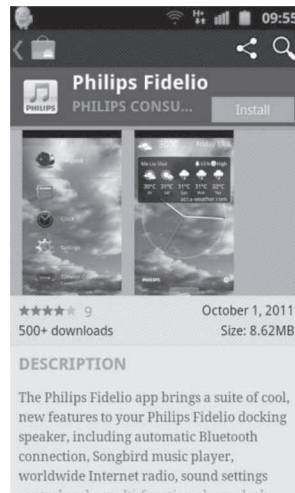

3. Vajutage [Accept & download] (nõustu ja lae alla), et alustada "Fidelio appi" alla laadimist.

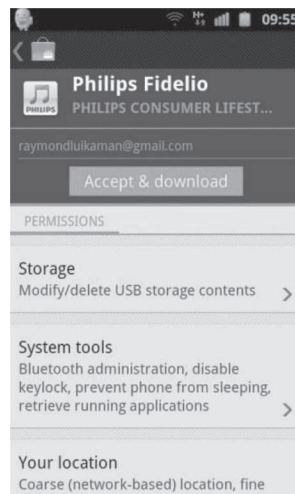


... TAASESITAMINE JA LAADIMINE


2. Vajutage ikoonile ⚙️, et siseneda kellaaja seadistusmenüüsse.




3. Vajutage [Alarm settings] (alarmi seaded).

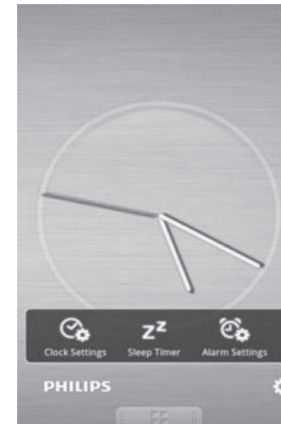

4. Vajutage +, et siseneda alarmi seadistamise leheküljele.

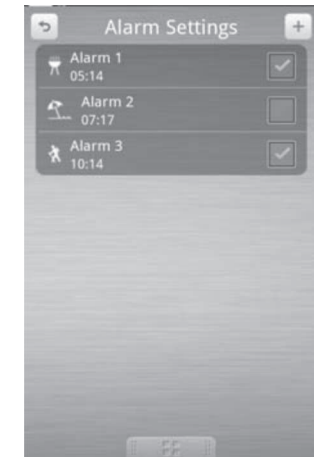

5. Määrake alarmi kellaeg ja vajutage ekraani ülemises paremas nurgas [Save] (salvesta).
↳ Alarm on salvestatud ja see kuvatakse ekraanil.

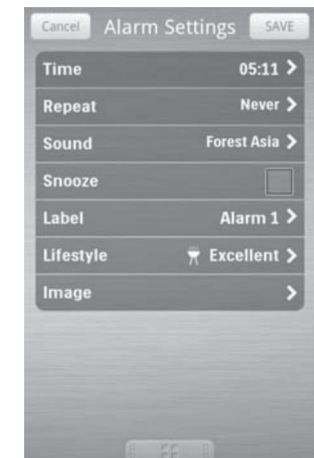

Märkus

- Valige [Lifestyle] (elustiil), et valida spordiala ja eelistatud ilm (excellent - suurepärase, good - hea, fair - rahuldav). Alarm ei helise, kui ilm ei ole piisavalt hea.

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE

Muusika sünkroniseerimine arvutist Androidi

Märkus

- Veenduge, et nii Teie Android seadmel kui ka arvutis on paigaldatud Songbird rakendus.

1. Ühendage Android seade USB kaabli abil arvutiga.
↳ Ilmub kinnitusaken.
2. Valige **[Managing device using Philips Songbird]** (seadme haldamine Philips Songbird abil).



↳ Kuvatakse Songbird'i kasutajaliides.

3. Valige **[Auto Sync Music]** (automaatne muusika sünkroniseerimine) ning **[Sync all music and playlists]** (kõikide muusikafailide ja esitusloendite sünkroniseerimine).
4. Vajutage **[Sync]** (sünkroniseeri) kasutajaliidese ülemises paremas nurgas.
↳ Teie arvutis olev muusika sünkroniseeritakse Teie Android seadmega.

Märkus

- Kui järgmisel korral ühendate oma Android seadme arvutiga, sünkroniseeritakse arvuti automaatselt seadmega.

Fidelio appi teiste funktsioonide kasutamine

Fidelio appiga saate kuulata ka internetiraadiot, seadistada äratustaimerit ning unetaimerit.


Äratustaimer seadistamine

Fidelio appiga saate seadistada mitu äratust ning saada infot ilma kohta. See isegi suudab Teid hoiatada, kui välitingimused on Teie lemmiktegevuseks kõige soodsamad.


1. Avage Fidelio rakendus.




... TAASESITAMINE JA LAADIMINE

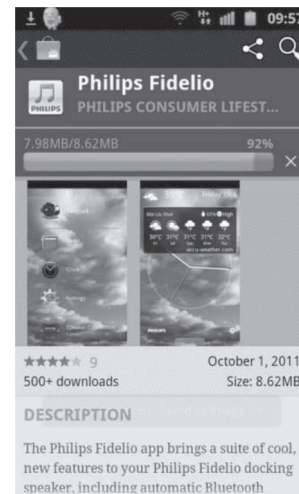

↳ Fidelio app on paigaldatud.

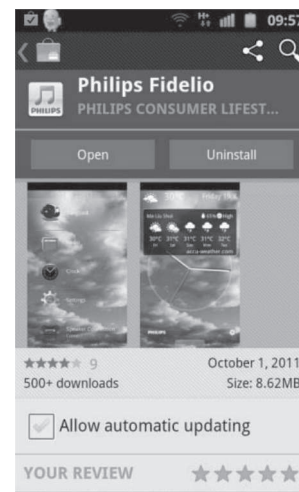

↳ Fidelio ikoon kuvatakse avaekraanil.

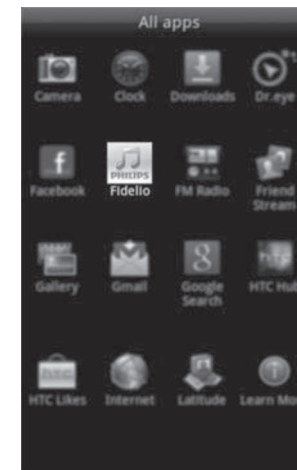

"Fidelio appi" installeerimine Android Market'i kaudu

Teil on võimalik otsida "Fidelio appi" ka otse Android Market'ist, siis laadida rakendus alla ja installeerida.

Märkus


- Veenduge, et Teie Android telefon on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et Teie Android telefonil on olemas Android Market.

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE

1. Vajutage oma telefoni ekraanil Android Market'i ikoonil.




2. Vajutage ekraanil otsingukoonil, et siseneda aadressiribale.

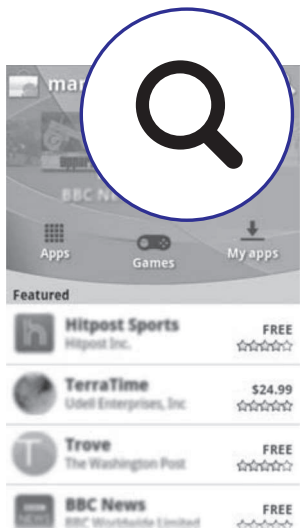

3. Sisestage otsinguribale "Philips Fidelio", et alustada otsingut.




4. Leidke otsingutulemuste seast "Philips Fidelio" ja vajutage sellele, et alustada Fidelio appi alla laadimist.

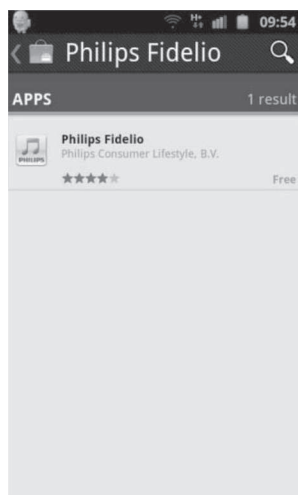


... TAASESITAMINE JA LAADIMINE


5. Vajutage **[Install]** (paigalda).
↳ Songbird paigaldatakse Teie Android seadmele.

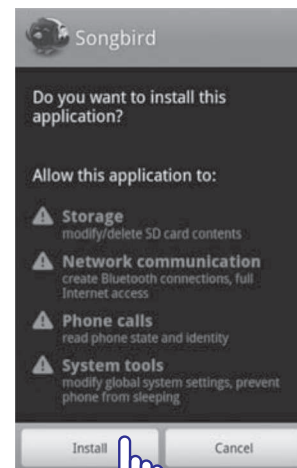

6. Vajutage **[Open]** (ava), et siseneda Songbird'i menüüsse.

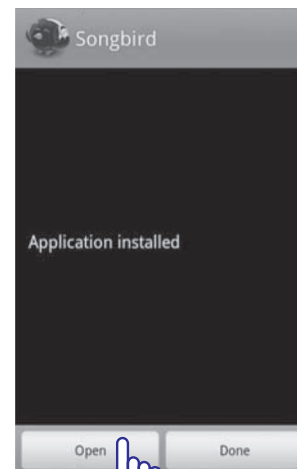

7. Valige soovitud lugu ja vajutage ▶.

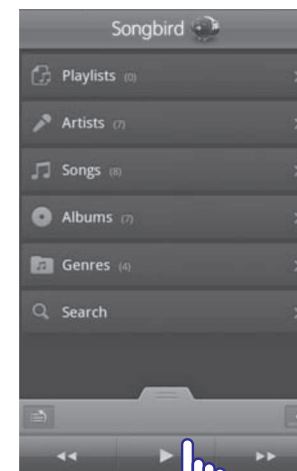


Songbird'i appi installeerimine arvutisse

1. Minge koduleheküljele www.philips.com/songbird.
2. Laadige alla uusim Songbird'i rakendus.
3. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et Songbird oma arvutisse installeerida.

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE

Automaatne kellaaja sünkroniseerimine

Pärast Bluetooth ühenduse loomist läbi Fidelio appi, sünkroniseerib kõlarisüsteem kellaaja automaatselt Teie Android telefoniga.

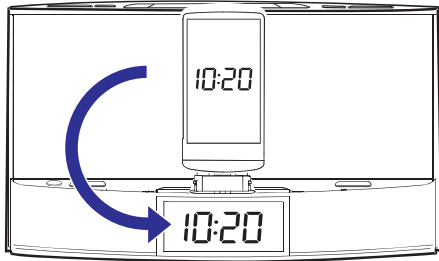


Songbird'i appi installeerimine


Philips Songbird on lihtsasti kasutatav arvutiprogramm ja Androidi app. See võimaldab Teil avastada, taasesitada ning sünkroniseerida meediat Teie arvutist Teie Android seadmesse.

Songbird'i appi installeerimine Android telefonis

1. Vajutage oma Android telefonil Fidelio ikoonil, et käivitada Fidelio rakendus.
2. Vajutage Fidelio menüüs [Songbird].

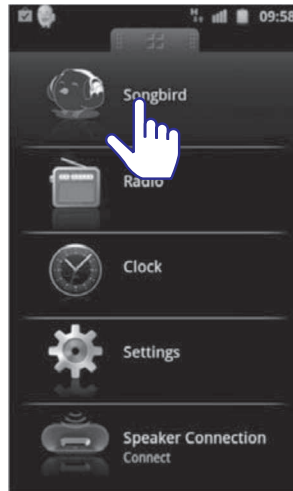

- ↳ Teilt küsitakse, kas soovite Songbird'i alla laadida.

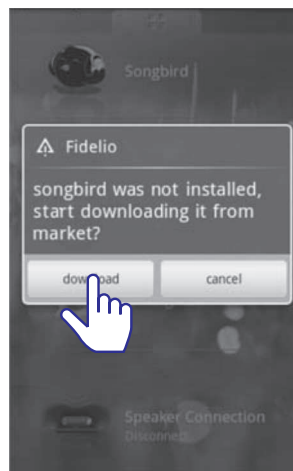


3. Vajutage [Download] (laadi alla).
↳ Songbird'i hakatakse alla laadima.
4. Vajutage allalaetud Songbird rakendusel.
↳ Teilt küsitakse, kas soovite Songbird'i paigaldada.

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE


5. Vajutage [Install] (paigalda).




6. Vajutage [Accept & download] (nõustu ja lae alla), et alustada "Fidelio appi" alla laadimist.

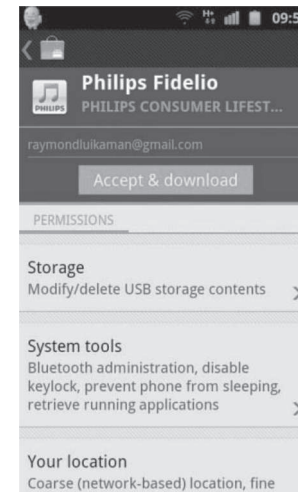

- ↳ Fidelio app on paigaldatud.

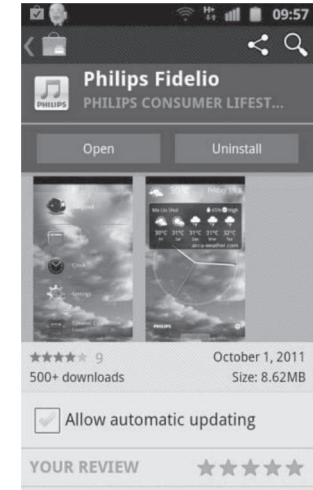

- ↳ Fidelio ikoon kuvatakse avaekraanil.

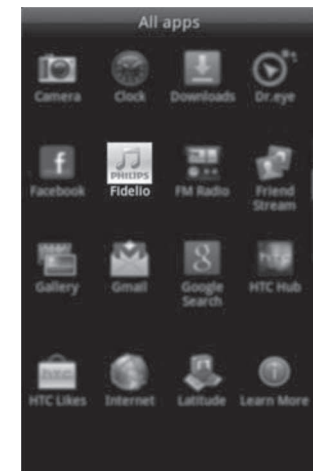

Bluetooth aktiveerimine

Philips Fidelio app aitab Teil ühendada Android telefoni ja antud süsteemi automaatselt läbi Bluetooth ühenduse.

1. Vajutage korduvalt klahvile , et valida allikaks Bluetooth.
↳ Ekraanipaneelil hakkab vilkuma Bluetooth indikaatorituli ✱.

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE

2. Vajutage oma Android telefonil Fidelio ikoonil, et käivitada Fidelio rakendus.



↳ Kuvatakse Fidelio menüü.

3. Vajutage [**Speaker Connection**] (kõlari ühendus), et aktiveerida automaatne Bluetooth ühendus.




↳ Ühenduse loomine võib mõned sekundid aega võtta.




... TAASESITAMINE JA LAADIMINE



↳ Kui Bluetooth ühendus on loodud, ilmub Android telefoni ülaossa Bluetooth ikoon.

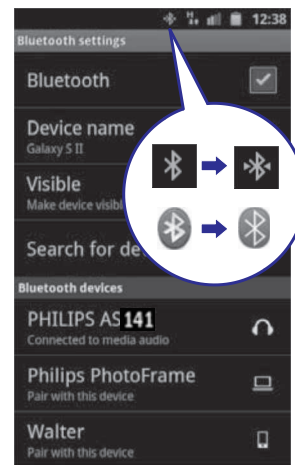

4. Taasesitage heli oma Android telefoniga.

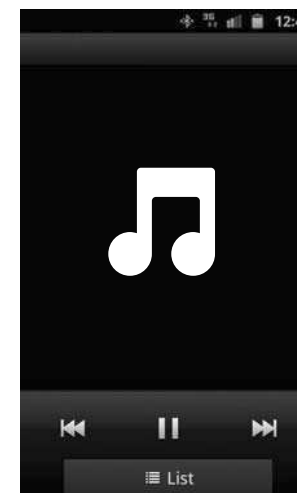

↳ Heli esitatakse läbi kõlari.