

Allumer/éteindre le combiné

Appui long (plus de 3 secondes) sur la touche  en mode veille pour éteindre le combiné.

Appui court sur la touche  pour allumer le combiné.

Verrouiller/déverrouiller le clavier

Appui long (2 secondes) sur la touche  en mode veille pour verrouiller/déverrouiller le clavier.

Recherche de combiné

1. Appuyez sur la touche  sur la base. Tous les combinés souscrits sonnent.
2. Une fois trouvé, appuyez sur n'importe quelle touche pour terminer la recherche.

Écouter les messages enregistrés sur le répondeur (SE745 seulement)

Votre répondeur est activé par défaut. Si vous avez de nouveaux messages, le compteur de messages sur la base clignote.

Appuyez sur  sur la base pour écouter les messages (en commençant par le premier message enregistré). Appuyez de nouveau sur  pour arrêter la lecture.

Appuyez sur  pour sauter le message en cours et passer au message suivant.

Appuyez sur  moins d'une seconde après le début de la lecture du message en cours, pour revenir au message précédent.

Appuyez sur  plus d'une seconde après le début de la lecture du message en cours pour le réécouter.

Appuyez sur  pour régler le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages.

Appuyez sur  pour effacer le message en cours pendant la lecture. Appui long sur  en mode veille pour effacer tous les messages, sauf les messages non lus.

Veuillez consulter le Manuel Utilisateur de votre SE745 pour plus de détails sur les fonctions du répondeur.

Foire Aux Questions

Pour plus d'informations, veuillez consulter le Manuel Utilisateur livré avec votre téléphone.

Problème	Solution
<ul style="list-style-type: none"> • Il n'y a pas de tonalité ! 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les branchements • Chargez les batteries • Utilisez le cordon téléphonique fourni dans la boîte
<ul style="list-style-type: none"> • Mon correspondant ne m'entend pas bien ! 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapprochez-vous de la base • Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique
<ul style="list-style-type: none"> • RECHERCHE.. s'affiche sur le combiné et le symbole  clignote ! 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapprochez-vous de la base • Vérifiez que votre base est allumée. • Réinitialisez téléphone unité et souscrivez de nouveau le combiné.
<ul style="list-style-type: none"> • Le numéro du correspondant ne s'affiche pas ! 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur

Besoin d'aide ?

Manuel utilisateur

Veuillez consulter le Manuel Utilisateur livré avec votre SE745.

Aide en ligne

www.philips.com/support

Bienvenue

Guide de démarrage rapide

**1** Connectez**2** Installez**3** Profitez

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Les marques déposées sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs.
Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.

www.philips.com



3111 285 38661


Imprimé en République Populaire de Chine

PHILIPS


Contenu de la boîte



Combiné

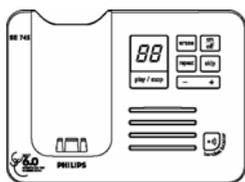

Base du SE745



Couvercle des batteries



Socle de la base



2 batteries AAA NiMH rechargeables



Adaptateur secteur



Cordon téléphonique*



Manuel utilisateur



Garantie



Guide de démarrage rapide

*L'adaptateur de ligne peut être séparé du cordon téléphonique dans la boîte. Dans ce cas, vous devez connecter l'adaptateur au cordon avant de brancher le cordon dans la prise téléphonique.




Dans les emballages multi-combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés, chargeurs avec adaptateurs secteur et batteries rechargeables supplémentaires.

ATTENTION Utilisez toujours les câbles et batteries fournis avec votre téléphone.

1 Connectez

Connectez la base


1. Placez la base à proximité d'une prise téléphonique et d'une prise secteur.
2. Placez la base face vers le bas afin de pouvoir voir la partie inférieure de la base. Attachez le socle à la base en insérant les languettes du socle dans les encoches correspondantes de la base. Pressez jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.
3. Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs connecteurs respectifs sous la base, comme montré ci-dessus.
4. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise téléphonique et l'autre extrémité du câble d'alimentation à la prise secteur.

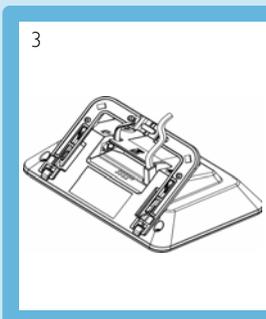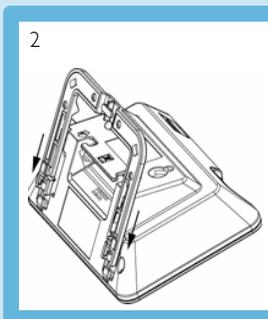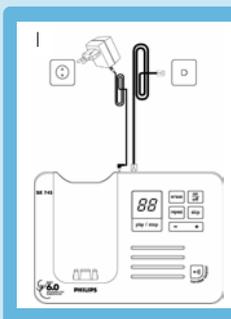

2 Installez

Insérez et chargez les batteries rechargeables.

Insérez les batteries

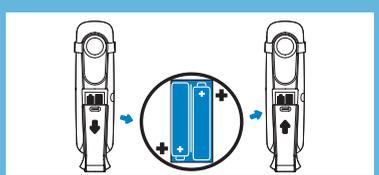

Chargez le combiné pendant 24 heures



Configurez votre téléphone (si nécessaire)

Après avoir chargé votre téléphone pendant quelques minutes, un écran de Bienvenue peut apparaître, suivant le pays dans lequel vous vous trouvez. Si l'écran de Bienvenue apparaît:

1. Faites défiler (↑) jusqu'au mot BIENVENUE dans la langue de votre choix et appuyez sur [SELECT]. pour confirmer votre sélection.
2. Faites défiler (↑) jusqu'à votre pays et appuyez sur [SELECT]. pour confirmer votre sélection.
3. Appuyez sur (↑) pour votre opérateur (si nécessaire) et appuyez de nouveau sur [SELECT]. pour confirmer votre sélection.

Réglez la date et l'heure

1. Appuyez sur [MENU] en mode veille, faites défiler (↑) jusqu'à Horloge&rév. et appuyez sur [SELECT]., appuyez de nouveau sur [SELECT]. pour accéder à Date & heure.
2. Entrez l'heure (HH:MM) et la date du jour (JJ/MM/AA) et appuyez sur [OK].

Vous entendez un bip de validation et votre téléphone est prêt à l'emploi.

3 Profitez

Appeler

Composez le numéro et appuyez sur la touche [TALK].

OU

Appuyez sur la touche [CALL] pour décrocher et composez le numéro.

Décrocher

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche [TALK].

Raccrocher

Pour raccrocher, appuyez sur la touche [END CALL].

Régler le volume de l'écouteur

Pendant un appel, appuyez sur (↑) pour sélectionner le Volume 1 à Volume 5.

Définir la mélodie

1. Appuyez sur [MENU] en mode veille, faites défiler (↑) jusqu'à Personnaliser et appuyez sur [SELECT]., appuyez sur [SELECT]. pour accéder à Mélodies comb., faites défiler (↑) jusqu'à Choix mélodie et appuyez sur [SELECT].
2. Faites défiler (↑) jusqu'à la mélodie de votre choix pour l'écouter.
3. Appuyez sur [SELECT]. pour définir la mélodie.
Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

Enregistrer un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur [MENU] en mode veille, faites défiler (↑) jusqu'à Répertoire et appuyez sur [SELECT]., appuyez sur [SELECT]. pour accéder à Nouv. entrée.
2. Entrez le nom du contact (14 caractères maximum) et appuyez sur [OK].
3. Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur [OK].
4. Faites défiler (↑) pour choisir un groupe (<Pas de groupe>, <Groupe A>, <Groupe B>, <Groupe C>) et appuyez sur [SELECT].
Vous entendez un bip de validation.

Ouvrir le répertoire

1. Appuyez sur [PICK] en mode veille, faites défiler (↑) pour naviguer dans le répertoire.
2. Pour voir les détails d'une fiche du répertoire, faites défiler (↑) jusqu'à cette fiche et appuyez sur [VOIR].
3. Pour appeler un numéro du répertoire, faites défiler (↑) jusqu'à la fiche désirée et appuyez sur [TALK].