


Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil

www.philips.com/welcome

DVP 3520

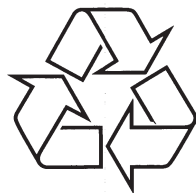

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

Laseri andmed

- Tüüp: Pooljuhtlaads InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Lainepikkus: 656 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Väljundi võimsus: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Kiire kalle: 60 kraadi

See seade vastab EEE direktiivi nõuetele.

Märkus kaubamärkide kohta



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märkid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



DivX video: DivX® on digitaalne videoformaad, mille on välja andnud DivX Inc. See on ametlik DivX formaati taasesitav seade.

Lisainformatsiooni saamiseks ning tarkvara allalaadimiseks külastage kodulehekülge www.divx.com

DivX Video-on-Demand: Te peate selle DivX Certified® seadme enne registreerima, seejärel on teil võimalik alla laadida DivX Video-on-Demand (VOD) materjali. Registratsioonikoodi saamiseks valige menüüs DivX VOD. Selle koodiga on teil võimalik ennast registreerida veebilehel vod.divx.com. Sellel veebilehel saate ka rohkem informatsiooni DivX VOD kohta.

DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama, Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan, Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

TÄHTSAMAD TERMINID

Külgede suhtarv

Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televiisoritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Kirjakast võimaldab Teil standardisel 4:3 ekraanil nautida laiemat pilti.

Divx Video-on-Demand

Te peate selle DivX Certified® seadme enne registreerima, seejärel on teil võimalik alla laadida DivX Video-on-Demand (VOD) materjali. Registratsioonikoodi saamiseks valige menüüs DivX VOD. Selle koodiga on teil võimalik ennast registreerida veebilehel vod.divx.com. Sellel veebilehel saate ka rohkem informatsioon DivX VOD kohta.

JPEG

Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil failide tunneb ära laiendite 'JPG' või 'JPEG' järgi.

MP3

Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui tavaline CD plaat.

PBC

Taasesituse kontroll. Video CD/Super VCD navigeerimise süsteem plaatidele salvestatud kuvari menüüde abil. Saate kasutada interaktiivset taasesitust ja otsingut.

Progressiivne skaneerimine

Progressiivne skaneerimine kuvab kahekordset raamide arvu sekundis. võrreldes televiisori tavalise süsteemiga. See tagab pildi kõrge resolutsiooni ja kvaliteedi.

WMA

Windows Media Audio. Viitab helipakkimise tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti kodeerida Windows Media Player 9. versiooni või Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi "WMA".

SISUKORD

1 Oluline informatsioon	4	6 Lisafunktsioonid	16
Ohutusinfo ja teated	4	MP3 failide loomine.....	16
2 Teie DVD mängija	5	7 Seadete reguleerimine	17
Taasesitamiseks sobivad andmekandjad	5	Üldine seadistamine	17
Seadme ülevaade	5	Heli seadistamine	17
3 Ühendused	7	Video seadistamine	19
Heli- ja videokaablite ühendamine	7	Eelistuste seadistamine	20
Heli ühendamine teiste seadmetega	8	8 Lisainformatsioon	22
USB seadme ühendamine	8	Tarkvara uuendamine	22
Voolujuhtme ühendamine.....	8	Hooldus.....	22
4 Alustamine	9	Toote tehnilised andmed.....	22
Kaugjuhtimispuhli ettevalmistamine.....	9	9. Probleemide lahendamine	24
Sobiva sisendkanali leidmine.....	9	Tähtsamad terminid	26
Menüükeele valimine	9	Keelte koodid	27
Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine.....	9		
5 Taasesitamine	11		
Plaatide taasesitamine	11		
Video taasesitamine	11		
Muusika taasesitamine	13		
Pildifailide taasesitamine	14		
Muusika ja pildifailide taasesitamine	14		
Taasesitamine USB lisaseadmelt	15		

1. OLULINE INFORMATSIOON

Ohutusinfo ja teated

! Hoiatus!

- Ülekuumenemise oht. Ärge paigaldage seadet väikesesse kinnisesse ruumi (näiteks riulisse). Jätke seadme ümber alati vähemalt 4 tolli jagu ventilatsiooniruumi. Veenduge, et kardinad ei kataks kinni seadme ventilatsiooniavasid.
- Ärge asetage seda seadet, kaugjuhtimispulti ega patareisid otsese päikesevalguse kätte ega küttekolde vahetusse lähedusse.
- Vältige kõrged temperatuurid, niiskust, veepritsmeid ja tolmu.
- Sellele seadmele ei tohi pritsida ega tilgutada vett.
- Ärge asetage seadme peale esemeid, mis võivad seda rikkuda (näiteks veega täidetud esemeid, põlevaid küünlaid).
- Ärge asetage seda seadet teiste elektriseadmete peale.
- Ärge kasutage seda seadet äikesetormide ajal.
- Kui te kasutate voolupistikus jagajat, jääb jagajasse elektrivool alles, kui lülitate selle seadme välja.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht. Vältige kokkupuudet laserkiirgusega.

See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.



See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2004/108/EN ja 2006/95/EN.

Informatsioon progressiivse skaneerimise kohta

Palume tarbijatel mõista, et kõiki televiisoreid ei ole võimalik selle tootega koos kasutada ning televiisori ekraanipilt võib olla vigadega. Kui tegemist on progressiivse skaneerimise pildiprobleemidega 525 või 625, soovime kasutajatel muuta televiisoriühendust ning kasutada standardset väljundit. Kui teil on tekkinud küsimusi teie televiisori sobivuse suhtes nende 525p või 625p DVD mängijate mudelitega, kontakteeruge palun meie klienditeenindusega.

Vana seadme ja patareide hävitamine

Teie seade koosneb kõrgevaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.



Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Korrektn seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mida ei tohi samuti majapidamisprügi hulgas hävitada. Selle kohta käib Euroopa Direktiiv 2006/66/EC



Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vana patareide hävitamise osas. Korrektn seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Märkus kopeerimiskaitse kohta



**OLGE VASTUTUSTUNDLIK!
AUSTAGE AUTORIÕIGUSI!**

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks.. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud.

Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

**ESIMESE KLASSI
LASERSEADE**

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.
- Veenduge, et faililaiend oleks korrektne.

Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta

- Ekraani külgede suhtarv on DVD plaadil fikseeritud.

DivX subtiitrid ei kuvata õigesti.

- Veenduge, et subtiitrifaili nimetus oleks sama, mis filminimetusi.
- Valige subtiitritele vastav fonditüüp.
 1. Vajutage klahvile **SETUP**.
 2. Valige menüüst **[Preferences]** (eelistused) > **[DivX Subtitle]** (DivX subtiitrid).
 3. Valige subtiitritele vastav fonditüüp.

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! HOIATUS!

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt DVD mängija mudeli ja seerianumbrit. Need andmed on toodud teie DVD mängija tagumisel küljel või põhja all. Kirjutage need numbrid endale siia üles:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Seade ei reageeri kaugjuhtimispuldi vajutustele

- Ühendage seade vooluvõrku.
- Suunake kaugjuhtimispult infrapunasensori suunas.
- Sisestage patareid korrektelt
- Sisestage kaugjuhtimispulti uued patareid.

Pilt

Puudub pilt

- Lugege oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke telekanalit, kuni leiate üles DVD ekraani.
- Kui see juhtub progressiivse skaneerimise funktsiooni sisselülitamisel või televiisori tüübi muutmisel, peate uuesti algrežiimi taastama:
 - Vajutage klahvile **▲** plaadiliuguri avamiseks.
 - Vajutage **numbri '1'** (progressiivse skaneerimise funktsioon) või **numbriklahvile '3'** (televiisori süsteem).

Heli

Televiisorist ei kostu heli

- Veenduge, et seadme helikaablid on ühendatud televiisori helisisenditega.
- Määrake televiisori helisisend vastavale videosisendile. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.

Ühendatud lisaseadme (stereosüsteem / võimendi / vastuvõtja) kõlaritest ei kostu heli

- Veenduge, et seadme helikaablid on ühendatud lisaseadme helisisenditega.
- Lülitage lisaseade sisse ja valige korrektne helisisendallikas.

DivX video taasesitamise ajal ei kostu heli

- See seade ei pruugi toetada teie helikoodekit.

Taasesitamine

Plaati ei ole võimalik taasesitada

- Plaat on kriimustatud, räpane või paindes. Puhastage plaat või asendage uuega.
- Veenduge, et plaadiformaat ja failiformaadid on õiged.

2. TEIE SEADE

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

Selle seadmega on võimalik taasesitada materjali järgnevatelt andmekandjatelt:

- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW
- MP3 andmekandjad, WMA andmekandjad, DivX (Ultra) andmekandjad, JPEG failid
- USB mäluseadmed

Piirkonnakoodid

Selle DVD mängijaga on võimalik taasesitada järgneva piirkonnakoodiga tähistatud DVD plaate.

DVD piirkonnakood Piirkond



Euroopa

Seadme ülevaade

Peaseade



1.

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.

2. Plaadiliugur

3. Ekraan


4.

- Plaadiliuguri avamine / sulgemine.

5.

- Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.

6. (USB) pesa

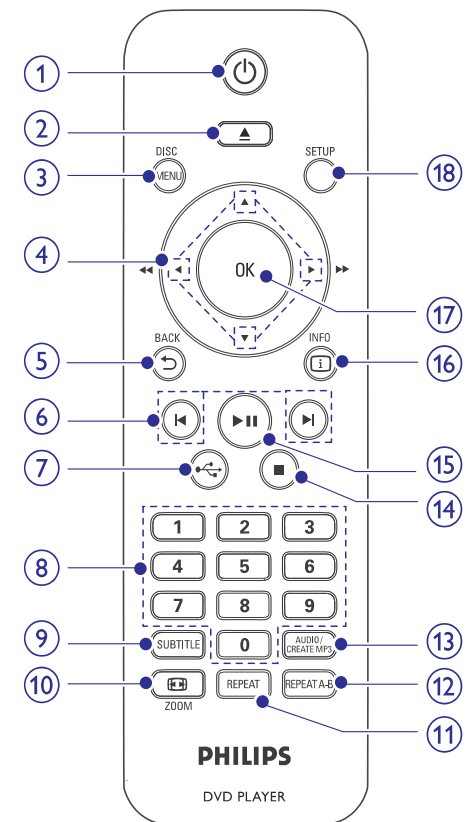

- Pesa USB mäluseadme ühendamiseks.

Kaugjuhtimispult

1.

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.

2. (Open/Close)

- Plaadiliuguri avamine / sulgemine.

3. DISC MENU

- Plaadimenüüsse sisenemine / väljumine.
- Plaadirežiimi valimine.
- Slaidiesituse ajal erinevate režiimide vahel valimine: värviline (fun) ja mustvalge (simple).

... TEIE SEADE

- VCD / SVCD plaatide puhul: taasesituse kontrolli funktsiooni sisse / välja lülitamine.

4. ▲ ▼ ◀ ▶ (nooleklahvid)

- Menüüdes liikumine.
- Kiire otsing edasi- (▶) või tagasisuunas (◀).
- Aegluubis taasesitamine edasi- (▲) või tagasisuunas (▼).

5. ↶ BACK

- Eelmise menüütasemele tagasi pöördumine.

6. ⏮ / ⏭

- Eelmise või järgmise pealkirja, peatüki või pala valimine.

7. 🔄 (USB) pesa

- USB režiimi valimine ning USB seadme salvestatud materjali kuvamine.

8. Numbriklahvid

- Soovitud elemendi valimine.

9. SUBTITLE

- Subtiitrite keele valimine plaatide puhul.

10. 🔍 ZOOM

- Pildiformaadi sobitamine vastavalt televiisoriekraanile.
- Ekraanipildi suurendamine või vähendamine.

11. REPEAT

- Erinevate kordusfunktsioonide valimine.

12. REPEAT A-B

- Soovitud lõigu tähistamine kordusesituse jaoks.

13. AUDIO/CREATE MP3

- Heli keele / kanali valimine plaadil.
- MP3 failide loomise menüüsse sisenemine.

14. ■

- Plaadi taasesitamise lõpetamine.

15. ⏮⏭

- Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.

16. ⓘ INFO

- Plaadiinformatsiooni või plaadi tegevuse kuvamine ekraanile.
- Slaidiesituse ajal kuvatakse ekraanile fotode pispiltide vaade.

17. OK

- Sisestuse või valiku kinnitamine.

18. SETUP

- Seadistusmenüüsse sisenemine / sealt väljumine.

... LISAINFORMATSIOON

Komplekti kuuluvad tarvikud

- Kasutusjuhend
- Kaugjuhtimispuul ja patareid

Laseri andmed

- Tüüp: pooljuhtlaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Lainepikkus: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Väljundi võimsus: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Kiire kalle: 60 kraadi

8. LISAINFORMATSIOON

Tarkvara uuendamine

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga külastage aeg-ajalt Philipsi kodulehekülge.

! Ettevaatust!

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi toimuda voolukatkestusi.

- Vajutage klahvile **SETUP**.
- Valige [**Preference Setup**] (eelistuste seadistamine) > [**Version Info**] (teave versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Kirjutage üles versiooni number, seejärel vajutage menüüst lahkumiseks klahvile **SETUP**.
- Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
- Tarkvara uuendamiseks oma seadmel järgige kuvatavaid juhiseid.

≡ Märkus

- Kui tarkvara on uuendatud, eemaldage seade korraldselt vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see.

Hooldus

! Ettevaatust!

- Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaatide puhastamine

Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskest väljapoole, ainult ühes suunas.

Toote tehnilised andmed

≡ Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteatamiseta.

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS klassi seadmeid

Video andmed

- Signaalisüsteem: PAL / NTSC
- Liitvideoväljund: 1 Vpp ~ 75 ohm
- Komponentvideoväljund: 0.7 Vpp ~ 75 ohm
- Scart: Euroühendus

Heli andmed

- Stereo analoogheli
- Müra tae signaalis (1 kHz): > 100 dB (A-kaaluline)
- Dünaamiline vahemik (1 kHz): > 90 dB (A-kaaluline)
- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- Häired / müra: (1 kHz): > 85 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3
- Digitaalne väljund
- Koaksiaalne

Peaseade

- Mõõtmed (l x k x d): 360 x 39 x 209 (mm)
- Netokaal: umbes 1.43 kg

Voolu andmed

- Voolunäitajad: 230V, 50HZ
- Voolutarbimine: < 10 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: < 1 W

3. ÜHENDUSED

Kõiki ühendusteks vajalikke kaableid müüakse kauplustes eraldi.

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle DVD mängija kasutuselevõttu.

Peamised ühendused:

- Videokaablite ühendamine.
- Helikaablite ühendamine.

Valikulised ühendused:

- Heli ühendamine teiste lisaseadmetega.
 - Digitaalse võimendi / vastuvõtja ühendamine.
 - Analoog-stereosüsteemi ühendamine.
- USB mäluseadme ühendamine.

≡ Märkus

- Seadme tehnilised näitajad ja lubatud vooluvõimsus on toodud tüübiplaadile seadme põhja all.
- Enne ühenduste sooritamist või muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Heli- ja videokaablite ühendamine

Ühendage DVD mängija televiisoriga, millelt saate vaadata DVD plaatide taasesitamist.


Sooritage televiisoriga parim võimalik videoühendus.

- Valik 1:** Ühendage komponentvideo pesa kaudu (hariliku või progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisori puhul).
- Valik 2:** Ühendage scart pesa kaudu (hariliku televiisori puhul).
- Valik 3:** Ühendage Video (CVBS) pesa kaudu (hariliku televiisori puhul).

≡ Märkus

- Te peate ühendama selle seadme otse televiisoriga.

Valik 1: Ühendage komponentvideo pesa kaudu

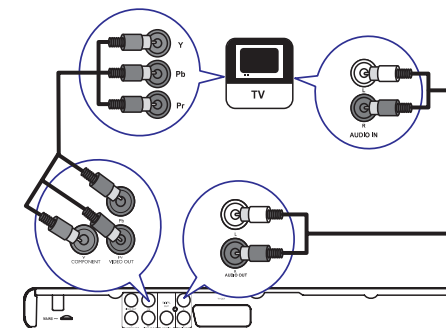


- Kasutage komponentvideokaablit ja ühendage:

- selle süsteemi **Y Pb Pr** väljund
- televiisori **COMPONENT VIDEO** sisendpesaga.

- Kasutage helikaableid ja ühendage:

- selle seadme **AUDIO OUT L/R** pesad.
- televiisori heli sisendpesad.

Valik 2: Ühendage scart pesa kaudu

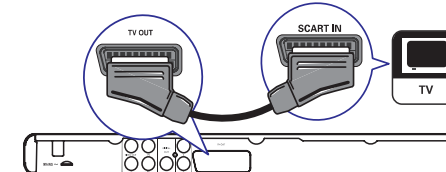


- Kasutage SCART kaablit ja ühendage:

- selle süsteemi **TV OUT** väljund
- televiisori scart sisend.

... ÜHENDUSED


Valik 3: Ühendage Video (CVBS) pesa kaudu

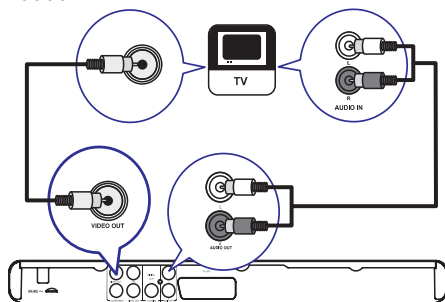

1. Kasutage ühendvideokaablit ja ühendage:
 - selle süsteemi **VIDEO OUT** väljund
 - televiisori video sisend.
2. Kasutage helikaableid ja ühendage:
 - selle seadme **AUDIO OUT L/R** pesad.
 - televiisori heli sisendpesad.


Heli ühendamine teiste lisaseadmetega

Heliväljundi parandamiseks on teil võimalik selle DVD mängija heliväljundit ühendada ka teiste seadmetega.

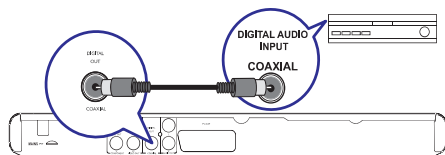


Digitaalse võimendi / vastuvõtja ühendamine

1. Kasutage koaksiaalset kaablit (ei kuulu komplekti) ja ühendage:
 - selle seadme **COAXIAL** pesa
 - ühendatava lisaseadme **COAXIAL / DIGITAL** sisendpesa.

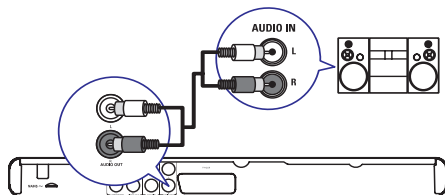

Analoog-stereosüsteemi ühendamine

1. Kasutage helikaableid ja ühendage:
 - selle seadme **AUDIO OUT L/R** pesad.
 - ühendatava lisaseadme heli sisendpesad.

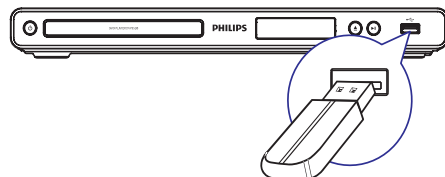

USB mäluseadme ühendamine

1. Ühendage USB mäluseade selle seadme (USB) pesaga.

Märkus

- Selle DVD kodukinosüsteemi abil on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, DivX ning JPEG formaadis faile.
- Failide taasesitamiseks vajutage klahvile

Voolujuhtme ühendamine

! Hoiatus

- Seadme rikkumise oht! Veenduge, et vooluvõrgu elektripinge vastaks seadme tagaküljele või alumisele poolele märgitud pinge.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks sooritatud.

Märkus

- Seadme infoplaat asub seadme all.

1. Ühendage seadme voolujuhe vooluvõrku.
 ↳ DVD mängija on kasutamiseks valmis.

... SEADETE REGULEERIMINE

[MP3/JPEG Nav] (MP3/JPEG navigaator)

Valige siit, kas soovite, et andmekandja sisestamisel kuvataks kaustade või failide nimekirja.

- **[View Files]** (failide kuvamine) – Kõikide failide kuvamine.
- **[View Folders]** (kaustade kuvamine) – MP3/WMA faile sisaldavate kaustade kuvamine.

[Password] (parool)

Siin on teil võimalik määrata ja muuta parooli, mille abil saate plaate lukustada ning taasesitusõigusi piirata. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Preferences Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. Sisestage **numbriklahvide** abil oma 6-kohaline parool reale **[Old Password]** (vana parool).
2. Sisestage uus parool reale **[New Password]** (uus parool).
3. Sisestage uuesti uus parool reale **[Confirm PWD]** (parooli kinnitamine).
4. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui te unustate oma 6-kohalise koodi, sisestage vana parooli kohale '136900'.

[DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX® subtiitrid.

- **[Standard]** – Inglise, iiri, taani, eesti, soome, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, Luksemburgi, norra (Bokmal ja Nynorsk), hispaania, rootsi, türgi keeled.
- **[Central Europe]** – Poola, tšehhi, slovakkia, albaania, ungari, sloveenia, horvaatia, serbia (ladina tähed), rumeenia keeled.
- **[Cyrillic]** – Valgevene, bulgaaria, ukraina, makedoonia, vene, serbia keeled.
- **[Greek]** – Kreeka keel.

Märkus

- Veenduge, et subtiitrifail oleks salvestatud sama failinimega nagu filmifailgi. Kui filmifail on näiteks 'Movie.avi', siis peab subtiitrifail olema nimega 'Movie.sub' või 'Movie.srt'.

[Version Info] (teave versiooni kohta)

Antud funktsioon annab ülevaate käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara kohta.

Märkus

- Seda informatsiooni läheb teil vaja, kui te soovite uuema tarkvara olemasolu kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on võimalik uuem versioon alla laadida ja oma seadmele installierida.

[Default] (originaalseaded)

Kõikide originaalseadete taastamine. **[Disc Lock]** (pladiiluk), **[Password]** (parool) ja **[Parental Control]** (lapsevanemakontroll) seadeid ei muudeta.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Component Video] (komponentvideo)

Valige videoseaded, mis sobivad kõige enam selle DVD mängija ning televiisori vahel sooritatud videoühendusega.

- **[Interlaced]** (reakaupa) – komponentvideo ühenduse jaoks (Y Pb Pr).
- **[RGB]** – scart ühenduse jaoks (TV OUT).

Eelistuste seadistamine

Märkus

- Enne eelistuste menüüsse **[Preferences]** sisenemist peatage taasesitamine.

1. Vajutage klahvile **SETUP**.

Preferences	
	Audio
	Subtitle
	Disc Menu
	Parental Control
	PBC
	Mp3/Jpeg Nav
	Password
	DivX Subtitle

↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.

2. Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Preferences]** (eelistuste seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

[Audio] (heli)

Eelistatud keele seadistamine plaatide jaoks.

[Subtitle] (subtiitrid)

Eelistatud subtiitrite keele seadistamine plaatide jaoks.

[Disc Menu] (plaadimenüü)

Eelistatud plaadimenüü keele seadistamine plaatide jaoks.

Märkused

- Kui valitud keel ei ole sisestatud plaadi puhul saadaval, kasutatakse plaadil määratud keelt.
- Mõnede plaatide puhul on heli ja subtiitrite keelt võimalik muuta ainult plaadimenüüs.
- Kui soovitud keel ei ole menüüs toodud, valige selle valimiseks menüüs **[Others]** (muud). Seejärel otsige soovitud keele kood üles selle kasutusjuhendi lõpus toodud keelekoodide tabelis ja sisestage see.

[Parental Control] (lapsevanema kontroll)

Piirab lastele mittemõeldud DVD plaatide vaatamist. See funktsioon toimib DVD plaatidel, millele on lapsevanema kontrolli tase salvestatud.

1. Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
2. Määrake menüüs eatase, seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Sisestage **numbriklahvide** abil oma ligipääsukood.

Märkused

- Määratud kõrgema eatasemega DVD plaate ei taasesitata enne, kui sisestate oma 6-kohalise koodi.
- Eatasemed võivad riigiti erineda. Kõigi plaatide taasesitamiseks valige menüüs **'8'**.
- Mõned DVD plaadid ei ole tasemetega kodeeritud, kuigi eatase on plaadi kaanele kirjutatud. Lapsevanema kontrolli funktsioon ei keela selliste plaatide taasesitamist.

[PBC] (taasesituse kontroll)


Taasesituse kontrolli funktsioon on võimalik ainult VCD / SVCD plaatidel, millele see on eraldi salvestatud. See funktsioon võimaldab teil videoplaate taasesitada interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

- **[On]** (sees) – Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui te sisestate plaadi.
- **[Off]** (väljas) – Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.

4. ALUSTAMINE

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

1. Patareikarbi kaane avamiseks vajutage klemmle (joonis 1).
2. Sisestage patareipessa kaks R03 või AAA tüüpi patareid. Jälgige, et sisestatud patareid vastaks märgitud polaarsustele (+-).
3. Sulgege patareikarbi kaas (joonis 3).

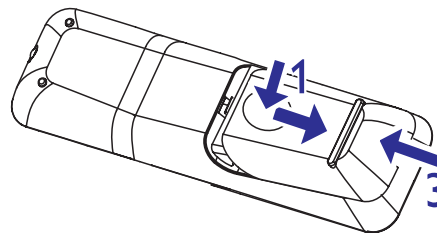

Märkused

- Eemaldage patareid, kui need on saanud tühjaks või te ei kasuta pikema aja jooksul kaugjuhtimispulti.
- Ärge kasutage segamini erinevaid patareisisid (vanu ja uusi, eri tüüpi jne).
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid ja need tuleb hävitada vastavalt regulatsioonidele.

Sobiva telekanali leidmine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile **⏻**.
2. Lülitage sisse televiisor ja valige õige video-in kanal (lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist).

Menüükeele valimine

General Setup	
	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code
	Auto (ENG)
	English
	Polski
	Türkçe
	Русский
	Ελληνικά
	Česky
	Slovensky

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Valige menüüs **[OSD Language]** (ekraanimenüü keel), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Soovitud keele valimiseks kasutage klahve **▲**, **▼**, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine

Märkus

- Progressiivse skaneerimise funktsiooni kasutamiseks peate selle seadmega ühendama progressiivse skaneerimise režiimiga televiisori, kasutades selleks komponentvideoühendust (lugege lähemalt peatükist: "Ühendamine" > "Heli- ja videokaabli ühendamine" - "Variant 1: Komponentvideo ühendamine").

Video Setup	
	TV System
	TV Display
	Progressive
	Picture Setting
	My Wallpaper
	Component Video
	On
	Off

1. Lülitage televiisor õigele kanalile.
2. Vajutage klahvile **SETUP**.
3. Vajutage klahvile **▼** ja valige menüüst **[Video Setup]** (video seadistamine).
4. Valige menüüst **[Component Video]** (komponentvideo) > **[Interlaced]** (reakaupa), seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Valige menüüst **[Progressive]** (progressiivne) > **[On]** (sees), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse hoiatusteade.

... ALUSTAMINE

6. Jätkamiseks valige menüüst **[OK]** ja vajutage klahvile **OK**.

↳ Progressiivse skaneerimise funktsiooni seadistamine on nüüd lõpetatud.



Märkus

- Kui kuvatakse tühi / häiretega ekraaniaken, oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus.
- Kui ekraanipilt ei kuvata, lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja toimides järgnevalt:
 - Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile **▲**.
 - Vajutage **numbriklahvile '1'**.

7. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

8. Nüüd on teil võimalik oma televiisoril progressiivse skaneerimise funktsioon sisse lülitada (lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist).



Märkus

- Kõik progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisored ei pruugi selle DVD kodukinosüsteemiga ühilduda ning sellisel juhul võib ekraanipilt taasesitamisel olla häiretega. Sellisel juhul lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja nii sellel seadmel kui ka televiisoril.

... SEADETE REGULEERIMINE

Video seadistamine

Video Setup	
	TV System
	TV Display
	Progressive
	Picture Setting
	My Wallpaper
	Component Video

- Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
- Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Video Setup]** (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
- Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

[TV System] (televiisori tüüp)

Muutke seda seadistust ainult juhul, kui videopilti ei kuvata õigesti. Vaikimisi on selle seadistuse väärtus teie riigis laialt levinud televiisorite seadistus.

- [NTSC]** – PAL süsteemis televiisorile.
- [PAL]** – Televiisorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.
- [Multi]** – NTSC süsteemis televiisorile.

[TV Display] (televiisori ekraan)

Siin on teil võimalik valida oma televiisoriekraanile soovitud formaat.



- [4:3 Pan Scan]** – Hariliku televiisori jaoks. Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud.
- [4:3 Letter Box]** – Hariliku televiisori jaoks. Laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.
- [16:9]** – Laiekraan televiisoritele (külgede suhtarv 16:9).

[Progressive] (progressiivne)

Kui teie televiisor suudab vastu võtta progressiivset signaali, on teil võimalik selle seadme progressiivse skaneerimise funktsioon sisse lülitada.

- [On]** (sees) – Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine.
- [Off]** (väljas) – Progressiivse skaneerimise funktsiooni välja lülitamine.



Kasulikud nipid

- Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki 'Alustamine - Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine'.

[Picture Settings] (Pildiseaded)

Siin on teil võimalik valida kolme eelseadistatud pildi värviseade ja ühe personaalse seadistuse vahel.

- [Standard]** – Etteantud värviseadistus.
- [Bright]** – Ere värviseadistus.
- [Soft]** – Soojatooniline värviseadistus.
- [Personal]** – Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma soovidele. Te saate ise määrata ereduse, kontrastsuse, värvitoonid ja värviküllastuse, seejärel vajutage klahvile **OK**.

[My Wallpaper] (minu taustapilt)

Pildi valimine taustapildiks.

- [Default picture]** (algne pilt) – Algse taustapildina kasutatakse Philips logo.
- [Saved picture]** (salvestatud pilt) – JPEG pilt või foto.
- [Current picture]** (valitud pilt) – videopildi või JPEG pildi kasutamine taustapildina.

- Alustage vide või slaidiesituse taasesitamist.
- Valige soovitud kaader videost või pilt: katkestamiseks vajutage klahvile **▶II**, seejärel vajutage klahvile **SETUP**.
- Valige menüüst (**[Video Setup]** (video seadistamine) > **[My Wallpaper]** (minu taustapilt) > **[Current picture]** (valitud pilt)).
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - ↳ Taustapildiks salvestatakse ainult üks pilt.
 - ↳ Salvestatud taustapilt asendab eelmise.

... SEADETE REGULEERIMINE

2. Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Audio Setup]** (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

[Analogue Output] (analoogväljund)

Valige analoogheli seaded vastavalt analooghelipesasse ühendatud heliseadmele.

- **[Stereo]** – ruumheliväljund kahe kõlari kaudu.
- **[LT/RT]** – stereoväljund.

[Digital Audio] (digitaalne heli)

Valige need seaded vastavalt koaksiaalsetesse/ digitaalsetesse pesadesse ühendatud võimendile / vastuvõtjale.

- **[Digital Output]** (digitaalne väljund) – Valige digitaalse väljundi tüüp.
 - **[Off]** (väljas) – Digitaalse väljundi välja lülitamine.
 - **[All]** (kõik) – Seade toetab multikanalilisi heliformaate.
 - **[PCM Only]** (ainult PCM formaat) – Seade ei ole võimeline dekodeerima multikanalilist heli. Heli downmiksatakse kahekanaliliseks.
- **[LPCM Output]** (LPCM väljund) – LPCM (lineaarse pulsskoodi modulatsioon) väljundi sümplingusageduse valimine.
 - **[48kHz]** – 48 kHz sümplingusagedusega salvestatud plaatide jaoks.
 - **[96kHz]** – 96 kHz sümplingusagedusega salvestatud plaatide jaoks.



Märkus

- Seadeid punktis **[LPCM Output]** (LPCM väljund) on võimalik valida ainult siis, kui olete **[Digital Output]** (digitaalne väljund) seadistanud asendisse **[PCM only]** (ainult PCM).
- Mida kõrgem on sümplingusagedus, seda parem on heli kvaliteet.

[Volume] (heli)

Plaadi taasesitamisel kasutatava helitugevuse valimine.

1. Vajutage klahvile **OK**.
2. Helitugevuse valimiseks vajutage klahvile **◀ ▶**.
3. Kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

[Sound Mode] (helirežiim)

Eelseadistatud helirežiimi valimine heliväljundi parandamiseks.

- **[3D]** – virtuaalse ruumheliefekti valimine, mida edastatakse ainult vasak- ja parempoolse helikanali kaudu.
- **[Movie Mode]** (filmirežiim) – heliefekti valimine filmide jaoks.
- **[Music Mode]** (muusikarežiim) – heliefekti valimine muusika jaoks.

[CD Upsampling] (CD upsampling)

CD plaadile salvestatud muusika konverteerimine kõrgemale sümplimissagedusele, et tagada parem helikvaliteet.

- **[Off]** (väljas) – selle funktsioon välja lülitamine.
- **[88.2kHz (X2)]** – CD plaadile salvestatud muusika konverteerimine kaks korda kõrgemale sümplimissagedusele võrreldes algsega.
- **[176.4kHz (X4)]** – CD plaadile salvestatud muusika konverteerimine neli korda kõrgemale sümplimissagedusele võrreldes algsega.

[Night Mode] (öörežiim)

DVD plaate, mis on salvestatud Dolby Digital režiimis on võimalik taasesitada madalal helitugevusel, nii et see häiriks teisi võimalikult vähe. Kõrgeid helisid madaldatakse ning madalaid helitugevusi tõstetakse kuuldavale kõrgusele.

- **[On]** (sees) – öörežiimi sisse lülitamine.
- **[Off]** (väljas) – ruumheli nautimine koos selle kõigi võimalustega.



Märkus

- Võimalik ainult Dolby Digital kodeeritud DVD plaatide puhul.

5. TAASESITAMINE

Plaatide taasesitamine



Ettevaatust!

- Ärge asetage kunagi plaadiliugurisse kõrvalisi esemeid.
- Ärge kunagi puudutage plaadimängija läätse.

1. Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile **▲**.
2. Sisestage plaat kirjaga ülespoole.
3. Plaadiliuguri sulgemiseks vajutage uuesti klahvile **▲**.
 - Plaadi taasesitamiseks televiisoriekraanil lülitage televiisor sobivale kanalile.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.



Kasulikud nipid

- Taasesitamiseks sobivate andmekandjate nimekiri on toodud peatükis “Teie seade” > “Taasesitamiseks sobivad andmekandjad”.
- Kui ekraanile kuvatakse koodi sisestamise menüü, tuleb teil sisestada vastav kood, enne kui plaati on võimalik taasesitada.
- Kui plaadi taasesitamine on peatunud rohkem kui 5 minutiks, lülitub automaatselt sisse ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage klahvile **DISC MENU**.
- Kui 15 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klahvile, lülitub see seade automaatselt puhkerežiimi.

Video taasesitamine



Märkus

- Kõikide plaatide puhul ei pruugi kõik funktsioonid toimida. Lugege lähemalt plaadiümbriselt.

Pealkirja funktsioonid

1. Alustage pealkirja taasesitamist.
2. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
▶ 	Taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
◀ ▶	Eelmise / järgmise pealkirja / peatüki valimine.
◀◀ ▶▶	Kiire otsing edasi- või tagasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
▲, ▼	Aegluubis taasesitamine edasi- või tagasisuunas. Taasesitamise kiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
AUDIO/CREATE MP3	Heli keele või kanali muutmine.
SUBTITLE	Teatud lõigu korduv taasesitamine pala / plaadi piires.
REPEAT	Erinevate kordusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine. Kordusrežiimid on eri plaaditüüpide puhul erinevad.
REPEAT A-B	Atkärto noteiktu segmentu celiņa/diska robežās.
📺 ZOOM (Ekraanile Mahutamine)	Ekraanipildi mahutamine televiisoriekraanile. Pildi sobitamiseks ekraanile vajutage sellele klahvile mitu korda.
📺 ZOOM	Ekraanipildi küljepikkuste vahel valimise ning suurendamise vahel valimine. Suurendatud pildi liigutamiseks ekraanil kasutage nooleklahve.
📺 INFO	Taasesituse hetkestaatus või plaadiinformatsiooni kuvamine.

DVD plaadi menüüsse sisenemine

1. Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **DISC MENU**.
2. Valige soovitud taasesitusfunktsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Osades menüüdes saate oma valiku sisestamiseks kasutada **numbriklahve**.

VCD plaadi menüüsse sisenemine

Taasesituse kontrolli funktsioon on VCD / SVCD plaatide jaoks vaikimisi sisse lülitatud. Kui te sisestate VCD / SVCD plaadi, kuvatakse ekraanile plaadimenüü (vaikimisi sisse lülitatud).

Märkus

- Vaikimisi on taasesituse kontrolli funktsioon sisse lülitatud. Selle muutmiseks lugege lähemalt peatükist "Seadete muutmine - [Preferences] (eelistused) > [PBC]."

1. Taasesitusmenüü kuvamiseks on kaks moodust:
 - Kui PBC funktsioon on sisse lülitatud, sisestage VCD / SBCD plaat.
 - Taasesitamise ajal vajutage klahvile **↵ BACK**.
2. Kasutage **numbriklahve** ning valige soovitud taasesitusfunktsioon ja vajutage alustamiseks klahvile **OK**.
 - ↳ Kui PBC funktsioon on sisse lülitatud, ei kuvata ekraanile menüüd, vaid algab peale taasesitamise esimesest palast.

Plaadi eelvaate kuvamine ekraanile

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **⏏ INFO**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingumenüü.
2. Valige menüüst **[Preview]** (eelvaade), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud eelvaate tüüp seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse pispiltidest koosnev eelvaade.
 - Eelmise / järgmise lehekülje valimiseks valige **[Prev]** (eelmine) või **[Next]** (järgmine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Taasesitamise alustamiseks valitud kohast vajutage soovitud pispildi kohal klahvile **OK**.

Taasesitamise alustamine soovitud alguspunktist

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **⏏ INFO**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüst pala algusest kulunud aeg, seejärel vajutage klahvile **▶**.
 - **[TT Time]** (aeg pealkirja piires)
 - **[CH Time]** (aeg peatüki piires)
 - **[Disc Time]** (aeg plaadi piires)
 - **[Track Time]** (aeg pala piires)
3. Muutke numbriklahvidega ajahetk sobivaks, kust soovite alustada.

Taasesitamise aja kuvamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **⏏ INFO**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüst **[Time Disp]** (aja kuvamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
 - ↳ Ekraanile kuvatud info võib erinevate plaaditüüpide puhul erineda.
3. Tehke soovitud valik seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

DVD plaadi taasesitamine erinevate vaatenurkade alt

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **⏏ INFO**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüst **[Angle]** (vaatenurk), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Vaatenurga muutmiseks kasutage numbriklahve.
 - ↳ Taasesitamine jätkub valitud vaatenurga alt.

Märkus

- See funktsioon toimib ainult juhul, kui plaadile on salvestatud kaadrid erinevate vaatenurkade alt.

Märkus

- Kui seadistamismenüü elemendid on tähistatud halliga, tähendab see, et antud hetkel ei ole seda võimalik valida.

Üldine seadistamine

General Setup	
	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

[Disc Lock] (lapselukk)

Taasesituspiirangute määramine teatud plaatidele. Asetage plaadiliugurisse soovitud plaat (lukustada on võimalik kuni 20 plaati).

- **[Lock]** (lukus) – Valitud plaadi taasesitamine on piiratud. Järgmisel korral, kui te selle plaadi plaadiliugurisse panete, peate selle taasesitamiseks sisestama koodi.
- **[Unlock]** (lukustamata) – Valitud plaati on võimalik piiranguteta taasesitada.

[OSD Language] (ekraanimenüü keel)

Ekraanimenüü keele valimine.

[Sleep Timer] (unetaimer)

Unetaimer võimaldab seadme automaatselt lülitumist puhkerežiimi pärast eelmääratud aja möödumist.

- **[Off]** (väljas) – Unetaimeri funktsiooni välja lülitamine.

- **[15 Mins], [30 Mins], [45 Mins], [60 Mins]** – Valige eelmääratud aeg, mille möödumisel lülitatakse seade automaatselt puhkerežiimi.

[Auto Standby] (automaatne puhkerežiimi lülitamine)

Automaatse puhkerežiimi lülitamise funktsiooni sisse / välja lülitamine. See on energiasäästlik funktsioon.

- **[On]** (sees) – Seade lülitub puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul ei ole toiminguid tehtud (pausi- või stopprežiimis).
- **[Off]** (väljas) – Automaatse puhkerežiimi lülitamise funktsiooni välja lülitamine.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD-registreerimiskood)

Ekraanile kuvatakse DivX(R) VOD-registreerimiskood ja lahkumiskood.

- **[Deregistration]** (lahkumine) – kood registreerumise tühistamiseks.
- **[Registration]** (registreerumine) – kood selle seadme registreerumiseks veebis.

Märkus

- Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu koduleheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega.

Heli seadistamine

Audio Setup	
	Analogue Output
	Digital Audio
	Volume
	Sound Mode
	CD Upsampling
	Night Mode

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.

6. LISAFUNKTSIOONID

MP3 failide loomine

Teil on selle DVD mängija abil võimalik heliplaadidelt konverteerida muusikapalasisid MP3 formaati. MP3 failid salvestatakse USB mäluseadmele.

1. Sisestage heliplaat.
2. Ühendage  (USB) pessa USB mäluseade.
3. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **AUDIO/CREATE MP3**.
↳ Ekraanile kuvatakse MP3 failide loomise menüü.
4. Valige menüüst **[Yes]** (jah) ja vajutage klahvile **OK**.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB 1	○ Track04	04:51
SUMMARY		○ Track05	03:53
Press [OK] button to change speed.		○ Track06	04:09
		○ Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

5. Valige menüüst soovitud konverteerimise seaded **[OPTIONS]** ja vajutage soovitud elemendi valimiseks korduvalt klahvile **OK**.

Valik	Kirjeldus
[Speed]	Valige faili kirjutamise kiirus.
[Bitrate]	Valige kvaliteedi tase (bitimäär). Kõrgem bitimäär tähendab kõrgemat kvaliteeti, aga ka suuremat faili.
[CRT Id3]	Pala informatsiooni kopeerimine MP3 faili.
[Device]	Loodud MP3 faile on võimalik salvestada ainult USB seadmele.

6. Järgmisele paneelile **[TRACK]** (palad) liikumiseks vajutage klahvile .
7. Valige soovitud helifail, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Mõne muu pala valimiseks korra punktis 7 kirjeldatud tegevust.
 - Kõikide palade valimiseks tähistage menüüs **[Select all]** (kõigi valimine) ja vajutage klahvile **OK**.
 - Kõikide palade valiku tühistamiseks tähistage menüüs **[Deselect all]** (kõigi valiku tühistamine) ja vajutage klahvile **OK**.
8. Valige menüüst **[Start]** (alustamine), seejärel vajutage konverteerimise alustamiseks klahvile **OK**.
↳ Kui MP3 failide loomisega jõutakse lõpule, luuakse USB seadmele automaatselt uus kaust, kuhu kõik MP3 failid salvestatakse.
 - Menüüst väljumiseks valige **[Exit]** (väljumine) ja vajutage klahvile **OK**.

Märkused

- Ärge vajutage konverteerimise ajal ühelegi klahvile.
- Kopeerimise vastu kaitstud plaate ei ole võimalik MP3 formaati konverteerida.
- MP3 faile ei ole võimalik salvestada kirjutamise vastu kaitstud või parooliga kaitstud USB mäluseadmetele.

... TAASESITAMINE

DivX® (Ultra) videoplaatide taasesitamine

DivX (Ultra) video on digitaalne videoformaad, mis säilitab kõrge kvaliteedi ka kõrge kokkupakkimismäära juures. See seade on märgistatud DivX® (Ultra) Certified logoga, see tähendab, et teil on võimalik taasesitada DivX (Ultra) videofaile.

1. Sisestage plaadiliugurisse DivX (Ultra) failidega plaat või ühendage USB mäluseade.
 - USB mäluseadme ühendamisel vajutage klahvile **USB** .
 - ↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
2. Valige taasesitamiseks soovitud pealkiri, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Teil on võimalik valida heli / subtiitrite keel.

Märkus

- Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult DivX (Ultra) faile, mille olete rentinud või ostanud selle seadme DivX registratsioonikoodi abil (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > **[General Setup]** (üldine seadistamine) > **[DivX(R) VOD Code]** (DivX VOD registratsioonikood)).

Muusika taasesitamine

Pala funktsioonid

1. Alustage valitud pala taasesitamist.
2. Pala funktsioonide juhtimiseks kasutage kaugjuhtimispuhtri.

Klahv	Tegevus
	Taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.
	Taasesitamise lõpetamine.
	Eelmise / järgmise pala valimine.
	Pala järjekorranumbri sisestamine
	Kiire otsing edasi- või tagasi suunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.

Kiire taasesitamise alustamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile  **INFO**, kuni valitakse üks järgmistest valikutest.

Info ekraanil	Tegevus
[Disc Go To]	Taasesitamise alustamine määratud kohast plaadil.
[Track Go To]	Taasesitamise alustamine määratud kohast palas.
[Select Track]	Taasesitamise alustamine määratud palast.

2. Soovitud alguspunkti sisestamiseks kasutage numbriklahve.

MP3 / WMA failide taasesitamine

MP3 / WMA tüüpi failid on kokkupakitud helifailid (faililaienditega .mp3 või .wma).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud MP3 / WMA muusikafailid.
 - USB mäluseadme ühendamisel vajutage klahvile **USB** .
 - ↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
2. Kui taasesitamine ei alga peale automaatsel, valige soovitud pala, seejärel vajutage klahvile .
 - Muu pala valimiseks kasutage klahve  , seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui plaadile on salvestatus mitu salvestusessiooni, taasesitatakse ainult esimene sessioon.
- Mõned WMA failid on kopeerimise vastu kaitstud DRM süsteemi abil. Selliseid faile ei ole selle seadme abil võimalik taasesitada.
- Selle seadme abil ei ole võimalik taasesitada MP3PRO heliformaadis faile.
- Kui MP3 faili või albumi nimi (ID3 tähis) sisaldab spetsiaalseid tähemärke, võib juhtuda, et neid ei kuvata õigesti, kuna süsteem ei tunne neid ära.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Pildifailide taasesitamine

Piltide taasesitamine slaidiesitusena

Selle seadme abil on võimalik taasesitada JPEG pildifaile (faililaiendiga .jpeg või .jpg).

- Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud JPEG pildifailid.
 - USB mäluseadme ühendamisel vajutage klahvile **USB**.
 - Slaidiesitus hakkab peale automaatselt (Kodak pildiplaadi puhul) või ekraanile kuvatakse pildimenüü (JPEG plaadi puhul).
- Valige pilt, millest soovite slaidiesitust alustada, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Kui pilt on salvestatud "exif" formaadis, kohandatakse pildisuund automaatselt.
- Piltide kuvamiseks värvilisena (fun) või must-valgena (simple) vajutage klahvile **DISC MENU**.
- Piltide kuvamiseks pispiltidena, vajutage klahvile **INFO**.
 - Pildi valimiseks kasutage **nooleklahve**.
 - Valitud pildi suurendamiseks ning slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.

Märkused

- Plaadi sisu kuvamiseks võib kuluda päris pikk aeg, eriti kui plaadile on salvestatud palju palasid / pilte.
- Kui JPEG pildifaili ei ole salvestatud 'exif' failitüüp, ei kuvata selle pildi eelvaadet pispiltide hulgas. Selle asemel kuvatakse süsteemi vaikimisi pilt.
- Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaameratest pärit pilte ainult sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati kasutavad enamused digitaalseid kaameraid. Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik taasesitada piltidega seostuvaid heliklippe.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Funktsioonid taasesitamisel

- Alustage slaidiesituse taasesitamist.
- Kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik taasesitamisel funktsioone valida.

Klahv	Tegevus
◀ / ▶	Pildi pööramine päripäeva / vastupäeva.
▲ / ▼	Pildi pööramine horisontaalselt / vertikaalselt.
🔍 ZOOM	Pildi suurendamine / vähendamine. Taasesitamise katkestamine suurendusrežiimis.
■	Taasesitamise lõpetamine.

Piltide ja muusika taasesitamine samaaegselt

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafailide samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika.

Märkus

- MP3 / WMA muusikafailid ning JPEG pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluseadmele.

- Alustage MP3 / WMA muusikafailide taasesitamist.
- Menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
- Valige soovitud pildifailide kaust / album ja vajutage selle kuvamiseks klahvile **OK**.
 - Algab slaidiesitus, mis kestab kuni albumi / kausta lõpuni.
 - Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni.
- Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
- Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Taasesitamine USB mäluseadmelt

Piezīme

- Selle seadmega on USB mäluseadmelt võimalik taasesitada MP3, WMA, DivX (Ultra) ning JPEG faile.

- Ühendage seadme (USB) pesa USB mäluseade.
- Vajutage klahvile **↵**.
 - Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
- Kui taasesitamine ei alga automaatselt, valige soovitud fail ise.
 - Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükke 'Muusika taasesitamine. Piltide taasesitamine. Video taasesitamine.'
- Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■** või eemaldage USB seade USB pesast.
 - Plaadirežiimi valimiseks vajutage klahvile **↵**.