

Registre su producto y obtenga asistencia en
Cadastre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

DCM276



ES	Manual del usuario	3
PT-BR	Manual do Usuário	21

PHILIPS

PLUG & PLAY

(para instalación de radio)

1



Conecte el aparato

2



Siga las instrucciones
en el display

3



Pulse "PLAY"

PLUG & PLAY

(para instalação do rádio)

1



Ligue o aparelho

2



Siga as instruções no
display do produto

3



Pressione "Play"

Sumário

1 Importante	22
Segurança	22
Aviso	23
2 Seu Micro Hi-Fi System	24
Introdução	24
Conteúdo da caixa	24
Visão geral da unidade principal	25
Visão geral do controle remoto	26
3 Primeiros passos	28
Posicionamento	28
Preparar o controle remoto	28
Conectar à fonte de alimentação	28
Instalar estações de rádio automaticamente	29
Ajustar o relógio	29
Ligar	29
4 PLAY	30
Reproduzir um disco	30
Reproduzir a partir de um dispositivo USB	30
Opções de reprodução	30
5 Reproduzir de um iPod	31
iPod compatível	31
Reproduzir de um iPod	31
Carregar o iPod	32
6 Ouvir rádio	32
Sintonizar uma estação de rádio	32
Programar estações de rádio automaticamente	32
Programar estações de rádio manualmente	33
Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada	33

7 Outras funções	33
Ajustar o despertador	33
Definir o timer de desligamento automático	34
Reproduzir de um dispositivo externo	34
8 Ajustar o som	34
Ajustar o volume	34
Silenciar o som	34
Selecionar um efeito sonoro predefinido	34
Aprimorar graves	34
9 Informações do produto	35
Especificações	35
Informações sobre reprodução USB	35
Formatos de disco MP3 suportados	36
Manutenção	36
10 Solução de problemas	37

1 Importante

Segurança

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Preste atenção a todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use este equipamento próximo à água.
- ⑥ Para limpeza, use apenas um pano seco.
- ⑦ Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como radiadores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- ⑨ Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.
- ⑩ Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑪ Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o equipamento. Se usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar o equipamento para evitar que caiam e provoquem acidentes.
- ⑫ Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.
- ⑬ Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.
- ⑭ **CUIDADO** com o uso das pilhas. Para evitar vazamentos nas pilhas, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos à unidade:
 - Instale as pilhas corretamente, conforme os símbolos + e - marcados na unidade.
 - Não misture as pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.).
 - Remova as pilhas quando não utilizar a unidade por um longo período.
- ⑮ O equipamento não deve ser exposto a respingos de líquidos.
- ⑯ Não coloque sobre este equipamento nada que possa vir a danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- ⑰ Este produto pode conter chumbo e mercúrio. O descarte desses materiais pode ser passível de normas ambientais. Para obter informações sobre descarte ou reciclagem, entre em contato com as autoridades locais ou com a Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑱ Quando o dispositivo de conexão é um plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.
- ⑲ Radiação laser visível e invisível quando aberto. Evite a exposição a este feixe.





Aviso

- Nunca remova a carcaça/tampa do equipamento.
- Nunca lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Nunca coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o equipamento distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do equipamento.
- O fio elétrico, a tomada de alimentação ou o adaptador devem ficar em um local de fácil acesso para desconectar o equipamento da rede elétrica.

Como ouvir música com segurança

Ouça a um volume moderado.

- O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto pode emitir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição em pessoas, mesmo que expostas por menos de um minuto. As faixas de decibéis mais altas são oferecidas para pessoas que apresentam perda auditiva.
- É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o “nível de conforto” da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece “normal” pode, na realidade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Ajuste o controle de volume para um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção.

Ouvir músicas por períodos consideráveis de tempo:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente “seguros”, também pode causar perda auditiva.

- Certifique-se de usar controladamente o equipamento e de fazer pausas frequentes.

Observe as seguintes diretrizes quando usar os fones de ouvido.

- Use volumes moderados quando ouvir por períodos consideráveis de tempo.
- Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando.
- Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor.
- Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial. Não use fones de ouvido enquanto estiver dirigindo um veículo motorizado, andando de bicicleta, skate etc. Isso pode causar perigo no trânsito, além de ser ilegal em muitos locais.

Aviso


Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Este equipamento inclui os seguintes rótulos:

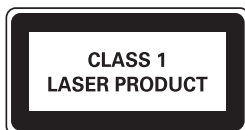



Esse símbolo indica que o aparelho dispõe de um duplo sistema de isolamento.



Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

"Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição."

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Air condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

"Proteja sua audição, ouça com consciência"

2 Seu Micro Hi-Fi System

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site www.philips.com/welcome.

Introdução

Com este aparelho, você pode ouvir áudio de discos, dispositivos USB, iPod players e outros dispositivos externos ou estações de rádio.

O aparelho oferece o Controle de Som Digital (DSC) e o Reforço Dinâmico de Graves (DBB) para aprimorar o som.

O aparelho suporta os seguintes formatos de mídia:




Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Controle remoto
- 1 cabo MP3 Link
- Kit de instalação (2 buchas e 2 parafusos)
- Guia para início rápido
- Manual do usuário
- Instruções de instalação na parede
- Adaptador de plugue (Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina)

Visão geral da unidade principal

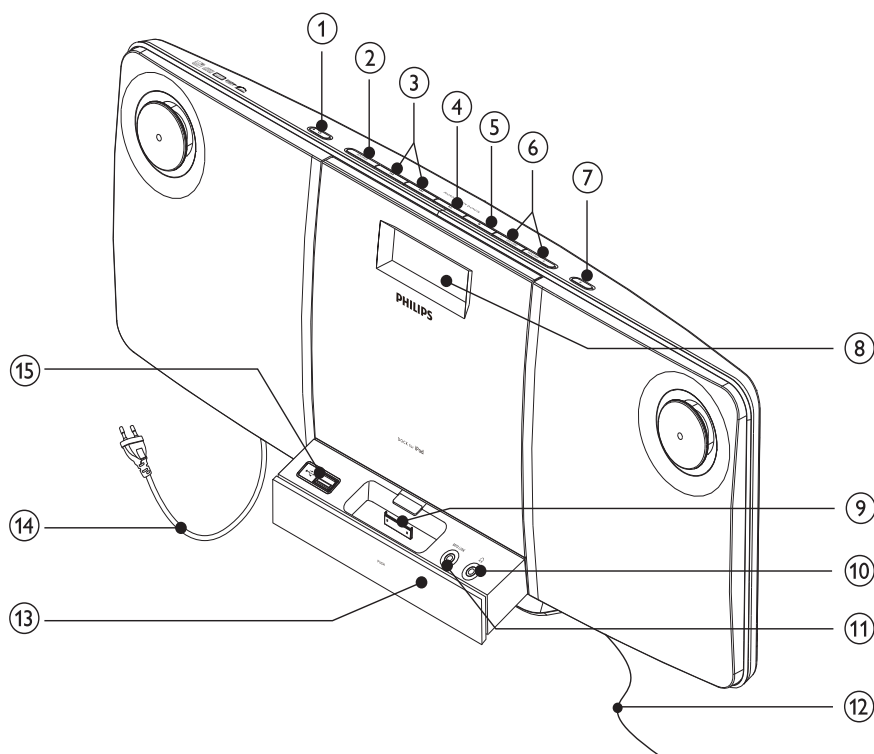

①

- Liga o aparelho ou alterna para o modo de espera ou modo de espera de economia de energia.

② **SOURCE**

- Seleciona uma origem: CD, sintonizador FM, USB, iPod ou MP3 Link.

③

- Pula para a faixa anterior/seguinte.
- Pesquisa em uma faixa.
- Sintoniza uma estação de rádio.
- Seleciona o formato de 12 ou 24 horas.

④

- Inicia ou pausa a reprodução.

⑤

- Pára a reprodução ou apaga um programa.

⑥ **VOLUME + / -**

- Ajuste o volume.

⑦

- Abre/fecha o compartimento de disco.


⑧ **Display**

- Mostra o status atual.

⑨ **Dock para iPod**

- ⑩ 
 - Entrada para fone de ouvido.
- ⑪ **MP3 LINK**
 - Entrada de áudio (3,5 mm) para dispositivo de áudio externo.
- ⑫ **Antena FM**
 - Melhora a recepção de FM.
- ⑬ **Sensor do controle remoto**
- ⑭ **Cabo AC**
- ⑮ 
 - Entrada para dispositivo USB de armazenamento em massa.

Visão geral do controle remoto

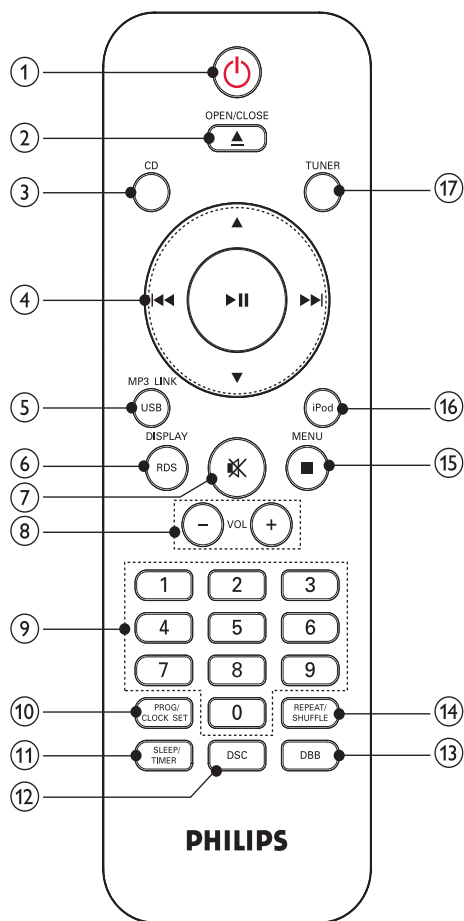

- ① 
 - Liga o aparelho ou alterna para o modo de espera ou modo de espera de economia de energia.
- ② **OPEN/CLOSE▲**
 - Abre ou fecha o compartimento de disco.
- ③ **CD**
 - Seleciona o disco como origem.

- ④ ▲/▼
- Navega pelo menu do iPod.
 - Pula para o álbum anterior/seguinte.
- ⏮⏭⏪⏩
- Pula para a faixa anterior/seguite.
 - Pesquisa em uma faixa.
 - Sintona uma estação de rádio.
 - Seleciona o formato de 12 ou 24 horas.
- ▶⏸
- Inicia ou pausa a reprodução.
- ⑤ **USB/MP3 LINK**
- Seleciona o dispositivo USB como origem.
 - Seleciona o dispositivo de áudio externo como origem.
- ⑥ **RDS/DISPLAY**
- Seleciona informações no display durante a reprodução.
- RDS indisponível.
- ⑦ 咪
- Silencia ou restaura o volume.
- ⑧ **VOL +/-**
- Ajuste o volume.
- ⑨ **Teclado numérico**
- Seleciona uma faixa do disco diretamente.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
- Programa faixas.
 - Programa estações de rádio.
 - Ajusta o relógio.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
- Ajusta o timer de desligamento automático.
 - Ajusta o despertador.
- ⑫ **DSC**
- Seleciona um ajuste de som predefinido.
- ⑬ **DBB**
- Liga ou desliga o Reforço Dinâmico de Graves.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
- Reproduz repetidamente uma faixa ou todas as faixas.
 - Reproduz as faixas aleatoriamente.
- ⑮ **■/MENU**
- Pára a reprodução ou apaga um programa.
 - Acessa o menu do iPod.
- ⑯ **iPod**
- Seleciona o iPod como origem.
- ⑰ **TUNER**
- Seleciona o sintonizador como origem.

3 Primeiros passos



Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a sequência.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do equipamento, localizados na parte traseira do próprio equipamento. Escreva os números aqui:

Nº do modelo _____

Nº de série _____

Posicionamento

Você pode colocar o aparelho em uma superfície plana ou instalá-lo na parede.

Instalar na parede


Para instalar o aparelho na parede, consulte as instruções no folheto fornecido.

Preparar o controle remoto



Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas distantes do calor; luz do sol ou fogo. Nunca incinere as pilhas.

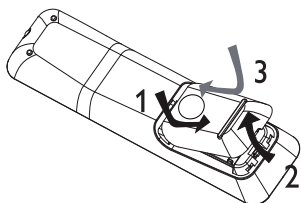

- 1 Abra o compartimento de pilha.
- 2 Insira 2 pilhas AAA com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento de pilha.



Nota

- Se você não for usar o controle remoto durante um período longo, retire as pilhas.
- Não use combinações de pilhas novas e antigas ou de diferentes tipos.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Conectar à fonte de alimentação



Cuidado


- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte inferior do aparelho.
- Antes de conectar o cabo AC, verifique se todas as outras conexões estão feitas.



Nota

- A plaqueta de tipo está na parte traseira da unidade principal.

- 1 Conecte o cabo AC à tomada AC.

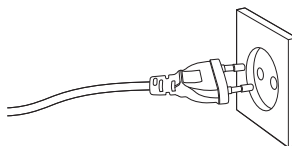

Instalar estações de rádio automaticamente

Se você ligar o aparelho e não houver nenhuma estação de rádio armazenada, ele começará a armazenar automaticamente as estações.

- 1 Conecte o aparelho à fonte de alimentação.
 - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY KEY] (instalação automática - pressione o botão Play) é exibido.
- 2 Pressione ►|| na unidade principal para iniciar a instalação.
 - ↳ O aparelho armazena automaticamente as estações de rádio com sinal forte o suficiente.
 - ↳ Quando todas as estações de rádio disponíveis estiverem armazenadas, a primeira estação de rádio programada será sintonizada automaticamente.

Ajustar o relógio



Nota

- Só é possível ajustar o relógio no modo de espera.

- 1 Pressione **PROG/CLOCK SET** para entrar no modo de ajuste do relógio.
 - ↳ [SET CLOCK] (ajustar relógio) é exibido na tela.
- 2 Pressione ◀◀▶▶ várias vezes para selecionar o formato de 12 horas ou 24 horas.
- 3 Pressione **PROG/CLOCK SET** para confirmar.
 - ↳ Os dígitos das horas são exibidos e começam a piscar.
- 4 Pressione ◀◀▶▶ para ajustar as horas.

- 5 Pressione **PROG/CLOCK SET** para confirmar.
 - ↳ Os dígitos dos minutos são exibidos e começam a piscar.
- 6 Pressione ◀◀▶▶ para ajustar os minutos.
- 7 Pressione **PROG/CLOCK SET** para confirmar o ajuste do relógio.

Ligar

- 1 Pressione ⏻.
 - ↳ O aparelho alterna para a última origem selecionada.

Alternar para o modo de espera

- 1 Pressione ⏻ novamente para alternar o aparelho para o modo de espera.
 - ↳ O relógio (se estiver ajustado) aparecerá no display.

Para alternar o aparelho para o modo de espera de economia de energia:

- 1 No modo de espera, pressione e segure ⏻ por mais de 2 segundos.
 - ↳ A luz de fundo no display acende.

4 PLAY

Reproduzir um disco

- 1 Pressione **CD** para selecionar o disco como origem.
- 2 Pressione **▲** para abrir o compartimento de disco.
- 3 Insira um disco com o lado impresso voltado para fora.
- 4 Pressione **▲** para fechar o compartimento de disco.
 - ↳ A reprodução é iniciada automaticamente. Se não iniciar, pressione **▶||**.


Reproduzir a partir de um dispositivo USB



Nota

- Verifique se o dispositivo USB contém conteúdo de áudio reproduzível.

- 1 Insira o dispositivo USB na entrada

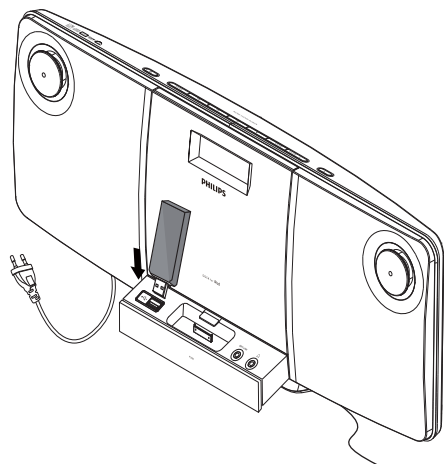

- 2 Pressione **USB/MP3 LINK** para selecionar a origem USB.
 - ↳ A reprodução é iniciada automaticamente. Se não iniciar, pressione **▶||**.
 - Para selecionar uma pasta, pressione **▲/▼**.
 - Para selecionar um arquivo de áudio, pressione **◀◀▶▶**.

Opções de reprodução

Pausar/continuar a reprodução

- 1 Durante a reprodução, pressione **▶||** para pausar/continuar a reprodução.

Pular para uma faixa

Para CD:

- 1 Pressione **◀◀▶▶** para selecionar outra faixa.
 - Para selecionar uma faixa diretamente, você também pode pressionar uma tecla no teclado numérico.

Para disco MP3 e USB:

- 1 Pressione **▲▼** para selecionar um álbum ou uma pasta.
- 2 Pressione **◀◀▶▶** para selecionar uma faixa ou um arquivo.

Pesquisar em uma faixa

- 1 Durante a reprodução, pressione e segure **◀◀▶▶**.
- 2 Solte-as para retomar a reprodução normal.

Selecionar opções de repetição/reprodução aleatória

- 1 Durante a reprodução, pressione **REPEAT/SHUFFLE** várias vezes para selecionar uma opção de repetição ou o modo de reprodução aleatória.
 - []: reproduz repetidamente a faixa atual.
 - [ALL]: reproduz repetidamente todas as faixas.
 - []: reproduz aleatoriamente todas as faixas.
- 2 Para retornar à reprodução normal, pressione **REPEAT/SHUFFLE** várias vezes até que nenhuma opção seja exibida.

Programar faixas

Nota

- Só é possível programar faixas quando a reprodução parar.

Você pode programar no máximo 40 faixas.

- 1 Pressione **PROG/CLOCK SET** para ativar o modo de programação.
 - ↳ [**PROG**] (programar) é exibido.
- 2 Para faixas MP3/WMA, pressione **▲/▼** para selecionar um álbum.
- 3 Pressione **◀◀▶▶** para selecionar uma faixa e pressione **PROG/CLOCK SET** para confirmar.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para programar mais faixas.
- 5 Pressione **▶||** para reproduzir as faixas programadas.
 - ↳ Durante a reprodução, [**PROG**] (programar) é exibido.
 - Para apagar a programação, na posição de parada, pressione **■**.

5 Reproduzir de um iPod

Você pode ouvir áudio de um iPod pelo Micro System Hi-Fi.


iPod compatível

Modelos de iPod da Apple com conector de 30 pinos.

- iPod classic
- iPod touch
- iPod nano
- iPod - 5ª geração (vídeo)
- iPod com display em cores
- iPod mini

Reproduzir de um iPod

- 1 Coloque o iPod player no dock.

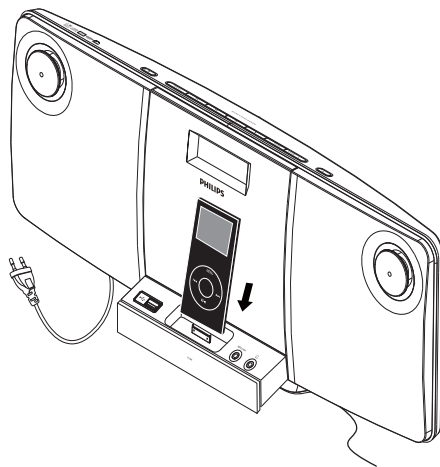

- 2 Pressione **iPod** para selecionar o iPod como origem.
- ↳ O conteúdo do iPod conectado é automaticamente reproduzido.
- Para pausar/reiniciar a reprodução, pressione **▶||**.
 - Para pular para uma faixa, pressione **◀◀▶▶**.
 - Para fazer uma pesquisa durante a reprodução, pressione e segure **◀◀/▶▶**. Solte esse botão para retornar à reprodução normal.

Carregar o iPod

Quando o aparelho for conectado à tomada elétrica, o iPod acoplado será carregado.

6 Ouvir rádio

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Pressione **TUNER** para selecionar FM.
- 2 Pressione e segure **◀◀▶▶** por mais de 2 segundos.
 - ↳ **[SEARCH]** (pesquisar) é exibido.
 - ↳ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com sinal suficiente.
- 3 Repita a etapa 2 para sintonizar mais estações.
 - Para sintonizar uma estação com sinal fraco, pressione **◀◀▶▶** várias vezes até obter um sinal melhor.

Programar estações de rádio automaticamente

Você pode programar no máximo 20 estações de rádio (FM).

- 1 No modo sintonizador, pressione e segure **PROG/CLOCK SET** por mais de 2 segundos para ativar o modo de programação automática.
 - ↳ **[AUTO]** (automático) é exibido.
 - ↳ Todas as estações disponíveis são programadas na ordem de intensidade de recepção da faixa de onda.
 - ↳ A primeira estação de rádio programada é sintonizada automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

Você pode programar no máximo 20 estações de rádio (FM).

- 1 Sintonize uma estação de rádio.
- 2 Pressione **PROG/CLOCK SET** para ativar o modo de programação.
↳ **[PROG]** (programar) é exibido.
- 3 Pressione ▲/▼ para atribuir um número a essa estação de rádio e pressione **PROG/CLOCK SET** para confirmar.
- 4 Repita as etapas acima para programar outras estações.



Dica

- Para substituir uma estação programada, armazene outra estação em seu lugar.

Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada

- 1 No modo sintonizador, pressione ▲/▼ para selecionar um número predefinido.



Dica

- Posicione a antena o mais distante possível de TVs, videocassetes ou outras fontes de radiação.
- Para obter a melhor recepção, estenda totalmente a antena e ajuste a posição.

7 Outras funções

Ajustar o despertador

O aparelho pode ser usado como despertador. A reprodução de um disco/rádio/dispositivo USB/iPod é iniciada em uma hora predefinida.



Nota

- Verifique se ajustou o relógio corretamente.

- 1 Pressione **⏏** para entrar no modo de espera.
- 2 Pressione e segure **SLEEP/TIMER** por mais de 2 segundos.
↳ Um aviso para selecionar a origem será exibido.
- 3 Pressione **CD, TUNER, USB** ou **iPod** para selecionar uma origem.
- 4 Pressione **SLEEP/TIMER** para confirmar.
↳ Os dígitos do relógio são exibidos.
↳ Os dígitos das horas começam a piscar.
- 5 Pressione **◀◀▶▶** para ajustar as horas.
- 6 Pressione **SLEEP/TIMER** para confirmar.
↳ Os dígitos dos minutos começam a piscar.
- 7 Pressione **◀◀▶▶** para ajustar os minutos.
↳ O timer está ajustado e ativo.
↳ **⌚** é exibido.

Definir o timer de desligamento automático

O aparelho pode entrar automaticamente no modo de espera após um período de tempo definido.

- 1 Quando o aparelho for ligado, pressione **SLEEP/TIMER** várias vezes para selecionar um período de tempo predefinido (em minutos).
↳ Quando o timer de desligamento automático estiver ativado, **zZ** será exibido.

Para desativar o timer de desligamento automático

- 1 Pressione **SLEEP/TIMER** várias vezes até que **[OFF]** (desligado) seja exibido.
↳ Quando o timer de desligamento automático estiver desativado, **zZ** desaparecerá do display.

Reproduzir de um dispositivo externo

Você pode ouvir o conteúdo de um dispositivo de áudio externo pelo aparelho.

- 1 Pressione **USB/MP3 LINK** para selecionar a origem MP3 Link.
- 2 Conecte o cabo MP3 Link fornecido:
 - à entrada **MP3 LINK** (3,5 mm) do aparelho.
 - à entrada para fone de ouvido do dispositivo externo.
- 3 Inicie a reprodução do conteúdo do dispositivo (consulte o manual do usuário do dispositivo).

8 Ajustar o som

Ajustar o volume

- 1 Durante a reprodução, pressione **VOL +/-** para aumentar/diminuir o volume.

Silenciar o som

- 1 Durante a reprodução, pressione **⏏** para silenciar/ativar o som.

Selecionar um efeito sonoro predefinido

- 1 Durante a reprodução, pressione **DSC** repetidamente para selecionar:
 - **[POP]** (pop)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[CLASSIC]** (clássica)
 - **[FLAT]** (uniforme)

Aprimorar graves

- 1 Durante a reprodução, pressione **DBB** para ligar ou desligar o Reforço Dinâmico de Graves.
↳ Se o DBB estiver ativado, **[DBB]** será exibido.

9 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência total de saída:	2 x 5 W RMS
Resposta de frequência	125 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Relação sinal/ruído	> 60 dB
Entrada MP3 Link	0,5 V RMS 20 k Ω

Disco

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm / 8 cm
Discos suportados	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
DAC de áudio	24 bits / 44,1 kHz
Distorção harmônica total	< 1,5%
Resposta de frequência	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Relação sinal/ruído	> 75 dBA

Sintonizador

Faixa de sintonia	FM: 87,5 - 108 MHz
Grade de sintonia	50 KHz
Número de pré-sintonias	20

Caixas acústicas

Drivers das caixas acústicas	Woofer de 3 pol.
Impedância das caixas acústicas	5 W, 4 Ω

Informações gerais

Alimentação AC	110 - 127 V/ 220 - 240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energia em operação	25 W
Consumo de energia no modo de espera	< 5 W
USB Direct	Versão 2.0/1.1
Dimensões	
– Unidade principal (L x A x P)	542 x 238 x 102 mm
Peso	
– Unidade principal	3,935 kg

Informações sobre reprodução USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Dispositivos de memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- cartões de memória (requerem um leitor de cartão adicional para funcionar com este aparelho)

Formatos suportados:

- USB ou formato de arquivo de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxas de bits variáveis
- WMA v9 ou anterior
- Aninhamento de diretórios até o máximo de 8 níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: máximo 999
- Marca ID3 v2.0-v2.4

- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 128 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless

Formatos de disco MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 999 (dependendo do tamanho do nome do arquivo)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32 a 320 (kbps), taxas de bits variáveis
- Marca ID3 v2.0-v2.4
- Aninhamento de diretórios de até 8 níveis

Manutenção

Limpeza do gabinete

- Use um pano macio levemente umedecido com uma solução suave de detergente. Não use soluções que contenham álcool, destilados, amônia ou abrasivos.

Limpeza de discos

- Quando um disco ficar sujo, limpe-o com uma flanela. Passe a flanela a partir do centro do disco para fora.
- Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos analógicos.



Limpeza da lente do disco

- Após um período de uso prolongado, sujeira ou poeira pode ficar acumulada na lente do disco. Para garantir a boa qualidade da reprodução, limpe a lente do disco com o Limpador de Lentes para CD Philips ou outro limpador disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com o limpador.

10 Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova a estrutura do equipamento.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Se tiver problemas ao usar o aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento. Se o problema persistir, visite o site da Philips www.philips.com/welcome. Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao aparelho e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Sem energia

- Verifique se o plugue do fio elétrico AC do aparelho está devidamente conectado.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Para economizar energia, o aparelho entra automaticamente no modo de espera 15 minutos após o fim de uma reprodução e se nenhuma operação for executada.

Não há som

- Ajuste o volume.

O aparelho não responde

- Desconecte o aparelho da tomada AC, reconecte-o e ligue-o novamente.

Nenhum disco é detectado

- Insira um disco.
- Verifique se o disco está inserido com o lado impresso voltado para dentro.
- Aguarde até que a umidade e a condensação na lente evaporem.
- Troque ou limpe o disco.
- Use um CD finalizado ou um disco com formato adequado.

O controle remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de função, selecione primeiro a origem correta usando o controle remoto, e não a unidade principal.
- Reduza a distância entre o controle remoto e o aparelho.
- Insira a pilha com as polaridades (sinais +/–) alinhadas, conforme indicado.
- Troque a pilha.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor existente na parte frontal do aparelho.

Não é possível exibir alguns arquivos na memória flash USB

- O número de pastas ou arquivos na memória flash USB ultrapassou certo limite. Isso não é uma falha.
- Os formatos desses arquivos não são suportados.

Dispositivo USB não suportado

- O dispositivo USB é incompatível com o aparelho. Tente usar outro.

Má recepção do rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e a TV ou o videocassete.
- Estenda completamente a antena FM e ajuste-a.

O ajuste do relógio/timer foi apagado

- A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desconectado.
- Ajuste o relógio/timer.

O timer não funciona

- Ajuste o relógio corretamente.
- Ative o timer.

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se registrarán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

Líneas de atención al consumidor

Bolivia: 800 100 664

<http://www.philips.com/>

Chile: 600 7445477

www.philips.cl

Colombia: 01 800 700 7445

www.philips.com.co

Costa Rica: 0800 507 7445

www.centralamerica.philips.com

Ecuador: 1-800-10-1045

www.centralamerica.philips.com

El Salvador: 800 6024

www.centralamerica.philips.com

Guatemala: 1 800 299 0007

www.centralamerica.philips.com

Honduras

www.centralamerica.philips.com

México: 01 800 504 6200

www.philips.com.mx

Nicaragua

www.centralamerica.philips.com

Panamá: 800 8300

www.centralamerica.philips.com

Perú: 0800-00100

www.philips.com.pe

República Dominicana: 1 800 751 2673

www.centralamerica.philips.com

Venezuela: 0800 100 4888

www.philips.com.ve

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE					
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	ITUMBIARA	64-34310837	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
RIO BRANCO	68-32217642	LUZIANIA	61-36228519	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
		MINEIROS	64-36618259	SETE LAGOAS	31-37718570
		PIRES DO RIO	64-34611133	TEOFILO OTONI	33-35225831
ALAGOAS		RIALMA	62-33971320	TIMOTEO	31-38482728
ARAPIRACA	82-35222367	RIO VERDE	64-36132034	TRES CORACOES	35-32324143
MACEIO	82-32417237	TRINDADE	62-35051505	UBA	32-35323626
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	URUAU	62-33571285	UBERABA	34-33332520
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			UBERLANDIA	34-32123636
		MARANHAO		VARGINHA	35-32228414
AMAPA		ACAILANDIA	99-35381889	VARZEA DA PALMA	38-37311548
MACAPA	96-32175934	BACABAL	99-36212794	VICOSA	31-38918000
		CAXIAS	99-35212377		
AMAZONAS		CODO	99-36612942	PARA	
MANAUS	92-36633366	SANTA INES	98-36537553	ALTAMIRA	91-35154349
MANAUS	92-32324252	IMPERATRIZ	99-35232906	ANANINDEUA	91-32354831
		PEDREIRAS	99-36423142	BELEM	91-32421090
BAHIA		PRESIDENTE DUTRA	99-36631815	BELEM	91-32542424
ALAGOINHAS	75-34211128	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	CAPANEMA	91-34621100
BARREIRAS	77-36117592	SAO LUIS	98-32323236	CASTANHAL	91-37215052
CAETITE	77-34541183			MARABA	94-33224207
CAMACARI	71-36218288	MATO GROSSO		PARAGOMINAS	91-30110778
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	BARRA DO GARCAS	66-34011394	PARAUPEBAS	94-33561756
EUNAPOLIS	73-32815181	CUIABA	65-33176464	SANTAREM	93-35235322
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	TUCURUI	55-33523215
GUANAMBI	77-34512791	PONTES E LACERDA	65-32662326		
ILHEUS	73-32315995	RONDONOPOLIS	66-34233888	PARAIBA	
IRECE	74-36410202	TANGARA DA SERRA	65-33261431	CAMPINA GRANDE	83-33212128
ITABUNA	73-36137777	VARZEA GRANDE	65-36826502	GUARABIRA	91-32711159
JACOBINA	74-36211323			JOAO PESSOA	93-32469689
JEQUIE	73-35254141	MATO GROSSO DO SUL		NOVA FLORESTA	83-33741014
JUAZEIRO	74-36116456	AMAMBAI	67-34811543	SAPE	83-32832479
LAURO DE FREITAS	71-33784021	CAMPO GRANDE	67-33831540		
MURITIBA	75-34241908	CAMPO GRANDE	67-33213898	PARANA	
PAULO AFONSO	75-32811349	DOURADOS	67-34271117	ARAPONGAS	43-32521606
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853	NOVA ANDRADINA	67-34413851	ASSIS CHATEAUBRIAND	44-35285181
SALVADOR	71-32473659			BANDEIRANTES	43-35421711
SALVADOR	71-32072070			CAMPO MOURAO	44-30164500
SALVADOR	71-33356233	MINAS GERAIS		CASCAVEL	45-32254005
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	ANDRADAS	35-37312970	CIANORTE	44-36292842
SERRINHA	75-32611794	ARAGUARI	34-32416026	CURITIBA	41-33334764
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	ARAXA	34-36691869	CURITIBA	41-32648791
TEIXEIRA DE FREITAS	73-36111600	ARAXA	37-33519455	FOZ DO IGUAU	45-35234115
		ARCOS	37-34311473	FRANCISCO BELTRAO	46-35241501
CEARA		BAMBUI	31-32254066	IBIPORA	43-32581863
CRATEUS	88-36910019	BELO HORIZONTE	31-35322088	IRATI	42-34221337
FORTALEZA	85-40088555	BETIM	37-35222511	LAPA	41-36222410
IGUATU	88-35810512	BOM DESPACHO	32-37412017	LONDRINA	43-33210077
ITAPIPOCA	88-36312030	CARANGOLA	33-33213433	MANDAGUARI	44-32313335
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	CARATINGA	35-35412293	MARECHAL CANDIDO RONDON	45-32542605
SOBRAL	88-36110605	CASSIA	32-34227986	MARINGA	44-32264620
TAUA	88-34371987	CATAGUASES	31-37311638	MEDIANEIRA	45-32642580
TIANGUA	88-36713336	CONGONHAS	31-33912994	PARANAVAI	44-34234711
UBAJARA	88-36341233	CONTAGEM	31-38411804	PATO BRANCO	46-32242786
		CORONEL FABRICIANO	38-37213009	PONTA GROSSA	42-30285061
DISTRITO FEDERAL		CURVELO	37-32212353	RIO NEGRO	47-36450251
BRASILIA	61-35564840	DIVINOPOLIS	37-33214177	ROLANDIA	43-32561947
BRASILIA	61-33549615	FORMIGA	33-32718650	SANTO ANTONIO PLATINA	43-35341809
BRASILIA	61-34451991	GOVERNADOR VALADARES	35-35514124	SAO MIGUEL DO IGUAU	45-35651429
		GUAXUPE	31-38222332	TOLEDO	45-35252471
ESPIRITO SANTO		IPATINGA	31-38316218	UMUARAMA	44-30561485
ALEGRE	28-35526349	ITABIRA	35-36211315		
ARACRUZ	27-32561251	ITAJUBA	37-33411326	PERNAMBUCO	
BAIXO GUANDU	27-37321142	ITAPECERICA	37-32412468	CABO SANTO AGOSTINHO	81-35211823
BARRA DE SAO FRANCISCO	27-37562245	ITAUNA	31-38512909	CAMARAGIBE	81-34581246
CACHEIRO DE ITAPEMIRIM	28-35223524	JOAO MONLEVADE	38-35611327	CARUARU	81-37220235
COLATINA	27-37222288	JOAO PINHEIRO	32-32151514	GARANHUNS	87-37610085
GUARAPARI	27-33614355	JUIZ DE FORA	37-32613493	PAULISTA	81-34331142
SAO MATEUS	27-37633806	LAGOA DA PRATA	35-38210550	RECIFE	81-32313399
SERRA	27-33284292	LAVRAS	33-33314735	RECIFE	81-34656044
VILA VELHA	27-32891233	MANHUATE	34-38422082	RECIFE	81-32286123
VITORIA	27-32233899	MONTA CARMELO	35-35911886	SERRA TALHADA	87-38311401
		MONTA SANTO DE MINAS	38-32218925		
GOIAS		MUNES CLAROS	32-37224334	PIAU	
ANAPOLIS	62-33243562	MURIAE	33-36212165	PARNAIBA	86-33222877
CALDAS NOVAS	64-34532878	NANUQUE	31-35412026	TERESINA	86-32230825
CATALAO	64-34412786	NOVA LINDA	37-33314444	TERESINA	86-32214618
FORMOSA	61-36318166	OLIVEIRA	38-36711250		
GOIANESIA	62-33534967	PARACATU	35-35214342	RIO DE JANEIRO	
GOIANIA	62-32916770	PASSOS	34-38222588	BARRA DO PIRAI	24-24437745
GOIANIA	62-32510933	PATOS DE MINAS	34-38311531	BELFORD ROXO	21-27795797
GOIANIA	62-32292908	PATROCINIO	37-33714632	BOM JESUS DO ITABAPOANA	22-38312216
GOIATUBA	64-34952401	PIUMHI	35-37224448	CABO FRIO	22-26451819
INHUMAS	62-35111431	POCOS DE CALDAS	31-38172486	CAMPOS DOS GOYTACAZES	22-27221499
ITAPURANGA	62-33551484	PONTE NOVA	35-34212120	CORDEIRO	22-25512099
		POUSO ALEGRE			

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	CONCORDIA	49-34423704	SAO CAETANO DO SUL	11-42275339
ITAGUAI	21-26886491	CRICIUMA	48-21015555	SAO CARLOS	16-33614913
ITACARA	22-38612740	CURITIBANOS	49-32410851	SAO JOAO DA BOA VISTA	19-36232990
ITAPERUNA	22-38236825	FLORIANOPOLIS	48-32049700	SAO JOSE DO RIO PARDO	19-36085760
MACAE	22-27591358	GAROPABA	48-32544104	SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
MAGE	21-26333342	INDAIAL	47-33333275	SAO JOSE DOS CAMPOS	12-39239508
NITEROI	21-2622-0157	ITAJAI	47-33447771	SAO PAULO	11-29791184
NOVA FRIBURGO	22-25227692	JARAGUA DO SUL	47-33722050	SAO PAULO	11-38659897
PETROPOLIS	24-22454997	JOACABA	49-35220418	SAO PAULO	11-22722245
RESENDE	24-33550101	JOINVILLE	47-34331146	SAO PAULO	11-26940101
RIO DE JANEIRO	21-24264702	LAGES	49-32244414	SAO PAULO	11-32077111
RIO DE JANEIRO	21-25892030	LAGUNA	48-36443153	SAO PAULO	11-39757996
RIO DE JANEIRO	21-25096851	MARAVILHA	49-36640052	SAO PAULO	11-22976464
RIO DE JANEIRO	21-24315759	PINHALZINHO	49-33661014	SAO PAULO	11-56679695
RIO DE JANEIRO	21-25714999	PORTO UNIAO	42-35232839	SAO PAULO	11-38751333
RIO DE JANEIRO	21-3381-0711	RIO DO SUL	47-35211920	SAO PAULO	11-38457575
SAO GONCALO	21-27013214	RIO NEGRINHO	47-36440979	SAO PAULO	11-22966122
TERESOPOLIS	21-27439467	SAO MIGUEL DO OESTE	49-36220026	SAO PAULO	11-20713907
TRES RIOS	24-22521388	TUBARAO	48-36261651	SAO PAULO	11-25770899
VOLTA REDONDA	24-33481601	VIDEIRA	49-35660376	SAO PAULO	11-32222311
		XANXERE	49-34333026	SAO ROQUE	11-47125635
RIO GRANDE DO NORTE		SÃO PAULO		SAO VICENTE	13-34646559
CAICO	84-34171844	AGUAS DE LINDOIA	19-38241524	SOROCABA	15-32241170
NATAL	84-32231249	AMERICANA	19-34062914	SUZANO	11-47598671
NATAL	84-32132345	AMPARO	19-38072874	TABOAO DA SERRA	11-47871480
PAU DOS FERROS	84-33512334	ARACATUBA	18-36218775	TACUARITINGA	16-32524039
		ARARAQUARA	13-33687100	TAUBATE	12-36219080
RIO GRANDE DO SUL		ASSIS	18-33242649	TETE	15-32822452
BAGE	53-32411295	ATIBAIA	11-44118145	TUPA	14-34962596
BENTO GONCALVES	54-34526825	AVARE	14-3732142	VALINHOS	19-38716629
CAMAQUA	51-36711686	BARRETOS	17-3222742	VOTUPORANGA	17-34214940
CANELA	54-32821551	BAURU	14-31049551		
CARAZINHO	54-33302292	BIRIGUI	18-36424011	SERGIPE	
CAXIAS DO SUL	54-30211808	BOITUCATU	14-38821081	ARACAJU	79-32176080
DOIS IRMAOS	51-35641286	CAMPINAS	19-37372500	ITABAIANA	79-34313023
ERECIM	54-33211933	CAMPOS DO JORDAO	12-36622142	LAGARTO	79-36312656
ESTANCIA VELHA	51-35612142	CATANDUVA	17-35232524		
FARROUPILHA	54-32683603	CERQUILHO	15-32842121	TOCANTINS	
FLORES DA CUNHA	54-32922625	CRUZEIRO	12-31433659	ARAGUAINA	63-34111818
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	DIADEMA	11-40430669	GUARAI	63-34641590
GRAVATAI	51-30422830	DRACENA	18-38212479	GURUPI	63-33511038
IJUI	55-33327766	FERNANDOPOLIS	17-34423752	PALMAS	63-32175628
LAJEADO	51-37145155	FRANCA	16-37223898		
MARAU	54-33424571	FRANCO DA ROCHA	11-44492808		
MONTENEGRO	51-36324187	GUARATINGUETA	12-31350303		
NOVA PRATA	54-32421328	GUARUJA	13-35828242		
NOVO HAMBURGO	51-35823191	GUARULHOS	11-24431153		
OSORIO	51-36632524	IBITINGA	16-33417665		
PASSO FUNDO	54-33311104	INDAIA TUBA	19-38753831		
PELOTAS	53-32223633	ITAPETININGA	15-32710936		
PORTO ALEGRE	51-32226941	ITAPIRA	19-38633802		
PORTO ALEGRE	51-33256653	ITAPOLIS	16-32622524		
PORTO ALEGRE	51-32268834	ITAQUAQUECETUBA	11-4604162		
RIO GRANDE	53-32323211	ITARARE	15-35327433		
SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048	ITU	11-40230188		
SANTA MARIA	55-30282235	ITUVERAVA	16-37293365		
SANTA ROSA	55-35113449	JALES	17-36324479		
SAO JOSE DO OURO	54-33521216	JAU	14-36222117		
SOBRADINHO	51-37421409	JUNDIAI	11-45862182		
TAPERA	54-33851160	LEME	19-35713528		
TAQUARI	51-36534390	LIMEIRA	19-34413179		
TORRES	51-36641940	LINS	14-35227283		
TRES DE MAIO	55-35358727	MARILIA	14-34547437		
URUGUAIANA	55-34118069	MATAO	16-33821046		
VACARIA	54-32311396	MAUA	11-45145233		
VENANCIO AIRES	51-37411443	MOGI DAS CRUZES	11-47941814		
VERA CRUZ	51-37181350	MOGI GUAÇU	19-38181171		
		MOJI MIRIM	19-38624401		
RONDÔNIA		OLIMPIA	17-32805378		
BURITIS	69-32383830	OSASCO	11-36837343		
CACAO	69-34431415	OURINHOS	14-33225457		
GUAJARA MIRIM	69-35414430	PIRACICABA	19-34340454		
PORTO VELHO	69-32273377	PIRASSUNUNGA	19-35614091		
		PORTO FERREIRA	19-35851891		
RORAIMA		PRÉSIDENTE PRUDENTE	18-32225168		
BOA VISTA	95-32249605	PROMISSAO	14-35411696		
		REGISTRO	13-38212324		
SANTA CATARINA		RIBEIRAO PRETO	16-36368156		
ARARANGUA	48-35220304	RIBEIRAO PRETO	16-39049908		
BALNEARIO CAMBORIU	47-33630706	RIO CLARO	19-35348543		
BLUMENAU	47-33233907	SALTO	11-40296863		
BRUSQUE	47-33557519	SANTO ANDRE	11-49905288		
CANOINHAS	47-36225615	SANTOS	13-32272947		
CAPIZAL	49-35552266	SAO BERNARDO CAMPO	11-41257000		
CHAPECO	49-33221144				

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br

V11/09

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis

(sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

***Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service
Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands***

Certificado de Garantía en Argentina

Artefacto:

Modelo:

**Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.**

Dirección: Vedia 3892 - Buenos Aires

Fecha de Venta:

Nro. de serie

Firma y sello de la casa vendedora.

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada “la empresa”, garantiza al comprador de este artefacto por el término de (6) meses a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo —sin cargo alguno para el adquirente— cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la Republica Argentina. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
2. Serán causas de anulación de esta garantía en los casos que corresponda:
 - 2.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 2.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
 - 2.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el “Manual de instalación y uso” que se adjunta a esta garantía.
 - 2.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
3. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - 3.1. Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura.
 - 3.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
4. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 4.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - 4.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
 - 4.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o rayos, deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario o conexión del artefacto a redes que no sean las especificadas en el Manual de Uso del mismo.
 - 4.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - 4.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
 - 4.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
5. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
6. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
7. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa a segura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

8. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
9. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
10. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.



PHILIPS

Red de Talleres Autorizados en Argentina

CAPITAL FEDERAL

ATTENDANCE S.A.

- Av. Monroe 3351 (C1430BKA) Cap. Fed.
- Tel.: 4545-5574/0704 ó 6775-1300
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4545-0854

DIG TRONIC

- Av. San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.
- Tel.: 4583-1501

ELECTARG S.R.L.

- Av. Córdoba 1357 (C1055AAD) Cap. Fed.
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4811-1050

Caballito Electarg J. M. Moreno 287 4903-6967/6854/8983

BUENOS AIRES

Azul	Herlein Raúl Horacio	Av. 25 de Mayo 1227	(02281) 428719
Bahía Blanca	Neutron	Soler 535	(0291) 4535329
Bragado	Yacovino Juan J.	San Martín 2141	(02342) 424147
Campana	Electricidad Krautor	Lavalle 415	(03489) 432919
Chivilcoy	Fama	Coronel Suárez 110	(02346) 424129
Junín	Junín Service	Alsina 537	(02362) 442754
La Plata	Da Tos e Hijos	Calle 68 N° 1532	(0221) 4516021
La Plata	Service Técnico La Plata	Av. 51 N° 1051 esq. 16	(0221) 4108155
Mar de Ajó	Tauro Electrónica	Catamarca 14	(02257) 421750
Mar del Plata	Central Service	Olazábal 2249	(0223) 4721639/4729367
Mar del Plata	Service Integral	Diag. Pueyrredón 3229	(0223) 4945633
Necochea	Electrónica Camejo	Calle 63 N° 1745	(02262) 426134
Pehuajó	Calcagni Carlos Alberto	Zubiría 794	(02396) 472665
Pergamino	ACV Sistemas	Dr. Alem 758	(02477) 421177
Pergamino	El Service	Juan B. Justo 1931	(02477) 418000

San Nicolás	Servitec	Bv. Alvarez 148	(03461) 454729/429578
San Pedro	Electrónica Menisale	Mitre 1695	(03329) 425523
Tandil	Lazzarini Oscar Rafael	Pellegrini 524	(02293) 442167
Trenque Lauquen	Labruno Electrónica	Av. San Martín 426	(02392) 423248
Tres Arroyos	Saini Fabián y Sergio	Av. Belgrano 562	(02983) 427369
Zárate	Electrónica Spinozzi	Ituzaingó 1030	(03487) 427353

GRAN BUENOS AIRES

Avellaneda	Casa Torres S.A.	Av. Mitre 2559	4255-5854
Florencio Varela	Casa Torres S.A.	San Martín 2574	4255-5854
Gregorio de Laferrere	Electrónica Alvarez	Honorio Luque 6084	4626-1322
Lomas de Zamora	Attendance S.A. Lomas	Laprida 485	4292-8900
Merlo	Argentónica S.H.	Pte. Cámpora 2175	(0220) 4837177/4829934
Moreno	Argentónica S.H.	Bmé. Mitre 2977 loc.2	(0237) 4639500
Morón	Servotronic	Ntra. Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5656
Olivos	Appliance	Av. Libertador 2684	4794-7700
Quilmes	Casa Torres S.A.	E. Rios esq. Gran Canaria	4255-5854
Ramos Mejía	Electarg S.R.L. Suc.	Belgrano 224	4656-0619
San Miguel	Servotronic San Miguel	Belgrano 999	4664-4131
Villa Ballester	Servotronic	J. Hernández 3101	4767-2515/4768-5249

CATAMARCA

Catamarca	Omicron Central de Serv.	San Martín 225	(03833) 427235
-----------	--------------------------	----------------	----------------

CHACO

Resistencia	Freschi Jorge Oscar	Av. Avalos 320	(03722) 426030
-------------	---------------------	----------------	----------------

CHUBUT

Comodoro Rivadavia	C.A.S. S.R.L.	Alem 145	(0297) 4442629
Trelew	Fagtron Electrónica	Brasil 253	(02965) 427073

CORDOBA

Córdoba Capital	Servelco S.R.L.	Pje. E. Marsilla 635 (0351)	4724008/4732024
Río Cuarto	Maurutto Víctor G.	Bv. Almaguer 487	(0358) 4660204
Río Cuarto	Capaldi Abel	Paunero 832	(0358) 4623003
Río Tercero	Service Omega	Homero Manzi 149	(03571) 423330
San Francisco	Acuña Walter Electrónica	M. Moreno 360	(03564) 425367
Villa María	Grasso Electrónica	Bv. Alvear 541	(0353) 4521366
Villa María	Vanguard Sist. Electrónicos	México 421	(0353) 4532951

