

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS2511



PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	2
Bezpieczeństwo	2
Dbanie o produkt	3
Ochrona środowiska	3
Pomoc i wsparcie techniczne	3

2 Zestaw kina domowego	4
Jednostka centralna	4
Złącza	4
Pilot zdalnego sterowania	5

3 Podłączanie i konfiguracja	6
Podłączanie głośników	6
Podłączanie do telewizora	7
Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń	8
Konfiguracja głośników	9

4 Korzystanie z zestawu kina domowego	9
Dostęp do menu głównego	9
Płyty	9
Pliki danych	10
Urządzenia pamięci masowej USB	11
Opcje wideo i zdjęć	11
Radio	12
Ustawienia dźwięku	13

5 Zmiana ustawień	13
Ustawienia języka	13
Ustawienia obrazu i wideo	14
Ustawienia dźwięku	14
Ustawienia kontroli rodzicielskiej	14
Ustawienia wyświetlania	15
Ustawienia oszczędzania energii	15
Przywracanie ustawień domyślnych	15

6 Aktualizacja oprogramowania	15
Sprawdź wersję oprogramowania	15
Aktualizacja oprogramowania przez port USB	16

7 Dane techniczne produktu	17
-----------------------------------	----

8 Rozwiązywanie problemów	18
----------------------------------	----

9 Uwaga	19
Prawa autorskie	19
Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)	19
Zgodność z przepisami	20
Znaki towarowe	20

10 Indeks	21
------------------	----

1 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

Istnieje ryzyko obrażeń i uszkodzenia zestawu kina domowego.

- W przypadku montażu urządzeń na ścianie używaj wyłącznie dostarczonego wspornika. Przymocuj wspornik do ściany, która utrzyma łączny ciężar urządzenia i wspornika. Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki lub obrażenia, jeśli użyty zostanie niewłaściwy uchwyt ścienny.

- W przypadku głośników ze stojakami korzystaj wyłącznie z podstaw dołączonych do zestawu. Mocno i pewnie przymocuj głośniki do podstaw. Głośniki na podstawach stawiaj na płaskiej, równej powierzchni, zdolnej podtrzymać ciężar głośnika z podstawą.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.
- Otwarcie obudowy grozi narażeniem użytkownika na działanie widzialnego oraz niewidzialnego promieniowania laserowego. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką promieni laserowych.
- Nie należy dotykać soczewki optycznej znajdującej się w kieszeni na płytę.
- Niektóre części tego produktu mogą być wykonane ze szkła. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia.

Niebezpieczeństwo przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!

- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Niewłaściwa wymiana baterii grozi wybuchem. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Wymij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

Ryzyko połknięcia baterii!

- Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterię monetową/pastylkową, która może zostać połknięta. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci! Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W ciągu dwóch godzin od połknięcia mogą wystąpić poważne oparzenia wewnętrzne.
- W przypadku połknięcia baterii niezbędna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

- Podczas wymiany baterii trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Po wymianie baterii upewnij się, że komora baterii jest w pełni zabezpieczona.
- Jeśli komora baterii nie może zostać w pełni zabezpieczona, przeryw korzystanie z urządzenia. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci i skontaktuj się z producentem.

Dbanie o produkt

- W kieszeni na płytę nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.
- Nie wkładaj wygiętych lub porysowanych płyt do kieszeni na płytę.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij płytę z kieszeni.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry.

Ochrona środowiska



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Pomoc i wsparcie techniczne

Firma Philips zapewnia szeroki zakres pomocy technicznej dostępnej w Internecie. Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.philips.com/support, aby:

- wyświetlić pełną instrukcję obsługi,
- wydrukować skróconą instrukcję obsługi,
- obejrzeć samouczki wideo (dostępne tylko dla wybranych modeli),
- znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania,
- wysłać do nas wiadomość e-mail z pytaniem,
- porozmawiać z przedstawicielem obsługi klienta.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej, aby wybrać język, a następnie wprowadź numer modelu produktu.


W celu uzyskania pomocy możesz także zwrócić się do działu obsługi klienta firmy Philips w swoim kraju. Zanim skontaktujesz się z firmą Philips, zanotuj numer modelu i numer seryjny swojego produktu. Informacje te można znaleźć z tyłu lub na spodzie urządzenia.

2 Zestaw kina domowego

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Jednostka centralna

Ta sekcja zawiera opis jednostki centralnej.

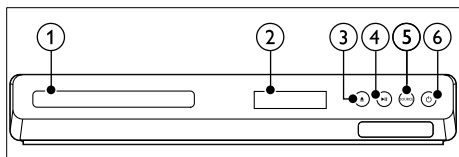


- ① Kieszon na płytę
- ② Panel wyświetlacza
- ③ ▲ (Otwórz/zamknij)
Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę lub wysuwanie płyty.
- ④ ►|| (Odtwarzaj/pauzuj)
Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
- ⑤ SOURCE
Wybór źródła audio/video zestawu kina domowego.
- ⑥ ⏻ (Tryb gotowości/włącz)
Włączanie zestawu kina domowego lub przełączanie go w tryb gotowości.

Złącza


Ta sekcja zawiera opis złączy zestawu kina domowego.

Złącza przednie

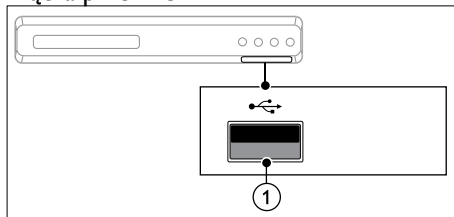

- ① (USB)
Wejście audio, video lub zdjęć z urządzenia pamięci masowej USB.


Tylne złącza

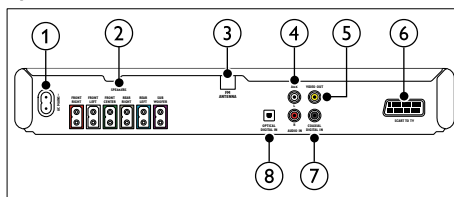

- ① AC MAINS
Podłączanie do źródła zasilania.
- ② SPEAKERS
Podłączanie do wchodzących w skład zestawu głośników oraz subwoofera.
- ③ FM ANTENNA
Dołączana antena FM.
- ④ AUDIO IN-AUX
Podłączanie do analogowego wyjścia audio w telewizorze lub w urządzeniu analogowym.
- ⑤ VIDEO OUT
Podłączanie do wejścia kompozytowego sygnału wideo w telewizorze.
- ⑥ SCART TO TV
Podłączanie do wejścia SCART w telewizorze.
- ⑦ DIGITAL IN-COAXIAL
Podłączanie do koncentrycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.
- ⑧ DIGITAL IN-OPTICAL
Służy do podłączania do optycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.

Pilot zdalnego sterowania

Ta sekcja zawiera opis pilota zdalnego sterowania.

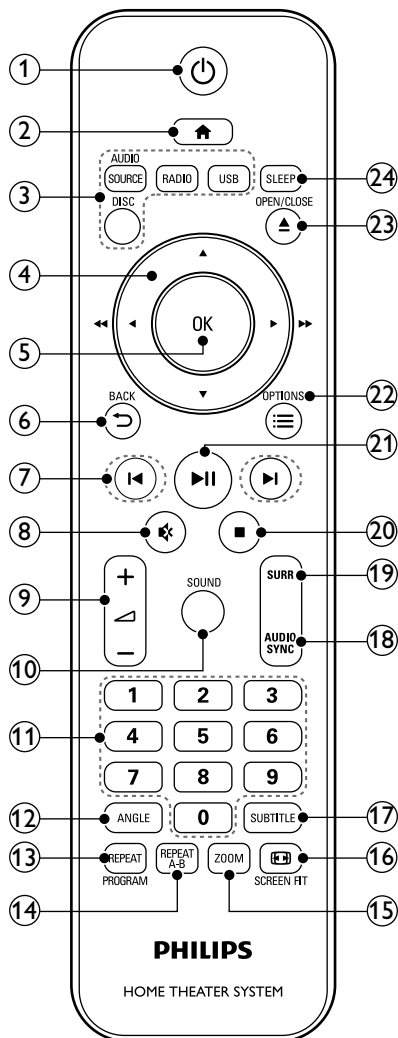

1 (Tryb gotowości/włącz)

Włączanie zestawu kina domowego lub przełączanie go w tryb gotowości.

2 (Menu główne)

Dostęp do menu głównego.

3 Przyciski źródła

- **DISC:** Przełączenie w tryb płyty. Wyświetlanie lub zamykanie menu płyty podczas odtwarzania płyty.
- **AUDIO SOURCE:** Wybór źródła sygnału dźwiękowego.
- **RADIO:** Przełączenie w tryb radia FM.
- **USB:** Przełączenie na urządzenie pamięci masowej USB.

4 Przyciski nawigacji

- Nawigacja po pozycjach menu.
- W trybie wideo naciśnięcie przycisku w lewo lub w prawo powoduje rozpoczęcie szybkiego przewijania do tyłu lub do przodu. Naciśnięcie przycisku w górę lub w dół powoduje rozpoczęcie odtwarzania w zwolnionym tempie do tyłu lub do przodu.
- W trybie radia: rozpoczęcie automatycznego wyszukiwania stacji radiowej za pomocą przycisków w prawo i w lewo.

5 OK

Zatwierdzanie wpisu lub wyboru.

6 BACK

Powrót do poprzedniego ekranu menu.

7 < / > (Poprzedni/następny)

- Przejście do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.
- Wybór zaprogramowanej stacji radiowej w trybie radia.

8 * (Wyciszenie)

Wyciszanie lub przywracanie głośności.

9 +/-

Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności.

10 SOUND

Wybór trybu dźwięku.

11 Przyciski numeryczne

Wybór elementu do odtworzenia.

12 ANGLE

Wybór scen wideo nagranych kamerami ustawionymi pod różnymi kątami.

13 REPEAT / PROGRAM

- Wybór lub wyłączenie trybu powtarzania odtwarzania.
- W trybie radia naciśnij raz, aby przejść do trybu programowania, a następnie naciśnij ponownie, aby zapisać stację radiową.
- W trybie radia naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby ponownie zaprogramować stację radiową.

- 14 REPEAT A-B**
Utworzenie pętli pomiędzy dwoma punktami w obrębie rozdziału lub ścieżki albo wyłączenie trybu powtarzania.
- 15 ZOOM**
Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu. Naciśnięcie przycisku **Przyciski nawigacji** (w lewo/w prawo) pozwala wybrać współczynnik powiększenia.
- 16  SCREEN FIT**
Dopasowanie formatu obrazu do ekranu telewizora.
- 17 SUBTITLE**
Wybór języka napisów dialogowych filmu.
- 18 AUDIO SYNC**
- Wybór języka lub kanału dźwięku.
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do ustawień opóźnienia dźwięku, a następnie naciśnij **Przyciski nawigacji**, aby opóźnić dźwięk w celu dopasowania do obrazu.
- 19 SURR**
Włączanie standardu dźwięku przestrzennego lub dźwięku stereo.
- 20  (Zatrzymaj)**
- Zatrzymywanie odtwarzania.
 - W trybie radia naciśnięcie i przytrzymanie powoduje usunięcie bieżących zaprogramowanych stacji radiowych.
- 21  II (Odtwarzaj/pauzuj)**
Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznawianie odtwarzania.
- 22  OPTIONS**
Dostęp do większej liczby opcji podczas odtwarzania z płyty lub z urządzenia pamięci masowej USB.
- 23  OPEN/CLOSE**
Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę lub wysuwanie płyty.
- 24 SLEEP**
Przełączanie zestawu kina domowego w tryb gotowości po upływie określonego czasu.

3 Podłączanie i konfiguracja

W tej sekcji opisano sposób podłączenia zestawu kina domowego do telewizora i innych urządzeń, a następnie konfigurowania zestawu. Informacje dotyczące podstawowych połączeń zestawu kina domowego i akcesoriów można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi. Pełną interaktywną instrukcję można znaleźć na stronie www.connectivityguide.philips.com.


Uwaga

- Dane identyfikacyjne i znamionowe urządzenia umieszczone na tabliczce informacyjnej znajdującej się z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.

Podłączanie głośników

Przewody głośnikowe są oznaczone kolorami, aby ułatwić podłączanie. Aby podłączyć głośnik do zestawu kina domowego, dopasuj kolor na przewodzie głośnikowym i złączu.

Położenie głośnika odgrywa decydującą rolę w konfiguracji efektu dźwięku przestrzennego. Aby uzyskać najlepszy efekt, skieruj wszystkie głośniki w stronę miejsca odsłuchu i ustaw je na wysokości zbliżonej do poziomu uszu w przypadku zajęcia pozycji siedzącej.

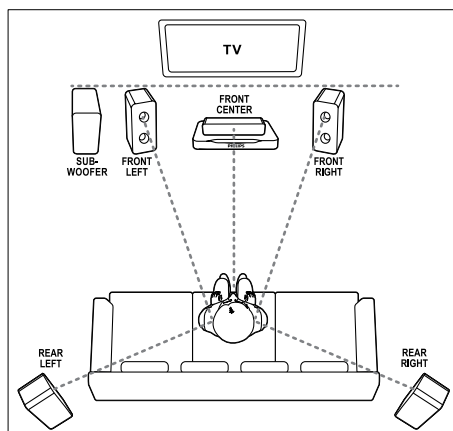

Uwaga

- Efekt dźwięku przestrzennego zależy od takich czynników, jak kształt i rozmiar pomieszczenia, rodzaj ścian i sufitu, okna i powierzchnie odbijające oraz akustyka głośnika. Wypróbuj różne ustawienia głośników, aby określić ich optymalne położenie.

Postępuj zgodnie z poniższymi ogólnymi wskazówkami dotyczącymi rozmieszczania głośników.

1. Pozycja użytkownika:
Środek obszaru odsłuchu.
2. Głośnik **FRONT CENTER** (przedni centralny):
Umieść głośnik centralny bezpośrednio przed pozycją użytkownika, nad lub pod telewizorem.
3. Głośniki **FRONT LEFT** (przedni lewy) i **FRONT RIGHT** (przedni prawy):
Umieść lewy i prawy głośnik z przodu, w równej odległości od głośnika centralnego. Upewnij się, że głośniki lewy, prawy i środkowy znajdują się w tej samej odległości od pozycji użytkownika.
4. Głośniki **REAR LEFT** (tylny lewy) i **REAR RIGHT** (tylny prawy):
Umieść tylne głośniki dźwięku przestrzennego po lewej i prawej stronie pozycji użytkownika, w jednej linii z nią lub nieco za nią.
5. Głośnik **SUBWOOFER** (subwoofer):
Umieść subwoofer w odległości przynajmniej jednego metra na prawo lub na lewo od telewizora. Zostaw mniej więcej dziesięć centymetrów odstępu od ściany.

Podłączanie do telewizora

W celu oglądania filmów podłącz zestaw kina domowego do telewizora. Dźwięk telewizora można odsłuchiwać przy użyciu głośników zestawu kina domowego.


Skorzystaj z takiego połączenia między zestawem kina domowego i posiadanym telewizorem, które zapewnia najwyższą możliwą jakość.

Opcja 1: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem złącza SCART

Wysoka jakość obrazu

Złącze SCART pozwala przesyłać zarówno sygnały audio, jak i wideo. Złącze SCART może obsługiwać obraz w formacie RGB, ale nie w formacie HD.

1. Podłącz jedną wtyczkę przewodu SCART do złącza **SCART TO TV** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę do złącza **SCART IN** w telewizorze.
2. Podczas oglądania telewizji naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE** zestawu kina domowego, aby wybrać właściwe wejście audio.

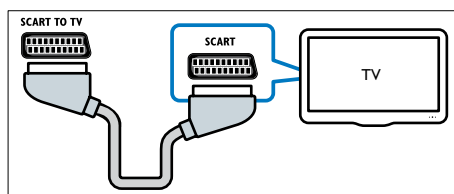


Opcja 2: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem kompozytowego przewodu wideo

Średnia jakość obrazu

Złącze kompozytowe nie obsługuje obrazu w wysokiej rozdzielczości.

1. Podłącz jedną wtyczkę przewodu kompozytowego do złącza **VIDEO OUT** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę do złącza **VIDEO IN** w telewizorze.
 - Złącze video może być oznaczone symbolem **AV IN**, **COMPOSITE** lub **BASEBAND**.
2. Podłącz przewód audio, aby odsłuchiwać dźwięk telewizora przy użyciu zestawu kina domowego (patrz 'Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń' na str. 8).
3. Podczas oglądania telewizji naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE** zestawu kina domowego, aby wybrać właściwe wejście audio.

- 4 Podczas oglądania filmów przełącz telewizor na właściwe wejście wideo. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi telewizora.

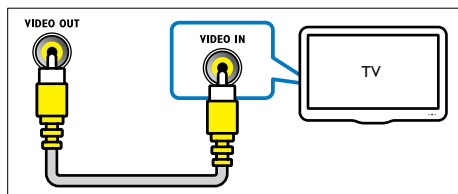

Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń

Połączenie umożliwia odtwarzanie za pomocą zestawu kina domowego dźwięku pochodzącego z telewizora lub innych urządzeń.

Skorzystaj z takiego połączenia między zestawem kina domowego, posiadanym telewizorem oraz pozostałymi urządzeniami, które zapewnią najwyższą możliwą jakość.


Uwaga

- Sposoby przesyłania dźwięku opisane w niniejszej instrukcji obsługi mają jedynie charakter zaleceń. Można również korzystać z innych dostępnych połączeń.

Opcja 1: Podłączanie sygnału audio za pomocą cyfrowego przewodu optycznego

Najlepsza jakość dźwięku


- Podłącz jedną wtyczkę przewodu optycznego do złącza **OPTICAL** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę wsuń do złącza **OPTICAL OUT** w telewizorze lub innym urządzeniu.
 - Cyfrowe złącze optyczne może być oznaczone symbolem **SPDIF** lub **SPDIF OUT**.

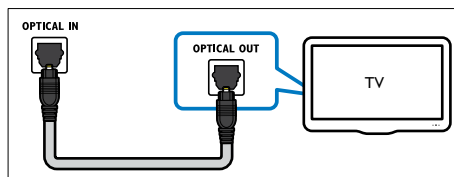

Opcja 2: Podłączanie dźwięku za pomocą cyfrowego przewodu koncentrycznego

Dobra jakość dźwięku


- Podłącz jedną wtyczkę przewodu koncentrycznego do złącza **COAXIAL** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę wsuń do złącza **COAXIAL/DIGITAL OUT** w telewizorze lub innym urządzeniu.
 - Cyfrowe złącze koncentryczne może być oznaczone symbolem **DIGITAL AUDIO OUT**.

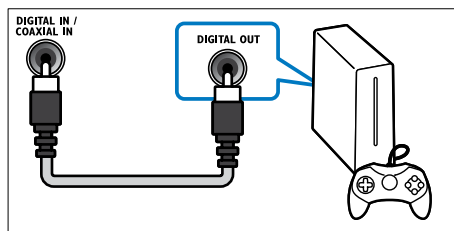

Opcja 3: Podłączanie dźwięku za pomocą analogowych przewodów audio

Średnia jakość dźwięku

- Podłącz jedną wtyczkę przewodu analogowego do złącza **AUX** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę wsuń do złącza **AUDIO OUT** w telewizorze lub innym urządzeniu.

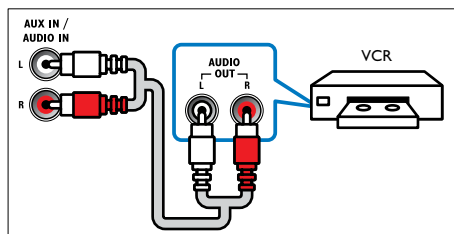

Konfiguracja głośników

Ustaw głośniki ręcznie, aby cieszyć się spersonalizowanym dźwiękiem przestrzennym.

Przed uruchomieniem

Wykonaj niezbędne połączenia opisane w skróconej instrukcji obsługi, a następnie przełącz telewizor na źródło odpowiednie dla zestawu kina domowego.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆️** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz kolejno opcje **[Dźwięk]** > **[Ust. głośn.]**.
- 4 Użyj przycisków **Przyciski nawigacji** i **OK**, aby wybrać i zmienić:
 - **[Głośność]**: Ustawienie poziomu głośności każdego z głośników.
 - **[Opóźnienie]**: Ustawienie opóźnienia dla głośników znajdujących się bliżej pozycji użytkownika w celu uzyskania równomiernej transmisji dźwięku ze wszystkich głośników.

4 Korzystanie z zestawu kina domowego

W tej części opisano korzystanie z zestawu kina domowego do odtwarzania materiałów z różnych źródeł.

Przed uruchomieniem

- Wykonaj niezbędne połączenia opisane w skróconej instrukcji obsługi oraz w instrukcji obsługi.
- Przełącz telewizor na źródło odpowiednie dla zestawu kina domowego (na przykład HDMI, AV IN).

Dostęp do menu głównego

Menu główne umożliwia łatwy dostęp do podłączonych urządzeń, konfiguracji i innych przydatnych funkcji zestawu kina domowego.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆️** (**Menu główne**).
➡️ Zostanie wyświetlone menu główne.
- 2 Naciśnij przyciski **Przyciski nawigacji** i **OK**, aby wybrać następujące opcje:
 - **[Dysku]**: Włącz odtwarzanie płyty.
 - **[USB]**: Dostęp do przeglądarki zawartości urządzenia USB.
 - **[Konfiguracji]**: Uzyskiwanie dostępu do menu w celu zmiany ustawień wideo, dźwięku i innych.
- 3 Naciśnij przycisk **⬆️** (**Menu główne**), aby wyjść z menu.

Płyty

Ten zestaw kina domowego umożliwia odtwarzanie płyt DVD, VCD i CD. Zestaw kina domowego pozwala także na odtwarzanie płyt nagranych w domu, takich jak płyty CD-R ze zdjęciami lub muzyką.

- 1 Włóż płytę do zestawu kina domowego.
- 2 Jeśli odtwarzanie płyty nie rozpocznie się automatycznie, naciśnij przycisk **DISC**.
- 3 Odtwarzaniem można sterować za pomocą pilota.

Przyciski odtwarzania

Przycisk	Czynność
Przyciski nawigacji	Nawigacja po pozycjach menu. W górę/w dół: - Film: Wolne przewijanie do tyłu lub do przodu (w przypadku płyt VCD/SVCD możliwe jest jedynie wolne przewijanie do przodu). - Zdjęcie: Obrót zdjęcia w lewo lub w prawo. W lewo/w prawo: - Film: Szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania.
OK	Zatwierdzanie wpisu lub wyboru.
▶ II (Odtwarzaj/ pauzuj)	Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
■	Zatrzymywanie odtwarzania.
◀ / ▶	Przejdźcie do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.
SUBTITLE	Wybór języka napisów dialogowych filmu.
AUDIO SYNC	Wybór języka lub kanału dźwięku.
DISC	Wyświetlanie lub zamykanie menu płyty.
SCREEN FIT	Dopasowanie formatu obrazu do ekranu telewizora.
ZOOM	Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu.
REPEAT	Wybór lub wyłączenie trybu powtarzania odtwarzania.
REPEAT A-B	Utworzenie pętli pomiędzy dwoma punktami w obrębie rozdziału lub ścieżki albo wyłączenie trybu powtarzania.
ANGLE	Wybór scen wideo nagranych kamerami ustawionymi pod różnymi kątami.
≡ OPTIONS	Dostęp do zaawansowanych opcji podczas odtwarzania plików wideo i plików multimedialnych (patrz 'Opcje wideo i zdjęć' na str. 11).

Synchronizacja obrazu i dźwięku

Jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem, można opóźnić dźwięk w celu jego dopasowania do obrazu.

- Podczas odtwarzania filmu naciśnij i przytrzymaj przycisk **AUDIO SYNC**.
↳ Zostanie wyświetlone menu synchronizacji dźwięku.
- Aby zsynchronizować obraz z dźwiękiem, naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga

- Obraz i dźwięk można zsynchronizować za pośrednictwem menu konfiguracji. W tym celu naciśnij przycisk **Menu główne**, a następnie wybierz kolejno **[Konfiguracji] > [Dźwięk] > [Synch. dźwięk]**.

Pliki danych

Zestaw kina domowego umożliwia odtwarzanie zdjęć oraz plików audio i wideo zawartych na płycie lub urządzeniu pamięci masowej USB. Przed odtworzeniem pliku sprawdź, czy jego format jest obsługiwany przez zestaw kina domowego (patrz 'Formaty plików' na str. 17).

- Odtwórz pliki z płyty lub urządzenia pamięci masowej USB.
- Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **■**.
 - Aby wznowić odtwarzanie filmu w miejscu, w którym zostało zatrzymane, naciśnij przycisk **▶ II**.

Napisy

Jeśli dla filmu są dostępne napisy dialogowe w kilku językach, należy wybrać język napisów.

Uwaga

- Nazwa pliku z napisami dialogowymi musi być taka sama, jak nazwa pliku z filmem. Przykład: Jeśli plik wideo ma nazwę „film.avi”, plik z napisami dialogowymi należy nazwać „film.srt” lub „film.sub”.
- Zestaw kina domowego obsługuje następujące formaty plików: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi i .sami. Jeśli napisy dialogowe nie są prawidłowo wyświetlane, zmień zestaw znaków.

- 1 Podczas odtwarzania filmu naciśnij przycisk **SUBTITLE**, aby wybrać język.
- 2 W przypadku filmu DivX jeśli napisy nie są wyświetlane prawidłowo, wykonaj następujące czynności, aby zmienić zestaw znaków.
- 3 Naciśnij przycisk **⬆ (Menu główne)**.
- 4 Wybierz opcję **[Konfiguracji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wybierz kolejno opcje **[Preferen.] > [Napisy DivX]**.
- 6 Wybierz zestaw znaków, który obsługuje napisy.

Zestaw znaków	Język
[Standardowy]	Angielski, albański, duński, holenderski, fiński, francuski, gaelicki, niemiecki, włoski, kurdyjski (alfabet łaciński), norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki i turecki
[Cent. Eur.]	Albański, chorwacki, czeski, holenderski, angielski, niemiecki, węgierski, irlandzki, polski, rumuński, słowacki, słoweński i serbski
[Hebrajski]	Angielski, współczesny hebrajski
[Cyrilica]	Bułgarski, białoruski, angielski, macedoński, mołdawski, rosyjski, serbski i ukraiński
[Grecki]	Grecki

Kod VOD DivX

Przed zakupem filmów w formacie DivX i rozpoczęciem ich odtwarzania przy użyciu zestawu kina domowego należy na stronie www.divx.com zarejestrować zestaw za pomocą kodu DivX VOD.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆ (Menu główne)**.
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz kolejno opcje **[Ogólne] > [Kod DivX(R) VOD]**.
 ↳ Zostanie wyświetlony kod rejestracji DivX VOD dla zestawu kina domowego.

Urządzenia pamięci masowej USB

Istnieje możliwość odtwarzania zdjęć, zawartości audio i filmów wideo zapisanych w urządzeniu pamięci masowej USB, takim jak odtwarzacz MP4 lub cyfrowy aparat fotograficzny.

Co jest potrzebne:

- Urządzenie pamięci masowej USB sformatowane w systemie plików FAT oraz zgodne ze standardem Mass Storage Class.

Uwaga

- W przypadku korzystania z przedłużacza USB, koncentratora USB lub multyczytnika USB urządzenie pamięci masowej USB może nie zostać rozpoznane.
- Istnieje możliwość podłączenia kamery cyfrowej, jeśli do odtwarzania plików nie potrzebuje ona specjalnego programu komputerowego.

- 1 Podłącz urządzenie pamięci masowej do złącza **⚡ (USB)** zestawu kina domowego.
- 2 Naciśnij przycisk **USB**.
 ↳ Zostanie wyświetlona przeglądarka zawartości.
- 3 Wybierz plik i naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Aby sterować odtwarzaniem, użyj przycisków odtwarzania. (patrz 'Przyciski odtwarzania' na str. 10)

Opcje wideo i zdjęć

Skorzystaj z zaawansowanych funkcji podczas odtwarzania zdjęć lub plików wideo z płyty lub urządzenia pamięci masowej USB.

Opcje wideo

- 1 Naciśnij przycisk **≡ OPTIONS**.
 ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji wideo. W zależności od źródła sygnału wideo niektóre opcje mogą nie być dostępne.

- 2 Użyj przycisków **Przyciski nawigacji** i **OK**, aby wybrać i zmienić:
 - **[Informacja]:** Wyświetlanie informacji na temat odtwarzania.
 - **[PBC]:** Włączanie lub wyłączanie nawigacji po menu zawartości płyt VCD i SVCD z funkcją sterowania odtwarzaniem.
 - **[Prop. obrazu]:** Wybór proporcji obrazu odpowiadających ekranowi telewizora.
 - **[Dźwięk]:** Wybór języka ścieżki dźwiękowej filmu.
 - **[Napisy]:** Wybór języka napisów dialogowych filmu.
 - **[Kąt]:** Wybór scen wideo nagranych kamerami ustawionymi pod różnymi kątami.

Opcje zdjęć

- 1 Naciśnij przycisk **≡ OPTIONS**.
- 2 Użyj przycisków **Przyciski nawigacji** i **OK**, aby wybrać i zmienić:
 - **[Kolor]:** Włączanie lub wyłączanie trybu koloru.
 - **[Podgląd zdj.]:** Wyświetlanie miniatur zdjęć.
- 3 Naciśnij przycisk **◀ / ▶**, aby przejść do poprzedniej lub następnej strony podglądu.
- 4 Naciśnij kolejno przyciski **Przyciski nawigacji** i **OK**, aby wybrać zdjęcie.

Pokaz slajdów z muzyką

Jeśli zdjęcia i pliki dźwiękowe znajdują się na tej samej płycie lub na tym samym urządzeniu pamięci masowej USB, można utworzyć pokaz slajdów z muzyką.

- 1 Wybierz utwór, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 2 Naciśnij przycisk **↩ BACK**, a następnie przejdź do folderu zdjęć.
- 3 Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć pokaz slajdów.
- 4 Naciśnij przycisk **■**, aby zatrzymać pokaz slajdów.
- 5 Naciśnij ponownie przycisk **■**, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.

Radio

Słuchanie radia FM na zestawie kina domowego oraz zapisywanie nawet 40 stacji radiowych.

Uwaga

- Radio AM i radio cyfrowe nie jest obsługiwane.
- Jeśli podczas instalacji tunera radiowego nie zostanie wykryty sygnał stereo lub zostanie wykrytych mniej niż pięć stacji, pojawi się monit o ponowne zaprogramowanie stacji radiowych.

- 1 Rozłóż antenę FM znajdującą się z tyłu zestawu kina domowego i umieść ją z dala od telewizora lub innych źródeł promieniowania.
- 2 Naciśnij przycisk **RADIO**.
 - ↳ Jeśli stacje radiowe zostały już zaprogramowane, zostanie odtworzony kanał, którego słuchano jako ostatniego.
 - ↳ Jeśli nie zaprogramowano jeszcze żadnych stacji radiowych, na panelu wyświetlacza pojawi się komunikat **AUTO INSTALL...PRESS PLAY**. Naciśnij przycisk **▶▶**.
- 3 Użyj pilota, aby słuchać stacji radiowych lub zmieniać je.

Przycisk	Czynność
Przyciski numeryczne, ◀ / ▶	Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
Przyciski nawigacji	W lewo/w prawo: Wyszukiwanie stacji radiowej. W górę/w dół: Dokładne dostrojenie częstotliwości radiowej.
■	Naciśnij, aby zatrzymać programowanie stacji radiowych. Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć zaprogramowaną stację radiową.
PROGRAM	Ręcznie: Naciśnij raz, aby włączyć tryb programowania, a następnie naciśnij ponownie, aby zapisać stację radiową w pamięci. Automatycznie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy, aby ponownie zaprogramować stacje radiowe.

Ustawienia dźwięku

W tej części opisano ustawienie optymalnego dźwięku dla filmów i muzyki.

Tryb dźwięku

Można wybrać jeden z zaprogramowanych trybów dźwięku odpowiedni do odtwarzanego filmu lub muzyki.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOUND**, aby wybrać tryb dźwięku.
 - **moViE**: Prawdziwie kinowe wrażenia dźwiękowe, specjalnie ulepszone, aby oglądanie filmów stało się jeszcze przyjemniejsze.
 - **muSiC**: Odtworzenie oryginalnej atmosfery miejsca, w którym muzyka została nagrana – studia nagraniowego bądź koncertu.
 - **gAmIng**: Porywające dźwięki, które idealnie sprawdzają się w przypadku pełnych akcji gier zręcznościowych lub głośnych imprez.
 - **nEwS**: Zoptymalizowany dźwięk mowy i wyraźne brzmienie głosów – usłyszysz każde słowo.
 - **orIgiNAL**: Oryginalne brzmienie muzyki i filmów bez dodatkowych efektów dźwiękowych.

Tryb dźwięku przestrzennego

Tryby dźwięku przestrzennego zapewniają pełnię wrażeń dźwiękowych.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SURR**, aby wybrać tryb dźwięku przestrzennego.
 - **Surround (muL-cH)**: 5,1-kanalowy dźwięk przestrzenny, najlepsze kinowe wrażenia.
 - **StErEo**: Dwukanałowy dźwięk stereo. Idealny do słuchania muzyki.

5 Zmiana ustawień

Ustawienia zostały już skonfigurowane w celu zapewnienia najlepszego działania zestawu kina domowego. Jeśli nie ma powodu do zmiany danego ustawienia, zalecamy pozostawienie wartości domyślnej.



Uwaga

- Ustawienia wyświetlanego w kolorze szarym nie można zmienić.
- Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk **↩ BACK**. Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk **⬆ (Menu główne)**.

Ustawienia języka

Język wyświetlany na ekranie

- 1 Naciśnij przycisk **⬆ (Menu główne)**.
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Ogólne]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - **[Język menu]**: Wybór języka menu ekranowego.

Wersja językowa płyty

- 1 Naciśnij przycisk **⬆ (Menu główne)**.
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Preferen.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - **[Dźwięk]**: Wybór języka ścieżki dźwiękowej płyty.
 - **[Napisy]**: Wybór języka napisów dialogowych płyty.
 - **[Menu płyty]**: Wybór języka menu płyty.



Uwaga

- Jeśli wśród dostępnych języków nie ma tego, którego szukasz, wybierz z listy opcję **[Inne]** i wprowadź czterocyfrowy kod języka podany na końcu niniejszej instrukcji obsługi.
- Jeśli wybrano język, który nie jest dostępny na płycie, zostanie wybrany domyślny język płyty.

Ustawienia obrazu i wideo

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Wideo]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - **[System TV]**: Wybór formatu wideo obsługiwanego przez telewizor.
 - **[Rodzaj TV]**: Wybór formatu obrazu odpowiedniego do ekranu telewizora.
 - **[Ustaw. Scart]**: Przelłączanie złącza SCART na obsługę filmów w jakości RGB lub CVBS.
 - **[Ustaw. kolorów]**: Wybór animacji pokazu slajdów.



Uwaga

- Zmieniając ustawienia, dopilnuj, aby wybrać opcje obsługiwane przez telewizor.

Ustawienia dźwięku

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Dźwięk]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - **[Tryb dźwięku]**: Wybór zaprogramowanego trybu dźwięku pasującego do filmu i muzyki.
 - **[Tryb nocny]**: Wybór dźwięku cichego lub o pełnej dynamice. Tryb nocny powoduje wyciszenie głośnych dźwięków i wzmocnienie cichych dźwięków, takich jak mowa. Dotyczy tylko płyt DVD kodowanych w technologii Dolby Digital.
 - **[Tony wysokie]/[Tony niskie]**: Zmiana ustawienia wysokiej częstotliwości (tony wysokie) oraz niskiej częstotliwości (basy) zestawu kina domowego.

Ustawienia kontroli rodzicielskiej

Hasło i zabezpieczenie rodzicielskie

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Preferen.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - **[Hasło]**: Ustawienie lub zmiana hasła dostępu do funkcji kontroli rodzicielskiej. Jeśli nie masz lub nie pamiętasz hasła, wprowadź **0000**.
 - **[Nadz. rodziciel.]**: Wprowadzanie wiekowego ograniczenia dostępu dla odtwarzania filmów DVD z zabezpieczeniem rodzicielskim. Aby odtwarzać płyty z pominięciem zabezpieczenia rodzicielskiego, wybierz opcję **[8 Od 18 l.]**.

Blokowanie płyty

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Ogólne]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - **[Blokada płyty]**: Blokada płyty w celu ograniczenia dostępu. W zestawie kina domowego możesz zablokować maksymalnie 20 płyt.



Uwaga

- Aby odtworzyć zablokowaną płytę, wprowadź hasło zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ustawienia wyświetlania

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Preferen.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - **[PBC]**: Włączanie lub wyłączanie nawigacji po menu zawartości płyt VCD i SVCD z funkcją sterowania odtwarzaniem.

Ustawienia oszczędzania energii

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Ogólne]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - **[Wym. obrazu]**: Ustawianie jasności wyświetlacza na panelu przednim zestawu kina domowego.
 - **[Wyl. czasowy]**: Przelączenie zestawu kina domowego w tryb gotowości po upływie określonego czasu.
 - **[Tryb got. - auto]**: Przelączenie zestawu kina domowego w tryb gotowości po 30 minutach braku aktywności w trybie płyty lub USB.

Przywracanie ustawień domyślnych

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz kolejno **[Preferen.] > [Domyślne]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wybierz opcję **[OK]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ W zestawie kina domowego zostaną przywrócone ustawienia domyślne, z wyjątkiem ustawień hasła, kontroli rodzicielskiej i blokady płyt.

6 Aktualizacja oprogramowania

Firma Philips stale ulepsza swoje produkty. Aby korzystać z najlepszych funkcji i wsparcia technicznego, należy zaktualizować zestaw kina domowego przy użyciu najnowszego oprogramowania.

Porównaj bieżącą wersję oprogramowania zestawu z najnowszą wersją dostępną na stronie internetowej www.philips.com/support. Jeśli bieżąca wersja jest starsza niż najnowsza wersja dostępna na stronie internetowej pomocy technicznej firmy Philips, należy zaktualizować zestaw kina domowego przy użyciu najnowszego oprogramowania.



Przestroga

- Nie instaluj wcześniejszej wersji oprogramowania niż wersja obecnie zainstalowana w urządzeniu. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane zainstalowaniem wcześniejszej wersji oprogramowania.

Sprawdź wersję oprogramowania

Sprawdź bieżącą wersję oprogramowania zainstalowanego w zestawie kina domowego.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz kolejno opcje **[Preferen.] > [Info o wersji]**.
 - ↳ Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania.

Aktualizacja oprogramowania przez port USB

Co jest potrzebne:

- Pamięć flash USB sformatowana w systemie plików FAT z co najmniej 75 MB pamięci. Nie należy korzystać z dysków twardych USB.
- Komputer z dostępem do Internetu.
- Archiwizator obsługujący format plików ZIP.

Krok 1: Pobieranie najnowszego oprogramowania

- 1 Podłącz pamięć flash USB do komputera.
- 2 W przeglądarce internetowej przejdź do adresu www.philips.com/support.
- 3 Na internetowej stronie pomocy technicznej Philips wyszukaj swój produkt i znajdź pozycję **Oprogramowanie i sterowniki**.
 - ↳ Plik aktualizacji jest dostępny w postaci pliku ZIP.
- 4 Zapisz pobrany plik w katalogu głównym pamięci flash USB.
- 5 Za pomocą programu do archiwizacji rozpakuj plik aktualizacji oprogramowania w katalogu głównym.
- 6 Odłącz pamięć flash USB od komputera.

Krok 2: Aktualizacja oprogramowania



Przestroga

- Podczas trwania aktualizacji nie należy wyłączać zestawu kina domowego ani odłączać pamięci flash USB.

- 1 Podłącz pamięć flash USB, na której znajduje się aktualizacja oprogramowania, do zestawu kina domowego.
 - Upewnij się, że kieszeń na płytę jest zamknięta i nie znajduje się w niej płyta.
- 2 Przełącz telewizor na źródło odpowiednie dla zestawu kina domowego.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby potwierdzić aktualizację.
 - ↳ Po zakończeniu zestaw kina domowego automatycznie wyłączy się i włączy ponownie. Jeśli to nie nastąpi, odłącz przewód zasilający na kilka sekund, a następnie podłącz go jeszcze raz.

7 Dane techniczne produktu



Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Kody regionów

Numer obsługiwanego regionu można znaleźć z tyłu lub na spodzie zestawu kina domowego.

Kraj	DVD
Europa, Wielka Brytania	
Rejon Azji i Pacyfiku, Tajwan, Korea	
Ameryka Łacińska	
Australia, Nowa Zelandia	
Rosja, Indie	
Chiny	

Formaty multimedialne

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, pliki zdjęć, nośniki z plikami w formatach MP3, WMA i DivX, pamięć masowa USB

Formaty plików

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpeg, .mpeg
- Zdjęcia: .jpg, .jpeg

Wzmacniacz

- Całkowita moc wyjściowa: 300 W RMS (30% THD)
- Pasma przenoszenia: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstęp sygnału od szumu: > 65 dB (CCIR) / (poziom dźwięku A)
- Czułość wejściowa:
 - AUX: 2 V

Wideo

- System sygnału: PAL / NTSC
- Złącze SCART: 100 mV

Audio

- Cyfrowe wejście audio S/PDIF:
 - Koncentryczne: IEC 60958-3
 - Optyczne: TOSLINK
- Częstotliwość próbkowania:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Stała szybkość kompresji:
 - MP3: 32–320 kb/s
 - WMA: 128 b/s–192 kb/s

Radio

- Zakres strojenia:
 - Europa/Rosja/Chiny: FM 87,5–108 MHz (50 kHz);
 - Rejon Azji i Pacyfiku/Ameryka Łacińska: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Odstęp sygnału od szumu: FM > 45 dB
- Pasma przenoszenia: FM 200 Hz–12,5 kHz / ± 6 dB

USB

- Zgodność: szybkie złącze USB (2.0)
- Obsługiwana klasa: klasa pamięci masowej USB (MSC)
- System plików: FAT16, FAT32

Jednostka centralna

- Zasilanie:
 - Europa/Chiny/Rosja/Indie: 220–240 V, 50 Hz
 - Ameryka Łacińska/Rejon Azji i Pacyfiku: 110–240 V, 50–60 Hz
- Pobór mocy: 55 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: $\leq 0,9$ W
- Wymiary (S x W x D): 360 x 58 x 325 (mm)
- Waga: 2,35 kg

Subwoofer

- Moc wyjściowa: 50 W RMS (30% THD)
- Impedancja: 8 omów
- Przetworniki: niskotonowy 133 mm (5,25")
- Wymiary (S x W x G): 160 x 267,5 x 265 mm
- Waga: 2,61 kg

Głośniki

Głośnik centralny:

- Moc wyjściowa: 50 W RMS (30% THD)
- Impedancja głośnika: 4 om
- Przetworniki: 1 niskotonowy 70 mm (2,75")
- Wymiary (S x W x G): 84,5 x 89 x 89 mm
- Waga: 0,27 kg

Głośniki przednie/tylne:

- Moc wyjściowa: 4 x 50 W RMS (30% THD)
- Impedancja głośnika: 4 om
- Przetworniki: 1 niskotonowy 70 mm (2,75")
- Wymiary (S x W x G): 84,5 x 89 x 89 mm
- Waga: 0,25–0,29 kg/każdy

Baterie do pilota zdalnego sterowania

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Typ: laser półprzewodnikowy GaAlAs (CD)
- Długość fali: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Moc wyjściowa: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Dywergencja wiązki: 60°

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

W przypadku problemów w trakcie korzystania z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj poniższe czynności sprawdzające. Jeśli nadal nie uda się rozwiązać problemu, pomoc techniczną można uzyskać na stronie internetowej www.philips.com/support.

Jednostka centralna

Zestaw kina domowego nie reaguje na naciśnięcia przycisków.

- Odłącz zestaw kina domowego od zasilania na kilka minut, a następnie podłącz zestaw ponownie.

Obraz

Brak obrazu.

- Sprawdź, czy w telewizorze zostało włączone odpowiednie wejście dla zestawu kina domowego.
- Jeśli zdarza się to podczas zmiany systemu telewizyjnego, naciśnij przycisk , aby otworzyć kieszeń na płytę, a następnie wybierz numer **439** na pilocie zdalnego sterowania, aby przywrócić domyślny system telewizyjny.

Dźwięk

Brak dźwięku w głośnikach zestawu kina domowego.

- Za pomocą przewodu audio połącz zestaw kina domowego z telewizorem lub innym urządzeniem. (patrz 'Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń' na str. 8)
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu kina domowego (patrz 'Przywracanie ustawień domyślnych' na str. 15), po czym wyłącz i ponownie włącz zestaw.
- Za pomocą przycisku **SOURCE** w zestawie kina domowego wybierz właściwe wejście audio.

Zniekształcony dźwięk lub echo.

- Jeśli dźwięk z telewizora jest odtwarzany za pośrednictwem zestawu kina domowego, upewnij się, czy dźwięk z telewizora jest wyciszony.

Dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem.

- 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk **AUDIO SYNC**. 2) Przytrzymaj **Przyciski nawigacji** przez pięć sekund, aby zsynchronizować dźwięk z obrazem.

Odtwarzanie

Nie można odtworzyć płyty.

- Wyczyść płytę.
- Upewnij się, że zestaw kina domowego obsługuje dany typ płyty (patrz 'Formaty multimedialne' na str. 17).
- Upewnij się, że zestaw kina domowego obsługuje kod regionu płyty.
- W przypadku płyty DVD±RW lub DVD±R upewnij się, że płyta jest zamknięta.

Nie można odtworzyć pliku DivX.

- Upewnij się, że plik DivX został zapisany w formacie „kina domowego” przy użyciu kodeka DivX.
- Upewnij się, że plik DivX jest kompletny.

Napisy DivX nie są prawidłowo wyświetlane.

- Upewnij się, że nazwa pliku z napisami jest taka sama jak nazwa pliku z filmem (patrz 'Napisy' na str. 10).
- Wybierz prawidłowy zestaw znaków (patrz 'Napisy' na str. 10).

Nie można odczytać zawartości urządzenia pamięci masowej USB.

- Sprawdź, czy format danych w urządzeniu pamięci masowej USB jest zgodny z zestawem kina domowego.
- Sprawdź, czy system plików w urządzeniu pamięci masowej USB jest obsługiwany przez zestaw kina domowego.

Na ekranie telewizora pojawia się napis „No entry” (Brak pozycji) lub znak „x”.

- Operacja jest niedostępna.

9 Uwaga

Ta sekcja zawiera uwagi prawne oraz informacje dotyczące znaków towarowych.

Prawa autorskie



Be responsible
Respect copyrights

W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

Informacje o prawach autorskich w Wielkiej Brytanii

Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać pozwolenia. Patrz: ustawa o prawie autorskim (Copyright Act 1956) i ustawy dotyczące ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (The Performers Protection Acts — 1958–1972).

Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Ta informacja dotyczy tylko produktów z wtyczką typu brytyjskiego.

Ten produkt jest wyposażony w zatwierdzoną wtyczkę formowaną. W przypadku wymiany bezpiecznika należy użyć takiego, który:

- spełnia wskazania podane na wtyczce,
- jest zgodny z brytyjskim standardem BS 1362,
- posiada znak zgodności ze standardami ASTA.

Skontaktuj się ze sprzedawcą w razie wątpliwości związanych z wyborem odpowiedniego bezpiecznika.

Uwaga! Aby zachować zgodność z dyrektywą zgodności elektromagnetycznej (2004/108/WE), nie należy odłączać wtyczki od przewodu zasilającego.

Zgodność z przepisami



Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa zgodności elektromagnetycznej).

Znaki towarowe



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. „Dolby” oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® oraz inne powiązane logo są znakami towarowymi firmy Rovi Corporation lub jej firm zależnych i są użyte na podstawie licencji.


Urządzenie DivX Ultra® Certified należy zarejestrować, aby oglądać filmy DivX® z zawartością płatną i przy użyciu funkcji zaawansowanych.

INFORMACJE O FORMACIE OBRAZU

DIVX: DivX® jest cyfrowym formatem wideo opracowanym przez firmę DivX, LLC, która jest firmą zależną firmy Rovi Corporation. To urządzenie jest oficjalnym produktem DivX Certified®, który odtwarza format obrazu DivX.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i pobrać oprogramowanie do konwersji plików do formatu DivX, wejdź na stronę divx.com.

INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby odtwarzać zakupione filmy DivX Video-On-Demand (VOD). Aby uzyskać kod rejestracji, znajdź część DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji na temat procesu rejestrowania znajduje się na stronie vod.divx.com.



10 Indeks

A

aktualizacja oprogramowania	15
automatyczny tryb gotowości	15

B

baterie	18
blokada płyty	14
blokada rodzicielska	14

D

dane techniczne	17
DivX	11, 17
dźwięk przestrzenny	13
dźwięk z telewizora i innych urządzeń	8

H

hasło	14
-------	----

J

jasność wyświetlacza	15
język menu ekranowego	13
język menu odtwarzanych płyt	13
język napisów dialogowych odtwarzanych płyt	13
język ścieżki dźwiękowej odtwarzanych płyt	13

K

kod VOD DivX	11
konfiguracja głośników	9
kontrola rodzicielska	14

M

menu główne	9
menu płyty	13
menu ustawień	13

N

napisy DivX	10
numer seryjny produktu	3

O

obracanie zdjęć	10
obsługa klienta	3
obsługiwane formaty multimedialne	17
obsługiwany format plików	17
opcje wideo	11
opcje zdjęć	12
opis jednostki centralnej	4
opis pilota zdalnego sterowania	5

P

PBC (sterowanie odtwarzaniem)	15
płyty	9
podłączanie analogowego przewodu audio	8
podłączanie anteny FM	4, 12
podłączanie do telewizora	7
podłączanie głośników	6
podłączanie koncentrycznego przewodu audio	8
podłączanie koncentrycznego przewodu audio	8
podłączanie optycznego przewodu audio	8
podłączanie zestawu kina domowego	6
pokaz slajdów	12
pokaz slajdów z muzyką	12
programowanie stacji radiowych	12
przyciski sterowania odtwarzaniem	10
przywracanie ustawień domyślnych	15

R

radio	12
recykling	3
rozdzielczość wideo	14
rozmieszczanie głośników	6
rozwiązywanie problemów	18

S

sprawdzenie bieżącej wersji	15
synchronizacja obrazu i dźwięku	10

T

tryb dźwięku	13
tryb nocny	14
tryb powtarzania	10
tytuły	11

U

urządzenie pamięci masowej USB	11
ustawienia języka	13
ustawienia obrazu	14
utyliczacja	3

W

wygaszacz ekranu	15
wyłącznik czasowy	15
wyświetlanie menu plików MP3/JPEG	15
wyświetlanie menu płyt VCD i SVCD	15
wyszukiwanie według czasu	11

Z

zestaw znaków	10
złącza	4
zmiana hasła	14
znaki towarowe	20

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavc; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
âesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
ᐃᐣᐣᐣᐣᐣᐣ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

