

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/support

M660

M665



Krátká uživatelská příručka

PHILIPS



Důležité bezpečnostní pokyny

Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.
- Před použitím výrobku si přečtěte informace o bezpečnosti.
- Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové akumulátory, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

1 Přehled

Během hovoru

- Vstup do nabídky možností.
- Změna profilu zvuku.
- Nastavte hlasitost.
- Opakování (v závislosti na síti).
- Ukončení hovoru.
- Zadání pauzy (stisknutí a podržení).
- Zapnutí/vypnutí reproduktoru.
- Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu.

Pohotovostní režim


- Otevření hlavní nabídky.
- Přístup do seznamu pro opakované volání.
- Telefonní seznam
- Záznam hovorů
- Uskutečňování a přijímání hovorů.
- Zapnutí nebo vypnutí sluchátka (stisknutí a podržení).
- Uskutečnění hovoru přes interkom (stisknutí a podržení).
- Zamknutí/odemknutí klávesnice (stisknutí a podržení).
- Uskutečňování a příjem hovorů prostřednictvím reproduktoru.
- Pro model M665: Stisknutím přehrajete novou zprávu ze záznamníku. / Přístup k nabídce záznamníku.

V nabídce

- Potvrzení / Výběr / Vstup do nabídky možností.
- Zrušit / Zpět
- Nahoru / Dolů
- Ukončení nabídky.

Zadávání textu

- Odstranění textu.
- Zadání mezery.
- Přepínání mezi velkými/malými písmeny (stisknutí a podržení).


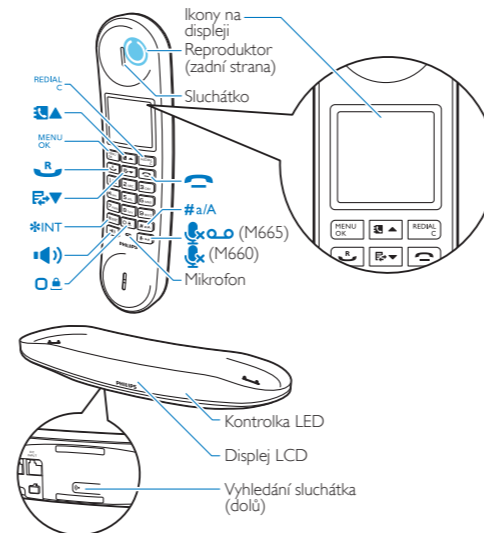


Ikony na displeji

- Zobrazuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější.
- Trvale svítí během procházení příchozích hovorů ve výpisu hovorů.
- Trvale svítí během procházení odchozích hovorů v seznamu pro opakované volání.
- Bliká v případě nového zmeškaného hovoru nebo při prohlížení nepřečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí během procházení přečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.
- Trvale svítí během procházení blokových hovorů ve výpisu hovorů.
- Bliká v případě přijímání příchozího hovoru. Svítí, když telefonujete. Je zapnutý reproduktor.
- Je aktivován budík.



- Tichý režim je nastaven, ale je mimo aktivní interval.
- Je zapnutý reproduktor.
- Je vypnuto vyzvánění. Tichý režim je nastavený a aktivovaný (telefon nezvoní).
- Pro model M665: Záznamník: bliká v případě nové zprávy nebo v případě, že je zaplněná paměť. Zobrazí se, pokud je záznamník telefonu zapnutý.
- Indikátor hlasových zpráv: Bliká, když jsou nové zprávy. Svítí, když jsou zprávy přehrané. *V závislosti na síti.
- Je zobrazena při úpravě hlasitosti.
- Režim Eco je aktivován.
- Režim ECO+ je aktivován.

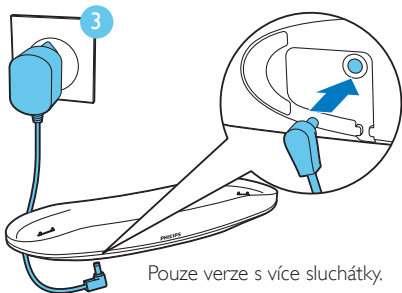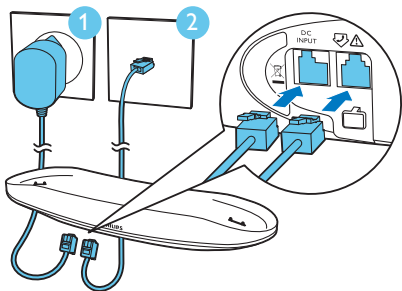
2 Připojení




3 Začít

Nastavení telefonu

- 1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.
- 2 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi).
- 3 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 4 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek  /  vyberte možnost **[am]** nebo **[pm]** (v závislosti na zemi).

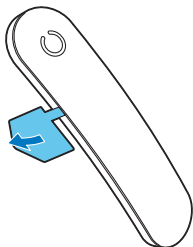

Nabíjení telefonu

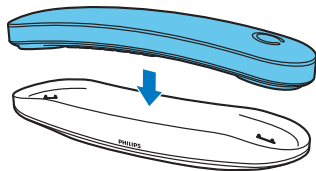

Nabíjejte
8 hodin

Chcete-li nabít sluchátko, umístěte jej jakýmkoli směrem do dokovací stanice.



> 70%



40% - 70%



10% - 40%



Blikání: slabá baterie



Poznámka

- Základní hodiny jsou automaticky synchronizovány s hodinami sluchátka.



4 Bavte se

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Telef.seznam]** > **[Přidat nové]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Paměť pro přímý přístup

K dispozici jsou až 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). Chcete-li automaticky vytočit uložené telefonní číslo, v pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítka.

V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na číslo hlasové pošty a číslo informační služby vašeho poskytovatele služeb (v závislosti na síti).

Záznam hovorů

Volání z výpisu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Zobrazení záznamu

Stiskněte tlačítka  >  > **[Zobrazit]**.

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítka  >  > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu


- 1 Stiskněte tlačítka  >  > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Seznam opakovaného vytáčení

Volání ze seznamu pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Uložení záznamu


- 1 Stiskněte tlačítka  >  >  > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítka  >  >  > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Telefonní záznamník (pouze model M665)



Záznam oznámení

- 1 Stiskněte tlačítka  > **[Záznamník]** > **[Oznámení]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poslech příchozích zpráv





- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Záznamník]** > **[Přehrát]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .

Odstranění příchozích zpráv

- 1 Při poslechu zprávy vstupte stisknutím tlačítka do .
- 2 Vyberte možnost **[Smazat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .



Registrace dodatečných sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Služby]** > **[Registrovat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 3 Stiskněte tlačítko  na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.
- 4 Zadejte systémový kód PIN/Pass (0000).
- 5 Stisknutím tlačítka  potvrďte kód PIN/Pass.
↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Služby]** > **[Resetovat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

- Původní kód PIN/Pass si můžete připomenout následujícím postupem.

Tichý režim

Nastavení doby, během které telefon nevyzvání.

[Nast. tel.] > [Zvuky] > [Tichý režim]

MySound

Úprava zvuku hlasů podle vašeho přání.

[Nast. tel.] > [Zvuky] > [MySound]

Režim Eco/ECO+

Snižuje spotřebu vysílačem a vyzařování (příčina zpoždění vyzvánění o 2 sekundy, o 50% kratší pohotovostní doba).

[Nast. tel.] > [Režim ECO]/[Režim ECO+]

Blokování hovorů

Zabránění nechtěných odchozích hovorů na vybraná čísla.

[Služby] > [Volat kromě]

Seznam blokováných

Blokuje příchozí hovory u určitých nežádoucích čísel.

[Služby] > [Seznam blok.]



Technické údaje

Baterie

Philips: 2 x nabíjecí baterie AAA NiMH 1,2V,
550 mAh

Používejte pouze dodané baterie.

Adaptér	Základní stanice	Nabíječka
Tenpao:	S003EV06000302	S003GV0600050
Vstup:	100-240V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240V~ 50/60 Hz 150 mA
Výstup:	(i)6 V DC, 300 mA (ii)6 V DC, 200 mA	6 V DC, 500 mA

Telefonní seznam s 100 záznamy

Výpis hovorů s 50 záznamy

Doba hovoru: 16 hodin

Doba v pohotovostním režimu: 250 hodin

Výstupní výkon RF: < 24 dBm

Kmitočtové pásmo: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Poznámka

- Chcete-li předejít šumu a potížím s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL, nainstalujte filtr DSL (digital subscriber line).
- Prohlášení o shodě naleznete na webu www.p4c.philips.com.



Často kladené dotazy


Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Příklad je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva **[Zaregistrovat Sluchátko]**, zaregistrujte jej. (Viz kapitola "Registrace dodatečných sluchátek").

Co dělat, pokud se nezdaří spárování (registrace) dalších přístrojů ke stanici?

Paměť stanice je plná. Přejděte na možnosti ^{MENU} _{OK} > **[Služby]** > **[Neregistrovat]**, zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a opakujte akci.

Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?

- 1 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko ^{MENU} _{OK}.
- 3 Na obrazovce se zobrazí následující možnosti:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Jazyk]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Езык]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyku.
- 5 Vyberte správný jazyk.

Příklad je ve stavu vyhledávání, co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je základní stanice připojená k elektrické síti.
- Zaregistrujte sluchátko k základní stanici.
- Umístěte sluchátko blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabitě.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Příklad je v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Baterie jsou vadné. Kupte nové u svého prodejce.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.


Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.

i

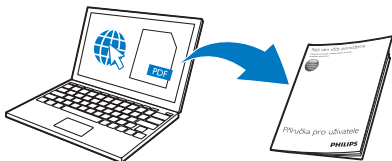

www.philips.com/support

Chcete-li získat přístup do online uživatelské příručky, použijte referenční číslo modelu, které naleznete na štítku na spodní straně základní stanice.



CE 0168

Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnicí 2012/19/EU. Společnost Gibson Innovations Ltd. je zodpovědná za výrobu a prodej tohoto výrobku a také je ručitelem za tento výrobek. Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou používány na základě licence udělené společností Koninklijke Philips N.V.



UMS_M660/665
53_CS_V5.0
WK17124