


Mikro Hi-Fi süsteem

MCM277

Klienditoe saamiseks registreerige oma seade internetis
www.philips.com/welcome

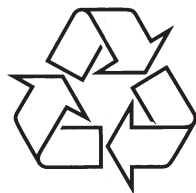

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

SISUKORD

Üldine informatsioon

Komplekti kuuluvad tarvikud	3
Informatsioon keskkonna kohta	3
Hooldus- ja ohutusinformatsioon	3

Juhtimine

Peaseadmel asuvad funktsioonid	4
Kaugjuhtimispuul	6

Paigaldamine

MCM277 seadmele koha leidmine	7
Aluse kinnitamine seadme külge	7
MCM277 seadme kinnitamine seinale	7
Tagumised ühendused	8
Lisaseadme ühendamine	9
USB lisaseadme või mälukaardi ühendamine	9
Mitte-USB lisaseadme ühendamine	10
Voolujuhtme kasutamine	10

Ettevalmistused

Kaugjuhtimispuuldi kasutamine	11
Patareide asendamine kaugjuhtimispuuldis	11
Kellaaja õigeks seadmine	11

Põhifunktsioonid

Seadme sisse ja välja lülitamine ning funktsioonide valimine	12
Seadme lülitamine puhkerežiimi ja energiasäästlikku Eco Power puhkerežiimi	12
Automaatne puhkerežiimi lülitamine	12
Helitugevuse ja -funktsioonide reguleerimine	12
Helitugevuse reguleerimine	12
Vaigistamine	12
Helifunktsioonide reguleerimine	13
DSC	13
DBB	13
Kellaaja näidu kuvamine	13

CD plaadi funktsioonid

Taasesitamiseks sobivad plaadid	14
Informatsioon MP3/ WMA plaatide kohta	14
Plaatide taasesitamine	14
Valimine ja otsimine	15
Muu pala valimine	15
Lõigu leidmine plaadilt taasesitamise ajal	15
Palade programmeerimine	16
Programmeeringu kustutamine	16

Erinevad taasesitusrežiimid: kordusesitus (REPEAT) ja segamisesitus (SHUFFLE)	17
Pala kohta käiva informatsiooni kuvamine (ainult MP3/WMA palade puhul)	17

Raadio seaded

Raadiojaamade otsimine	18
Raadiojaamade eelhäälestamine	18
Autostore: Automaatne eelhäälestamine	18
Käitsi eelhäälestamine	18
Eelhäälestatud raadiojaama kuulamine	18
RDS (Radio Data System - raadio andmesüsteem)	19
RDS informatsiooni sirvimine	19
Programmitüübi häälestamine (PTY)	19
RDS kella seadistamine	19
RDS uudistefunktsioon ja liiکلustead (TA)	19
Uudistefunktsiooni NEWS sisse lülitamine	19
Uudistefunktsiooni NEWS välja lülitamine	19

USB

USB mäluseadme kasutamine	20
Selle süsteemi kõlarite kaudu on teil võimalik kuulata USB mäluseadmele salvestatud muusikat.20	
Muusika taasesitamine USB mälupulgalt	20
Sobivad USB mäluseadmed	20

AUX

AUX (muusika kuulamine lisaseadmelt)	21
--	----

Taimer

Taimeri seadistamine	22
Taimeri (TIMER) aktiveerimine ja deaktiveerimine	22
Unetaimer SLEEP	22

Toote tehnilised andmed

Hooldus


Probleemide lahendamine

Lisad

MCM277 seadme paigaldamine seinale	26
Seinale kinnitamise komplekt sisaldab	26
Tarvis läheb veel	26
Ettevalmistused	26
MCM277 seinale kinnitamine	26

LISA

6. Riputage kõlarid, nagu näidatud joonisel.

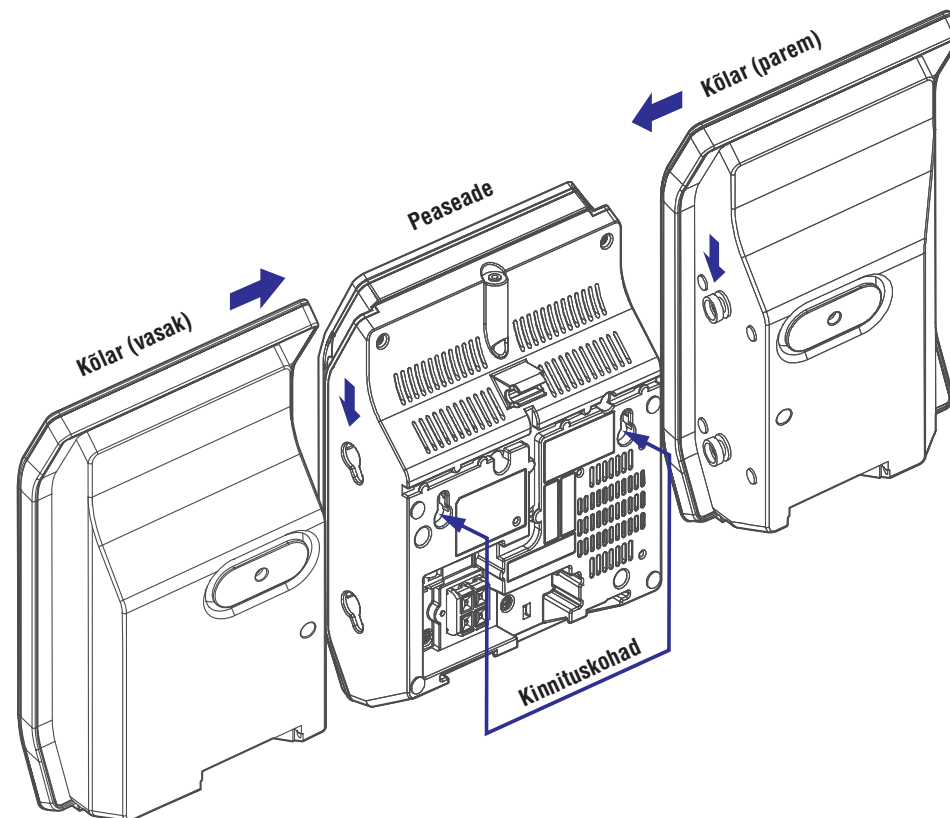

MCM277

**KLASS 1
LASERTOODE**


MCM277 seadme paigaldamine seinale

TÄHTIS!

- Süsteemi peaks seinale kinnitama selleks kvalifitseeritud isik!
- Süsteemi seinale kinnitamiseks kutsuge endale appi vastav spetsialist.

Seinale kinnitamise komplekt sisaldab:

1 x joonis (juhiseid seinale kinnitamiseks)

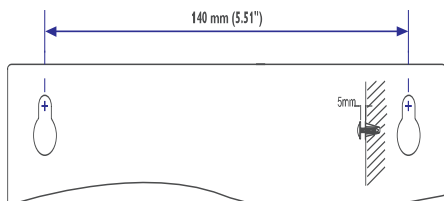

2 x kruvi



Tarvis läheb veel


- Tööriistu puurimiseks (näiteks elektridrell).

Ettevalmistused


1. Seinale kinnitamiseks sobiva asukoha leidmiseks sooritage esmalt kõik vajalikud ühendused (lugege lähemalt peatükist **Paigaldamine**).
2. Süsteemi seinale kinnitamiseks kutsuge endale appi vastav spetsialist, kes:
 - kindlustab, et puurimisega ei teha viga seintes olevatele torudele, kaablitele jne.
 - valib sobivad puurimistööriistad.
 - võtab kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud.

MCM277 seinale kinnitamine


1. Joondage joonis soovitud kohas seinale. Märkistage pliiatsiga kohad puurimiseks (nagu näidatud joonisel).

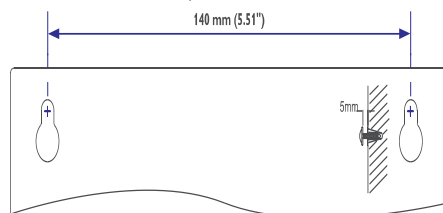

2. Puurige kaks 6mm diameetriga auku.
3. Kinnitage tüüblid ja kruvid aukudesse, nii et välja ulatuks 5 mm osa kruvist.

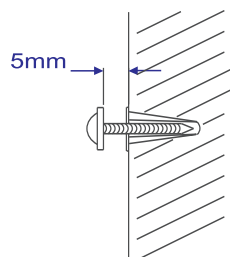

4. Aluse kinnitamiseks!
 - A. Hoidke all ▲ **PRESS** nuppe, nagu näidatud joonisel.
 - B. Tõmmake alus seinale kinnitamiseks välja.

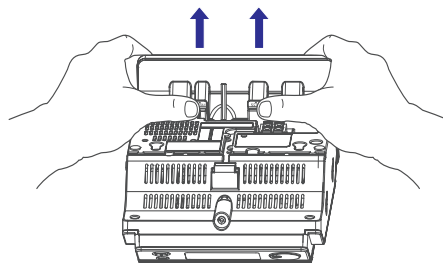

5. Kinnitage seade seinale ja kinnitage kruvid.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Õnnitleme teid selle seadme ostu puhul ning tervitame teid Philipsi kasutajate hulka.

Täieliku Philipsi kasutajatoe saamiseks soovime teil oma seadme registreerida internetis:

www.philips.com/welcome.

Komplekti kuuluvad tarvikud

- 2 kõlarit (ning 2 kõlarijuhet)
- Kaugjuhtimispult (CR2025 patareiga)
- MW silmusantenn
- FM traatantenn
- alus
- paigaldamiskomplekt

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud ülevõetavat pakematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreen-plast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie Hi-Fi süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Ohutusinformatsioon

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.


Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevahelisele.



Ohutusinformatsioon

- Asetage süsteem kõvale, lamedale ning stabiilsele alusele.
- Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi. Jätke vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi seadme kohale ja tagaküljele ning 5 cm (2 tolli) kummalegi küljele.
- Seadme ventilatsiooni ei tohi takistada, näiteks ei tohi katta ventilatsiooniasasid ajalehtedega, laualina, kardinatega jm.
- Vältige seadme, patareide ja plaatide kokkupuutumist liigse niiskuse ning kõrge temperatuuriga (põhjustatud tugevast kütmisest ja otsesest päikesevalgusest). Vältige liiva satumist seadmesse.
- Ärge asetage seadmele lahtise tulega esemeid, näiteks küünlaid.
- Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid, näiteks vaasi.
- Lääts võib tõmbuda uduseks, kui seade viiakse järsult külmast keskkonnast sooja ning plaati ei ole võimalik taasesitada. Jätke mängija umbes tunniks ajaks tuppa, kuni niiskuse aurustub.
- Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.
- **Kui seade on lüüritatud puhkerezžiimi, tarbib see ikkagi elektrit. Täielikuks vooluvõrgust eemaldamiseks eemaldage seadme voolujuhe seinakontaktist**

FUNKTSIOONID

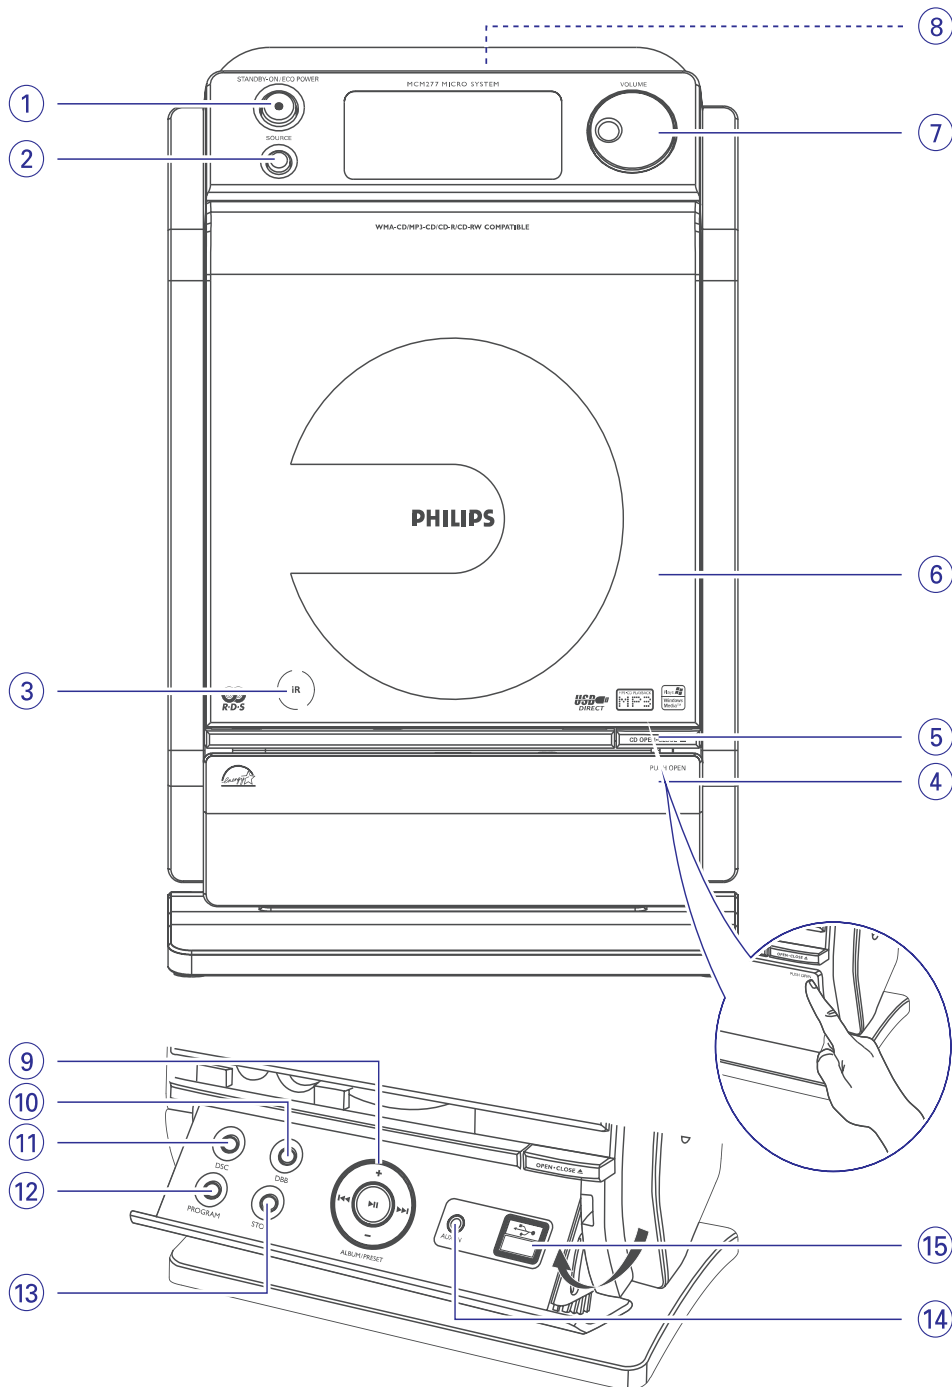

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Kaugjuhtimispult ei tööta	✓ Valige õige allikas (näiteks CD või TUNER) enne vajutust funktsiooninupule (▶, ◀, ▶, ▶). ✓ Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja süsteemi vahel. ✓ Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märked + / -). ✓ Asendage patarei uuega. ✓ Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.
Taimer ei tööta	✓ Veenduge, et seade oleks välja lülitatud. ✓ Seadistage kellaaeg õigesti. ✓ Taimeri sisselülitamiseks vajutage klahvile TIMER.
Kellaaaja/taimeri seaded on kustutatud	✓ Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

TÄHELEPANU!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige oma edasimüüja või Philipsiga.

Probleem	Lahendus
Ekraanil on kiri "NO DISC"	✓ Sisestage plaadiliugurisse plaat. ✓ Oodake, kuni läätsele kondenseerunud aurustub niiskus. ✓ Asendage või puhastage plaat, lugege lähemalt peatükist: Hooldus. ✓ Kasutage korralikult lõpetatud ja formatitud CD-RW või CD-R plaati.
Osasid USB seadmele salvestatud faile ei kuvata	✓ Veenduge, et kaustade koguarv ei ületaks 99 ja palade koguarv 999.
Raadiovastuvõtt on halb	✓ Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage seadmega süsteemiväline antenn. ✓ Liigutage Mini HiFi süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale.
Süsteem ei hakka tööle, kui vajutatakse klahvidele	✓ Eemaldage ja taasühendage seade vooluvõrku ja lülitage seade uuesti sisse.
Puudub heli või moonutatud heli	✓ Reguleerige helitugevust ✓ Ühendage lahti kõrvaklapid. ✓ Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult. ✓ Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud. ✓ Veenduge, et MP3 plaat oleks salvestatud 32-256 bitimääraga ning sâmplingusagedusega 48 kHz, 44,1 kHz või 32 kHz.
Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund on omavahel vahetunud	✓ Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

FUNKTSIOONID

Peaseadmelt juhitud funktsioonid

1. STANDBY-ON/ ECO POWER (🔌)

- vajutage korra, et lülitada seade sisse ja välja (puhkerežiimile / energiasäästlikule ECO POWER puhkerežiimile);
- **Puhkerežiimis / energiasäästlikus ECO POWER puhkerežiimis:** vajutage ja hoidke all, et vahetada puhkerežiimi / energiasäästliku ECO POWER puhkerežiimi vahel
- **Punane indikaatorituli:** süttib, kui seade on lülitatud energiasäästlikule ECO POWER puhkerežiimile.

2. SOURCE

- valib soovitud heliallika **CD, USB, TUNER** (raadio) või **AUX** (väline lisaseade).
- AUX**
- **Puhkerežiimis / energiasäästlikus ECO POWER puhkerežiimis:** lülitab seadme sisse ja valib soovitud heliallika CD, USB, TUNER (raadio) või AUX (väline lisaseade).

3. IR

- infrapunase sensor kaugjuhtimispuldi signaalide vastuvõtmiseks
- Kasulikud nipid:** Suunake kaugjuhtimispult alati selle sensori suunas.

4. PUSH OPEN

- Vajutage, et avada või sulgeda juhtimispaneeli kaant.

5. CD OPEN-CLOSE ▲

- Avab / sulgeb CD mängija kaane.

6. CD mängija kaas

7. VOLUME

- helitugevuse reguleerimine
- **Kell/timer:** tunni- ja minutinäidu muutmine.

8. 🎧

- Pesa 3.5 mm kõrvaklappide jaoks.

Kasulikud nipid:

- Enne kui ühendate süsteemiga kõrvaklapid, reguleerige helitugevust keskmisele tasemele.
- Kõrvaklappide ühendamisel vaigistatakse kõlarite heli.

9. ALBUM / PRESET +/-

- **CD/USB:** valib albumite vahel (ainult MP3/WMA palade puhul)
- **RAADIO:** valib eelseadistatud raadiojaama
- ◀◀ / ▶▶**
- **CD/USB:** otsib edasi- või tagasisuunas või jätab vahele CD palasid / pealkirju
- **RAADIO:** häälestab raadiojaama
- ▶▶**
- **CD/USB:** alustab või katkestab taasesitamist

10. DBB (Dynamic Bass Boost)

- Lülitab sisse / välja bassihelide rikastamise funktsiooni.

11. DSC (Digital Sound Control)

- Valib eelseadistatud heliseadete vahel: **ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC.**

12. PROGRAM

- **CD/USB:** palade programmeerimine.
- **Raadio:** eelseadistatud raadiojaamade programmeerimine.

13. STOP

- **CD/USB:** taasesitamise lõpetamine; programmeeringu kustutamine.

14. AUX-IN


- Väliste lisaseadme AUDIO OUT pesa ühendamine.

15. 🔌

- pesa välise USB mälu pulga jaoks.

FUNKTSIOONID

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

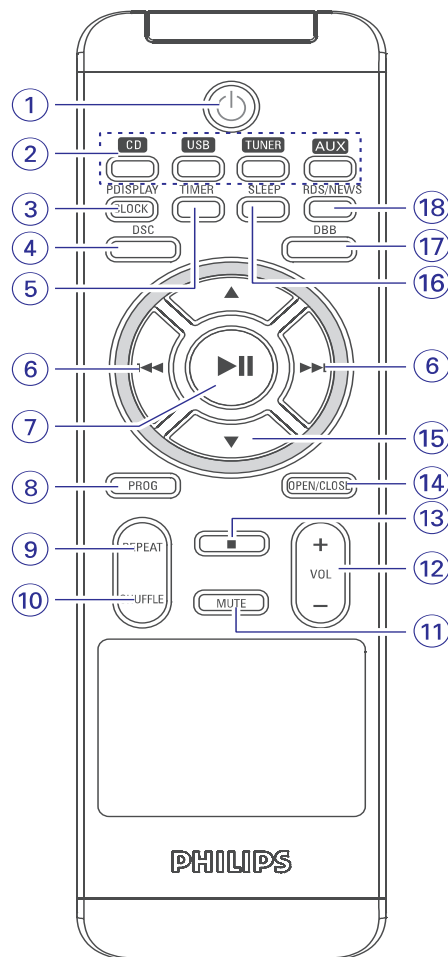

Pastabos besinaudojantiems nuotolinio valdymo pulteliu:

- Valige esiteks kasutatav režiim vajutades kaugjuhtimispuldil vastavale klahvile (näiteks CD, TUNER).
- Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks **▶▶▶**, **◀◀◀**, **▶▶▶**).

1.

- Vajutage korra, et lülitada seade sisse ja välja (puhkerežiimile / energiasäästlikule ECO POWER puhkerežiimile);
- **Puhkerežiimis / energiasäästlikus ECO POWER**

puhkerežiimis: vajutage ja hoidke all, et vahetada puhkerežiimi / energiasäästliku ECO POWER puhkerežiimi vahel

2. Allikaklahvid

USB

- valib allikaks **USB** pesa.
- **Puhkerežiimis / energiasäästlikus ECO POWER puhkerežiimis:** lülitab seadme sisse ja valib allikaks USB pesa.

CD

- valib allikaks **CD**.
- **Puhkerežiimis / energiasäästlikus ECO POWER puhkerežiimis:** lülitab seadme sisse ja valib allikaks USB pesa.

TUNER

- valib allikaks raadio (TUNER) ja vahetab lainepikkuste vahel: FM ja MW.
- **Puhkerežiimis / energiasäästlikus ECO POWER puhkerežiimis:** lülitab seadme sisse ja valib allikaks raadio.

AUX

- valib helisisendi ühendatud lisaseadmelt.
- **Puhkerežiimis / energiasäästlikus ECO POWER puhkerežiimis:** lülitab seadme sisse ja valib helisisendi ühendatud lisaseadmelt.

3. CLOCK

- **Kell:** kuvatakse seadistatud kellaeg.
- **Puhkerežiimis:** sisenemine kellaaja seadistamise (vajutage ja hoidke 2 sekundi jooksul all).

4. DSC (Digital Sound Control)

- valib eelseadistatud heliseadete vahel: **ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC.**

5. TIMER

- taimeriseadete kuvamine ekraanile.
- taimeri sisse / välja lülitamine.
- sisenemine taimeri seadistamise režiimi (vajutage ja hoidke all vähemalt 2 sekundi jooksul).

6.

- **CD/USB:** otsib edasi- või tagasisuunas või jätab vahele CD palasid / pealkirju
- **Raadio:** häälestab raadiojaama

TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI ANDMED

Väljundi võimsus.....	2x5 W RMS
.....	10 W + 10W MPO
Müra tase signaalis	≥ 75 dBA
Sageduse vastuvõtt.....	50 – 20000 Hz ± 3 dB
Sisendi tundlikkus AUX	0.5 V (max. 2 V)
Kõlarite	≥ 4 oomi
Kõrvaklappide takistus.....	32 Ohm – 1000 oomi
.....	< 0.5 W

CD MÄNGIJA ANDMED

Sageduse vastuvõtt.....	30 – 18000Hz
Müra tase signaalis.....	75 dBA

RAADIO VASTUVÕTU ANDMED

FM lainepikkuste vahemik	87.5 – 108 MHz
MW lainepikkuste vahemik.....	531 – 1602 kHz
Võimalik raadiojaamade arv	40

Antennid

FM	75 oomine traatatenn
MW	silmusantenn

USB MÄNGIJA

USB	12 Mb/s, V1.1
.....	toetab MP3 ja WMA faile
Albumite / kaustade koguarv	kuni 99
Palade / pealkirjade koguarv	kuni 999

KÕLARID

Bass reflex süsteem	
Mõõtmed (l x k x s)	160 x 269 x 90 (mm)

ÜLDISED ANDMED

Vooluvõimsus	220 – 240 V / 50 Hz
Mõõtmed (l x k x s, koos alusega / ilma aluseta)	194 x 285 x 118 / 194 x 269 x 90 (mm)
Kaal (koos kõlaritega / ilma kõlariteta)	3.8 / 2.2 kg
Voolutarbivus puhkerežiimis	<5 W
Voolutarbivus Eco power puhkerežiimis	<0.5 W

Toote tehnilised andmed ja toote väljanägemine võivad muutuda ilma etteatamiseta.


HOOLDUS

Seadme hooldus

- Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

Plaatide hooldus

- Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.
- Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad

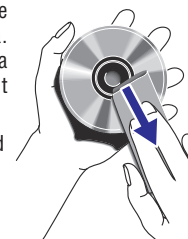

puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaadimängija läätse puhastamine

- Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätse koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philips või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone.

Taimeri seadistamine

Te võite süsteemile määrata automaatse lülitumisaja valitud režiimi (CD, TUNER või USB), kasutades seda äratussignaalina. **Enne taimeri seadistamist peate seadistama õige kellaaja.**

1. Vajutage puhke- või aktiivrežiimis klahvile **TIMER** ja hoidke seda all, kuni ekraanile kuvatakse tekst **SET TIMER**.
→ Ekraanil vilgub  ja kuvatakse SELECT SOURCE.
→ Ekraanile kuvatakse valitud allikas CD, TUNER või USB.
2. Valige äratussignaalina kasutatav allikas klahvil **SOURCE** abil (või vajutage kaugjuhtimispuldil vastavalt klahvile **CD, TUNER** või **USB**).
3. Vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.
→ Tunninäit hakkab vilkuma.



4. Tunninäidu seadistamiseks vajutage või hoidke all **VOL +/-** klahve (või keerake **VOLUME** nuppu seadmel).
5. Vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.
→ Minutinäit hakkab vilkuma.
6. Minutinäidu seadistamiseks vajutage või hoidke all **VOL +/-** klahve (või keerake **VOLUME** nuppu seadmel).
7. Vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.
→ Taimer on nüüd seadistatud ja sisse lülitatud.
→ Määratud ajal hakkab mängima valitud allikas (helitugevuselt kuni 20).

Märkus:

- Kui te seadistamise käigus ei vajuta 30 sekundi jooksul ühelegi klahvile, väljub süsteem taimeri seadistamise režiimist automaatselt.

Taimeri (TIMER) aktiveerimine ja deaktiveerimine

- Taimeri sisse või välja lülitamiseks vajutage klahvile **TIMER**.
→ Kui taimer lülitatakse sisse, kuvatakse ekraanile korraks taimeriinfo ning süsteem pöörduv viimati valitud režiimi või lülitub välja.
→ Kui taimer lülitatakse välja, kuvatakse

ekraanile **TIMER OFF**.

Kasulikud nipid:

Taimer ei tööta ettemääratud ajal, kui:

- Seade on sisse lülitatud
- Taimer on välja lülitatud

Seade valib automaatselt raadiorežiimi, kui

- allikaks on valitud **CD**, kuid sisestatud ei ole **CD** plaati.
- allikaks on valitud **USB**, kuid ühendatud ei ole **USB** seadet.

Unetaimer SLEEP

Unetaimer võimaldab süsteemi automaatse ümberlülituse puhkerežiimi ettemääratud ajal.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt klahvile **SLEEP** ja valige minutid.
→ Ekraanile kuvatakse võimalused: **Sleep 90, 60, 45, 30, 15**.



→ Kui olete valinud soovitud kellaaja, kuvatakse see korraks ekraanile ja süsteem jätkab valitud režiimis. Ekraanile kuvatakse ikoon **zzz**.

Unetaimeri välja lülitamiseks vajutage klahvile **SLEEP**

→ Ekraanilt kaob **zzz** ikoon.

või

vajutage seadme välja lülitamiseks klahvile **STANDBY ON/ECO POWER** (kaugjuhtimispuldil klahvile ).

Kasulik nipp:

- Unetaimeri seadeid ei mõjuta äratustaimeri seadeid.

7. ►||

- **CD/USB:** alustab või katkestab taasesitamist.

8. PROG

- **CD/USB:** palade programmeerimine.
- **Raadio:** eelseadistatud raadiojaamade programmeerimine.

9. REPEAT

- Kordusesitus.

10. SHUFFLE

- Taasesitamine suvalises järjekorras.

11. MUTE

- Heli ajutine väljalülitamine.

12. VOL +/-

- Helitugevuse reguleerimine.
- **Kell/taimer:** tunni- ja minutinäidu muutmine.

13. ■

- **CD/USB:** taasesitamise lõpetamine, programmeeringu kustutamine.

14. OPEN/-CLOSE

- Plaadipesa avamine / sulgemine.

15. ▲ / ▼

- **CD/USB:** valib järgmise / eelmise albumi (ainult MP3/WMA failide puhul).
- **Raadio:** valib eelhäälestatud raadiojaama.

16. SLEEP

- Unetaimeri seadistamine.

17. DBB (Dynamic Bass Boost)

- Lülitab sisse / välja bassihelide rikastamise funktsiooni.

18. RDS/NEWS

- **Raadio:** valib RDS informatsiooni.
- **CD/USB/AUX:** uudistefunktsiooni sisse / välja lülitamine.


MCM277 seadmele koha leidmine

MCM277 komplekti kuulub kokkupandav alus ja seinale kinnitamise komplekt. Need võimaldavad seadet paigaldada kahte moodi: lauale aluse peale või seinale ilma aluseta.


Aluse kinnitamine seadme külge

MCM277 komplekti kuulub alus. Aluse kinnitamiseks seadme külge:

1. Asetage MCM277 tasasele pinnale, tagumine külg ülespoole.
2. Kinnitage alus seadme tagaküljele nii, nagu on joonisel näidatud, nii et ▼ **FRONT** jääb allapoole.

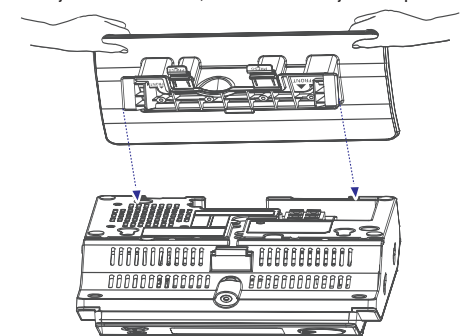


3. Lükake alust vastavatesse klambritesse.
→ Kui alus liigub õigesse kohta, kuulete klõpsu.

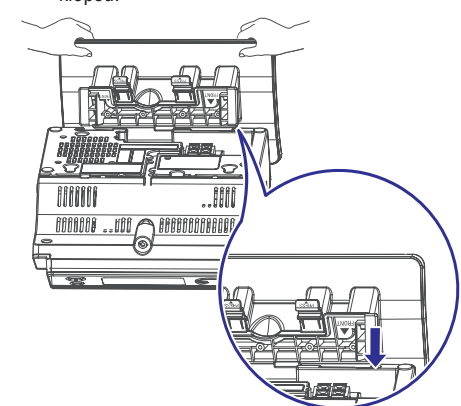

MCM277 seadme kinnitamine seinale

Lugege lähemalt lisast: **MCM277 seadme paigaldamine seinale**

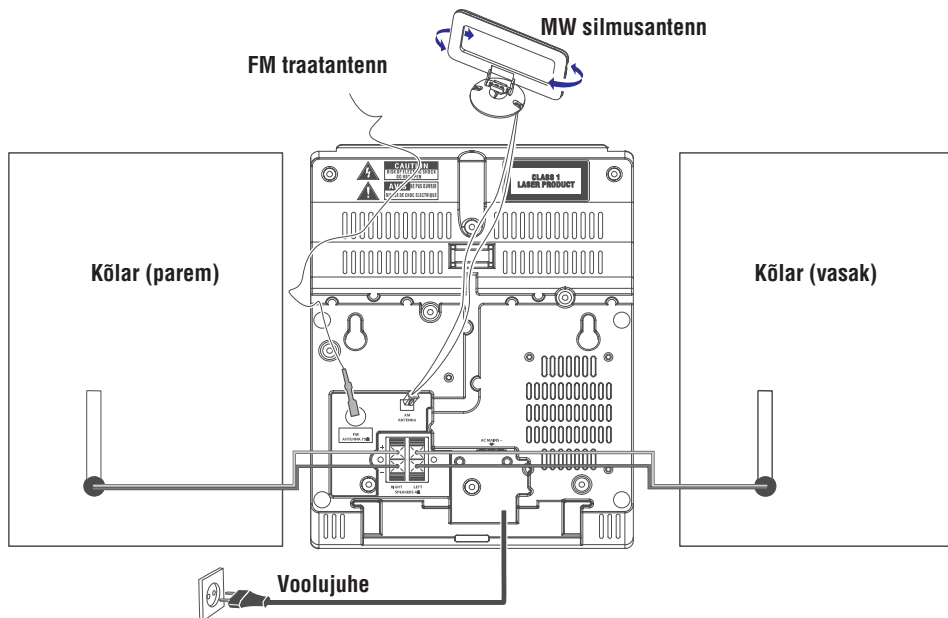

Tagumised ühendused


Hoiatus:

- Ärge kunagi sooritage ega muutke ühendusi, kui seade on ühendatud vooluvõrku.
- Paigaldage seade pistikupesa lähedusse nii, et kontaktile oleks lihtne ligi pääseda.

A Kõlarite ühendused

Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlarikaableid. Muude kaablite kasutamine võib teha seadmele kahju või moonutada helikvaliteeti.


- Ühendage vasakpoolse kõlari kaabel pesasse **LEFT** (must ja punane) ja parempoolse kõlari kaabel pesasse **RIGHT** (must ja punane) järgnevalt:
 - Vajutage punase terminali kattele ja sisestage värvilise (tähistatud) kõlarijuhe kuni kooritud osa lõpuni märgitud väljundisse nagu näidatud pildil, seejärel vabastage kate.
 - Vajutage musta terminali kattele ja sisestage musta (tähistamata) kõlarijuhe kuni kooritud osa lõpuni märgitud väljundisse nagu näidatud pildil, seejärel vabastage kate.

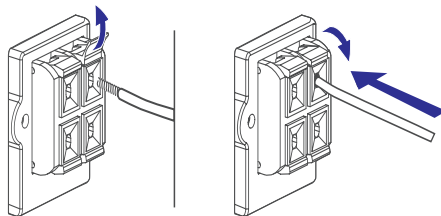


B Antennide ühendused

MW antenn

- Kinnitage antenn alusele, nagu näidatud joonisel.

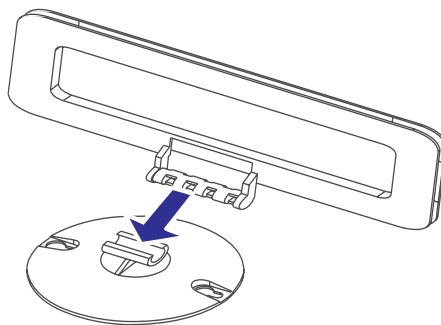

- Veenduge, et **USB** seade oleks õigesti ühendatud (lugege lähemalt peatükist **Lisaseadmete ühendamine**).
- Vajutage klahvile **SOURCE**, et valida allikaks **USB** (või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **USB**).
 - Ekraanile kuvatakse ikoon .
 - Kui USB seadmelt ei leita ühtegi audiofaili, kuvatakse kirje **NO AUDIO**.

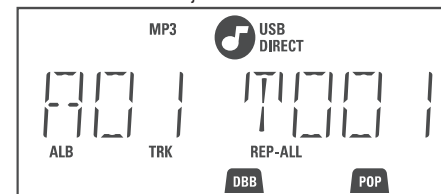

- USB mäluksel salvestatud helifaile saate taasesitada nii, nagu taasesitaksite albumeid / palasid, mis on salvestatud CD plaadile (lugege lähemalt eestpoolt).

Märkused:

- Tarkvarade erinevuste tõttu võib kuvatud albumi / pala informatsioon erineda muusikahaldamise rkvaras kuvatust.
- Võõrkeelsete failinimetuste ja ID3 märgiste asemel kuvatakse ----.

AUX (muusika kuulamine lisaseadmelt)

Teil on võimalik kuulata muusikat süsteemi ühendatud lisaseadmelt.

- Veenduge, et väline lisaseade oleks õigesti ühendatud (lugege lähemalt peatükist **Lisaseadmete ühendamine**).
- Vajutage klahvile **SOURCE**, et valida allikaks **AUX** (või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **AUX**).
- Helimoonutuste vältimiseks keerake lisaseadme heli vaikseks.
- Taasesitamise alustamiseks vajutage lisaseadmel klahvile **PLAY**.
- Heliseadete ja -funktsioonide reguleerimiseks kasutage heliseadeid nii MCM277 süsteemil kui ka ühendatud lisaseadmelt.

USB mälupulga kasutamine

Kui te ühendate seadmega USB, on teil võimalik nautida sellel salvestatud muusikat selle Hi-Fi süsteemi võimsate kõlarite kaudu.

Muusika taasesitamine USB mälupulgalt

Süsteemi sobivad USB mälupulgad

Selle Hi-Fi seadmega on võimalik kasutada järgmisi USB mäluseadmeid:

- USB mälupulgad (USB 2.0 või USB1.1)
- USB muusikamängijad (USB 2.0 või USB1.1)
- mälukaardid (tarvis on ka kaardilugejat)

Märkus:

- Osadele USB mälupulkadele salvestatakse infot kopeerimiskaitse tehnoloogiaid kasutades. Niimoodi kaitstud infot ei ole võimalik taasesitada muude seadetega (kaasa arvatud selle Hi-Fi süsteemiga).

Sobivad formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 - 65,536 bitti).
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja muutuvad bitimäärad.
- WMA v9 või varasem versioon
- Võimalik kaustade tasemete arv: kuni 8.
- Võimalik albumite / kaustade koguarv: kuni 99
- Võimalik palade / pealkirjade koguarv: kuni 999
- ID3 märgis v2.0 või hilisem
- Failinimed Unicode UTF8 (maksimumpikkus: 128 bitti).

Süsteem ei toeta ega taasesita järgmisi formaate:

- Tühjad albumid: tühjad albumid on albumid, kuhu ei ole salvestatud MP3/WMA faile ja neid ei kuvata ekraanile.
- Mitteloetavad failinimetused jäävad vahele. See tähendab, et valede laienditega faile (näiteks Word dokumendid või MP3 failid laiendiga .dlf) ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid.
- DRM kaitstud WMA failid.
- WMA failid Lossless või VBR formaadis.

Kuidas kopeerida muusikat arvutist mälupulgale?

Muusikat on arvutist mälupulgale kõige lihtsam


kopeerida tirides ja kleepides.

Muusikamängija puhul on muusika kopeerimiseks võimalik kasutada ka muusikahaldamise tarkvara. Kuid need WMA failid ei pruugi sobida taasesitamiseks selle Hi-Fi süsteemiga.

Kuidas hallata USB mäluseadmel olevat muusikat?

See Hi-Fi süsteem sirvib MP3/WMA muusikat sellises järjekorras: kasutad / alamkaustad / pealkirjad.

Näiteks:

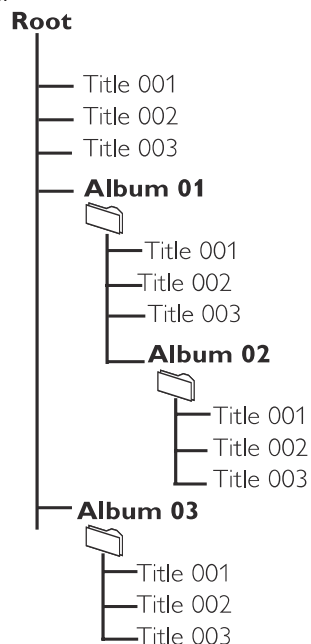


Paigutage oma MP3/WMA muusikafailid kaustadesse, nagu on soovitatud.

Märkus:


- Kui MP3 ja WMA failid ei ole plaadil kaustadesse salvestatud, määrab süsteem neile automaatselt albumi järjekorranumbriks "00".
- Veenduge, et MP3 failide laiendiks oleks .mp3 ja WMA failide laiendiks oleks .wma.
- DRM kaitstud WMA failide salvestamiseks CD plaadile kasutage Windows Media Playeri 10 või hilisemat versiooni. Windows Media Playeri kohta lugege lähemalt veebilehelt www.microsoft.com.

VÕI

Sisestage silmusantenn vastavasse pesasse seadmel.

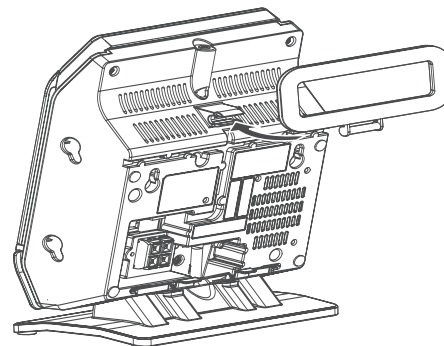


2. Ühendage silmusantenni juhe AM (FM) antenni külge, nagu näidatud joonisel.
3. Paremaks signaalide vastuvõtuks liigutage antenni (asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist, videomakist ja teistest kiirguskehadest).

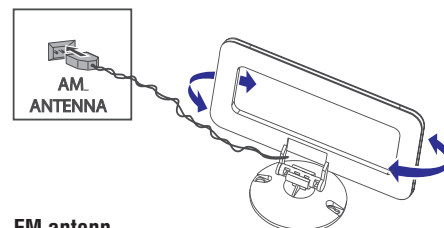

FM antenn

Komplektikuuluv traatantenn võimaldab vastu võtta vaid läheduses asuvaid raadiojaamu. Vastuvõtukvaliteedi parandamiseks soovime kasutada kaabelsüsteemi või välist antenni.

1. Tõmmake traatantenn sirgeks ka ühendage see terminali märgistusega FM ANTENNA.

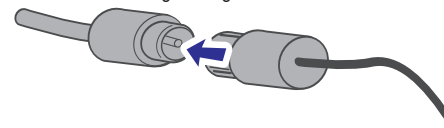


Märkus: Kui te kasutate kaabelsüsteemi või välist antenni, ühendage selle antenni juhe terminali märgistusega FM ANTENNA.

2. Paremaks signaalide vastuvõtuks asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist, videomakist ja teistest kiirguskehadest.
3. Kinnitage antenni ots seinale.


Lisaseadme ühendamine

USB lisaseadme või mälukaardi ühendamine

Kui te ühendate seadmega USB mäluseadme (näiteks: USB mälukaardi, USB muusikamängija, mälukaardi), on teil võimalik nautida sellel salvestatud muusikat selle Hi-Fi süsteemi võimsate kõlarite kaudu.

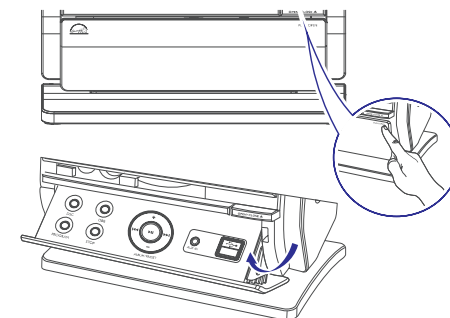

1. Veenduge, et kontrollpaneel oleks avatud.
2. Sisestage USB seadme USB otsik pesa, mis asub seadme kontrollpaneeli all.

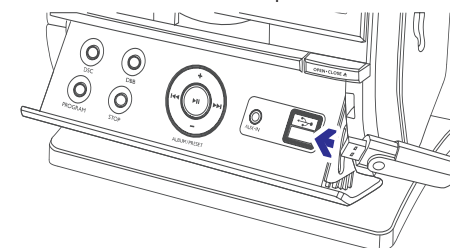

VÕI

Seadmete puhul, millel on olemas USB kaabel:

- A. Sisestage USB kaabli üks ots (ei kuulu komplekti) pesa, mis asub seadme kontrollpaneeli all.
- B. Sisestage USB kaabli teine ots USB seadme USB avasse.

VÕI


Mälukaardi puhul

- A. Sisestage mälukaart kardilugejasse (ei kuulu komplekti).
- b. Ühendage USB kaabli abil (ei kuulu komplekti) kardilugeja pesasse, mis asub seadme kontrollpaneeli all.

Mitte-USB lisaseadme ühendamine

Selle seadmega on võimalik kasutada ka mõnda lisaseadet, näiteks televiisorit, videomakki või CD salvestajat. MCM277 võimaldab teil taasesitada muusikat.

1. Järgige punktis 1 toodud juhiseid peatükis **USB lisaseadme või mälukaardi ühendamine**.
2. Sisestage helikaabli (ei kuulu komplekti) üks ots **AUX IN** pesa seadme kontrollpaneelil.
3. Sisestage helikaabli (ei kuulu komplekti) teine ots **AUDIO OUT** pesa lisaseadmel.
4. Valige seadmel **AUX** režiim.

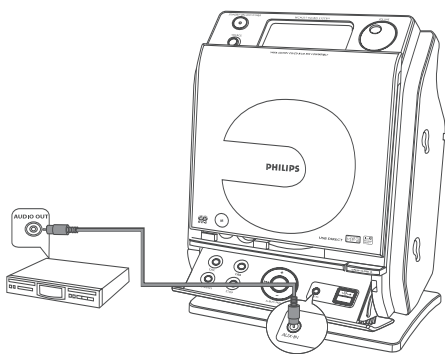

Kasulik nipp:

- Ühenduste sooritamiseks lugege lähemalt lisaseadmete kasutusjuhendist.

Voolujuhtme kasutamine

1. Enne, kui ühendate voolujuhtme seinapistikusse, veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud.
 2. Ühendage voolujuhe seinakontakti. See ühendab seadme vooluvõrku.
- Kui MCM277 on lülitatud puhkerežiimi, tarbib see ikkagi pisut elektrit. Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust eemaldage seadme voolujuhe seinakontaktist.

Emaplaat asub süsteemi põhja all.

HOIATUS!

Seadme ülekuumenemise vältimiseks on seadme sisse ehitatud ohutusvooluring. Äärmuslikes oludes võib teie seade ise automaatselt puhkerežiimi lülituda. Kui see juhtub, laske

seadmel korralikult maha jahtuda, enne kui hakkate seda uuesti kasutama (osadel mudelitel ei pruugi see funktsioon olemas olla).

See seade vastab Euroopa Ühenduse raadio-sagedusnõuetele.

ETTEVAATUST!

Nähtav ja nähtamatu laserkiirguse oht. Ärge kunagi vaadake otse kiirde, kui seade on avatud.

Kõrgepinge! Ärge avage seadet. Te võite saada elektrisoki!

Selles seadmes ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi.

Seadme iseseisev parandamine võib lõppeda tervisele kahjuliku kiirguse või mõne muu ohtliku protsessiga.

RDS

Radio Data System (raadio andmesüsteem) on teenus, mis võimaldab FM jaamadel kuvada lisainformatsiooni. Kui seade võtab vastu RDS jaama, kuvatakse ekraanile tähis SYMBOL ja raadiojaama nimetus.

RDS informatsiooni sirvimine

1. Häälestage soovitud RDS raadiojaam FM laine pikkusel (lugege lähemalt peatükist: **Raadiojaamade otsimine**).
2. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil klahvile **RDS/NEWS** ja ekraanile kuvatakse üksteise järel järgmine informatsioon (kui seda edastatakse):
 - jaama nimi
 - programmitüüp (näiteks SPORT, UUDISED, POP M)
 - raadio tekstiteated
 - sagedus

Märkused:

- Kui raadiojaam ei edasta RDS signaali, kuvatakse ekraanile tekst **NO PS, NO TYPE või NO TEXT**.

Programmitüübi otsimine (PTY)

PTY funktsioon võimaldab teil kergesti leida soovitud programmitüübi.

1. Häälestage soovitud RDS raadiojaam (lugege lähemalt peatükist: **Raadiojaamade otsimine**).
2. RDS signaali vastu võtmise ajal vajutage korra klahvile **RDS**, kuni ekraanile kuvatakse programmitüüp.
3. Vajutage klahvile **▲ / ▼**, kuni ekraanile kuvatakse soovitud programmitüüp.
4. Otsimise alustamiseks vajutage ja hoidke alla klahve **◀◀ / ▶▶**, kuni ekraanile kuvatakse tähis **SEARCH**.
 - Raadio häälestab vastavale RDS jaamale, mis seda programmitüüpi edastab.
 - Kui seda programmitüüpi ei edastata, kuvatakse ekraanile kirje **TYPE NOT FOUND**.

RDS kella seadistamine

Seadme kelle on võimalik õigeks seada, kaustades kellaaja signaale, mida edastatakse koos RDS signaalidega. See toimib vaid raadiojaamade puhul, mis seda signaali edastavad.

1 Häälestage RDS signaali edastavale raadiojaamale FM laine pikkusel (lugege lähemalt peatükist **“Raadiojaamade häälestamine”**).

Märkus:

- Edastatud kellaaja täpsus sõltub RDS raadiojaamast.

RDS uudistefunktsioon (TA).

Kui te kuulate CD, USB või AUX heliallikat, on teil võimalik aktiveerida uudistefunktsioon **NEWS**. Siis häälestub seade automaatselt uudiseid edastavale RDS raadiojaamale, kui see vastava signaali saadab.

Uudistefunktsiooni NEWS sisse lülitamine


- **CD, USB** või **AUX** taasesitamise režiimi ajal vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **RDS/NEWS**.
 - Ekraanile kuvatakse **NEWS** tähis ja kiri **NEWS ON**. Korraks kuvatakse ekraanile kirje **TA ON**.
 - Taasesitamine jätkub ja seade sirvib RDS uudistekanaleid FM laine pikkusel.
 - Kui tuvastatakse uudisteprogramm, lülitub seade automaatselt sellele kanalile.
 - Kui uudisteprogramm on lõppenud, lülitub seade taas viimavalitud allikale.

Uudistefunktsiooni NEWS välja lülitamine

- Vajutage uuesti kaugjuhtimispuldil klahvile **RDS/NEWS**.
 - Ekraanilt kaob **NEWS** tähis ja kuvatakse kiri **NEWS OFF**.

Raadiojaamade otsimine

1. Vajutage esipaneelil klahvile **SOURCE** ja valige heliallikaks **TUNER** (või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **TUNER**).
2. Lainepikkuse muutmiseks (FM või MW) vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil klahvile **TUNER**.
→ Ekraanile kuvatakse **TUNER** tähtis, raadiojaama sagedus, lainepikkus ja järjekorranumber (kui see on programmeeritud).

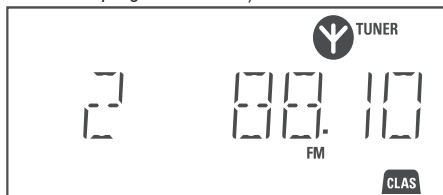

3. Vajutage ja hoidke all klahve **◀◀** / **▶▶**, kuni ekraanile kuvatakse tähtis SEARCH.
→ Süsteem leiab automaatselt järgmise tugeva raadiosignaali. Otsingu ajal kuvatakse ekraanile tähtis SEARCH.
→ **FM jaamad**: kui vastu võetakse stereo-signaali, kuvatakse ekraanile **◯◯** ikoon.
→ **FM jaamad**: kui vastu võetakse RDS signaali, kuvatakse ekraanile **R·D·S** ikoon.
4. Vajaduse korral korraldage **punkti 3** kirjeldatud tegevust, kuni leiad soovitud raadiojaama.
- Et häälestada halvastikuuldavat raadiojaama, vajutage korduvalt klahve **◀◀** / **▶▶** lühiajaliselt senikaua, kuni leiad rahuldava signaali.

Raadiojaamade eelhäälestamine

Mälus on võimalik käsitsi või automaatselt salvestada kuni 40 eelhäälestatud raadiojaama igal lainepikkusel (FM ja MW).

Automaatne eelhäälestamine

Automaatset eelhäälestamist on võimalik alustada vabalt valitud järjekorranumbri. Alates valitud järjekorranumbri salvestatakse kõik raadiojaamad üle. Süsteem häälestab ainult neid raadiojaamasid, mis veel ei ole mällu salvestatud.

1. Valige klahvide **▲** / **▼** (või kaugjuhtimispuldil klahvide **▲** / **▼**) abil soovitud raadiojaama järjekorranumber.

Märkus:

- Kui te ei vali soovitud järjekorranumbrit, algab automaatne eelhäälestamine esimesest (1) järjekorranumbri ning kõik eelnevad raadiojaamad kustutatakse mälust.

2. Häälestamise aktiveerimiseks vajutage ning hoidke all klahvi **PROG**, kuni ekraanile kuvatakse tekst "AUTO".
→ Ekraanil vilgub **P** tähtis.
→ Kõik kuuldelolevad raadiojaama salvestatakse vastavalt lainepikkustele süsteemi mällu, alustatakse RDS jaamadest, järgnevad FM jaamad, seejärel MW jaamad (lugege lähemalt ka peatükist **RDS**).
→ Esimese järjekorranumbri alla salvestatud raadiojaam hakkab automaatselt mängima.

Käsitsi eelhäälestamine

1. Valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt peatükist: **Raadiojaamade otsimine**).
2. Häälestamise aktiveerimiseks vajutage klahvile **PROG**.
→ Ekraanil vilgub **P** tähtis.
3. Kasutage klahve **▲** / **▼** ja valige raadiojaamale soovitud järjekorranumber 1-40.
4. Raadiojaama salvestamiseks vajutage uuesti klahvile **PROG**.
→ Ekraanile kuvatakse eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumber ning lainepikkus ja sagedus.
5. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korrake punktides 1-4 kirjeldatud tegevusi.
- Juba salvestatud raadiojaama on võimalik kustutada sellele järjekorranumbrile uut jaama salvestades.


Eelhäälestatud raadiojaama valimine

- Eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve **▲** / **▼**, kuni ekraanile kuvatakse soovitud raadiojaama järjekorranumber.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

TÄHTIS!

- Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist eemaldage kaitsev kate
- Suunake kaugjuhtimispult alati seadme infrapunase sensoris suunas.

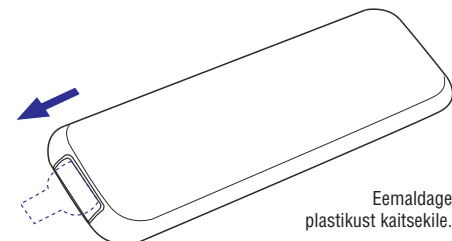


Kaugjuhtimispuldi kasutamine

- Valige esmalt allikas, mida soovite juhtida, vajutades vastavale allikaklahvile kaugjuhtimispuldil (näiteks **CD**, **TUNER**).
- Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks **▶▶**, **◀◀**, **▶▶▶**).

Patareide vahetamine kaugjuhtimispuldil

1. Vajutage ja hoidke all **◀**, nagu näidatud joonisel.
2. Samal ajal tõmmake patareipesa **▼** suunas.
3. Eemaldage vana patarei ja sisestage uus CR2025 patarei.
4. Pange patareipesa tagasi oma kohale.

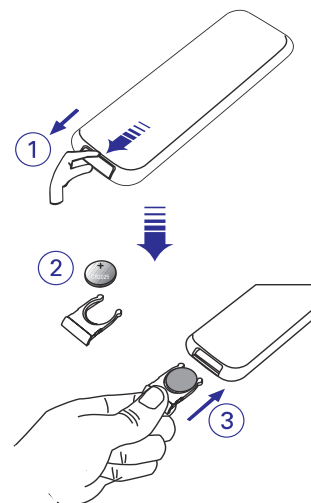

ETTEVAATUST!

- Eemaldage patarei, kui te ei kavatse seadet pikema aega kasutada.
- Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.
- Patareide valesti paigaldamisel võib tekkida plahvatusoht. Patareide asendamisel kasutage sama tüüpi patareisid.

Kellaaja õigeks seadmine

Peale MCM277 ühendamist vooluvõrku, seadke kellaaja õigeks.

1. Seadme lülitamiseks puhkerežiimi vajutage ja hoidke all **STANDBY-ON/ECO POWER** klahvi.
→ Ekraanile kuvatakse kellaaja näit.
→ Kui te pole veel kellaaga seadistanud, vilgub ekraanil ---:-- --
2. Vajutage puhkerežiimis ja hoidke all kaugjuhtimispuldil klahvi **DISPLAY/CLOCK**.
→ Ekraanil keritakse tekst: **SET CLOCK**.
→ Esmasel kellaaja seadistamisel kuvatakse **24 HR** või **12 HR**. Te saate valida, kas soovite kasutada 12-tunnist või 24-tunnist kellaaja näitu.
 - Vajutage kaugjuhtimispuldil üks või mitu korda klahvile **VOL+/-** (või keerake **VOLUME** nuppu seadmel).
 - Vajutage kinnitamiseks kaugjuhtimispuldil klahvile **DISPLAY/CLOCK**.
→ Minutinäit hakkab vilkuma.
3. Tunninäidu seadistamiseks vajutage või hoidke all **VOL +/-** klahve (või keerake **VOLUME** nuppu seadmel).
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **DISPLAY/CLOCK**.
→ Tunninäit hakkab vilkuma.
5. Minutinäidu seadistamiseks vajutage või hoidke all **VOL +/-** klahve (või keerake **VOLUME** nuppu seadmel).
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile **DISPLAY/CLOCK**.
 - Väljumiseks ilma kellaaja näidu salvestamata vajutage klahvile **STOP**.

PÕHIFUNKTSIOONID

Kasulikud nipid:

- Kellaaja seaded kustutatakse mälust, kui te eemaldate seadme vooluvõrgust.
- Süsteem väljub kellaaja seadistamise režiimist, kui 90 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile.
- Kui te soovite kellaaja seadistada automaatselt kasutades RDS signaali, lugege lähemalt peatükist **RDS: automaatne kellaaja seadistamine**.

Seadme sisse ja välja lülitamine ning funktsioonide valimine

1. Seadme sisse lülitamiseks vajutage klahvile **STANDBY ON / ECO POWER** või **SOURCE** (või kaugjuhtimispuldil klahvile ).
→ Süsteem lülitab sisse viimati valitud allika. **VÕI**
Vajutage kaugjuhtimispuldil soovitud allika-klahvile (**USB, CD, TUNER** või **AUX**).
2. Seadme välja lülitamiseks vajutage klahvile **STANDBY ON / ECO POWER** (või kaugjuhtimispuldil klahvile .
3. Soovitus funktsiooni valimiseks vajutage peaseadmel üks või mitu korda klahvile **SOURCE** (või klahvile **USB, CD, TUNER** või **AUX** kaugjuhtimispuldil).

Kasulikud nipid:

- Seade lülitub sisse ka siis, kui vajutate klahvile **OPEN-CLOSE** .


Süsteemi lülitamine puhkerežiimi ja Eco Power puhkerežiimi

1. Kui seade on välja lülitatud, vajutage ja hoidke all klahvi **STANDBY ON / ECO POWER** (või kaugjuhtimispuldil klahvi ). Seade lülitub **ECO POWER** puhkerežiimi, seejärel taas harilikku puhkerežiimi.

ECO POWER energiasäästlikus puhkerežiimis:

- Seadme ekraanile kuvatakse kiri "ECO PWR"
- Ekraan lülitub välja.
- Põlema süttib **punane** märgutuli.

Harilikus puhkerežiimis: → Ekraanile kuvatakse kellaaja näit.

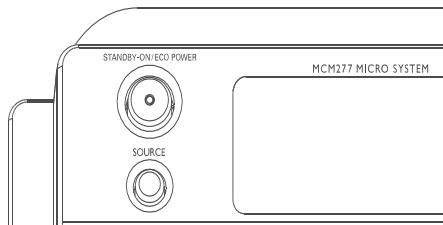

Automaatne puhkerežiimi lülitamine

Kui CD plaat taasesitatakse lõpuni ning peale seda ei vajutata ühelegi klahvile 15 minuti jooksul, lülitub seade automaatselt välja, et energiat kokku hoida.

Helitugevuse ja -funktsioonide reguleerimine

Helitugevuse reguleerimine

- Helitugevust on teil võimalik reguleerida **VOLUME** nupu abil peaseadmel või **VOL +/-** klahvide abil kaugjuhtimispuldil.
→ Ekraanile kuvatakse tähis VOL ja tegelik helitugevus (number vahemikus 1 ja 31).
→ VOL MIN näitab madalaimat võimalikku helitaset.
→ VOL MAX näitab kõrgeimat võimalikku helitaset.

Vaigistamine

Teil on võimalik ajutiselt seadme heli välja lülitada ilma seadet ennast välja lülitamata.

1. Seadme heli välja lülitamiseks ajutiselt vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MUTE**.
→ Ekraanile kuvatakse tähis MUTE. Taasesitamise jätkub ilma helita.
2. Heli taastamiseks võite:
 - vajutada uuesti klahvile **MUTE**;
 - reguleerida helifunktsioone;
 - vahetada heliallikat.

CD PLAADI FUNKTSIOONID

Erinevad taasesitusrežiimid: kordusesitus (REPEAT) ja segaminiesitus (SHUFFLE)

REPEAT TRACK - pala korduv taasesitamine

REPEAT ALL - kogu plaadi / programmeeringu korduv taasesitamine

SHUFFLE - kõikide palade taasesitamine suvalises järjekorras

1. Taasesitusrežiimi valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil taasesitamise ajal klahvile **SHUFFLE** või **REPEAT** ja valige soovitud funktsioon.
2. Normaalse taasesitamise jätkumiseks vajutage klahvile **SHUFFLE** või **REPEAT**, kuni ekraanilt kustutatakse erinevate funktsioonide tähised.

Kasulikud nipid:

- Segaminiesitluse ajal palade vahetamiseks vajutage klahvile **▶▶**.

Pala kohta käiva informatsiooni kuvamine (ainult MP3/WMA palade puhul)

ID3 märgis on osa MP3/WMA failist ja see sisaldab informatsiooni plaadi kohta, näiteks pala pealkiri, esitaja nimi.

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt kaugjuhtimispuldil klahvile **DISPLAY/CLOCK**.
→ Ekraanile kuvatakse: pealkiri, albumi nimetus, ID3 märgise informatsioon.

Kasulikud nipid:


- Viimistlege **ID3** märgise informatsioon enne, kui salvestate MP3/WMA-CD plaadi.

CD PLAADI FUNKTSIOONID

Palade programmeerimine

Mällu on võimalik suvalises järjekorras salvestada kuni 40 lugu. Lugusid on võimalik salvestada mällu rohkem kui üks kord.

1. Kui plaadi taasesitamine on lõppenud, vajutage programmeerimisrežiimi sisenemiseks klahvile **PROG**.
→ Ekraanil vilgub korraks **P**.
→ **Audio CD plaadi puhul**: Ekraanile kuvatakse programmeeritud loo järjekorranumber ja vilgub korraks PROG.
→ **MP3/WMA plaadi puhul**: Ekraanile kuvatakse programmeeritud albumi / loo järjekorranumber.

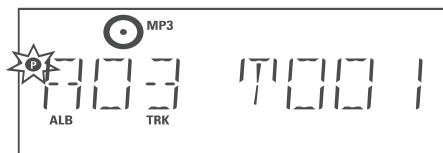

2. Soovitud muusikapala valimiseks vajutage klahvile **◀▶**, kuni soovitud muusikapala järjekorranumber kuvatakse ekraanile.
• **MP3/WMA plaadi puhul** vajutage soovitud albumi valimiseks klahvile **▲/▼** ja **◀▶** ning valige soovitud album ja muusikapala.
3. Pala kinnitamiseks vajutage klahvile **PROG**.
→ Ekraanile kuvatakse korraks programmeeritud lugude arv.
→ Seejärel kuvatakse ekraanile pala järjekorranumber.



4. Kõikide lugude salvestamiseks korrake **punktides 2-3** kirjeldatud tegevusi.
→ Kui te üritate programmeerida üle 40 loo, kuvatakse ekraanile kiri "FULL".
5. Programmeeringu taasesitamiseks vajutage klahvile **▶▶**.

Kasulikud nipid:

- Seade liigub tagasi stopprežiimi, kui 90 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile. Ekraanilt kaob tähis **P**. Programmeerimisrežiimi tagasi liikumiseks vajutage klahvile **PROG**.
- **MP3/WMA plaadi puhul**: programmeeringu taasesitamise ajal toimivad **▲/▼** korraldused.

Programmeeringu kustutamine

Programmeeringut on võimalik kustutada, kui te:

- Vajutate klahvile **STOP** ■
– ühe korra, kui taasesitamine on lõpetatud.
– kaks korda, kui taasesitamine käib.
- Vajutate klahvile **STANDBY-ON/ECO POWER** **⏻**.
- Valite mõne muu heliallika.
- Avate plaadipesa.
→ Ekraanilt kaob tähis **P** ja kuvatakse tähis **CLEAR**.

PÕHIFUNKTSIOONID

Helifunktsioonide reguleerimine

DSC

Digitaalne helikontroll (Digital Sound Control) võimaldab teil valida eelseadistatud heliseadeid.

- Vajutage korduvalt klahvile **DSC** ja valige soovitud heliseade: ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC.

DBB

Vajutage klahvile **DBB** (Dynamic Bass Boost) üks või mitu korda, et bassihelide võimendamist sisse / välja lülitada.

- Kui **DBB** funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile tähis **DBB**.

Kellaaja näidu kuvamine

- Kui soovite kellaaja näitu kuvada taasesitamise ajal, vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil klahvile **DISPLAY/CLOCK**. Seadme ekraanile kuvatakse kordamööda kellaaja näit ja taasesituse funktsioonid.

Märkused:

- **MP3 failide taasesitamise ajal on teil võimalik sirvida informatsiooni pala kohta (ID3 liides), kui vajutate klahvile DISPLAY/CLOCK.**

CD PLAADI FUNKTSIOONID

Taasesitamiseks sobivad plaadid

- kõik eelsalvestatud CD plaadid (CDDA)
- kõik lõpetatud audio CD-R ja CD-RW plaadid
- MP3/WMA-CD plaadid (CD-R/CD-RW plaadid, millele on salvestatud MP3/WMA failid)



TÄHTIS!

- See süsteem on mõeldud harilike plaatide taasesitamiseks. Ärge kunagi kasutage plaatide lisasid (näiteks stabiliseerimisrõngad, plaadihoolduslehed jne).

Informatsioon MP3/ WMA failide kohta

MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ja WMA (Windows Media Audio) muusika kokkupakkimistehnoloogiad vähendavad tunduvalt digitaalset andmemahu, säilitades samal ajal CD plaadiga võrreldava helikvaliteedi.

Windows Media Audio® on Microsoft Corporation'i registreeritud kaubamärk.

Toetatavad formaadid:

- Plaadiformaat ISO9660, Joliet, UDF (loodud Adaptec Direct CD plaadil) ja multisessionsed CD plaadid.
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja muutuvad bitimäärad.
- Võimalik kaustade tasemete arv: kuni 8.
- Suurim võimalike palade ja albumite koguarv plaadil: 500
- WMA v9 või varasem.


Süsteem ei toeta ega taasesita järgmisi formaate:

- Tühjad albumid: tühjad albumid on albumid, kuhu ei ole salvestatud MP3/WMA faile ja neid ei kuvata ekraanile.
- Mitteloetatavad failinimetused jäävad vahele. See tähendab, et valede laienditega faile (näiteks Word dokumendid või MP3 failid laiendiga .dlf) ei taasesitata.
- DRM kaitstud WMA failid.
- WMA failid Lossless või VBR formaadis.

TÄHTIS!

- Veenduge, et MP3 failide laiendiks oleks .mp3.
- DRM kaitstud WMA failide salvestamiseks CD plaadile kasutage Windows Media Playeri 10 või hilisemat versiooni. Windows Media Playeri kohta lugege lähemalt veebilehelt www.microsoft.com.

Plaatide taasesitamine

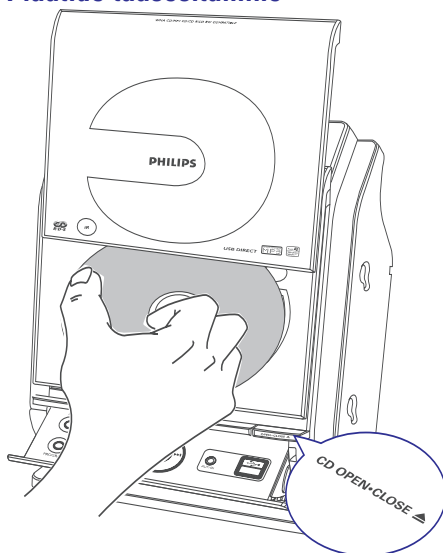



1. Vajutage klahvile **SOURCE** ja valige allikaks **CD** (või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **CD**).
→ Ekraanile kuvatakse CD ikoon.
2. Plaadipesa avamiseks vajutage klahvile **CD OPEN-CLOSE**.
→ Ekraanile kuvatakse tähis OPEN.
3. Sisestage plaat trükitud küljega ülespoole. Plaadipesa sulgemiseks vajutage uuesti klahvile **CD OPEN-CLOSE**.
→ Süsteem sirvib plaadile salvestatud informatsiooni. Ekraanile kuvatakse tähis **READING**.
→ **Audio CD plaadi puhul:** kuvatakse ekraanile palade koguarv ja plaadi kogupikkus.
→ **MP3/WMA plaadi puhul:** kuvatakse ekraanile albumi järjekorranumber "A x x" ja pala järjekorranumber "T x x".



CD PLAADI FUNKTSIOONID

Kasulikud nipid:

- Kui MP3 ja WMA failid ei ole plaadil kaustadesse salvestatud, määrab süsteem neile automaatselt albumi järjekorranumbriks "00".
4. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶||**.
→ Taasesitamise ajal kuvatakse ekraanile loo järjekorranumber ja selle algusest kulunud aeg.

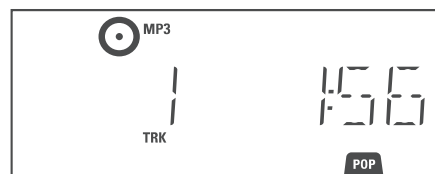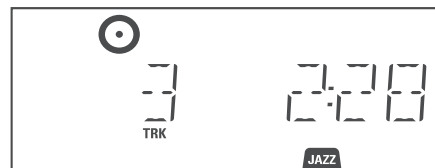

5. Taasesitamise katkestamiseks vajutage taasesitamise ajal klahvile **▶||**. Taasesituse jätkumiseks vajutage uuesti klahvile **▶||**.
6. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP**.

Kasulikud nipid:

CD plaadi taasesitamine lõppeb ka, kui:

- avatakse plaadipesa kaas.
- jõutakse plaadi lõppu.
- kui valitakse uus allikas: **TUNER, USB** või **AUX**.

Valimine ja otsimine

Muu pala valimine

- Vajutage korduvalt klahvidele **◀◀** / **▶▶**, kuni jõuate soovitud looni.
→ **MP3/WMA:** ekraanil keritakse korra informatsioon pala kohta.

MP3/WMA plaatide puhul:

- 3 Soovitud albumi valimiseks vajutage klahvidele **▲** / **▼**.
→ Ekraanil kuvatakse info albumi kohta.
- Stopprežiimil soovitud albumi ja pala valimiseks vajutage klahvidele **▲** / **▼** ja **◀◀** / **▶▶**.
→ **MP3/WMA:** Ekraanil kuvatakse info albumi / pala kohta.

Lõigu leidmine plaadilt taasesitamise ajal

1. Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all **◀◀** / **▶▶** klahve.
→ Otsimise ajal esitatakse heli suurel kiirusel ja vaiksemalt.
2. Kui olete soovitud kohani jõudnud, vabastage klahv **◀◀** / **▶▶**.
→ Jätkub harilik taasesitamine.