

PHILIPS

Juhtmevaba kõlar

TAS2505

Kasutusjuhend



Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil
www.philips.com/support

Sisukord

1	Oluline teave	2
	Ohutus	2
2	Teie juhtmevaba kõlar	3
	Sissejuhatus	3
	Karbis	3
	Kõlari ülevaade	3
3	Alustamine	4
	Integreeritud aku laadimine	4
	Sisse-/väljalülitamine	4
4	Esitamine Bluetooth-seadmetest	5
	Esitamine Bluetooth-seadmetest	5
	Esitamise juhtimine	5
	Telefonikõne juhtimine	5
5	Tooteteave	6
6	Veaotsing	7
	Üldine teave	7
	Bluetooth	7
7	Teatised	8
	Vastavus	8
	Keskkonnakaitse	8
	FCC avaldus	8
	Kaubamärgi teatis	9

Ohutus

Tähtsad ohutussuunised

- Veenduge, et vooluvõrgu toitepinge sobiks seadme taga- või alaküljel märgitud pingega.
- Kõlarile ei tohi vedelikke tilkuda ega pritsida.
- Ärge asetage kõlarile ühtki ohtlikku eset (nt vedelikega täidetud esemed, süüdatud küünlad).
- Jälgige, et kõlari ümber oleks õhu liikumise jaoks piisavalt vaba ruumi.
- Kasutage kõlarit ohutult keskkonnas, mille temperatuur jääb vahemikku 0 °C kuni 45 °C
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga lisaosi ja lisatarvikuid.

Aku ohutusjuhised

- Valesti vahetatud aku on plahvatusohtlik. Asendada võib ainult sama tüüpi või võrdväärse akuga.
- Aku (akukomplekt või paigaldatud aku) ei tohi kokku puutuda tugeva kuumusega, nt päikesepaiste, tuli vms.
- Aku, mida kasutatakse, hoitakse või transporditakse väga kõrgete või madalate temperatuuride juures või madalal õhurõhul suuritel kõrgustel, võib olla ohtlik.
- Ärge asendage akut vale tüüpi akuga, mis võib ohutusmeetmed tühistada (nt mõnede litiumakude korral).

- Aku viskamine tulle või kuuma ahju või selle mehaaniline purustamine või lõikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Kui aku jäetakse äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda või ülimalt madala õhurõhuga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või lekkida võib kergesti süttivat vedelikku või gaasi.



Hoiatus

- Selle kõlari korpust ei tohi eemaldada.
- Ühtki selle kõlari osa ei tohi määrdeainega määrida.
- Asetage kõlar tasasele, kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Seda kõlarit ei tohi asetada teistele elektriseadmetele.
- Kasutage kõlarit ainult siseruumides. Ärge pange kõlarit vee, niiskuse ja vedelikuga täidetud esemete lähedusse.
- Ärge hoidke seda kõlarit otsese päikesevalguse käes ega lahtise tule või kuumuse läheduses.
- Kui aku asemele paigaldatakse vale tüüpi aku, võib see põhjustada plahvatuse.

2 Teie kaasaskantav kõlar


Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi seadet kasutama! Philipsi pakutavast toest kasu saamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Karbis

Kontrollige karbi sisu

- Kõlar
- USB-kaabel
- Lühijuhend
- Ohutuskaart
- Ülemaailmne garantii
- Kinnituspael

Kõlari ülevaade

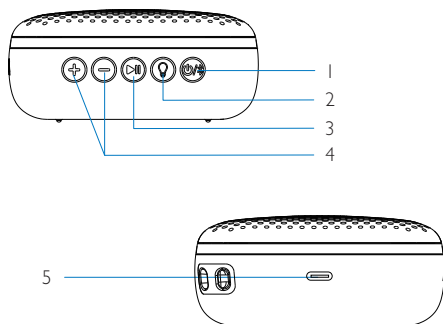

- 1 
 - Kõlari sisse- ja väljalülitamine.
 - Aku taseme kontrollimine.
 - Bluetooth-oleku kuvamine.
 - Bluetooth-sidumise andmete tühendamise.
- 2 
 - Vajutage, et lülitada mitmevärviline märgutuli sisse või välja.
- 3 
 - Vajutage Bluetooth-režiimis, et esitamine pausile panna või et jätkata.
 - Vajutage Bluetooth-režiimis kaks korda, et esitada järgmist lugu.
 - Vastake kõnele Bluetooth-ühenduse kaudu.
- 4 
 - Helitugevuse muutmine.
- 5 Alalisvoolu sisend
 - Integreeritud aku laadimine.

3 Alustamine

Pidage alati selle peatüki juhiste järjekorrast kinni.


Integreeritud aku laadimine

Kõlar kasutab toite jaoks integreeritud taaslaetavat akut.

Märkus

- Laadige enne kasutamist aku täis.
- USB C pesa on ainult laadimiseks.
- Aku täielikuks laadimiseks kulub umbes kaks ja pool tundi.
- Taaslaetava aku laadimistsükli arv on piiratud. Aku eluiga ja laadimistsükli arvu mõjutavad nii kasutamise olud kui ka seadistused.

Ühendage kõlari USB C pesa vooluvõrku (5 V, = 1 A), kasutades kaasasolevat USB-kaablit.

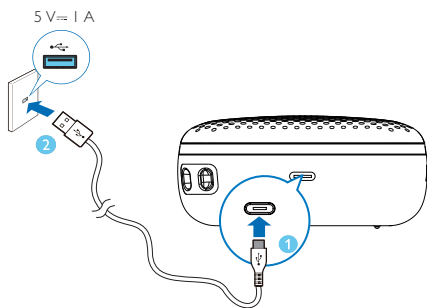

Toide sisse

- ➔ Kõlari laadimise ajal põleb märgutuli ühtlaselt punaselt.
- ➔ Kui kõlar on täielikult laetud, põleb märgutuli ühtlaselt siniselt.

Toide välja

- ➔ Kõlari laadimise ajal põleb märgutuli ühtlaselt punaselt.
- ➔ Märgutuli kustub, kui kõlar on täielikult laetud.




Ettevaatust!

- Kõlari kahjustamise oht! Veenduge, et vooluvõrgu toitepinge sobiks kõlari taga- või alaküljel märgitud pingega.
- Elektrilöögi oht! Kui ühendate USB-kaabli lahti, tõmmake alati pistik pesast välja. Ärge tõmmake kaablist.
- Kasutage ainult tootja lubatud või koos selle kõlariga müüdavat USB-kaablit.

Sisse- ja väljalülitamine

- Kõlari sisselülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu  kaks sekundit. Kuulete kinnitavat heli ja sinine märgutuli vilgub.

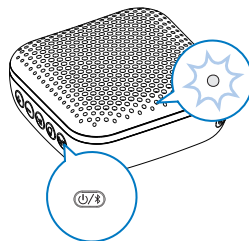

- Kõlari väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu  kaks sekundit. Kuulete kinnitusheli ja märgutuli kustub.
- Bluetooth-ühenduse puudumisel lülitub seade 15 minuti pärast välja.

4 Esitamine Bluetooth-seadmetest

Selle kõlariga saate kuulata Bluetooth-võimekusega seadmetest heli.



Märkus

- Kõlar suudab meelde jätta maksimaalselt kaheksa seotud seadet. Üheksa seotud seade vahetab välja esimese.
- Igasugune kõlari ja Bluetooth-seadme vahele jääv takistus võib kasutusvahemikku vähendada.
- Ärge pange teiste elektrooniliste seadmete lähedusse, mis võivad põhjustada häiringuid.
- Kõlari ja Bluetooth-seadme vaheline kasutusvahemik on umbes 20 meetrit.

- » Pärast edukat sidumist ja ühendamist kuulete kinnitusheli ning märgutuli põleb siniselt.
- » Kui te ei leia oma seadmes valikut [Philips S2505], vajutage ja hoidke nuppu  üle kolme sekundi, kuni kuulete kinnitusheli.

- 4 Esitage heli oma Bluetooth-seadmes, et hakata muusikat voogedastama.



Nõuanne


- Esitamist saate juhtida oma Bluetooth-seadmega.

Märgutuli (sinine)

Näidik	Bluetooth-ühenduse olek
Vilgub kiirelt (2 Hz)	Sidumisel
Vilgub aeglaselt (1 Hz)	Ühendab
Põleb siniselt	Ühendatud

Seadme ühendamine

- 1 Vajutage nuppu  2 sekundit, et kõlar sisse lülitada.
- » Märgutuli vilgub siniselt.

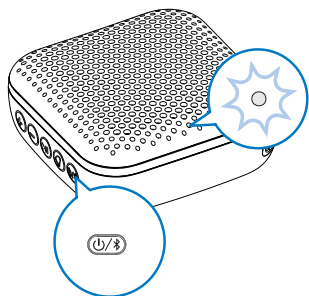

- 2 Aktiveerige oma Bluetooth-seadmes Bluetooth ja otsige Bluetooth-seadmeid, mida saab siduda.
- 3 Valige oma seotavas seadmes [Philips S2505], et ühendada. Kui vaja, sisestage sidumise parooliks 0000.

Seadmega ühenduse lahutamine

- Vajutage lühidalt nuppu , et katkestada ühendus praegu seotud seadmega.
- Sidumisandmete tühendamiseks vajutage ja hoidke nuppu  üle 5 sekundi, kuni kuulete kinnitusheli.
- Inaktiveerige Bluetooth oma seadmes või
- Viige seade sideulatusest välja.
 - » Kuulete kinnitusheli ja märgutuli vilgub siniselt.



Märkus

- Lahutage praegune seade enne, kui üritate luua ühendust mõne teise Bluetooth-seadmega.

Seadme uuestiühendamine

Kui lülitate kõlari sisse, loob see viimati ühendatud seadmega automaatselt ühenduse; kui mitte, valige oma Bluetooth-seadmes [Philips S2505], et ühendada.

5 Tooteteave

Märkus

- Toote andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Võimendi

Nominaalne väljundvõimsus	3 W RMS
Sagedusvastus	120 Hz kuni 18 kHz
Signaali ja müra suhe	> 70 dBA

Kõlar

Kõlari näivtakistus	4 oomi
Kõlari element	1,75" täielik ulatus
Tundlikkus	> 80 dB/m/W

Bluetooth

Bluetoothi versioon	V5.0
Bluetoothi profiil	A2DP V1.3, HFP V1.7 AVRCP V1.6
Bluetoothi sagedusala	2402–2480 MHz
Bluetoothi ulatus	20 m (vaba ruum)

Üldine teave

Toide (micro-USB pesa kaudu)	5 V, 1 A
Integreeritud liitiumpolümeeraku	3,7 V, 850 mAh
Mõõtmed – põhiseade (L × K × S)	91,5 × 91 × 41 mm
Mass – põhiseade	0,19 kg
Töökeskkond	0 °C kuni 40 °C
IP-kaitseklass	IP × 7

6 Veaotsing



Hoiatus

- Selle seadme korpus ei tohi eemaldada.

Selleks, et garantii kehtiks, ärge üritage seadet ise parandada.

Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme, kontrollige enne teenindusse pöördumist järgmisi punkte. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, avage Philipsi veebileht (www.philips.com/support). Jälgige Philipsiga ühenduse võtmisel, et seade oleks käepärast koos seadme mudeli- ja seerianumbriga.

Seadmega ei õnnestu ühendust luua.

- Seadme Bluetooth-funktsioon ei ole sisse lülitatud. Lugege seadme kasutusjuhendit, et saada teada, kuidas see funktsioon sisse lülitada.
- See toode on juba ühendatud mõne muu Bluetooth-seadmega. Katkestage ühendus selle seadmega ja proovige uuesti.

Seotud seade ühendab pidevalt ja katkestab ühenduse.

- Bluetoothi vastuvõtt on vilets. Liigutage seade sellele tootele lähemale või eemaldage seadmete vahelt takistused.
- Osade seadmete puhul võidakse Bluetooth-ühendus automaatselt välja lülitada, et säästa energiat. See ei ole märk selle toote tõrkest.

Üldine teave

Toide puudub

- Laadige kõlarit.

Heli ei kosta

- Veenduge, et Bluetooth-seade asuks kasutamiseks tõhusal kaugusel.

Kõlar ei reageeri

- Laadige kõlarit.

Bluetooth-seadme teave

Heli kvaliteet on pärast

Bluetooth-seadmega ühendamist vilets.

- Bluetoothi vastuvõtt on vilets. Liigutage seade sellele tootele lähemale või eemaldage seadmete vahelt takistused.

Teie seadmes ei õnnestu leida sidumiseks valikut [Philips S2505].

- Kui te ei leia oma seadmes valikut [Philips S2505], hoidke nuppu  2 sekundit, et lülitada seade välja enne taaskäivitamist, või vajutage seda lühidalt, et aktiveerida sidumisrežiim.

7 Teatised

Sellele seadmele tehtud mis tahes muudatused, mis pole saanud luba ettevõttelt **MMD Hong Kong Holding Limited** võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Vastavus



Käesolevaga kinnitab **TP Vision Europe B.V.**, et see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.philips.com/support.

Keskkonnakaitse

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



See sümbol tootel tähendab, et toote puhul kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EL.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab sisseehitatud laetavat akut, mille puhul kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Soovitame tungivalt toote

ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse viia, et lasta asjatundjal laetav aku eemaldada.


Viige end kurssi elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude kohaliku kogumissüsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega laetavat akut olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja laetavate akude korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.



Ettevaatust!

- Integreeritud aku eemaldamine tühistab garantii ja võib seadme kasutuskõlbmatuks muuta.

Viige oma toode alati spetsialisti juurde, et lasta integreeritud aku eemaldada.



Keskkonda puudutav teave

Kogu ebavajalik pakkematerjal on eemaldatud. Püüdsime tagada, et pakend oleks hõlpsalt kolmeks materjaliks eraldatav: papp (karp), vahtpolüstüreen (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsekile). Süsteem koosneb materjalidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada, kui need võtab osadeks spetsiaalne ettevõte. Järgige pakkematerjalide, vanade akude ja vana seadme kõrvaldamisel kohalikke määrusi.

Aku viskamine tulle või kuuma ahju või selle mehaaniline purustamine või lõikamine võib põhjustada plahvatusi.

FCC avaldus

Seade on kooskõlas FCC eeskirjade 15. osaga. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust. (1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Hoiatus! Muudatused või täiustused, mida vastavuse eest vastutav pool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Märkus. Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele kooskõlas FCC eeskirjade 15. osaga.

Need piirangud on pandud paika selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete vastu elupinnal kasutades.

See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata kooskõlas suunistega, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Puuduvad aga igasugused garantiid, et konkreetsetes olukorras kasutades ei teki häireid. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio või televisiooni vastuvõtus, mille saate kindlaks teha, kui lülitate seadme välja ja sisse, on soovitatav püüda need häired lahendada, proovides üht järgmistest meetoditest. (1) Muutke vastuvõtva antenni suunda või pange see teise kohta. (2) Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust. (3) Ühendage seade pistikupesaga, mis on teises vooluringis kui pistikupesa, millega on ühendatud vastuvõtja. (4) Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

RF-hoiatuse avaldus

Seadet on kontrollitud, et hinnata selle vastavust üldiste RF-kokkupuute nõuetele. Seadet saab piiranguteta kasutada kaasaskantavates kokkupuute tingimustes.

Kaubamärgi teatis



Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ja igasugune selline kasutamine ettevõtte **MMD Hong Kong Holding Limited** poolt toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

Selle toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote garantiiandja.

TAS2505_00_UM_VI.0

