

PHILIPS

DAB+Radio

M2505

Kasutusjuhend



Registreerige toode ja saage tuge lehel


www.philips.com/support

Sisu

1	Oluline	2
	Ohutus	2
	Märkus	2
2	Teie Bluetooth kõlar	4
	Põhiseadme ülevaade	4
	Mis karbis sisaldub	4
	Sissejuhatus	4
	Kaugjuhtimispuldi ülevaade	5
3	Alustamine	6
	Kaasasoleva raadioantenni ühendamine	6
	Toite ühendamine	6
	Toote paigaldamine	6
	Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	6
	Toite sisselülitamine	7
	Kellaaja määramine kaugjuhtimispuldiga	7
4	Kasutamine	7
	Bluetooth-seadmest esitamine	7
	Järgmise seadme sidumine ja ühendamine	7
5	Raadio kuulamine	8
	DAB+ raadio kuulamine	8
	FM-raadio kuulamine	9
6	Helitugevuse reguleerimine	10
7	Muud funktsioonid	10
	Alarmi taimer määramine	10
	Automaatse väljalülitamise määramine	10
	Välise seadme kuulamine	10
8	Toote teave	11
9	Tõrkeotsing	12

1 Oluline

Ohutus

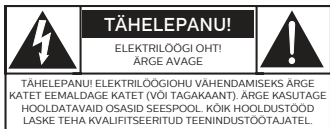

See välgu sümbol näitab, et seadme isoleerimata materjalid võivad põhjustada elektrilööki. Kõigi teie koduste ohutuseks ärge katteid eemaldage. „Hüüumärk“ pöörab tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema lisatud materjale, et vältida probleemide tekkimist kasutamisel ja hooldamisel.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi ohtu vähendamiseks ei tohiks seade kokku puutuda vihma ega niiskusega ning sellele ei tohiks asetada vedelikuga täidetuid esemeid, näiteks vaase.

TÄHELEPANU! Elektrilöögi vältimiseks sisestage pistik täielikult. (Polaarse pistikuga regioonid: Elektrilöögi vältimiseks ühendage pistiku lai haru pistikupesa.)

Hoiatus

- Ärge kunagi selle seadme korpust eemaldage.
- Ärge kunagi määrige ühtegi selle seadme osa määrdega.
- Ärge kunagi vaadake seadmes olevasse laserkiirde.
- Ärge kunagi asetage seadet teise elektriseadme peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lahtisest leegist või kuumusest.
- Jälgige, et teil oleks alati juhtmetele, pistikule või adapterile lihtne ligipääseda, et seade vooluvõrgust välja lülitada.
- Seadme peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
- Ärge asetage kõlari seadme ohuallikaid (näiteks vedelikuga täidetud anumad, põlevad küünlad).
- Kui eraldusseadmena kasutatakse MAINS pistikut või pistikupesa, peab lahtiühendatav seade olema töövalmis.
- Jälgige, et seadme ümber on piisavalt ruumi ventilatsiooniks.
- Patarei ettevaatusabinõu – Patarei lekke vältimiseks, mis võib põhjustada kehavigastusi, varalisi kahjustusi või seadme kahjustusi:
 - Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja - vastavalt seadme märgistusele.
 - Akule (integreeritud või plokki) ei tohi avaldada mõju ülemäärane kuumus, näiteks päikeseikiirgus, tuli või muu taoline.
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikemat aega.
 - Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud lisaseadmeid/-tarvikuid.

Hoiatus

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvklappide kasutamist valju heliga ja seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem on ohutu kuulamise aeg.

Kuulmisohutus

Oma kõrvklappide kasutamisel järgige kindlasti alljärgnevat juhiseid.

- Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul.
- Pöörake tähelepanu sellele, et helitugevust ei tohi suurendada, kuna kuulmine kohandub.
- Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kasutama hoiatust või peatama kuulamise ajutiselt.
- Kõrvklappidest ja peakomplektist väljuv ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmise kaotust.

Märkus

Igasugused kõlari muudatused või modifitseerimised ei ole MMD HongKong Holding Limited poolt lubatud ja võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

Vastavustunnistus

MMD HongKong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja muude sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.philips.com/support.

Keskkonnakaitse

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjätmetega.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareid kunagi koos tavaliste majapidamisjätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patarei paigaldamise peatükki.

Keskkonnavalendamine

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama. Me oleme püüdnud muuta pakkematerjali kergesti eraldatavaks: papp (karp), polüstüreen (pakki kaitsev vahtplast) ja polüetüleen (kotid, kaitsekate).

Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade seadmete osas.

 **Bluetooth®** sõnaline kaubamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc.

Kaubamärgid ning nende kaubamärkide MMD Hong Kong Holding Limited poolt toimunud mis tahes kasutamine toimub litsentsi alusel.

Koopiakaitsega materjalidest, sealhulgas arvutiprogrammid, failid, raadiosaated ja helisalvestised, volitamata koopiate tegemine võib olla vastuolus autoriõigusega ja tuua kaasa kriminaalvastutuse. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.




Märkus

- Tüübiplaat asub kõlari tagaküljel.

2 Teie Bluetooth kõlar

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode www.philips.com/support.

Põhiseadme ülevaade

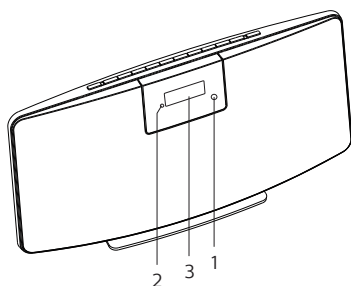

1. Infrapunaandur
2. LED-märgutuli
 - Töövalmiduse märgutuli: põleb punaselt, kui seade on töövalmiduse olekus.
3. Ekraanipaneel
 - Praeguse oleku kuvamine.
4.
 - Lülitab seadme sisse või ooterežiimi.
5. / **PAIRING**
 - Vajutage allika valimiseks: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - Sidumisrežiimi sisenemiseks hoidke Bluetooth-režiimis vähemalt 2 sekundit all.
6.
 - Kõrvaklapi pesa.
7.
 - Järgmisele/eelmisele palale liikumine.
 - Raadiojaama häälestamine.
 - Kellaaja määramine.
8. **SCAN / OK**
 - DAB+ või FM-jaama ja otsingu valimine ning kinnitamine.
9. **MENU / INFO**
 - DAB+ menüüsse sisenemine või väljumine.

Mis karbis sisaldub



Kontrollige oma pakendis sisu:

- Põhiseade
- Lauaalus
- 1 x AC toitejuhe
- 1 x raadioantenn
- Kaugjuhtimispuh (2 X AAA akud)
- Trükitud materjal

Sissejuhatus


Selle tootega saate:

- Nautida heli Bluetooth-seadmetest ja muudest välistest seadmetest;
- Kuulata FM- ja DAB+ raadiot.

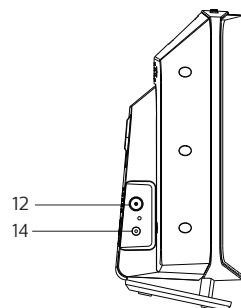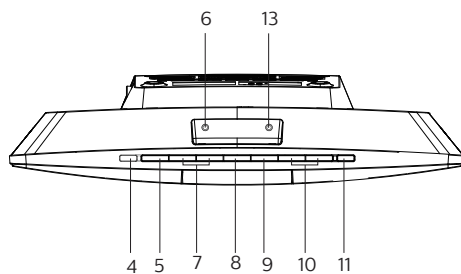

10. - **VOLUME ja VOLUME +**
 - Helitugevuse reguleerimine.
11. **Preset**
 - Eelseadistatud raadiojaama või DAB valimine.
12. **ANT**
 - Kaasasoleva raadioantenni ühendus.
13. **AUX IN**
 - Välise heliseadme ühendamine.
14. **DC IN** pesa
 - Kaasasoleva toiteadapteri ühendus.

Kaugjuhtimispuldi ülevaade

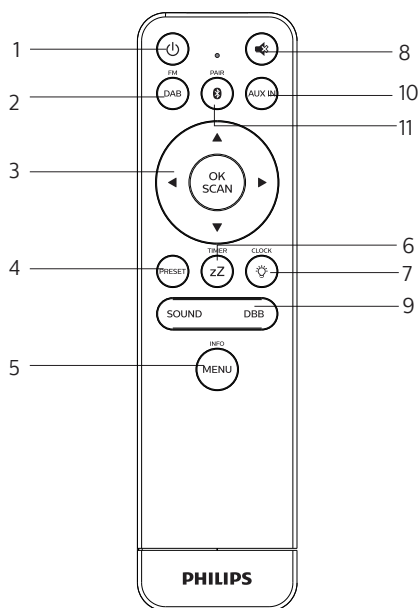

1. 
 - Lülitab seadme sisse või ooterežiimi.
2. 
 - FM või DAB+ allika valimine.
3. 
 - FM-jaama valimine.
 - DAB+ jaama valimine.
 - Raadiojaamade programmeerimine.
 - Raadiojaamade automaatne salvestamine.
 - Helitugevuse reguleerimine.
4. 
 - Eelseadistatud raadiojaama valimine.
5. 
 - Taasesituse teabe kuvamine või raadioteenuse info.
6. 
 - Unumistaimer määramine.
 - Alarmi taimer määramine.
7. 
 - Kellaaja määramine.
 - Kella info vaatamine.
8. 
 - Heli vaigistamine või vaigistuse lõpetamine.
9. SOUND/DBB
 - Eelseadistatud heliefekti valimine.
10. AUX IN
 - AUX IN allika valimine.
11. 
 - Bluetoothi allika valimine.
 - Sidumisrežiimi sisenemiseks hoidke Bluetooth-režiimis vähemalt 2 sekundid all.

3 Alustamine



Hoiatus

- Nuppude või regulaatorite või toimingute läbiviimine siinkirjeldatud erineval viisil võib põhjustada ohtlikku laserkiirgust või teisi ebatavalisi toimeid.


Järgige alati selles osas toodud toimingute järjestust. Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt selle kõlari mudelit ja seerianumbrit. Mudeli ja seerianumber on kõlari tagaküljel. Kirjutage numbrid siia:

Mudeli nr _____

Seerianr _____


Kaasasoleva raadioantenni ühendamine

Enne raadio kuulamist ühendage kaasasolev raadioantenn seadmega.

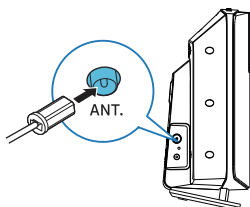

Toite ühendamine

Ühendage vooluadapter seinakontakti.

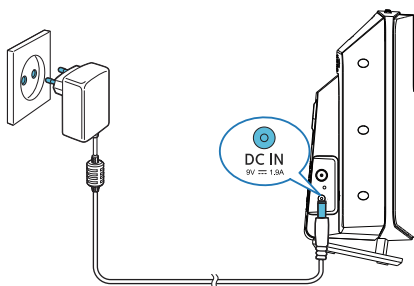


Hoiatus

- Toote kahjustamise oht! Kontrollige, kas toitepinge vastab seadme taga või küljel näidatud pingele.
- Elektrilöögi oht! Enne vahelduvvoolu toiteadapteri ühendamist veenduge, et adapteri pistiku konverter on turvaliselt kinnitatud. Vahelduvvoolu juhtme lahtiühendamisel eemaldage alati juhe pistikust, mitte juhtmetest tõmmates pesast.
- Jälgige, et oleksite enne vahelduvvoolu toiteadapteri ühendamist teinud kõik muud ühendused.

Toote paigaldamine

Enne selle toote lauale paigaldamist kinnitage kaasasolev alus põhiseadmele nagu joonisel näidatud.

Nõuanne: Vaadake kaasasolevalt seinale paigaldamisel lehelst kuidas seda seadet seinale paigaldada.

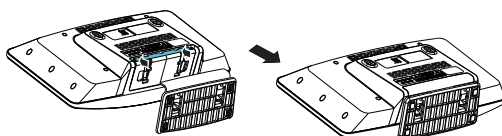


Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine




Hoiatus

- Toote kahjustamise oht! Kui te kaugjuhtimispuldi pikemat aega ei kasuta, eemaldage sellest akud.
- Akud sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu peab need kasutuselt korrektsel viisil kõrvaldama.


Aku kaugjuhtimispuldi paigaldamiseks:



1. Avage akusahtli kaas.



2. Sisestage kaasasolevad AAA akud õige polaarsusega (+/-) nagu näidatud.



3. Sulgege akusahtli kaas.

Toite sisselülitamine

Vajutage .

- Seade lülitub viimati kasutatud allikale.

Valimisoleku režiimile lülitamine

Vajutage uuesti ja hoidke all , et lülitada seade valimisolekurežiimile ilma kellaaga kuvamata või kuvades.

- Süttib punane valmisoleku märgutuli.



Märkus

- Seade lülitub valmisolekurežiimile 15 mittekasutamise järel.

Kellaaja määramine kaugjuhtimispuldiga

1. Kella seadistamisrežiimi sisenemiseks hoidke valmisolekurežiimis  vähemalt 2 sekundid all.
 - või kuvatakse.
2. Vajutage  ► [24H] või [12H] formaadi valimiseks ja seejärel vajutage  kinnitamiseks.
 - Tunni numbrid hakkavad vilkuma.
3. Vajutage  ► tunni valimiseks ja seejärel kinnitamiseks.
 - Minuti numbrid hakkavad vilkuma.
4. Vajutage  ► minutite valimiseks ja seejärel  kinnitamiseks.
 - Kellaag on seadistatud.



Märkus

-  sisselülitatud olekus vaatamiseks vajutage põgusalt.
- Kui kellaag on valmisolekurežiimis sisselülitatud, suurendab see energiakulu.

4 Kasutamine



Märkus

- Ühilduvus kõigi Bluetooth-seadmetega ei ole garanteeritud.
- Toote ja Bluetooth vahel olevad seadmed võivad töövahemikku vähendada.
- Seadme ja Bluetooth-seadme töövahemik on umbes 10 meetrit.
- Seade võib meelde jätta kuni 8 eelnevalt ühendatud Bluetooth-seadet.

Bluetooth-seadmest esitamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil Bluetoothi allika valimiseks .
 - Kuvatakse [BT].
 -  vilgub ekraanil.
2. Lubage oma A2DP-d (Advanced Audio Distribution Profile) seadmes Bluetooth ja otsige seotavaid Bluetooth-seadmeid (vt seadme kasutusjuhendit).
3. Valige oma Bluetooth-seadmes „**Philips M2505**“ ja vajadusel sisestage sidumise salasõnana „0000“.
 - Kui „**Philips M2505**“ leidmine või sidumine ebaõnnestus, hoidke sidumisrežiimi sisenemiseks vähemalt 2 sek all **PAIRING**. 
 - Peale edukat sidumist ja ühendamist jääb  ekraanil põlema ja kõlab kinnitusheli.
4. Esitage heli ühendatud seadmest.
 - Toimub helivoog Bluetooth-seadmest tootesse.

Bluetooth-seadme lahtiühendamine:

- Lülitage Bluetooth oma seadmes välja.

Järgmise seadme sidumine ja ühendamine

Samaaegselt saate siduda ja ühendada kaks Bluetooth-seadet.

1. Bluetooth-režiimis [PAUSE] esimene ühendatud seade.
2. Lülitage Bluetooth-funktsioon teises seadmes sisse.
3. Leidke ja valige Bluetooth-funktsioon [Philips M2505] teises seadmes. Otsige ja valige Bluetooth-funktsioon teises seadmes ühendamiseks.

4. Muusika teisest seadmest esitamiseks peab olema teine [PAUSE] seadel.

Kolmanda Bluetooth-seadme sidumine ja ühendamine

- Sidumisrežiimi sisenemiseks hoidke Bluetooth-režiimis **PAIRING** vähemalt 2 sekundit all.
 - Esimene ühendatus seade või muusikat mitteesitav seade ühendatakse lahti.

5 Raadio kuulamine



Märkus

- Häirete vältimiseks suunake antenn oma telerist ja teistest kiirgusallikatest võimalikult kaugele.
- Optimaalse vastuvõtu tagamiseks tõmmake antenn täiesti välja ja reguleerige selle suunda.

Selle seadmega saate kuulata DAB+ ja FM-raadiot.

DAB+ raadio kuulamine

DAB+ on võimalus kuulata digiprogramme läbi võrgu. See annab palju suurema valiku, parema helikvaliteedi ja rohkem informatsiooni.



Märkus

- DAB+ programmidele lisatakse aeg-ajalt uusi jaamu ja teenuseid. Uue DAB+ jaama ja teenuse võimaldamiseks viige läbi regulaarselt otsinguid.

DAB+ raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Vajutage DAB+ allika valimiseks korduvalt **DAB/FM**.
 - Esmakordsel DAB+ Sallikasse sisenemise või kui DAB+ teenus ei ole salvestatud, vajutage programmirežiimi aktiveerimiseks **[SCAN/OK]**.
2. Hoidke üle ühe sekundi all **[SCAN/OK]**.
 - Seade otsib ja salvestab DAB+ raadiojaamad automaatselt.
 - Peale otsinguid esitatakse esimene võimalik jaam.

DAB+ raadiojaama valimine

Peale DAB+ raadiojaamade leidmist ja salvestamist vajutage DAB+ jaama valimiseks ◀/▶.

DAB+ raadiojaamade käsitsi salvestamine

1. Vajutage DAB+ jaama valimiseks **DAB/FM**.
2. Programmirežiimi aktiveerimiseks hoidke üle 2 sekundi all **[PRESET]**.
3. Vajutage ◀/▶ jaamale numbri määramiseks vahemikus 1–20 ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[PRESET]**.
4. Korrake samme 1–3 teiste jaamadega.
Eelseadistatud DAB+ raadiojaama valimine:
Vajutage DAB+ režiimis ◀/▶.

DAB+ menüü valimise ja info ekraan

1. Vajutage DAB+ režiimis DAB+ menüüsse sisenemiseks 2 sek **MENU / INFO**.
2. Menüüpunktide vahel liikumiseks vajutage ◀/▶.

[SCAN]: Kõigi võimalike DAB+ jaamade otsimine ja salvestamine.

[MANUAL]: DAB+ jaama käsitsi otsimine.

[PRUNE]: Vigaste jaamade eemaldamine jaamade loendist.

[SYSTEM]: Süsteemi seadete kohandamine.

3. Valiku tegemiseks vajutage **SCAN / OK**.
4. Kui alammenüü on võimalik, korrake samme 2-3.
 - Menüüst väljumiseks vajutage uuesti **MENU / INFO**.

[SYSTEM] (süsteemi) menüü all

- **[RESET]** (lähtesta): kõigi tehaseadete taastamine.
- **[SW VER]** (tarkvara versioon): näitab selle seadme tarkvararežiimi.

DAB+ info kuvamine

DAB+ raadio kuulamisel korduvalt **MENU / INFO** vajutades kuvatakse erinevat infot (võimalusel), nt sagedus, signaali tugevus, kellaaeg jne.

FM-raadio kuulamine

FM-raadio häälestamine

1. Vajutage FM-jaama valimiseks **DAB/FM**.
2. Hoidke üle 2 sekundi all ◀/▶.
 - Raadio häälestub automaatselt tugeva vastuvõtuga jaamale.
3. Korrake sammu 2 teiste jaamade häälestamiseks. Nõrga jaama häälestamine: Vajutage korduvalt ◀/▶ kuni leiате optimaalse vastuvõtu.

FM-raadiojaamade automaatne salvestamine

Märkus

- Saate salvestada kuni 20 FM-raadiojaama.

1. Vajutage FM allika valimiseks korduvalt **DAB/FM**.
2. Hoidke üle 2 sekundi all **SCAN/OK**.
 - Kõik võimalikud jaamad on programmeeritud laineriba vastuvõtu sageduse järgi.
 - Esimene programmeeritud jaam hakkab automaatselt tööle.

FM-raadiojaamade käsitsi salvestamine

1. Leidke FM-raadiojaam.
2. Hoidke all 2 sekundit **[PRESET]**, kuvatakse **[P01]**.

3. Vajutage ◀/▶ jaamale numbri määramiseks vahemikus 1–20 ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[PRESET]**. Kuvatakse **[STORED]**.
4. Korrake samme 1–3 teiste jaamadega.

Märkus

- Programmeeritud jaama ülekirjutamiseks salvestage selle asemele uus jaam.

Eelseadistatud FM-raadiojaama valimine

Vajutage FM-režiimis **[PRESET]** ja vajutage eelnevalt määratud numbri valimiseks ◀/▶, seejärel vajutage **[OK/SCAN]**.

- FM-raadi kuulamisel saate stereo- ja monoheli vahel ümberlülitamiseks vajutada **SCAN/OK**.

RDS info kuvamine

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab FM-jaamadel kuvada lisateavet.

1. Leidke FM-raadiojaam.
2. Vajutage korduvalt **MENU/INFO** erineva RDS info (kui võimalik), nt jaama nimi, programm, tüüp, aeg jne, kuvamiseks.

6 Helitugevuse reguleerimine

Järgnevad toimingud on kasutatavad kõigi meediumitega.

Eelseadistatud heliefekti valimine

- Eelseadistatud heliefekti valimiseks vajutage korduvalt **SOUND**.

Helitugevuse reguleerimine

- Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt ▲ / ▼ (volume).

Heli vaigistamine

- Vajutage heli vaigistamiseks ja taastamiseks .

7 Muud funktsioonid

Alarmi taimer määramine

Seda seadet saab kasutada äratuskellana.

Märkus

- Alarmi taimer ei ole võimalik **AUX IN** režiimis.

- Kontrollige, et olete kella seadistanud.
- Hoidke valmisolekurežiimis üle 2 sekundi all .
 - Tunni numbrid hakkavad vilkuma.
- Vajutage korduvalt ◀/▶ tunni valimiseks ja seejärel  kinnitamiseks.
 - Minuti numbrid hakkavad vilkuma.
- Vajutage ◀/▶ minutite valimiseks ja seejärel  kinnitamiseks.
 - Viimati valitud alarmiallikas hakkab vilkuma.
- Vajutage ◀/▶ alarmi allikas (FM- või DAB+ raadio, BT, äratus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks .
 - XX vilgub (XX näitab alarmi helitugevust).
- Vajutage ◀/▶ alarmi helitugevuse ja seejärel  kinnitamiseks.

Alarm taimer aktiveerimine ja deaktiveerimine

Vajutage valmisolekurežiimis korduvalt , et taimer aktiveerida või deaktiveerida.

- Kui taimer on aktiveeritud, kuvatakse .
- Kella ekraani sisse- ja väljalülitamiseks võite hoida all .

Automaatse väljalülitamise määramine

Selle muusikasüsteemi saab määratud ajal automaatselt valmisolekurežiimile panna.

- Kui muusikasüsteem on sisselülitatud, vajutage ajaperioodi valimiseks (minutites) korduvalt .
 - Kui väljalülitamine on aktiveeritud, kuvatakse zZ.

Väljalülitamise deaktiveerimine

- Vajutage korduvalt  kuni kuvatakse (sleep off).
 - Kui väljalülitamine on deaktiveeritud, kuvatakse zZ.

Välise seadme kuulamine

Saate väliseid seadmeid läbi selle seadme MP3 kaabli abil kuulata.

- Ühendage MP3 kaabel (ei ole kaasas):
 - Seadme **AUX IN** pesasse (3,5 mm),
 - Välise seadme kõrvaklapi pesasse.
- Vajutage AUDIO IN allika valimiseks korduvalt **AUX/IN**.
- Alustage esitust (vt seadme kasutusjuhendit).

8 Toote teave



Märkus

- Tooteteavet võib muute ilma eelnevalt etteteavitamata.

Nimivõimsus (võimendi):	Kokku 10 W (maks)
Akustiline sagedus:	63 Hz - 20 kHz
Kõlari ajam:	2 x 2,75" täisvahemik, 6 Ω
Bassi tugevadamine:	2 x bassi pesa
Bluetoothi versioon:	V4.2
Bluetoothi sagedusriba / väljundvõimsus	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Banc ≤ 4 dBm (Class 2)
Tüüneri sagedusvahemik: 240 MHz	FM : 87,5 - 108 MHz ; DAB: 170 - 240 MHz
Eelseadistatud jaamad:	20
AUX IN sisendi tase:	1000 mV RMS
Kõrvaklapid:	3,5 pistik

Vooluallikas

Mudel (Philips kaubamärgi vahelduvvooluadapter)	AS190-090-AD190
Sisend:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Väljund:	DC 9,0 V, 1,9 A
Elektritarve sisselülitatult:	15 W
Elektritarve ooterežiimis:	< 1 W
Mõõtmed (L x K x P):	400 x 206 x 100 mm (aluseta)
Mass:	1,7 kg

9 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Ärge kunagi selle kõlari korpusst eemaldage.

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge kunagi süsteemi ise parandage. Probleemide korral vaadake üle järgnevad punktid enne teenindusse pöördumist. Kui probleemi ei see lahendata, vt Philipsi kodulehte (www.philips.com/support). Philipsiga ühedust võttes jälgige, et seade oleks kõrval ning mudelinumber ja seerianumber kättesaadavad.

Toide puudub

- Veenduge, et vahelduvvoolu pistik on korrektselt ühendatud.
- Kontrollige, kas pistikupesas on vool.
- Energia säästmiseks läheb seade 15 minutit peale esituse lõppemist või kui nuppe ei ole kasutatud automaatselt ooterežiimile.

Heli puudub

- Muutke helitugevust.

Seade ei reageeri

- Taasühendage vahelduvvoolu pistik ja lülitage seade uuesti sisse.
- Energia säästmiseks läheb seade 15 minutit peale esituse lõppemist või kui nuppe ei ole kasutatud automaatselt ooterežiimile.

Pult ei tööta

- Enne mõnele funktsiooninupule vajutamist valige kõigepealt allikas kaugjuhtimispuldiga, mitte põhiseadmega.
- Vähendage seadme ja puldi vahelist kaugust.
- Sisestage aku õige polaarsusega (+/-).
- Vahetage aku.
- Suunake pult otse seadme andurile.

Raadio halb vastuvõtt

- Suurendage kõlari ja teleri ning teiste kiirgusallikate vahelist vahemaad.
- Tõmmake antenn täielikult välja.
- Te saate osta antenni vahetuskaabli L-kujulise pistikuga, nagu on näidatud allpool.
- Ühendage L-kujuline pistik seadmesse ja teine ots seinakontakti.



Muusika taasesitamine ei ole võimalik ka siis, kui Bluetooth on korrektselt ühendatud.

- Seadet ei saa juhtmevabalt muusika esitamiseks kasutada.

Helikvaliteet on peale Bluetooth-seadmega ühendamist halb.

- Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Viige seade seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt takistused. Selles seadmes ei saa Bluetoothi ühendada.
- Seade ei toeta selle seadme jaoks vajalikke profile.
- Seadmes ei ole lubatud Bluetooth funktsioon. Bluetoothi sisselülitamiseks seadmel vaadake seadme kasutusjuhendit.
- See seade ei ole sidumisrežiimis.
- See seade on juba ühendatud teise Bluetooth-seadmega. Eemaldage ühendatud seade ja proovige uuesti ühendada.

Seotud seade ühendab ja eemaldab ennast pidevalt.

- Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Viige seade seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt takistused.
- Mõned mobiiltelefonid võivad kõne sissetulemisel ja lõpetamise automaatselt ühendada ning ühenduse katkestada. See ei viita selle seadme probleemidele.
- Mõned Bluetooth-seadmed lülitavad Bluetoothi automaatselt välja, et säästa akut.
- See ei viita selle seadme probleemidele.

Taimer ei tööta

- Määrake õige kellaaeg.
- Lülitage taimer sisse. Kella/taimeri seade on kustutatud.
- Toimunud on elektrikatkestus või toitejuhe on lahtiühendatud.
- Määrake kellaaeg/taimer.

Kella/taimeri seade on kustutatud

- Toimunud on elektrikatkestus või toitejuhe on lahtiühendatud.
- Määrake kellaaeg/taimer.

Kuidas hoida kella ekraanis valmisolekurežiimis sees või väljas?

- Hoidke valmisolekurežiimis kella ekraani sisse- ja väljalülitamiseks võite hoida all



2019 © Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V.
Registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.
See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong
Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning
toote garantiiaandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

