


Contenu de la boîte




Combiné
CD 230 ou CD 235

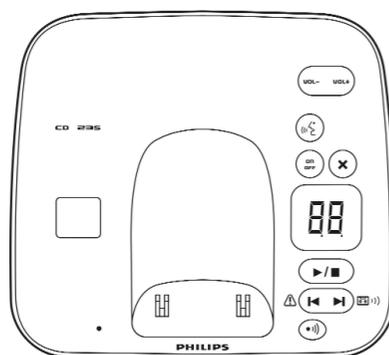

Base
CD 230 ou CD 235



Bloc d'alimentation
électrique



Cordon
de ligne



Batteries
rechargeables



Guide
d'installation
rapide



Mode d'emploi
CD 230 ou CD 235




Garantie

Dans les packs multicombinés, vous trouverez également un ou plusieurs combinés supplémentaires, des chargeurs et des batteries rechargeables supplémentaires.

Utilisez seulement les câbles et batteries fournis dans la boîte avec votre téléphone.

1 Connecter

A Installer la base

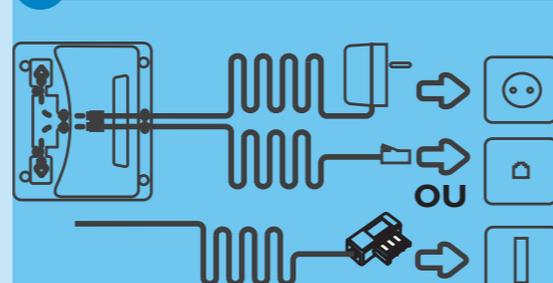


- Insérer la prise du cordon d'alimentation dans la fiche située au-dessous de la base.
- Insérer la prise du cordon de ligne dans la fiche située au-dessous de la base.
- Branchez le bloc d'alimentation à une prise murale.
- Branchez le cordon de ligne dans la prise téléphonique.

2 Installer

Utilisez seulement des batteries rechargeables.

A Installer les batteries

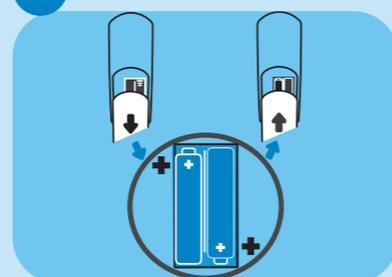

B Charger le combiné pendant 24 heures



Régler l'heure

1. Appuyer sur et faites défiler pour sélectionner **HORL/REVEIL**.
2. Appuyer sur et faites défiler pour sélectionner **HEURE**.
3. Appuyer sur et faites défiler pour sélectionner **REGL HORLOGE**.
4. Entrer l'heure actuel et appuyer sur pour confirmer.

3 Profiter

Passer un appel

Appuyer sur et composer le numéro.

Répondre à un appel

Appuyer sur .

NOTE : Vous pouvez composer le numéro avant de prendre la ligne.

Appuyer sur pour activer / désactiver le haut-parleur pendant un appel (appels mains-libres).

Régler le volume de l'écouteur et du haut-parleur pendant un appel

Appuyer vers le haut / bas pour augmenter ou diminuer le volume.

Régler la mélodie du combiné

1. Appuyer sur et faites défiler pour sélectionner **REGL PERSO**.
2. Appuyer sur et faites défiler pour sélectionner **SONS COMB**.
3. Appuyer sur et faites défiler pour sélectionner **MELODIE**.
4. Appuyer sur , la mélodie est entendue.
5. Appuyer vers le haut / bas pour faire défiler la liste des mélodies.
6. Appuyer sur pour confirmer votre choix.

Enregistrer un nom et un numéro dans le répertoire

1. Appuyer sur et faites défiler to sélectionner **REPertoire**.
2. Appuyer sur et faites défiler to sélectionner **AJOUTER**.
3. Appuyer sur , entrer le name nom et appuyer sur pour enregistrer le nom.
4. Entrer le numéro et appuyer sur pour enregistrer le numéro.



Activer ou modifier les réglages du réveil

1. Appuyer sur et faites défiler pour sélectionner **HORL/REVEIL**.
2. Appuyer sur et faites défiler pour sélectionner **REGL REVEIL**.
3. Appuyer sur et faites défiler pour sélectionner **OFF** ou **ON**.
4. Appuyer sur pour confirmer.

Si vous avez sélectionné **ON** :

Entrer l'heure et appuyer sur pour confirmer.

NOTE : Quand le réveil sonne, appuyez sur pour arrêter la sonnerie.

Renommer un combiné

1. Appuyer sur et faites défiler pour sélectionner **REGL PERSO**.
2. Appuyer sur et faites défiler pour sélectionner **NOM COMBINE**.
3. Appuyer sur et entrer le nom (Saisie de texte, voir mode d'emploi).
4. Appuyer sur pour confirmer.

Ecouter les messages reçus sur le répondeur

Appuyez sur la touche sur la base. Le message le plus ancien est entendu.

NOTE : Voir mode d'emploi pour des informations détaillées concernant les fonctions du répondeur.

Téléphone, un problème...

Pour une présentation plus complète, voir mode d'emploi.

Problème

- Pas de tonalité.
- Il y a des interférences sur la ligne.
- Pas de symbole sur l'écran.
- Problèmes de présentation du numéro, de qualité audio, de connexion... avec une installation internet ADSL.

Solution

- Vérifiez les branchements.
- Utilisez le cordon de ligne fournis dans la boîte.
- Essayez de placer la base à au moins un mètre de distance de tout appareil électrique.
- Vérifiez les branchements.
- Chargez les batteries.
- Vérifiez que vous avez un filtre ADSL branché directement sur chaque prise ligne.
- Vérifiez que le modem et le téléphone sont branchés dans la bonne prise (une pour chaque).
- Le(s) filtre(s) sont défectueux. Remplacez-les et réessayez.

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi

Voir le mode d'emploi fourni avec votre CD 230 ou CD 235.

Aide en ligne

www.p4c.philips.com

Bienvenue

Guide de démarrage rapide

1

Connecter

2

Installer

3

Profiter

**PHILIPS**