

Always there to help you

Para registrar tu producto y obtener asistencia, visita:
www.philips.com/welcome

AZ783



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

| | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Importante | 2 | 7 | Información del producto | 13 |
| | Seguridad | 2 | | Especificaciones | 13 |
| 2 | Su CD Soundmachine | 4 | | Formatos de disco MP3 compatibles | 13 |
| | Introducción | 4 | | Información sobre reproducción de USB | 14 |
| | Contenido de la caja | 4 | | Mantenimiento | 14 |
| | Descripción de la unidad principal | 5 | 8 | Solución de problemas | 15 |
| | Descripción del control remoto | 6 | | | |
| 3 | Introducción | 7 | 9 | Aviso | 16 |
| | Preparación del control remoto | 7 | | | |
| | Conexión eléctrica | 7 | | | |
| | Encendido | 8 | | | |
| | Apagado | 8 | | | |
| 4 | Reproducción | 9 | | | |
| | Reproducción de un CD | 9 | | | |
| | Reproducción desde dispositivos USB | 9 | | | |
| | Reproducción desde un dispositivo externo | 9 | | | |
| | Opciones de reproducción | 10 | | | |
| 5 | escuchar radio FM | 11 | | | |
| | Sintonización de estaciones de radio FM | 11 | | | |
| | Almacenar las emisoras de radio automáticamente | 11 | | | |
| | Almacene estaciones de radio manualmente | 12 | | | |
| | Selección de una presintonía. | 12 | | | |
| 6 | Otras funciones | 12 | | | |
| | Programación del timer de desconexión automática | 12 | | | |
| | Activación y desactivación de la retroiluminación de la pantalla | 12 | | | |
| | Cómo escuchar con los auriculares | 12 | | | |

1 Importante

Seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Siga todas las instrucciones.
- No bloquee los orificios de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de alimentación. Evite pisar o doblar el cable, en particular a la altura del conector y las terminales de contacto de la unidad.
- Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe la unidad durante tormentas eléctricas o cuando no la utilice por un período prolongado.
- Envíe todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Solicite el servicio de asistencia técnica cuando, por ejemplo, el cable de alimentación o el conector están dañados, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro de la unidad, si la unidad estuvo expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se cayó.
- PRECAUCIÓN en el uso de pilas – Para evitar filtración de las pilas que puede causar lesiones personales, daños a la propiedad o daños a la unidad:
 - Instale todas las pilas correctamente con los polos + y - orientados según se indica en la unidad.
 - No mezcle pilas (por ejemplo, pilas viejas y nuevas, de carbón y alcalinas, etc.).
 - Quite las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante un período prolongado.

- No exponga las baterías (pack de baterías o baterías instaladas) a temperaturas altas como las de la luz solar; el fuego o fuentes de calor similares.
- PRECAUCIÓN: Si la batería no se reemplaza correctamente existe el riesgo de explosión. Reemplácelas únicamente por baterías similares o equivalentes.
- No exponga la unidad a goteos ni salpicaduras.
- No coloque objetos sobre la unidad que puedan dañar el sistema (como por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe de electricidad o un conector como dispositivo de desconexión, el dispositivo debe ofrecer fácil acceso.



Advertencia

- No extraiga nunca la cubierta de la unidad.
- Nunca coloque este equipo sobre otro equipo eléctrico.
- Nunca mire el haz de luz láser que está dentro del aparato.

Riesgo de deglución de baterías

- El producto o el control remoto pueden contener una batería de botón, la cual se podría ingerir. Siempre mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. En caso de tragarse la pila, la pila puede causar lesiones graves o la muerte. Pueden ocurrir quemaduras internas graves dentro de dos horas de la ingestión.
- Si sospecha que alguien se ha tragado una pila o que se encuentra dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.
- Cuando cambie las pilas, siempre mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Asegúrese de que el compartimento de las pilas esté completamente asegurado luego de cambiar las pilas.

- Si el compartimento no se puede cerrar completamente, no siga usando el producto. Mantenga fuera del alcance de los niños y comuníquese con el fabricante.

Seguridad auditiva



! Precaución

- Para evitar posibles daños auditivos, no escuche audio a niveles de volumen altos durante periodos prolongados.

Escuche a un volumen moderado:

- El uso de los auriculares a un volumen alto puede ocasionar daños en la audición. Este producto produce sonidos con rangos de decibeles que pueden causar pérdida de la audición a una persona con un nivel auditivo normal, incluso si se utiliza durante menos de un minuto. Los rangos de decibeles más elevados están dirigidos a las personas con trastornos auditivos.
- El nivel de sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el nivel de comodidad auditiva se adapta a volúmenes más altos. Por lo tanto, después de varias horas de uso, lo que parece un volumen "normal" en realidad puede ser alto y, por ende, perjudicial para los oídos. Por lo tanto, ajuste el nivel de sonido en un volumen seguro antes de que su audición se adapte y manténgalo en ese nivel.

Para establecer un nivel de volumen seguro:

- Configure el control de volumen en un nivel bajo.
- Aumente progresivamente el volumen hasta que oiga bien los sonidos, de forma clara y sin distorsiones.

Escuche durante períodos razonables:

- La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles "seguros", puede provocar pérdida de la audición.
- Utilice su equipo de forma razonable y realice descansos oportunos.

Respete las siguientes indicaciones cuando utilice los auriculares.

- Escuche a un volumen adecuado y durante períodos razonables.
- No ajuste el volumen a medida que su oído se adapta.
- No suba el nivel de sonido hasta el punto de no poder oír los sonidos del entorno.
- En situaciones potencialmente peligrosas, utilice el equipo con precaución o interrumpa temporalmente el uso.
- No utilice los auriculares mientras conduce vehículos motorizados, bicicletas, patinetas, etc., para evitar accidentes e infracciones de tránsito.

2 Su CD Soundmachine

Introducción

Con este CD Soundmachine, usted puede:

- escuchar radio FM;
- disfrutar audio de discos, dispositivo USB y otros dispositivos de audio externos;
- programar la secuencia de reproducción de las pistas.


La unidad ofrece refuerzo dinámico de graves (DBB) y control de sonido digital (DSC) para enriquecer el sonido.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del empaque:

- Unidad principal (sin batería)
- Control remoto (con una batería de botón CR2025)
- Adaptador de alimentación CA/CC
- Manual rápido del usuario


Descripción de la unidad principal

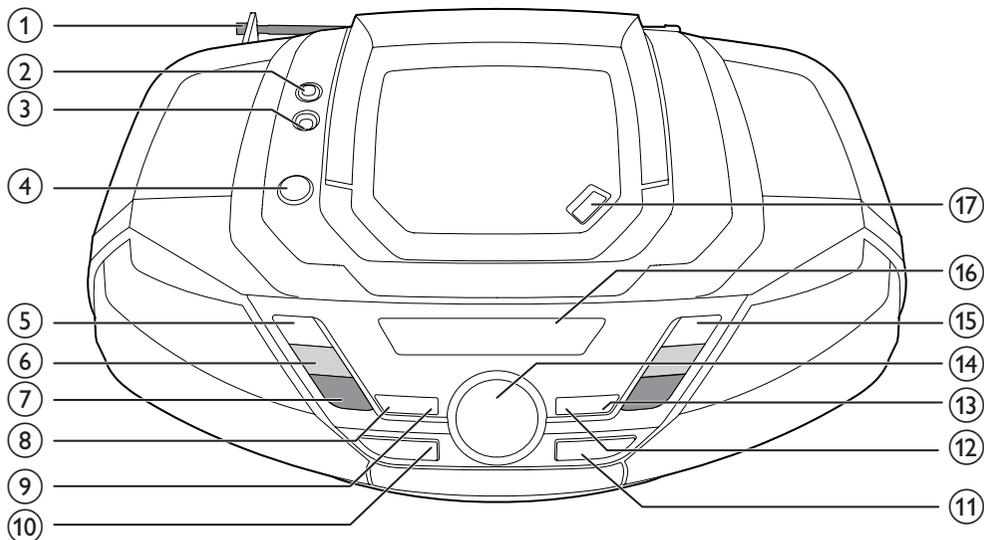

- ① **Antena FM**
 - Mejora la recepción FM.
- ② **2**
 - Toma del auricular.
- ③ **AUDIO-IN**
 - Conexión para una fuente de audio externa.
- ④ **4**
 - Enciende o apaga la unidad.
- ⑤ **5**
 - Detiene la reproducción.
 - Borra un programa.
- ⑥  **TUNING +/-**
 - Salta a la pista anterior o siguiente.
 - Sintona las estaciones de radio FM.
 - Avanza o retrocede una canción.
- ⑦ **ALBUM/PRESET +/-**
 - Selecciona una presintonía.
 - Pasa al álbum anterior o siguiente.
- ⑧ **PROG**
 - Programa las canciones.
- ⑨ **MODE**
 - Selecciona un modo de reproducción: repetición o aleatoria.
- ⑩ **SOURCE**
 - Selecciona una fuente.
- ⑪ **11**
 - Toma USB.
- ⑫ **DBB**
 - Activa o desactiva el refuerzo dinámico de graves.
- ⑬ **DSC**
 - Selecciona un efecto de sonido preestablecido.
- ⑭ **VOL +/-**
 - Ajuste el volumen.
- ⑮ **15**
 - Inicia la reproducción o hace una pausa.

- ⑩ **Panel de visualización**
 - Muestra el estado actual.
- ⑪ **OPEN•CLOSE**
 - Abre o cierra el compartimento para discos.

Descripción del control remoto

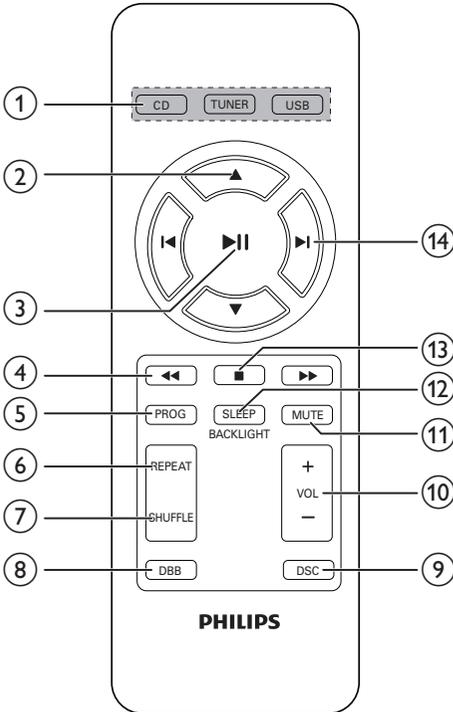

- ① **Selector de fuente: CD, TUNER, USB**
 - Selecciona una fuente.
- ② **▲ / ▼**
 - Pasa al álbum anterior o siguiente.
 - Selecciona una presintonía.
- ③ **▶||**
 - Inicia la reproducción o hace una pausa.

- ④ **◀◀ / ▶▶**
 - Avanza o retrocede una canción.
- ⑤ **PROG**
 - Programa las emisoras de radio.
 - Programa las canciones.
- ⑥ **REPEAT**
 - Selecciona el modo de repetición de la reproducción.
- ⑦ **SHUFFLE**
 - Selecciona el modo de reproducción aleatoria.
- ⑧ **DBB**
 - Activa o desactiva el refuerzo dinámico de graves.
- ⑨ **DSC**
 - Selecciona un efecto de sonido preestablecido.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Ajuste el volumen.
- ⑪ **MUTE**
 - Silencia o activa el sonido.
- ⑫ **SLEEP/BACKLIGHT**
 - Configura el temporizador de suspensión.
 - Enciende o apaga la retroiluminación.
- ⑬ **■**
 - Detiene la reproducción.
 - Borra un programa.
- ⑭ **I◀ / ▶I**
 - Salta a la pista anterior o siguiente.

3 Introducción



Precaución

- Si se llevan a cabo procedimientos de control o ajuste diferentes de los que se mencionan aquí, pueden producirse radiaciones y otras situaciones de peligro.

Siga siempre el orden de las instrucciones de este capítulo.

Si se comunica con Philips, le solicitarán el número de serie y de modelo del producto.

El número de modelo y el número de serie figuran en la parte inferior de su producto.

Escriba los números aquí:

Número de modelo _____

Número de serie _____


Preparación del control remoto

Quando utilice el equipo por primera vez:

Quite la pestaña protectora para activar la pila del control remoto.

Para reemplazar la pila:

- 1 Abra la bandeja de la pila.
- 2 Introduzca una pila CR2025 con la polaridad correcta (+/-), tal como se indica.
- 3 Cierre la bandeja de la pila.

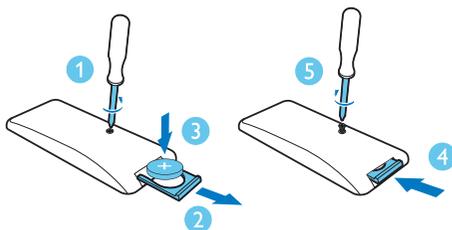

Conexión eléctrica

El dispositivo utiliza tanto alimentación de CA como baterías.

Opción 1: alimentación de CA




Advertencia

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponda con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior de la unidad.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Cuando desconecte la alimentación de CA, desenchufe siempre del conector de la toma. Nunca lo tire desde el cable.

Conecte el adaptador de alimentación de CA/CC a:

- la toma **DC IN** de la unidad.
- la toma de corriente.

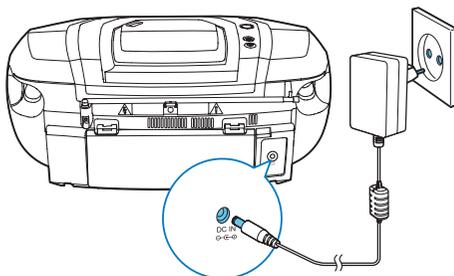

Sugerencia

- Para ahorrar energía, apague la unidad después de utilizarla.

Opción 2: alimentación por pila



Precaución


- Las pilas contienen sustancias químicas y deben desecharse de forma adecuada.



Nota

- Las pilas no se suministran con los accesorios.

- 1 Abra el compartimiento de las pilas.
- 2 Inserte 6 pilas (tipo: R-20, UM-1 o D) con la polaridad correcta (+/-) tal y como se indica.
- 3 Cierre el compartimiento de las pilas.

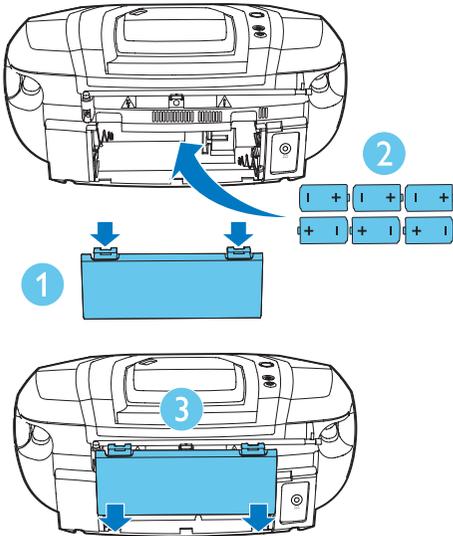

Encendido

Pulse ϕ .

- La unidad pasará a la última fuente seleccionada.



Sugerencia

- Para seleccionar una fuente, pulse **SOURCE** varias veces o los botones de selección de fuente del control remoto.

Apagado


Pulse ϕ nuevamente.

- La retroiluminación del panel de visualización se apagará.

4 Reproducción

Reproducción de un CD

- 1 Pulse **CD** para seleccionar la fuente de disco.
- 2 Pulse **OPEN•CLOSE** para abrir la bandeja de discos.
- 3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre la bandeja de discos.
↳ La reproducción se iniciará automáticamente.

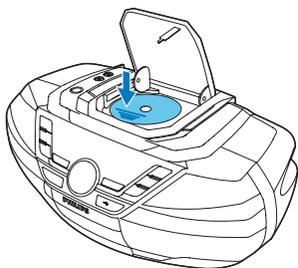


Reproducción desde dispositivos USB



Nota

- Asegúrese de que el dispositivo USB contiene contenido de audio compatible.


- 1 Pulse **USB** para seleccionar el dispositivo USB como fuente.
- 2 Introduzca el dispositivo USB en el puerto .
↳ La reproducción se iniciará automáticamente. Si no lo hace, pulse **▶ II**.

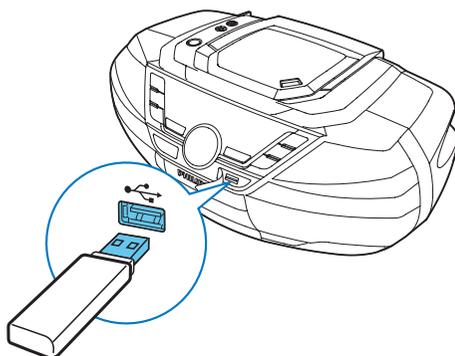

Reproducción desde un dispositivo externo

También puede escuchar un dispositivo de audio externo como un reproductor de MP3 mediante esta unidad.

- 1 Pulse **SOURCE** varias veces hasta seleccionar la fuente **AUDIO-IN**.
- 2 Conecte un cable de audio (3,5 mm, no incluido) a:
 - la toma **AUDIO-IN** de la unidad.
 - la entrada para auriculares en el dispositivo externo.
- 3 Comience la reproducción del dispositivo externo (consulte el manual del usuario del dispositivo).

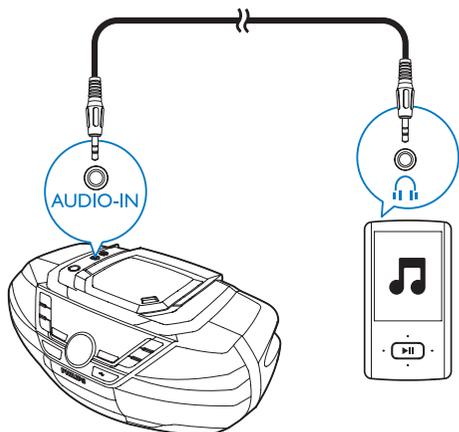

Opciones de reproducción

Controles de la reproducción

En el modo de CD o USB, puede controlar la reproducción mediante las operaciones siguientes.

◀◀ / ▶▶ Manténgalo pulsado para realizar una búsqueda rápida hacia delante o hacia atrás en la pista durante la reproducción y, a continuación, suéltelo para reanudar la reproducción.

▲ / ▼ Salta al álbum en MP3/WMA anterior o siguiente.

◀ / ▶ Seleccione un archivo de audio

▶ || Inicia la reproducción o hace una pausa.

■ Detiene la reproducción.

REPEAT [↻]: reproduce la pista actual de forma repetitiva.
 [↻ALL]: reproduce todas las pistas de forma repetitiva.
 [↻↻ALL]: reproduce todas las pistas de forma aleatoria.
 Para volver a la reproducción normal, pulse **REPEAT** varias veces hasta que desaparezca el icono de repetición.

SHUFFLE [↻↻]: reproduce pistas de forma aleatoria.
 Para volver a la reproducción normal, pulse **SHUFFLE** varias veces hasta que desaparezca el icono de reproducción aleatoria.

* Sugerencia

- Solo se pueden seleccionar [↻↻] y [↻↻ALL] al reproducir pistas programadas.

Programación de canciones

En el modo de CD o USB, puede programar un máximo de 20 pistas.

- 1 Pulse ■ para detener la reproducción.
- 2 Pulse **PROG** para activar el modo de programa.
 ↳ [PROG] (programa) comenzará a parpadear.
- 3 Para canciones MP3/WMA, pulse **ALBUM/PRESET +/-** para seleccionar un álbum.
- 4 Pulse ◀ / ▶ para seleccionar un número de pista y, a continuación, pulse **PROG** para confirmar.
- 5 Repita los pasos 3 y 4 para programar más pistas.

- 6 Pulse ►|| para reproducir las canciones programadas.
- ↳ Durante la reproducción, aparecerá el mensaje [PROG] (programa).
 - Para borrar el programa, pulse ■ dos veces.
 - Para revisar el programa, cuando detenga la reproducción, mantenga pulsado PROG durante 2 segundos.

Ajustar el sonido

Durante la reproducción, puede ajustar el volumen y seleccionar los efectos de sonido.

| Tecla | Función |
|---------|---|
| VOL +/- | Sube o baja el volumen. |
| MUTE | Desactiva o activa el sonido. |
| DBB | Activa o desactiva el mejoramiento dinámico de graves. |
| DSC | Selecciona un efecto de sonido preestablecido. <ul style="list-style-type: none"> • ROCK (rock) • CLASSIC (clásica) • POP (pop) • JAZZ (jazz) |

5 escuchar radio FM

Sintonización de estaciones de radio FM

Sugerencia

- Coloque la antena tan lejos como sea posible de un televisor; reproductor de video u otras fuentes de radiación.
- Para una recepción óptima, extienda por completo la antena y ajuste su posición.

- 1 Pulse TUNER para seleccionar la radio FM.
- 2 Mantenga pulsado ◀◀ / ▶▶ durante 2 segundos.
 - ↳ Aparecerá [SEARCH] (buscar).
 - ↳ La unidad sintoniza automáticamente una emisora de recepción fuerte.
- 3 Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras.

Para sintonizar una emisora de radio con señal débil:

Pulse ◀◀ / ▶▶ varias veces hasta encontrar una recepción mejor:

Almacenar las emisoras de radio automáticamente

Nota

- Puede programar un máximo de 30 emisoras de radio FM.

En el modo de sintonización, mantenga pulsado PROG durante 2 segundos.

- ↳ Se muestra [AUTO STORE] (almacenamiento automático).
- ↳ La unidad almacena todas las emisoras de radio FM disponibles.

- ↳ La primera emisora de radio almacenada se retransmite automáticamente.

Almacene estaciones de radio manualmente

Nota

- Puede programar un máximo de 30 emisoras de radio FM.

- 1 Sintone una estación de radio FM.
- 2 Pulse **PROG** para activar el modo de almacenamiento.
↳ **[PROG]** (programa) parpadeará en la pantalla.
- 3 Pulse **▲▼** para asignar un número (del 1 al 30) a esta emisora de radio y, a continuación, pulse **PROG** para confirmar.
↳ Aparecerá el número de presintonía y la frecuencia de la emisora presintonizada.
- 4 Repita los pasos anteriores para almacenar otras emisoras.

Nota

- Para eliminar una emisora de radio FM prealmacenada, guarde otra emisora en su lugar.

Selección de una presintonía.

En el modo de sintonización FM, pulse **▲ / ▼** para seleccionar un número de presintonía.

6 Otras funciones

Programación del timer de desconexión automática

Esta unidad se puede poner automáticamente en modo de espera transcurrido un periodo de tiempo preestablecido.

Cuando la unidad esté encendida, pulse **SLEEP** varias veces para seleccionar un periodo del timer de desconexión (en minutos).

- ↳ Cuando el timer de desconexión automática está activado, se muestra **z²**.

Para desactivar el timer de desconexión automática:

Pulse **SLEEP** varias veces hasta que aparezca **[SLEEP OFF]** (desconexión desactivada).

- ↳ Cuando el timer se encuentre desactivado, **z²** desaparecerá de la pantalla.

Activación y desactivación de la retroiluminación de la pantalla

Mantenga pulsado **BACKLIGHT** durante 2 segundos.

Cómo escuchar con los auriculares

Conecte los auriculares en la entrada  de la unidad.

7 Información del producto

Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Potencia de salida máxima | 12 W |
| Respuesta de frecuencia | 125-16000 Hz, -3 dB |
| Relación señal / ruido | >55 dBA |
| Distorsión armónica total | <1% |
| Entrada de audio | 650 mV RMS |

Discos

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de láser: | Semiconductor |
| Diámetro del disco | 12 cm / 8 cm |
| Discos compatibles | CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD y WMA-CD |
| DAC de audio | 24 bits / 44,1 kHz |
| Distorsión armónica total | <1% |
| Respuesta de frecuencia | 125-16000 Hz, -3 dB |
| Relación S/R | >55 dBA |

Sintonizador

| | |
|--------------------------|--------------|
| Alcance de sintonización | 87,5-108 mHz |
|--------------------------|--------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| Intervalo de sintonización | 50 KHz |
| Distorsión armónica total | <3% |
| Relación señal / ruido | >50 dBA |

General

| | |
|--------------------------------------|---|
| Fuente de alimentación | |
| - Adaptador de alimentación de CA/CC | Modelo: AS190-100-AD180 Entrada: 100 - 240 V~, 50-60 Hz; 0,7 A; Salida: 10V = 1,8 A |
| - Batería | 9 V, 6 pilas R20/tamaño "D" de 1,5 V |

| | |
|---|--------------------|
| Consumo de energía en funcionamiento | 15 W |
| Consumo de energía en modo de espera | < 0,5 W |
| Dimensiones | |
| - Unidad principal (ancho x alto x profundidad) | 435 x 170 x 271 mm |
| Peso (unidad principal) | 3 kg |

Formatos de disco MP3 compatibles

- ISO9660, Joliet
- Cantidad máxima de títulos: 512 (depende de la longitud del nombre del archivo)
- Cantidad máxima de álbumes: 255
- Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocidades de bits compatibles: 32~256 (kbps), velocidades de bits variables

Información sobre reproducción de USB

Dispositivos USB compatibles:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- tarjetas de memoria (se requiere un lector de tarjetas adicional para funcionar en este aparato).

Formatos compatibles:

- USB o formato de archivo de memoria FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño del sector: 512 bytes)
- Velocidad de bits (velocidad de datos) de MP3: 32-320 Kbps y velocidad de bits variable
- WMA v9 o anterior
- Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
- Cantidad de álbumes/carpetas: 99 como máximo
- Cantidad de canciones / títulos: 999 como máximo
- Etiqueta ID3 v2.0 o superior
- Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 128 bytes)

Formatos no compatibles:

- Álbumes vacíos: un álbum vacío es aquél que no contiene archivos MP3 o WMA y que no se mostrará en la pantalla.
- Los formatos de archivo incompatibles se omiten. Por ejemplo, los documentos de Word (.doc) o los archivos MP3 con la extensión .dlf se omiten y no se reproducen.
- Archivos de audio AAC, WAV y PCM.
- Archivos WMA con protección DRM (.wav; .m4a; .m4p; .mp4 y .aac)
- Archivos WMA con formato Lossless

Mantenimiento

Limpieza del gabinete

- Use un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente suave. No utilice soluciones que contengan alcohol, licores, amoníaco o abrasivos.

Limpieza de discos

- Si un disco se ensucia, límpielo con un paño de limpieza. Limpie el disco desde el centro hacia afuera.



- No utilice solventes como benceno, diluyentes, limpiadores disponibles en el comercio o aerosoles antiestáticos para discos analógicos.

Limpieza de la lente del disco

- Tras un uso prolongado, puede acumularse polvo en la lente del disco. Para garantizar una calidad de reproducción óptima, limpie la lente del disco con el limpiador de lentes de CD de Philips o cualquier otro limpiador disponible en el comercio. Siga las instrucciones del limpiador.

8 Solución de problemas



Advertencia

- No extraiga nunca la cubierta de la unidad.

Si desea mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el sistema por su cuenta. Si se presentan problemas durante el uso del dispositivo, consulte los siguientes puntos antes de comunicarse con el servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, ingrese en el sitio Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se comunique con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay energía

- Verifique que el cable de alimentación de CA de la unidad esté correctamente conectado.
- Verifique que haya corriente en la toma de CA.
- Inserte las baterías con la polaridad (signos +/-) alineada tal como se indica.
- Reemplace la pila.

No hay sonido o es de baja calidad

- Ajuste el volumen.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA y, a continuación, encienda nuevamente el sistema.
- Debido a la función de ahorro de energía, la unidad se apaga automáticamente 15 minutos después de llegar a la última pista si no se utiliza ningún control.

El control remoto no funciona

- Antes de pulsar un botón de función, seleccione la fuente correcta con el control remoto en lugar de utilizar la unidad principal.

- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Inserte la pila con la polaridad (signos +/-) alineada tal como se indica.
- Reemplace la pila.
- Apunte con el control remoto directamente al sensor situado en la parte frontal de la unidad.

El dispositivo USB no es compatible

- El dispositivo USB no es compatible con el aparato. Pruebe con otro dispositivo.

No se detecta el disco

- Introduzca un disco.
- Compruebe que no colocó el disco al revés.
- Espere hasta que la condensación de humedad en la lente haya desaparecido.
- Sustituya o limpie el disco.
- Use un CD finalizado o un disco con el formato correcto.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o la videocasetera.
- Extienda por completo la antena FM.

9 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo sin la aprobación expresa de WOOX Innovations puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese acerca de la reglamentación local sobre la recolección de productos eléctricos y electrónicos por separado. La correcta eliminación de estos productos ayuda a evitar posibles consecuencias negativas en el medioambiente y la salud.

Su producto contiene baterías que no pueden desecharse junto con los residuos habituales. Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías por separado. La correcta eliminación de las baterías ayuda a evitar posibles consecuencias negativas en el medioambiente y la salud.

Para obtener más información sobre los centros de reciclado de su zona, visite www.recycle.philips.com.

Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), pasta de papel (protectores) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.



Be responsible
Respect copyrights

La copia no autorizada de material protegido, incluidos programas informáticos, archivos, difusiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de propiedad intelectual

y constituir un delito. Este equipo no debe utilizarse para tales fines.

Este producto incluye las siguientes etiquetas:



Los logotipos USB-IF son marcas registradas de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Windows Media y el logotipo de Windows son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y / u otros países.

Nota

- La placa de identificación está ubicada en la parte posterior del producto.

Atención al Cliente en:

ARGENTINA

Tel.: **0800-888-7532**

(Número gratuito)

(011) **4544-2047**

PARAGUAY

Tel.: **009-800-54 1 0004**

(Número gratuito)

URUGUAY

Tel.: **0004-054 176**

(Número gratuito)

Para más Información visite nuestra web

www.philips.com.ar

Centros de Servicios Autorizados

Capital Federal

ATTENDANCE S.A.

Av. Monroe 3351 | Tel.: (011) 4545-5574 - 4545-4700

DIG TRONIC

Av San Martín 1762 | Tel.: (011) 4583-1501

ELECTARG S.R.L.

Centro: Av. Córdoba 1357 - Tel.: (011) 4811-0084/9/1050

Caballito: J. M. Moreno 287 - Tel.: (011) 4903-6967/ 6854/8983

Saladillo: Saladillo 2527 - Tel.: (011) 5554-9400

GATTUSO DEMETRIO

Juan Bautista Alberdi 3425 | Tel.: (011) 4619-1631

TC-TRADING

Vedia 3850 - Tel.: (011) 4546-7772

Importante:

(1) Solamente reparan pequeños aparatos domésticos, Ej. Afeitadora, Corta Cabello y Corta Barba, Depiladoras, Planchitas de pelo, Secadores de Pelo, Licuadoras, Mixer, Batidoras, Cafeteras, Jugueras, Aspiradoras, Enceradoras, Planchas.

(2) Solamente reparan Audio Video, Ej. Televisores, DVD, Home Theater, Micro Sistemas, MP3, MP4, Radio Grabadores, Auto Radios, Teléfonos.

(3) Solamente reparan Cafeterías Philips Saeco.

Los Talleres que no tienen asterisco reparan ambas líneas de productos (pequeños aparatos domésticos y Audio y Video)

■ CAPITAL FEDERAL

Belgrano Saeco - Service Oficial Beleo (3)
 Congreso Saeco - Serv-Ser (3)
 Floresta Saeco - Sacy (3)
 La Boca Saeco - Ital Tec (3)
 Palermo Saeco - Service Beruti (3)
 Villa del Parque Saeco - Servinterio Del Parque (3)

■ GRAN BUENOS AIRES

Adriana Casa Torres S.A.
 Bernal Saeco - Casa Divi (3)
 Florencio Varela Casa Torres S.A.
 Lomas de Zamora Casatorres S.A.
 Lomas de Zamora Attendance S.A.
 Martínez Electrag S.R.L.
 Morón Saeco - Sugal Service (3)
 Morón Argentina Servotronic
 Morón Servotronic
 Morón Saeco - Electro Hogar (3)
 Quilmes Electrag S.R.L.
 Quilmes Casa Torres S.A.
 Ramos Mejía Avesa S.R.L. (1)
 Riacho Electrag S.R.L.
 San Isidro Casa Yoke (1)
 San Isidro MC Zona Nort S.R.L.
 San Justo Saeco - P9 (3)
 San Miguel Tecnosan Miguel
 Tigre Pantonic
 Vicente Lopez Saeco - Garbo Gas (3)
 Servotronic

■ BUENOS AIRES

Azul Herlein Raúl Horacio
 Bahía Blanca Citta Repuestos (1)
 Bahía Blanca Neutron (3)
 Baradero Juan Francisco Mazzarella
 Berisso Electrodinica Kander
 Campana Saeco - Film Refrigeracion (3)
 Chivilcoy José Capuzo
 Junin Junin Service (2)
 Junin Saeco - Taktak (3)
 La Plata Da Tos e Hijos
 La Plata Saeco - La Plata Service (3)
 La Plata Saeco - Saesed Service (3)
 La Plata Highvision
 Luján Electro Hogar - Scamardella
 Mar del Plata Tauró Electrónica
 Mar del Plata Center Service - Tonelli
 Mar del Plata Service Integral
 Mar del Plata Saeco - Lealmar (3)
 Mar del Plata Tecnocom - Leiva
 Necochea Electrónica Campeo
 Pehuajo Calcagni Carlos Alberto
 Pergamino AD/Sistemas (2)
 Pergamino El Service (1)
 San Nicolás Servitec (2)
 San Nicolás Sodo SRL (1)
 San Pedro Electrónica Mensiale
 Tandil Lazzarini Oscar Rafael
 Tres Arroyos Saini Fabian y Sergio
 Zárate Electrónica Spinuzzi

■ CATAMARCA

S. F. del Valle de Catamarca Omicron Central de Servicios

■ CHACO

Resistencia Freschi Jorge Oscar
 Resistencia Saeco - Service Nesa (3)

■ CHUBUT

Comodoro Rivadavia C.A.S. SRL
 Esquel Laboratorio Electronico
 Pio. Madryn Center Electronica
 Trelew Fagron Electronica

■ CORDOBA

Alta Gracia Serv. Tec. Especializado - Bosciga
 Córdoba Electrag S.R.L.
 Córdoba Servelco S.R.L.
 Córdoba Saeco - Dreller (3)
 Rio Cuarto Capaldi Abel
 Rio Cuarto Saeco - Total Service (3)
 Rio Tercero Saeco Omega
 Rio Tercero Saeco - Bertl (3)
 Villa María Grasso Electrónica (2)
 Villa María Vanguard Sistemas Electrónicos

■ CORRIENTES

Corrientes Los Magos
 Paso Los Libres Saeco - Service (3)

■ ENTRE RIOS

del Uruguay LTI Service
 Concordia El Tallar - Mavric
 Gualeguay Saeco - Gualeguay (3)
 Gualeguaychú Servotronic Sazonhos
 Paraná Laser Electrónica

■ FORMOSA

Formosa Valles Television

Juramento 1787 (011) 4788-3638
 Entre Rios 973 (011) 4304-4003
 Alberdi 3415 (011) 4637-2370
 Páez 787 (011) 4301-5820
 Soller 412 (011) 4963-6907
 Tinogasta 3161 (011) 4502-8603

Av. Mitre 2559 (011) 4255-5854
 Av. Los Quilmes 986 (011) 4251-0290
 San Martín 2574 (011) 4255-5854 / 4467-7140
 Ituzingó 1619 (011) 4255-5666
 Av. Hipólito Yrigoyen 828 Italia 78 (011) 4292-8900 / 4239-2115
 Coroboba 24 (011) 4224-0397 / 4224-6640
 Teniente Camilli 102 (011) 4788-1408
 Ntra. Sra. Buen Viaje 1222 (011) 4627-5656
 Mendoza 23 (011) 4629-0083
 D. F. Sarmiento 3562 (011) 4799-1945 / 4784-7117
 Pellegrini 140 (011) 4255-5854 / 4253-6700
 Bolívar 675 (011) 4654-6878 / 4654-8003
 Pellegrini 224 (011) 4656-1619
 Martín y Omar 21 (011) 4747-2265
 Av. Centenario 899 (011) 4443-0781
 Pres. Perón 831 (011) 4654-4131
 Belgrano 989 (011) 4749-4040
 Almirante Brown 5029 (011) 4709-1863
 Laprida 4113 (011) 4767-2915 / 4768-5249

Av. 25 de Mayo 1227 (02281) 42-8719
 H. Yrigoyen 176 (0291) 452-0881
 Solís 255 (0293) 453-3329
 Araoz 847 (03329) 48-4321
 Calle 158 n°107 (0221) 46-14884
 Lavalle 415 (03489) 43-2819 / 42-0372
 Rosset 208 (02346) 42-1546
 Primera Junta 436 (02346) 42-4235
 Almisá 337 (02346) 44-2754
 Comandante Ruiz 382 (02346) 43-0355
 Calle 68 Nro. 1532 (0221) 451-6021 / 453-3618
 Calle 44 1250 Esq. 20 (0221) 424-4818
 Av. 127 Entre 58 Y 59 (0221) 15-440-2219
 Calle 60 N°1033 (0221) 40-20180
 25 de Mayo 280 (02323) 43-8931
 Jorge Newbery 1434 (02257) 42-1750
 Díazbal 2249 (0223) 472-1639 / 472-9367
 Salta 3519 (0223) 476-0108 / 476-4918
 Alberti 2225 (0223) 495-3991
 Montevideo 208 (0220) 477-0334
 Calle 63 1745 (02262) 42-6134
 Zubiría 794 (02396) 47-2665
 Dr. Alem 758 (02477) 42-1177
 El Service (1) (02477) 41-8000
 Av. Alvaraz 148 (03461) 45-4729
 Luis Viale 362 (03461) 42-9955
 Mitre 1695 (03329) 42-5523
 Pellegrini 524 (02293) 44-2167
 Av. Belgrano 562 (02983) 42-7389
 Ituzingó 1030 (03487) 42-7353

San Martín 225 (03833) 45-1498

Av. Hermandarias 431 (03722) 42-6030
 C.R. Obligado 598 (03722) 43-7361

Alen 145 (0297) 444-2629 / 15-625-0555
 Mitre 738 (02945) 45-1457
 Sanmientes 588 (02965) 45-8439
 Brasil 253 (02965) 42-7073

Velez Sarsfield 19 (03547) 15-45-9936 / 43-0848
 Avenida Colón 544 (0351) 425-5999 / 15-670-0070
 Pie. E. Marsella 935 (0351) 472-4006 / 473-2024
 Alejandro Daniel 2939 (0351) 15-650-4470
 Paunero 832 (0358) 462-3003
 San Luis 1275 (0358) 462-1236
 Homero Manzi 149 (03571) 42-3330
 Dean Funes 109 (03571) 41-0300
 Bv. Avesar 541 (0355) 42-1366
 México 421 (0355) 42-5291

San Martín 589 (03783) 46-6791
 Brasil 1230 (03772) 42-7463

9 de Julio 442 (03442) 43-3026
 San Martín 297 (0345) 421-7069
 Victor Degraf (03444) 42-5049
 Sanpedro Diaz 22 (03446) 42-8380
 Pascual Palma 382 (0343) 431-3056 / 432-0636

9 de Julio 142 (03442) 43-3026
 San Martín 297 (0345) 421-7069
 Victor Degraf (03444) 42-5049
 Sanpedro Diaz 22 (03446) 42-8380
 Pascual Palma 382 (0343) 431-3056 / 432-0636

Mitre 276 (03717) 43-5985

■ JUJUY

Perito Electrónica P+Color - Porfio Escalotesta Zegada 47 (0389) 49-11696
 S. S. de Jujuy Total Service Jujuy Urdininea 233 (0388) 431-0911

■ LA PAMPA

Gral. Pico Electrónica M.D. Calle 20 N° 370 (02302) 42-5047
 Rio Cuarto Saeco - Equipamentos Lamas (3) Calle 17 N° 1575 (02302) 42-1678
 Santa Rosa Tecnol (On de Service) Av. Roca 719 (02954) 42-6602 / 42-6636
 Santa Rosa Saeco - Balmaceda (3) Oses 415, B° M. Argentinas (02954) 45-4951

■ LA RIOJA

La Rioja Telecolor Váscuez España 450 - B° Evita (03822) 46-5354

■ MENDOZA

Godoy Cruz Ricardo Humberto Araujo (1) Belgrano 1845 (0262) 424-9930 (0262) 424-4407
 Godoy Cruz Saeco - Chiconi (3) Venetia 1162 (0261) 440-1457
 Godoy Cruz Video Sistemas (0261) 424-1111-37 / 424-9601
 San Rafael Diger Service Tecnico (02627) 42-5620

■ MISIONES

El Dorado Teleson Polonia 24 (03751) 42-4014 / 42-3043
 Leandro N. Alem Megatons Av. C. de Obligado 267 (03754) 42-1236
 Posadas Electrónica Celo López Torres 2423 (03752) 42-5921
 Posadas Saeco - Sicom (3) Posadas 5394 (03752) 46-8375 / 46-7953

■ NEUQUEN

Servitran Central-CO (0299) 496-1957
 Neuquén Gatti Electrónica J. Roca 1124 (0299) 443-8855 / 443-1489
 Neuquén Tevesur Fotheringham 110 (0299) 443-1679
 Neuquén Saeco - Mora (3) Brentana 519 (0299) 15-583-9134
 S. Martín de los Andes Zener Electrónica Elenzi 614 (02972) 42-5155

■ RIO NEGRO

Rio Colorado A.V.C. Electronica Sordani Pista 297 (02931) 43-2688
 Bariloche HC Electrónica - Socovsky (2) Av. 12 de Octubre 1575 (02944) 43-0219
 Villa Regina Service Tecnico Fioretti Saavedra 125 (02941) 46-3297

■ SALTA

Service Salta Alvarado 1066 (0387) 431-7256

■ SAN JUAN

San Juan King Electrónica Mendoza 802 (Sur) (0264) 422-8198
 San Juan Saeco - Chiconi (3) Mendoza 627 N. Capital (0264) 422-2820 / 422-2720

■ SAN LUIS

Rizzotto Carlos Antonio Leun 679 (02652) 42-8747
 Villa Mercedes Electrónica Ciancia Joaquin Guller 380 (02657) 42-3990

■ SANTA CRUZ

Rio Gallegos Cosmos Video Mariano Moreno 46 (02966) 42-0456 / 43-7902

■ SANTA FE

Rafaela Francesconi Reparaciones Bv. Roca 475 (03492) 42-2292 / 50-2292
 Rafaela Saeco - Rafaela Service (3) Saeco - Rafaela Service 1422 (03492) 50-4284
 Spionton Alfredo Habbergger 1516 (03492) 42-1523
 Electrag S.R.L. Italia 1420 (0341) 421-7700
 Imagen y Sonido - Allaria Pte. Roca 371 (0341) 440-1598
 Rosario SIP S.R.L. España 470 (0341) 255-2625 / 425-8180
 Rosario Saeco - Aries Electricidad (3) Jorge Harding 848 (0341) 430-2098
 Rosario Saeco - Ayub (3) Av. Genova 1956 (0341) 430-0203
 Rosario Saeco - Casa Marino (3) Catamarca 3221 (0341) 439-4255
 San Jorge Mandrille Alcedes H. Yrigoyen 1543 (03406) 44-0513
 Santa Fe Electrónica TV (1) Talcahuano 7301 (0342) 46-03248
 Santa Fe Litoral Service SRL 9 de Julio 2785 (0342) 453-3563
 Santa Fe Litoral Service SRL 9 de Julio 2785 (0342) 453-3563
 Santa Fe S. S. de Electrómecánicos (3) 1° de Mayo 2837 (0342) 453-9249
 Santa Fe Siglo XXI Aristobulo del valle 4554 (0342) 457-2827
 Santa Fe Siglo XXI Falucho 2201 (0342) 475-1528
 Versado Puerto Desjournani Adalberto Juan Av. Hipólito Yrigoyen 1289 (03462) 42-4613 / 46-5548

■ SANTIAGO DEL ESTERO

Berchini Raúl Enrique Rivadavia 833 (0385) 421-3872

■ TIERRA DEL FUEGO

Rio Grande Saeco - Austral Electricidad (3) Piedrahua 520 (02964) 42-3410
 Ushuaia Saeco - Austral Vending (3) Juana Azurduy 2683 (02901) 15-46-0832

■ TUCUMAN

S.M. de Tucumán Breslauer Repuestos (1) San Lorenzo 15 (0381) 421-5225
 S.M. de Tucumán Edu Mag SRL (2) Paso de Patria n° Av. Gral. Bernardino Caballero (0381) 422-9078
 S.M. de Tucumán Saeco - Sincro Tecnol Integr (3) San Martín 530 - Ct. 7 (0381) 421-1839

■ CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN PARAGUAY

Asunción Umeyes Service Medico del Chaco casi Av. Eusebio Ayala (21) 557787
 Asunción Siro SRL Turbe 470 c/centro Cota y 25 de Mayo (21) 449753
 Asunción Eica Rolon Gral. Santos casi Av. Eusebio Ayala (21) 449753
 Asunción SCL Service Adhes. Jorge Pereira Pérez Av. Gral. Artigas N° 1295 c/ Av. Gral. Santos (21) 203465
 Asunción Phillips Paraguay Republica Argentina 170 (caso Alfredo ex-Araoz) (21) 664333
 Ciudad del Este Audio & Video Paso de Patria n° Av. Gral. Bernardino Caballero (61) 502982
 Concepción Electrónica Concepción Presidente Franco 284 c/ 14 de Mayo (31) 409690
 Encarnación M'S Service Store Villarrica 472 c/ Carlos Antonio López (71) 202616
 Loma Plata Electrónica Linea 10 Dr. Manuel Gondra 930 (981) 746000
 Itapúa Vicsa Audio & Video Ave. de Jose Marti N° 496 Esq. Cerro Oza (239) 272329
 Villarrica Eica JB Natalicio Talavera 542 (541) 42633
 Villarrica Electrónica Néstor Republica Argentina c/ Estero Belaco (541) 40803 Fax: (541) 40803

■ CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN URUGUAY

Montevideo CRL Uruguay S.R.L. Galvotti 550 (esq. Mercedes) 2402 3951 / 2400 8755
 Montevideo C.R.A.S. Central de Reparaciones (1) Y 1436 2908 4914
 Montevideo C.E.V. (2) Uruguay 1334 (entre Ejido y Yagurón) 2901 1212
 Montevideo Full Service S.R.L. S. Ferrer Serra 2125 2408 1770

■ AP/07/13

CERTIFICADO DE GARANTÍA EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

IMPORTANTE

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay.

Para que el mismo tenga validez, es imprescindible que esté completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

Producto:

Modelo:

N° De Serie: Fecha de Venta:

Firma y sello de la casa vendedora:

Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Vedia 3892 – Buenos Aires, Argentina.

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este producto, a partir de la fecha de adquisición y por el término de:

- 6 (seis) meses para los siguientes productos: Mini Sistemas Hi Fi, Micro Sistemas Hi Fi, Parlantes para iPhone & iPod Hi Fi, Reproductores de CD Portátiles, Stereos para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de MP3 Y MP4, Radio relojes, Radios portátiles, Cámaras fotográficas digitales y Marcos digitales para fotos y Parlantes portátiles

- 1 (un) año para los siguientes productos: Home Theaters, Reproductores de Blu-ray, Reproductores de DVD, Micro Theaters / Micro Sistemas con DVD, Mini Sistemas Hi Fi con reproducción de DVD, Reproductores de DVD Portátiles, Telefonía Inalámbrica,

- 2 (dos) años para los Reproductores de MP3 y MP4 fabricados en Fabrica Austral de Productos Eléctricos S.A. (FAPESA),

el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo –sin cargo alguno para el adquirente– cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay.

2. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

3. Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que corresponda:

3.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
3.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que implique uso en condiciones anormales.

3.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta al producto.

3.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.

4. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:

4.1. Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura.

4.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.

5. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

5.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.

5.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.

5.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía (Red eléctrica, pilas, baterías, etc) que no sean las especificadas en el Manual de uso del mismo.

5.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.

5.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.

5.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.

6. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.

7. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.

8. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito, fuerza mayor.

9. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

10. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

11. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

W/30/13

3101 106 05151

PHILIPS
sense and simplicity

Certificado de Garantía válido para:

Bolivia-Chile-Colombia-Costa Rica-Ecuador-El Salvador-Guatemala-Honduras-Nicaragua-México-Panamá-Perú-República Dominicana-Venezuela

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se regirán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

Líneas de atención al consumidor

Bolivia: 800 100 664

<http://www.philips.com/>

Chile: 600 2744 5477

www.philips.cl

Colombia: 01 800 700 7445

www.philips.com.co

Costa Rica: 0800 507 7445

www.centralamerica.philips.com

Ecuador: 1-800-10-1045

www.centralamerica.philips.com

El Salvador: 800 6024

www.centralamerica.philips.com

Guatemala: 1 800 299 0007

www.centralamerica.philips.com

Honduras

www.centralamerica.philips.com

México: 01 800 504 6200

www.philips.com.mx

Nicaragua

www.centralamerica.philips.com

Panamá: 800 8300

www.centralamerica.philips.com

Perú: 0800-00100

www.philips.com.pe

República Dominicana: 1 800 751 2673

www.centralamerica.philips.com

Venezuela: 0800 100 4888

www.philips.com.ve



Specifications are subject to change without notice

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

