

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



MCB2305



Brukerhåndbok

PHILIPS

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
Merknad	2
Ta vare på produktet	3

2 Mikromusikkanlegget ditt	4
Innledning	4
Innholdet i esken	4
Oversikt over hovedenheten	5
Oversikt over fjernkontrollen	6

3 Komme i gang	7
Koble til høyttalerne	7
Koble til strømmen	7
Klargjør fjernkontrollen	8
Strøm på	8
Stille inn klokken	8

4 Spille av	9
Spille av fra plate	9
Spill av fra USB	9
Grunnleggende avspillingsoperasjoner	9
Hoppe over spor	10
Programmere spor	10

5 Høre på radio	11
Høre på DAB+-radio	11
Høre på FM-radio	12

6 Andre funksjoner	14
Stille inn alarm-timer	14
Stille inn sleep timer	14
Lytte til en ekstern enhet	14

7 Produktinformasjon	16
Spesifikasjoner	16
Informasjon om USB-spillbarhet	17
MP3-plateformater som støttes	17

1 Viktig

Sikkerhet

Du må ha lest og forstått alle instruksjonene før du bruker dette mikromusikkanlegget. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Fjern aldri dekselet på dette produktet.
- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet.

Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

- Utsett aldri fjernkontrollen eller batteriene for regn, vann, sol eller sterk varme.
- Unngå at det legges trykk på støpslene. Løse støpsler kan føre til lysbuedannelse eller brann.
- Sett inn batteriene riktig med polene (+/-) slik de er markert på fjernkontrollen.
- Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.

Fare for skade på person eller produkt!

- Synlig og usynlig laserstråling når enheten er åpen. Unngå eksponering av strålen.
- Ikke berør den optiske platelinsen i plateskuffen.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon.
- Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ta ut batteriet hvis det er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes i en lengre tidsperiode.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Merknad

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Gibson Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Samsvar

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Apparatet inneholder denne etiketten:



Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall. Gjør deg

kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.



Be responsible
Respect copyrights

Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer, filer, kringkastinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål.



Merknad

- Typeplaten er plassert bak på enheten.

Ta vare på produktet

- Ikke sett inn andre ting enn plater i plateskuffen.
- Ikke sett inn bøyd eller sprukne plater i plateskuffen.
- Ikke la platene ligge i plateskuffen hvis det er lenge til neste gang du skal bruke produktet.
- Bruk bare en mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

2 Mikromusikkan- legget ditt

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/support.

Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- Hovedenhet
- Fjernkontroll (med ett AAA-batteri)
- Høyttalerbokser (× 2)
- Kort brukerhåndbok
- Sikkerhet og merknad

Innledning

Med denne enheten kan du

- nyte lydavspilling fra plater; USB-lagringenheter og andre eksterne enheter;
- lytte til DAB- (Digital Audio Broadcasting) eller FM-radiostasjoner.

Du kan berike lyden med disse lydeffektene:


Digital lydkontroll (Digital Sound Control)

- Balansert
- Klar
- Kraftfull
- Varm
- Sterk

Enheten støtter følgende medieformater:




Oversikt over hovedenheten

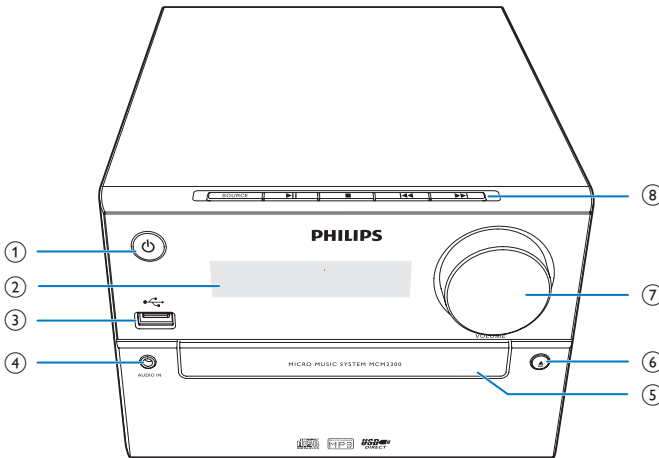

- ① **1**
 - Slå på produktet.
 - Gå til standby-modusen eller standby-modusen med strømsparing.
- ② **Displaypanel**
 - Vis gjeldende status.
- ③ **3**
 - Koble til USB-lagringenheter.
- ④ **AUDIO IN**
 - Koble til eksterne lydenheter.
- ⑤ **Plateskuff**
- ⑥ **6**
 - Åpne eller lukk plateskuffen.
- ⑦ **VOLUME**
 - Juster volumet.

- ⑧ **SOURCE**
 - Velg en kilde: DISC, USB, DAB, TUNER, BT, AUDIO IN.
- ◀▶**
 - Hopp til forrige/neste spor.
 - Søk i et spor / på en plate.
 - Still inn en radiostasjon.
 - Still klokkeslettet.
- ▶||**
 - Start avspillingen eller sett avspillingen på pause.
- - Stopp avspilling.
 - Slett et program.

Oversikt over fjernkontrollen

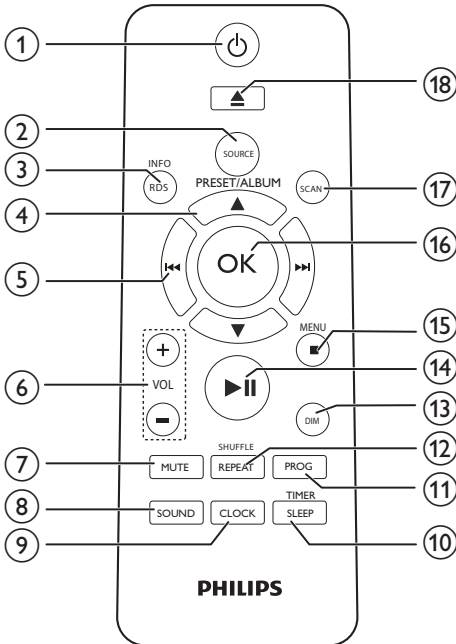

- ① **⏻**
 - Slå på produktet.
 - Gå til standbymodusen eller standbymodusen med strømsparing.
- ② **SOURCE**
 - Velg en kilde: DISC, USB, DAB, TUNER, BT, AUDIO IN.
- ③ **INFO/RDS**
 - Vis gjeldende status eller plateinformasjon.
 - Vis RDS-informasjon for valgte FM-radiostasjoner.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
 - Hopp til forrige/neste album.

- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Hopp til forrige/neste spor.
 - Søk i et spor / på en plate / på USB.
 - Still inn en radiostasjon.
 - Still klokkeslettet.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Juster volumet.
- ⑦ **MUTE**
 - Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑧ **SOUND**
 - Velg en forhåndsinnstilt lydeffekt.
- ⑨ **CLOCK**
 - Still inn klokken.
 - Vis klokkeinformasjon.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Angi sleep timer.
 - Stille inn alarm-timer.
- ⑪ **PROG**
 - Programmer spor.
 - Programmer radiostasjoner.
- ⑫ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Velg avspillingsmodusen for gjentakelse eller tilfeldig rekkefølge.
- ⑬ **DIM**
 - Justere lysstyrken på skjermen.
- ⑭ **▶ ||**
 - Start, stopp eller gjenoppta avspilling.
- ⑮ **■ / MENU**
 - Stopp avspilling eller slett et program.
 - Tilgang til DAB+- eller FM-meny.
- ⑯ **OK**
 - Bekrefte et valg.
- ⑰ **SCAN**
 - Skann FM- eller DAB+-radiostasjoner.
- ⑱ **▲**
 - Trykk for å åpne eller lukke plateskuffen.


3 Komme i gang



Forsiktig

- Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan det resultere i farlig strålingseksponering eller annen farlig bruk.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

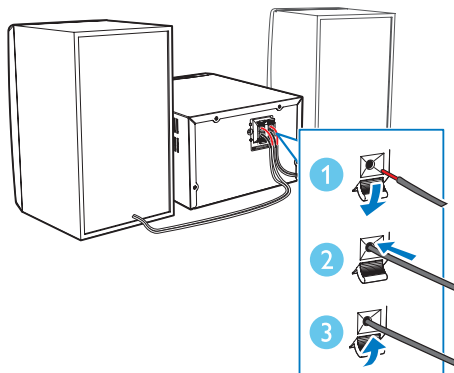

Koble til høyttalerne



Merknad

- Sett den bare delen av hver høyttalerledning helt inn i utgangen.
- Bruk kun de medfølgende høyttalere for å få bedre lydkvalitet.
- Koble kun til høyttalere med impedans som er lik eller høyere enn de medfølgende høyttalerne (se under Spesifikasjoner i denne håndboken).

- 1 På den høyre høyttaleren finner du kontaktene på baksiden av hovedenheten merket "R".
- 2 Sett den røde ledningen i den røde (+) kontakten, og den svarte ledningen i den svarte (-) kontakten.
- 3 På venstre høyttaler finner du kontaktene på hovedenheten merket "L".
- 4 Gjenta trinn 2 for å sette inn den venstre høyttalerledningen.

Slik setter du inn hver høyttalerledning:


- 1 Hold nede utgangsklaffen.
- 2 Sett høyttalerledningen helt inn.
- 3 Slipp utgangsklaffen.

Koble til strømmen



Forsiktig

- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på baksiden eller undersiden av enheten.
- Før du kobler til strømledningen må du sørge for at du har koblet til alt.

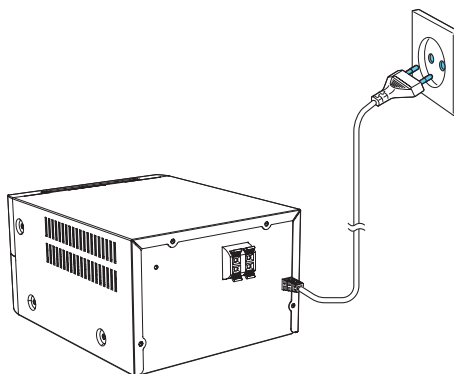

Koble strømkabelen til stikkontakten.

Klargjør fjernkontrollen




Forsiktig

- Fare for produktskade. Når fjernkontrollen ikke brukes over lengre perioder, må du ta ut batteriene.

Slik setter du inn batterier i fjernkontrollen:

- 1 Åpne batterirommet.
- 2 Sett inn AAA-batteriet som følger med, med riktig polaritet (+/-) slik det er angitt.
- 3 Lukk batterirommet.

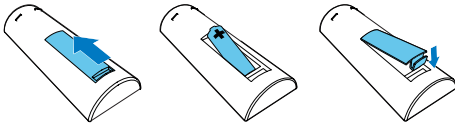

Strøm på

Trykk på ϕ .

↳ **MCB2305** bytter til den sist valgte kilden.

Bytte til ventemodus

Trykk på ϕ på nytt for å sette **MCB2305** i standby-modus.

- ↳ Klokken (hvis den er stilt inn) vises på displayet.
- I standby-modus trykker du på ϕ for å bytte mellom aktiv modus og standby-modus.



Merknad

- MCB2305 bytter til standby-modus etter å ha vært inaktiv i 15 minutter.

Stille inn klokken

- 1 I standby-modus trykker du på og holder nede **CLOCK** i mer enn to sekunder for å aktivere modusen for å stille klokken.
↳ **[24 HOUR]** (24-timers) eller **[12 HOUR]** (12-timers) vises.
- 2 Trykk på **◀◀/▶▶** for å velge **24** eller **12** timers format, og trykk deretter på **CLOCK**.
↳ Timetallene begynner å blinke.
- 3 Trykk på **◀◀/▶▶** for å stille inn timene, og trykk deretter på **CLOCK**.
↳ Minuttallene begynner å blinke.
- 4 Trykk på **◀◀/▶▶** for å stille inn minuttene, og trykk deretter på **CLOCK**.
- 5 Trykk på **◀◀/▶▶** for å velge **[SYNC ON]** eller **[SYNC OFF]**, og trykk deretter på **CLOCK**.
 - **[SYNC ON]**: Hvis du stiller inn en RDS-stasjon som overfører tidssignaler, synkroniserer **MCB2305** tiden automatisk med RDS-stasjonen.
 - **[SYNC OFF]**: Ikke synkroniser klokken automatisk.↳ Den angitte klokken vises.




Merknad

- For å vise klokkeinformasjon i aktiv modus trykker du på **CLOCK**.
- Hvis du ikke trykker på noen knapp i 90 sekunder under innstillingen, avslutter **MCB2305** klokkeinnstillingen uten å lagre.


4 Spille av

Spille av fra plate

- 1 Trykk på **SOURCE** for å velge **DISC**-kilden.
- 2 Trykk på **▲** for å åpne plateskuffen.
- 3 Sett inn en plate med etikettsiden opp.
- 4 Trykk på **▲** for å lukke plateskuffen.
↳ Avspillingen starter automatisk. Hvis ikke, trykker du på **▶||**.

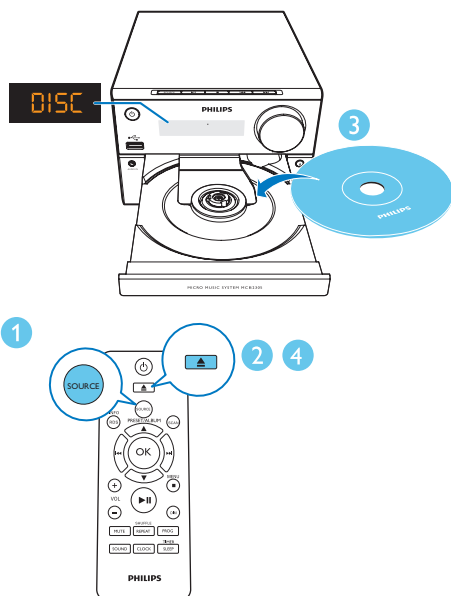

- 2 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge **USB**-kilden.
↳ Avspillingen starter automatisk. Hvis ikke, trykker du på **▶||**.

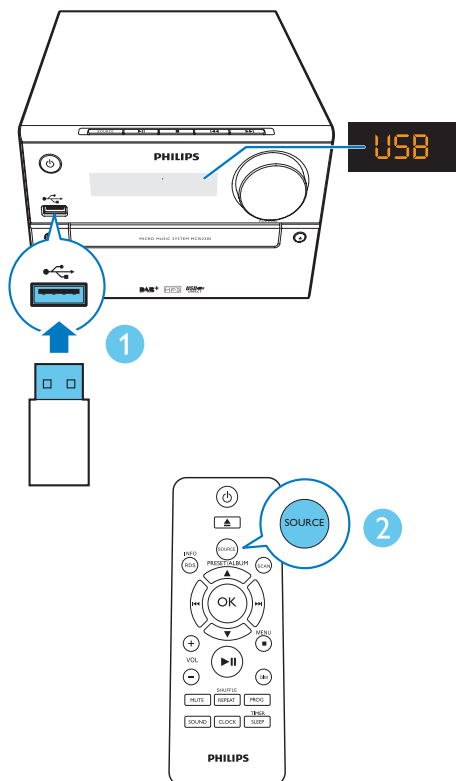

Grunnleggende avspillingsoperasjoner

Du kan styre avspillingen ved å bruke følgende funksjoner:

▲ / ▼	Velg en mappe.
◀◀ / ▶▶	Trykk for å hoppe til et spor. Trykk på og hold nede for å spole forover eller bakover i sporet under avspilling.

Spill av fra USB

Merknad

- Kontroller at USB-enheten inneholder spillbart lydinnhold.

- 1 Sett inn en USB-enhet i kontakten .

▶	Starter, stopper eller gjenopptar avspilling.
■	Stopp avspilling.
REPEAT/ SHUFFLE	Velg en tilgjengelig avspillingsmodus: • [REP ONE] (gjenta én): gjentar det gjeldende sporet • [REP ALB] (gjenta album): gjentar det gjeldende albumet • [REP ALL] (gjenta alle): gjentar alle sporene • [SHUFFLE] (tilfeldig rekkefølge): spiller av spor i tilfeldig rekkefølge • [OFF] (av): spiller av spor i rekkefølge
VOL +/-	Hever eller senker volumet.
MUTE	Demp eller gjenopprett lyden.
SOUND (lyd)	Velg en lydeffekt: [CLEAR] (klar), [POWERFUL] (kraftfull), [WARM] (varm), [BRIGHT] (sterk) og [BALANCED] (balansert).
DIM (dimme)	Justere lysstyrken på skjermen.

↪ Sekvensnummeret blinker på displaypanelet.

- 2 For MP3-spor trykker du på ▲ / ▼ for å velge et album.
- 3 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge et spor, og trykk deretter på **PROG** for å bekrefte.
- 4 Gjenta trinn 2 og 3 for å programmere flere spor.
- 5 Trykk på ▶|| for å spille de programmerte sporene.
↪ **[PROG]** (programmere) vises under avspilling.

Slik sletter du programmet:

Trykk på ■ to ganger.

Hoppe over spor

Når du spiller av en CD:

Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge spor.

Når du spiller av en MP3-platte og USB:

- 1 Trykk på ▲ / ▼ for å velge et album eller en mappe.
- 2 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge et spor eller en fil.

Programmere spor

Med denne funksjonen kan du programmere 20 spor i ønsket rekkefølge.

- 1 I stoppmodus trykker du på **PROG** for å aktivere programmodusen.

5 Høre på radio



Tips

- Plasser antennen så langt unna TV-apparater; videospillere eller andre strålingskilder som mulig.
- Kontroller at du har koblet til den medfølgende antennen.
- Du oppnår optimalt mottak hvis du trekker antennen helt ut og justerer posisjonen.

Høre på DAB+-radio

DAB+ (Digital Audio Broadcasting) gjør det mulig å sende digitale radiosendinger gjennom et nettverk av sendere. Det gir deg flere valgmuligheter; bedre lyd kvalitet og mer informasjon.

Stille inn DAB+-radiostasjoner



Merknad

- Kontroller at antennen er dratt helt ut.

- 1 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge **DAB**-kilden.
↳ **[Full SCAN]** (fullstendig skanning) vises.
- 2 Trykk på **OK** for å aktivere det automatiske søket.
↳ **MCB2305** lagrer alle DAB+-radiostasjonene automatisk og sender deretter den første tilgjengelige stasjonen.
↳ Radiostasjonslisten lagres i **MCB2305**. Neste gang du slår på enheten, skannes det ikke etter stasjoner.
- 3 Trykk på **◀◀ / ▶▶** gjentatte ganger for å navigere gjennom tilgjengelige DAB+-stasjoner.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Lagre DAB+-radiostasjoner automatisk



Merknad

- Nye stasjoner og tjenester blir lagt til i DAB+-sendering med jevne mellomrom. Du må foreta fullstendig skanning regelmessig for å gjøre nye DAB+-stasjoner og tjenester tilgjengelige.

I DAB+-modusen trykker du på **SCAN**.

- ↳ Enheten skanner og lagrer alle tilgjengelige DAB+-radiostasjoner, og sender den første tilgjengelige stasjonen.

Lagre DAB+-radiostasjoner manuelt



Merknad

- Du kan lagre maksimalt 20 forhåndsinnstilte DAB+-radiostasjoner.

- 1 Still inn en DAB+-radiostasjon.
- 2 Trykk på og hold nede **PROG** i tre sekunder for å aktivere lagringsmodusen.
- 3 Trykk på **▲ / ▼** for å velge en kanal.
- 4 Trykk på **PROG** for å bekrefte.
↳ Navnet til den forhåndsinnstilte stasjonen vises.
- 5 Genta trinnene ovenfor for å lagre flere DAB+-stasjoner.



Merknad

- For å overskrive en programmert radiostasjon lagrer du en annen stasjon med sekvensnummeret til denne stasjonen.

Velge en forhåndsinnstilt DAB+-radiostasjon

I DAB+-modus trykker du på **▲ / ▼** for å velge et forhåndsinnstilt tall, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Vise DAB+-informasjon

Mens du hører på DAB+-radio, trykker du på **INFO/RDS** gjentatte ganger for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

- Stasjonsnavn
- RDS TEXT-melding
- Dynamisk etikettsegment
- Programtype
- Gruppenavn
- Frekvens
- Hastighet for signalfeil
- Bithastighet
- Lydstatus (DAB, DAB+)
- Tid
- Dato

Bruke DAB+-menyen

I DAB+-modus trykker du på **MENU** for å få tilgang til DAB+-menyen.

- 1 Trykk på **◀◀** / **▶▶** for å bla gjennom menyalternativene:
 - **[Full scan]** (fullstendig skanning): skanner og lagrer alle tilgjengelige DAB+-radiostasjoner.
 - **[Manual tune]** (manuell innstilling): stiller inn en DAB+-stasjon manuelt.
 - **[Prune]** (fjerne): fjerner alle ugyldige stasjoner fra stasjonslisten.
 - **[System]** (system): justerer systeminnstillingene.
- 2 Trykk på **OK** for å velge et alternativ.
- 3 Hvis en undermeny er tilgjengelig, kan du gjenta trinn 2–3.

[System] (system)

- **[Reset]** (tilbakestilling): tilbakestiller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.
- **[UPGRADE]** (oppgradering): oppgraderer programvaren hvis det er tilgjengelig.
- **[SW VER]** (programwareversjon): viser programwareversjonen på denne enheten.



Merknad

- Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av 30 sekunder, lukkes menyen.

Høre på FM-radio

Stille inn en radiostasjon



Tips

- Plasser antennen så langt unna TV-apparater, videospillere eller andre strålskilder som mulig.
- Du oppnår optimalt mottak hvis du trekker antennen helt ut og justerer posisjonen.

- 1 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge FM-radiokilde.
- 2 Trykk på og hold nede **◀◀** / **▶▶** i mer enn to sekunder.
 - ↳ Radioen stiller automatisk inn en stasjon med sterkt mottak.
- 3 Gjenta trinn 2 for å stille inn flere stasjoner.

Slik stiller du inn en stasjon med svakt signal:

Trykk på **◀◀** / **▶▶** gjentatte ganger til du finner optimalt signal.

Lagre FM-radiostasjoner automatisk



Merknad

- Du kan programmere maks. 20 forhåndsinnstilte radiostasjoner (FM).

- 1 I tunermodus trykker du på **MENU** for å få tilgang til FM-tunermenyen.
 - ↳ **[SEARCH LEVEL]** (søkenivå) vises.
- 2 Trykk på **OK**, og trykk deretter på **◀◀** / **▶▶** for å bla gjennom menyalternativene:
 - **[Strong]** (sterke stasjoner): søker kun etter stasjoner med sterkt signal.

- **[All]** (alle stasjoner): søker etter alle FM-radiostasjoner.

- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **MENU** for å avslutte FM-tunermenyen.
- 5 I FM-tunermodus trykker du på og holder nede **SCAN** for å søke.
 - ↳ Stasjonene det søkes etter, er basert på valget i trinn 2.
 - ↳ **MCB2305** sender de første skannede FM-radiostasjonene.

Lagre FM-radiostasjoner manuelt

Merknad

- Du kan programmere maks. 20 forhåndsinnstilte radiostasjoner.
- For å overskrive en programmert radiostasjon lagrer du en annen stasjon med sekvensnummeret til denne stasjonen.

- 1 Still inn en radiostasjon.
- 2 Trykk på **PROG** for å aktivere programmering.
 - ↳ Frekvensnummeret blinker.
- 3 Trykk på **▲** / **▼** for å tilordne et nummer mellom 1 og 20 til denne radiostasjonen, og trykk deretter på **PROG** for å bekrefte.
 - ↳ Det forhåndsinnstilte sekvensnummeret og frekvensen til denne radiostasjonen vises.
- 4 Gjenta trinn 1–3 for å programmere flere stasjoner.

Gå til en forhåndsinnstilt radiostasjon

Trykk på **▲** / **▼** for å velge sekvensnummeret for den forhåndsinnstilte radiostasjonen.

Vise RDS-informasjon

RDS (Radio Data System) er en tjeneste som tillater FM-stasjoner å vise tilleggsinformasjon. Hvis du stiller inn en RDS-stasjon, vises et RDS-ikon.

- 1 Still inn en RDS-stasjon.
- 2 Trykk flere ganger på **RDS** for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):
 - ↳ Programtjeneste
 - ↳ Programtype som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusikk) ...
 - ↳ Radiotekstmelding
 - ↳ Tid

6 Andre funksjoner

Stille inn alarm-timer

Dette produktet kan brukes som alarmklokke. Du kan velge platen, FM eller .mp3-filer på en USB-lagringseenhet som alarmkilden.

Merknad

- Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.
- Hvis den valgte alarmkilden er utilgjengelig, går dette produktet automatisk til FM-modus.

- 1 I normal standby-modus trykker du på og holder nede **SLEEP/TIMER** i to sekunder.
↳ Den sist valgte alarmkilden blinker.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å velge en alarmkilde (DISC, USB, DAB eller tuner), og trykk deretter på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
↳ Timesifrene blinker.
- 3 Trykk på **◀◀ / ▶▶** gjentatte ganger for å stille timene, og trykk deretter på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
↳ Minuttsifrene blinker.
- 4 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å stille minuttene, og trykk deretter på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
↳ **VOL_XX** blinker (XX indikerer volumnivået på alarmen).
- 5 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å stille inn alarmvolumet, og trykk deretter på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
↳ **[TIMER]** (timer) vises.

Slå av en alarm

Hvis en alarm ringer, trykker du på **⏻** eller bytter til en annen modus.

Merknad

- Hvis du ikke slår av alarmen, fortsetter den å ringe i 30 minutter, og deretter går produktet automatisk til normal standby-modus.

Aktivere/deaktivere alarm-timeren.

Trykk på **SLEEP/TIMER** gjentatte ganger i standby-modus for å aktivere eller deaktivere timeren.

↳ Hvis timeren er aktivert, vises **[TIMER]** (timer).

Tips

- Alarm-timeren er ikke tilgjengelig i AUDIO IN-modus.

Stille inn sleep timer

MCB2305 bytter til standby-modus automatisk etter den angitte tiden.

Når **MCB2305** er slått på, trykker du på **SLEEP/TIMER** gjentatte ganger for å velge en tidsperiode (i minutter).

↳ Når sleep timer er aktivert, vises **zZ**.

Slik viser du gjenværende tid

- Trykk på **SLEEP/TIMER**.


Slik deaktiverer du sleep timer

- Trykk på **SLEEP/TIMER** gjentatte ganger til **[SLEEP OFF]** (dvale av) vises.

Lytte til en ekstern enhet

Du kan lytte til en ekstern enhet via **MCB2305** med en kabel for MP3-kobling.

- 1 Koble til en MP3-link-kabel (følger ikke med) mellom:
 - **AUDIO IN** jackkontakt (3,5 mm) på **MCB2305**,
 - og hodetelefonkontakten på en ekstern enhet.
- 2 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge **AUDIO IN**-kilden.
- 3 Begynn å spille av enheten (se brukerhåndboken for enheten).

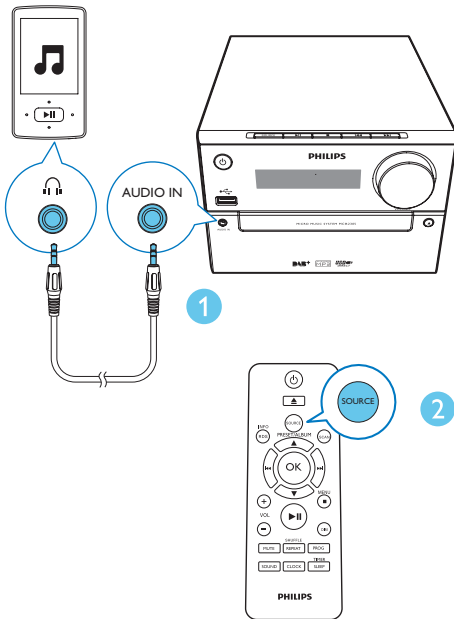

7 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner

Forsterker

Maksimal utgangseffekt	15 W
Frekvenssvar	60 Hz – 16 kHz, + 3 dB
Signal-til-støy-forhold	> 70 dB
Total harmonisk forvrengning	< 1 %
Aux-inngang	800 mV RMS

Høytalere

Høytalerimpedans	6 ohm
Høytalerdriver	Fulltone 3"
Følsomhet	> 83 dB/m/W

Tuner (FM)

Innstillingsområde	FM: 87,50–108,00 MHz, DAB: 174,928–239,200 MHz
Innstillingsnett	50 KHz
Følsomhet	< 22 dBu
– Mono, 26 dB signal-til-støy-forhold	< 45 dBu
– Stereo, 46 dB signal-til-støy-forhold	
Valgbarhet for søk	< 30 dBu

Total harmonisk forvrengning	< 3 %
Signal-til-støy-forhold	> 45 dB
Antall forhåndsinnstilte radiostasjoner	FM (20), DAB (20)

Plate

Lasertype	Halvleder
Platediameter	12 cm / 8 cm
Plater som støttes	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 biter / 44,1 kHz
Total harmonisk forvrengning	< 1 % (1 kHz)
Frekvenssvar	60 Hz – 16 kHz, ±3 dB
S/N-forhold	> 70 dBA

USB

USB Direct-versjon	2.0 full hastighet
USB 5 V strøm	≤ 500 mA

Generell informasjon

Vekselstrøm	100–240 V~, 50/60 Hz
Effektforbruk i driftsmodus	13 W
Strømforbruk i Eco-standby	< 0,5 W
Mål	
- Hovedenhet (B × H × D)	180 × 121 × 247 mm
-Høytalerkabinett (B × H × D)	150 × 238 × 125 mm
Vekt	
- Hovedenhet	1,6 kg
-Høytalerboks	2 × 0,975 kg

Informasjon om USB-spillbarhet

Kompatible USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minnekort (krever kortleser for å fungere med denne enheten)

Støttede USB-formater:

- USB- eller minnefilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighet (datahastighet): 32–320 kbps og variabel bithastighet
- Mappe som inneholder maks. 8 nivåer
- Antall album/mapper: maks. 99
- Antall spor/titler: maks. 999
- Filnavn i Unicode UTF8 (maks. lengde: 32 byte)

USB-formater som ikke støttes:

- Tomme album: Et tomt album er et album som ikke inneholder MP3-/WMA-filer, og som ikke vil vises i displayet.
- Det hoppes over filformater som ikke støttes. For eksempel blir Word-dokumenter (.doc) eller MP3-filer med filnavnet .dlf ignorert og ikke spilt av.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i format uten datatap (lossless)

MP3-plateformater som støttes

- ISO9660, Joliet
- Maks. antall titler: 128 (avhengig av lengden på filnavnet)
- Maks. antall album: 99
- Samplingsfrekvenser som støttes: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som støttes: 32–256 (kbps), variable bithastigheter

8 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekkelet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien. Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ikke strøm

- Kontroller at strømledningen til enheten er ordentlig koblet til.
- Kontroller at strømuttaket fører strøm.
- Som en strømsparingsfunksjon slår systemet seg av automatisk 15 minutter etter at avspillingen tar slutt og ingen kontroller har blitt brukt.

Ikke lyd eller dårlig lyd.

- Juster volumet.
- Kontroller at høyttalerne er koblet til riktig.
- Kontroller at de bare høyttalerledningene er festet.

Enheten svarer ikke

- Ta ut støpselet og sett det inn igjen, og slå deretter på enheten på nytt.
- Som en strømsparingsfunksjon slår systemet seg av automatisk 15 minutter etter at avspillingen tar slutt og ingen kontroller har blitt brukt.

Fjernkontrollen virker ikke

- Før du trykker på en funksjonsknapp, må du velge den riktige kilden med fjernkontrollen i stedet for hovedenheten.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.

- Sett inn batteriene med polene riktig (tegnene +/–) som vist.
- Bytt ut batteriet.
- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren foran på enheten.

Ingen plate funnet

- Sett inn en plate.
- Kontroller om platen er lagt inn opp ned.
- Vent et øyeblikk til fuktkondensen på linsen er borte.
- Sett inn en ny plate, eller rengjør platen.
- Bruk en fullført CD eller en riktig formatert plate.

Noen filer i USB-enheten kan ikke vises

- Antallet mapper eller filer på USB-enheten har overskredet en bestemt grense. Dette er ikke en feil ved utstyret.
- Formatene på disse filene støttes ikke.

USB-enheten støttes ikke

- USB-enheten er ikke kompatibel med enheten. Prøv en annen.

Radiosignalet er svakt

- Øk avstanden mellom enheten og TVen eller videospilleren.
- Forleng FM-antennen helt.

Timeren fungerer ikke

- Still klokken riktig.
- Slå på timeren.

Innstillingen for klokken/timeren er slettet

- Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller strømledningen har blitt koblet fra.
- Nullstill klokken/timeren.



Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

MCB2305_10_UM_V3.0