


Pika-aloitusopas


- 1 Yhdistä
- 2 Nauti



Mitä laatikko sisältää

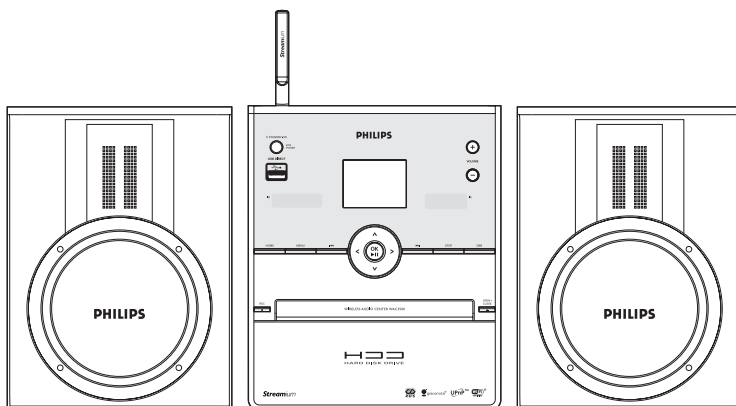


Wireless Music Center WAC3500



Kaukosäädin
2 x AAA-paristoja



Pika-aloitusopas

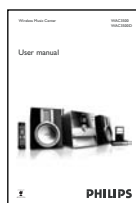


Käyttöohje



Yhdistä
tietokoneeseen




PC Suite
(Tietokonepaketti) CD



1 x Ethernet -kaapeli




1 x FM
johdollinen antenni




1 x AC-virtajohto

Ennen kuin käytät kaukosäädintä:

- Aseta paristot kaukosäätimeen kuten kuvass

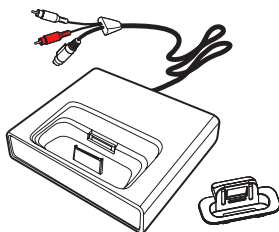

iPod telakka-asema + 8 x iPod telakka-
adapteri (WAC3500D:lle)

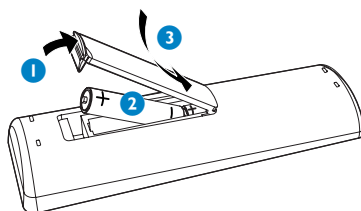



Yhdistä

Takapaneelin liitännät

1


Liitä kaiuttimien kaapelit

2


Liitä FM-antenni

3

Liitä Keskukseen AC-virtajohto

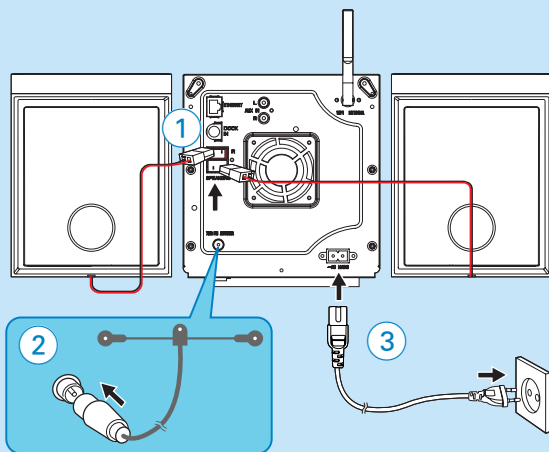

Liitä iPod telakka (WACS3500D:en)

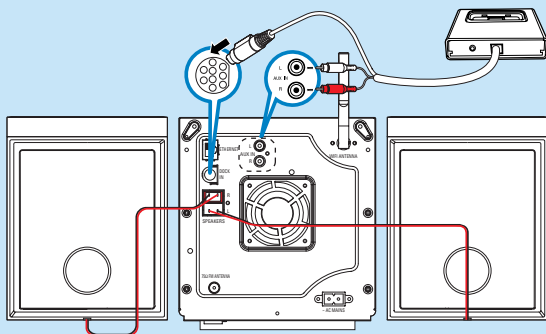

Vinkki:

- Katso Käyttöohjeista kuinka liität laitteiston Keskukseen

Toistaaksesi Keskuksessa voit käyttää:


- Kaikkia valmiiksi tallennettuja audio-CD-levyjä
- Kaikkia valmiita audio-CDR ja CDRW-levyjä
- MP3/WMA/M4A-CD-levyjä (CD-R/CD-RW-levyjä joissa on MP3/WMA/M4A-tiedostoja)

1

Käynnistääksesi Keskuksen, paina **STANDBY-ON/ECO POWER** 

2

- Avaa CD-levyn syöttöaukko painamalla laitteesta **OPEN • CLOSE** 
 - Aseta levy sisään etikettipuoli ylöspäin
 - Sulje syöttöaukko painamalla laitteesta **OPEN • CLOSE** 
 - Näytölle ilmaantuu **Reading CD** (Lukee CD:tä)
 - Luettelo CD:n raidoista ilmaantuu näytölle
- (CD *johon on nauhoitettu MP3/WMA/M4A -musiikki-tiedostoja*: Siirtyäksesi raitaluetteloon, paina ► korostetun tiedostokansion kohdalla)

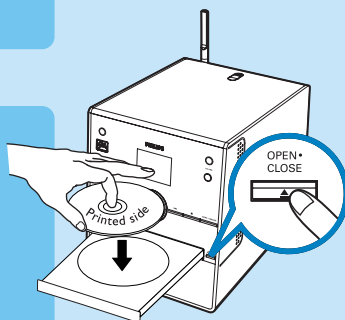

3

Käytä navigointipainikkeita ▲ ▼ ◀ ▶ valitaksesi raidan tai albumin

4


Paina **OK / ►** aloittaaksesi toiston

5

Lopettaaksesi toiston, paina **STOP** ■

6

Poistaaksesi CD-levyn, paina **OPEN • CLOSE** 

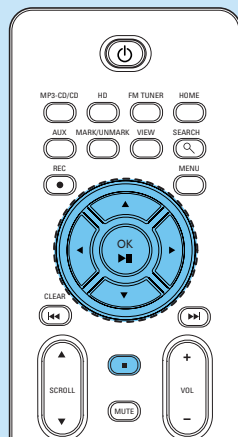

Vinkki:

- WAC3500 Keskuksen kautta voit myös tarkistaa löytyykö tuoreinta CD -tietoa Internetistä Gracenote® musiikintunnistus tietokannasta. Jos haluat lisätietoja, katso **Käyttöohje 12 Gracenote CD -tiedot**.

Luo oma musiikkikirjasto Keskukseen kovalevyllä Nauhoittamalla CD:ltä, Siirtämällä MP3/WMA/M4A -tiedostoja tietokoneelta tai Nauhoittamalla Radiosta tai muusta ulkopuolisesta lähteestä.

Nauhoittaminen CD: ltä

1

Aseta CD-levy CD-asemaan Keskuksessa (Jos tarvitset lisätietoja, katso Kohta B1)

- Näytölle ilmaantuu **Reading CD (Lukee CD:tä)**
- Luettelo CD:n raidoista ilmaantuu näytölle
(**CD johon on nauhoitettu MP3/WMA/M4A -musiikkitiedostoja**: Siirtyäksesi raitaluetteloon, paina ► korostetun tiedostokansion kohdalla)

2

Kun olet raitaluettelonäytöllä paina **REC ●**

- Luettelo raidoista ruutuineen ☒ ilmaantuu näytölle

3

Jos haluat nauhoittaa koko CD: n, paina **REC ●**.

(Kopioidaksesi osan CD:stä, paina ► tai **MARK•UNMARK** valitaksesi/poistaaksesi raidat jotka haluat nauhoittaa, ja paina sitten **REC ●**. Valitaksesi/poistaaksesi kaikki raidat, paina ja pidä painettuna **MARK•UNMARK**)


- CD-Rec** ilmaantuu näytölle. Näytölle ilmaantuu sen raidan, jota nauhoitetaan, albumin nimi
- Keskus palaa **CD** -tilaan kun nauhoitus on valmis

4

Nauhoittaaksesi toiselta CD: ltä, toista ylhäällä luetellut toimenpiteet **1-3**

TÄRKEÄÄ!

- Kestää jonkin aikaa muuntaa nauhoitettu CD -musiikki MP3 tiedostoiksi. Paina ja pidä painettuna **STANDBY-ON**  joka kerta kun haluat vaihtaa laitteen ECO POWER (virransäästötilan) päälle, ennen kuin irrotat johdon seinästä. Näin et menetä tiedostoja.
- Siirtääksesi MP3/WMA/M4A-tiedostoja tietokoneelta, katso käyttöohje Yhdistä tietokoneeseen.
- Jos haluat nauhoittaa Radiosta tai muusta ulkopuolisesta lähteestä, katso lisätietoja osasta **Käyttöohje 6.5 Musiikkikirjaston luominen Keskuksessa.**

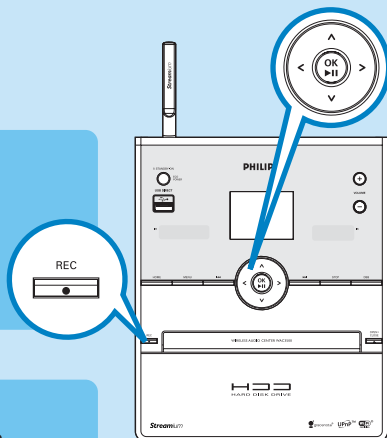

Voit tallentaa niinkin paljon kuin 1500 audio-CD:tä 80GB:n kovalevylle Keskukseen

1

Käynnistäaksesi Keskuksen, paina **STANDBY-ON/ECO POWER** 

2

Paina **HOME** ja käytä navigointipainikkeita    
 ja valitse **HD** (tai paina **HD** kaukosäätimestä)

3

Käytä navigointisäätöjä     valitaksesi toistoasetukset (Demoraidat on tallennettu paikkaan **All tracks (Kaikki raidat)**)

4

Paina **OK / ** aloittaaksesi toiston



5

Vaihtaaksesi toistoasetuksia

- Paina  yhdesti tai useamman kerran siirtyäksesi aikaisempiin luetteloihin
- Käytä navigointisäätöjä     valitaksesi
- Paina **OK / ** tai  vahvistaaksesi

6

Lopettaaksesi toiston, paina **STOP** 

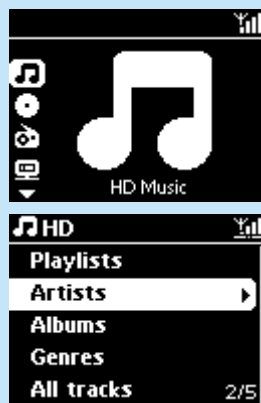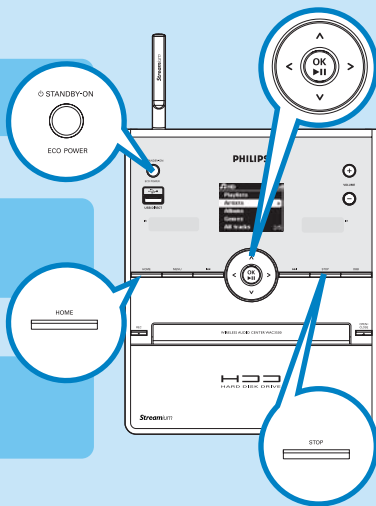

Vinkkejä:

- Saatavilla oleva musiikin tallennustila on n. 75 GB, koska järjestelmä itse vie osan kapasiteetista

Etsi avainsanalla

Avainsanan tulisi olla ensimmäinen kirjain tai ensimmäinen sana sen raidan nimestä, jota haluat etsiä. Avainsanalla löydät nopeasti kaikki tiedostot, jotka sisältävät sanan.

1

Käytä navigointisäätöjä ▲ ▼ ◀ ▶ siirtyäksesi haluamaasi luetteloon kohteissa raidat, albumit, artistit tai soittoluettelot

2

Paina **SEARCH** kaukosäätimessä

- Tekstilaatikko ilmaantuu näytölle




3

- Paina alfanumeerisia näppäimiä toistuvasti näppäilläksesi avainsanan (maksimissaan 8 kirjainmerkkiä)
- Poistaaksesi edellisen kirjaimen paina ◀◀ (**CLEAR**)
- Paina ◀ tai ▶ siirtääksesi kohdistinta taakse/eteenpäin

4

Paina **OK** / ▶▶ aloittaaksesi etsinnän

- Näytölle ilmaantuu: **Searching ... (Etsii ...)**. Etsintä alkaa auki olevan luettelon alusta
- Hakuehdot täyttävät kohteet ilmestyvät luettelon alkuun

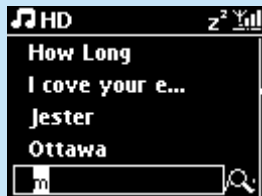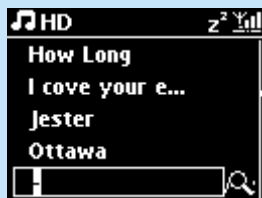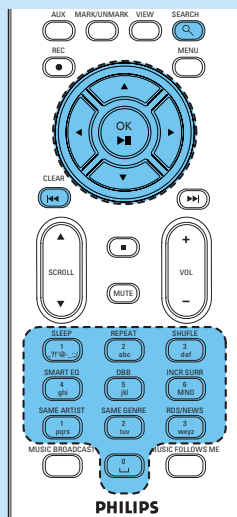

Soita musiikkia USB -laitteista

Voit käyttää USB flash-muistia (USB 2.0 tai USB1.1) ja USB flash-soittimia (USB 2.0 tai USB1.1) Keskukseen käytön yhteydessä.


1

Aseta USB -laitteen USB -pistoke pistorasiaan  Keskuksessa

2

Paina **HOME** ja käytä navigointipainikkeita **▲ ▼ ◀ ▶** valitaksesi **Portable > USB** (Kannettava > USB)

- Ikoni  ilmaantuu näytölle
- Luettelo musiikkiraidoista ilmaantuu näytölle

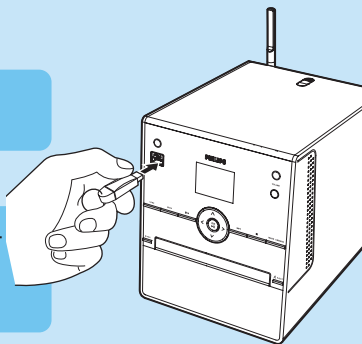

3

Käytä navigointisäätöjä **▲ ▼ ◀ ▶** valitaksesi toistoasetukset

4

Paina **OK** / **▶||** aloittaaksesi toiston



Siirrä musiikkia USB-laitteisiin

1

Varmista, että USB-laite on liitetty keskuksen oikein. Paina **HD** kauko-ohjaimesta.

2

Paina navigointisäätöjä **▲** tai **▼** ja **▶** valitaksesi vaihtoehdon ja merkitse sen vastaavat raitaluettelot (jos tarpeellista)

3

Paina **REC ●**, ja paina sitten **MARK-UNMARK** valitaksesi tai poistaaksesi raidat, joita haluat nauhoittaa. (Valitaksesi/poistaaksesi kaikki raidat, paina ja pidä painettuna **MARK-UNMARK**)

4

Paina **REC ●** aloittaaksesi nauhoituksen.

- Näytölle ilmaantuu **transferring ... (siirt?? ...)**. Raitojen, joita siirret/ tulet siirtämään, lukumäärä ilmaantuu näytölle
- Siirretyt raidat on tallennettu kohtaan MUSIIKKI USB-laitteessa



1

Varmista, että iPod-soittimesi on liitetty keskukseen oikein (katso **A**)

2

Tarkista, että keskus on kytketty päälle tai on valmiutilassa

3

Siirry kotisivulle painamalla **HOME** ja valitse **Portable** (Kannettava) > **iPod** navigointipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ►


4

iPod-soitin:

- säädä äänenvoimakkuus alhaiseksi äänen vääristymisen välttämiseksi
- aloita toisto painamalla **PLAY**-painiketta

5

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **VOL+/-** tai käyttämällä iPodin äänisä

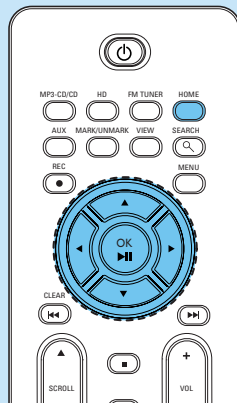

Kuuntele FM Radiota

1

Paina **HOME** ja valitse **Radio > FM Tuner** (FM-viritys) navigointipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ► (tai paina **FM TUNER** kauko-ohjaimesta)

2


a. Paina **MENU**

b. Paina ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi **Autostore radio** (Tallenna radio automaattisesti)

• Näytölle ilmautuu: **Autostore Please wait...** (Tallentaa automaattisesti, odota...)

Kun kaikki saatavilla olevat asemat on tallennettu, ensimmäinen automaattisesti tallennettu asema soi automaattisesti

• Voit tallentaa niinkin monta kuin 60 radioasemaa muistiin (sisältäen maksimissaan 10 RDS -asemaa).

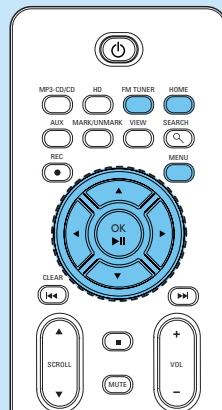

3

a. Paina ► siirtyäksesi tallennettujen asemien luetteloon

b. Käytä navigointisäätöjä ▲ tai ▼ ja sitten ► valitaksesi haluamasi aseman





Nauti

Laajennettavat ominaisuudet

Voit lisätä niinkin monta kuin 5 Philips Langatonta Musiikkiasemaa (myydään erillään) keskuksen rakentaaksesi langattoman musiikkijärjestelmän. Tämän keskuksen kanssa voit vapaasti nauttia lempimusiikistasi missä tahansa kotonasi.



My room, my music

My Room, My Music

Kuka tahansa - tai kaikki - voivat käyttää koko CD-kokoelmaa ja nauttia mistä ja milloin he haluavat - missä tahansa huoneessa he haluavat



Music follows me

Music Follows Me

Tämän ominaisuuden ansiosta voit nauttia musiikista kun siirryt huoneesta toiseen, ilman että sinun tarvitsee navigoida tai aloittaa haluamiesi raitojen toisto uudelleen alusta. (Jos haluat lisätietoja, katso **Käyttöohje 15. Laajennettavat ominaisuudet**)



Music broadcast

Music Broadcast

Tämän ominaisuuden ansiosta voit lähettää musiikkia jokaiseen Langattomaan Musiikkiasemaan kodissasi samanaikaisesti – yhdellä napin painalluksella. (Jos haluat lisätietoja, katso **Käyttöohje 15. Laajennettavat ominaisuudet**)



Tarvitsetko apua?
www.philips.com/support
tai
soita helpdeskiin

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugerens indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopaivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

3141 075 21941
www.philips.com

