

PHILIPS

Řada 6000

TAPB603

Uživatelská příručka



Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na
www.philips.com/welcome

Obsah

1	Důležitost	3
	Pomoc a podpora	3
	Bezpečnost	3
	Péče o váš produkt	4
	Péče o životní prostředí	4
	Pozor: Věta od FCC a IC pro uživatele (jen pro USA a Kanadu)	5
	Shoda	5

2	Váš SoundBar	6
	Hlavní jednotka	6
	Bezdrátový basový reproduktor	6
	Dálkové ovládání	6
	Konektory	7
	Připravte dálkové ovládání	8
	Umístění	8

3	Připojení	9
	Dolby Atmos®	9
	Připojení zásuvky HDMI (ARC)	9
	Připojení k optické zástrčce	10
	Připojení k zástrčce AUX	10
	Připojení napájení	10
	Párování s basovým reproduktorem	11

4	Používání Vašeho SoundBaru	12
	Zapnutí („ON“) a vypnutí („OFF“)	12
	Automatický pohotovostní režim	12
	Vybrané režimy	12
	Nastavení hlasitosti	12
	Vyberte efekt ekvalizéru (EQ)	12
	Nastavení úrovně basů a výšek	13
	Zvukový režim Dolby	13
	Nastavení jasu displeje	13
	Provoz Bluetooth	13
	Provoz AUX / OPTICAL / HDMI ARC	14
	Provoz USB	15

5	Montáž na zeď	15
----------	----------------------	-----------

6	Specifikace produktu	16
----------	-----------------------------	-----------

7	Řešení problémů	17
----------	------------------------	-----------

1 Důležité

Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a porozumějte jim. Pokud je škoda způsobena nedodržením pokynů, záruka se nevztahuje.

Pomoc a podpora

Rozsáhlou online podporu najdete na adrese www.philips.com/welcome, kde můžete provést následující:

- stáhnout si uživatelskou příručku a příručku pro rychlý start
- sledovat výuková videa (k dispozici pouze pro vybrané modely)
- najít odpovědi na často kladené otázky (FAQ)
- dotazovat se nás e-mailem
- chatovat s naším představitelem podpory.

Podle návodu na webu vyberte svůj jazyk a zadejte číslo modelu produktu.

Případně můžete kontaktovat centrum péče o zákazníky ve své zemi. Před tím, než je kontaktujete, poznamenejte si číslo typu a výrobní číslo Vámi zakoupeného výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně produktu.

Bezpečnost

Riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

- Než provedete jakékoli změny nebo zapojení, zajistěte, aby byla všechna zařízení odpojena od napájecí zásuvky.
- Nikdy výrobek ani jeho příslušenství nevystavujte dešti ani vodě. Nikdy poblíž výrobku neumísťujte nádoby s kapalinami, jako například vázy. Jestliže bude na výrobek rozlita kapalina, okamžitě jej odpojte od zásuvky a kontaktujte centrum péče o zákazníky, kde Vám výrobek před dalším

používáním zkontrolují.

- Nikdy výrobek ani jeho příslušenství neumísťujte poblíž otevřeného ohně ani poblíž jiných zdrojů tepla, jakým je například přímé sluneční světlo.
- Nikdy nezavádějte žádné předměty do větracích štěrbin ani do jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení používána síťová zástrčka nebo spojka zařízení, musí být odpojovací zařízení za všech okolností snadno ovladatelné.
- Baterie (bateriová sada nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jakým je například sluneční světlo, oheň a podobně.
- Před bouřkou s blesky výrobek vždy odpojte od napájecí zásuvky.
- Při odpojování přírodní šňůry tahejte vždy za zástrčku, nikdy za šňůru samou.

Riziko zkratu nebo požáru!

- Identifikaci a parametry přírodního proudu najdete na typovém štítku na zadní straně produktu.
- Než výrobek připojíte do napájecí zásuvky, ujistěte se, zda napájecí napětí odpovídá hodnotě vytištěné na zadní nebo spodní straně výrobku. Nikdy výrobek nepřipojujte do zásuvky, jestliže je napětí odlišné.

Vzniká tím riziko úrazu nebo poškození produktu!

- Při montáži na stěnu musíte tento produkt bezpečně připojit ke stěně v souladu s návodem k instalaci. Používejte jen dodanou montážní konzoli (je-li k dispozici). Nesprávná montáž na zeď může způsobit nehodu, zranění nebo poškození. Máte-li nějaký dotaz, kontaktujte centrum péče o zákazníky ve své zemi.
- Nikdy výrobek ani jiné předměty neumísťujte na napájecí šňůry ani na žádné jiné elektrovybavení.
- Jestliže bude výrobek přepravován za teplot nižších, než 5 °C, odpojte výrobek a počkejte, až jeho teplota dosáhne teploty místnosti načež jej připojte k napájecí zásuvce.

- Některé části tohoto výrobku jsou možná vyrobeny ze skla. Abyste zamezili úrazům a škodám na majetku, zacházejte s předmětem s opatrností.

Riziko přehřátí!

- Nikdy tento výrobek neinstalujte v prostorově omezeném prostředí. Okolo výrobku mějte vždy ponecháno alespoň čtyři palce (deset centimetrů) volného místa k větrání. Zajistěte, aby větrací štěrby tohoto výrobku nebyly blokovány žádnými záclonami ani jinými předměty.

Riziko kontaminace!

- Nepoužívejte kombinace různých baterií (starých a nových, nebo uhlíkových a alkalických, atd.).
- POZOR: Riziko exploze v případě nesprávné výměny baterií. Baterii vyměňujte jen za baterii stejného nebo ekvivalentního typu.
- Jestliže budou baterie vyčerpané, nebo jestliže bude dálkové ovládání na delší dobu nepoužívané, vyjměte baterie.
- Baterie obsahují chemické látky. Jejich likvidace musí probíhat řádným způsobem.

Riziko spolknutí baterií!

- Výrobek nebo dálkové ovládání mohou obsahovat knoflíkovou baterii, kterou není nemožné spolknout! Baterii uchovávejte vždy mimo dosah dětí! Při spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Do dvou hodin po požití mohou vzniknout vážné vnitřní popáleniny.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna dovnitř nějaké části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy uchovávejte všechny nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie se ujistěte, že je přihrádka na baterie zcela bezpečná.
- Pokud nelze přihrádku na baterie zcela zajistit, přestaňte produkt používat. Uchovávejte mimo dosah dětí a kontaktujte výrobce.



Toto je přístroj TŘÍDY II s dvojitou izolací a bez ochranné země.

Péče o váš produkt

K čištění produktu použijte pouze hadřík z mikrovlákna.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého produktu a baterie



Váš produkt je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a které nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte produkt a baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjímání jednorázových baterií

Chcete-li vyjmout jednorázové baterie, viz část Instalace baterií.

Pozor: Věta od FCC a IC pro uživatele (jen pro USA a Kanadu)



INFORMACE OD FCC

Varování:

- Toto vybavení má být instalováno a provozováno s dodržáním minimální vzdálenosti 20 cm mezi radiátorem a Vaším tělem.
- Změny a úpravy tohoto přístroje, které nebyly výslovně povoleny stranou zodpovídající a dodržování, mohou rušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno odpovídajícím podle limitů pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby zajistily přiměřenou úroveň ochrany proti škodlivé interferenci při instalaci v obytných prostorech. Toto vybavení vytváří, využívá a může vyzařovat energii na radiových frekvencích, a nebude-li nainstalováno a používáno v souladu s návodem, může způsobovat škodlivou interferenci rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že za podmínek konkrétní instalace k interferenci docházet nebude. Jestliže toto zařízení bude způsobovat škodlivou interferenci příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, o čemž lze rozhodnout pokusným vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se tuto interferenci odstranit provedením jednoho nebo více následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte odstup mezi vybavením a přijímačem.
- Připojte zařízení k výstupní zásuvce na jiném obvodu, než na kterém je

připojen přijímač.

- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným technikem rozhlasových přijímačů a televizorů, který Vám poradí.

Toto zařízení obsahuje licenční povinnosti zproštěné vysílače-přijímače vyhovující RSS pro licence zproštěná zařízení v inovaci, vědě a hospodářském rozvoji na území Kanady. Provoz je možný za předpokladu splnění následujících dvou podmínek:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat interferenci.
2. Toto zařízení musí být schopno odolávat veškeré interferenci včetně interference, která by mohla způsobovat nežádoucí provoz zařízení.

Shoda

Tento produkt vyhovuje požadavkům Evropského společenství na rádiové rušení. Společnost MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento výrobek odpovídá shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 2014/53/EU.



Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.p4c.philips.com.

2 Váš SoundBar

Gratuluje k nákupu a vítáme vás ve Philips! Chcete-li plně využívat podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte si svůj SoundBar na adrese www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

Tato část obsahuje přehled hlavní jednotky.

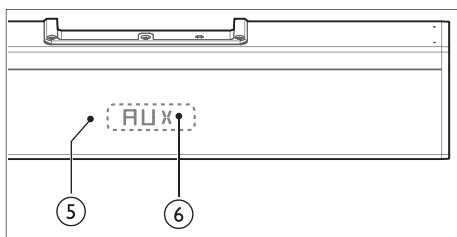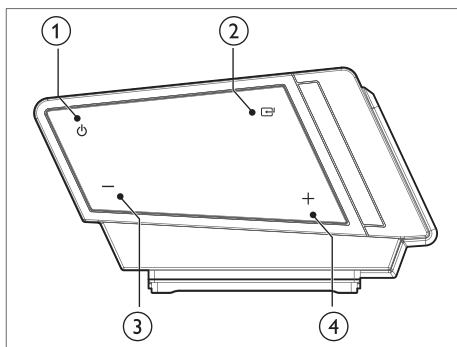


- ① **⏻ (Zapnutí pohotovostního režimu)**
Zapněte SoundBar nebo jej uveďte do pohotovostního režimu.
- ② **📺 (Zdroj)**
Vyberte zdroj vstupního signálu pro tento SoundBar.
- ③ **- (Hlasitost)**
Snižte hlasitost.
- ④ **+ (Hlasitost)**
Zvyšte hlasitost.

- ⑤ **Senzor dálkového ovládání**
- ⑥ **Panel displeje**

Bezdrátový basový reproduktor

Tato část obsahuje přehled bezdrátového reproduktoru.

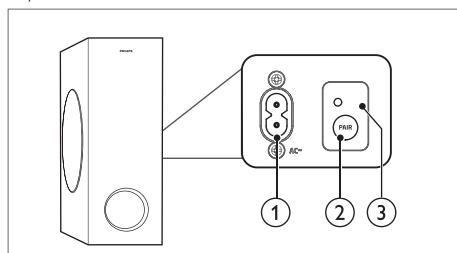


- ① **Zásuvka střídavého proudu (AC~)**
Připojení ke zdroji napájení.
- ② **Tlačítko PAIR (PÁROVÁNÍ)**
Stiskem můžete vstoupit do režimu párování pro tento basový reproduktor.
- ③ **Indikátor basového reproduktoru**
 - Po zapnutí napájení se rozsvítí indikátor.
 - Při navazování bezdrátového spojení mezi basovým reproduktorem a hlavním přístrojem se indikátor rychle rozblíká oranžovou barvou.
 - Když bude navazování spojení úspěšné, indikátor se rozsvítí oranžovým světlem.
 - Když se navázání spojení nezdaří, indikátor bude pomalu oranžově blikat.

Dálkové ovládání

Tato část obsahuje přehled funkcí dálkového ovládání.

- ① **⏻ (Zapnutí pohotovostního režimu)**
Zapněte SoundBar nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.

- ② **Zdroj**
Vyberte zdroj vstupního signálu pro SoundBar.

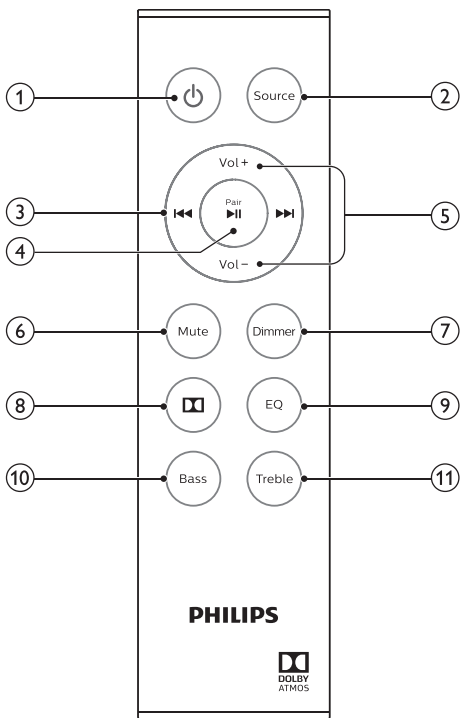


- ③ **◀◀ / ▶▶ (Předchozí/další)**
V režimu USB/BT přejděte na předchozí nebo další stopu.
- ④ **▶|| (Přehrávání/pozastavení)**
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání v režimu USB/BT.
Stiskem a podržením můžete aktivovat funkci párování v režimu Bluetooth, případně můžete odpojit stávající spárované zařízení Bluetooth.
- ⑤ **+/- (hlasitost)**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑥ **Ztlumení**
Ztlumení nebo obnovení hlasitosti zvuku.
- ⑦ **Ztlumení světla**
Nastavení jasu zobrazovacího panelu zařízení SoundBar.

- ⑧ **ⓧ (Dolby)**
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Dolby.
- ⑨ **EQ**
Volba efektu ekvalizéru (EQ).
- ⑩ **Basy**
Aktivace nastavení basů.
- ⑪ **Výšky**
Aktivace nastavení výšek.

Konektory

Tato část obsahuje přehled konektorů dostupných na Vašem SoundBaru.

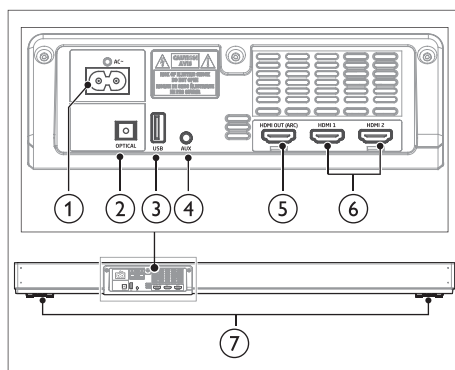


- ① **AC~**
Připojení ke zdroji napájení.
- ② **OPTICAL (OPTICKÝ)**
Připojte se k optickému audio výstupu na televizoru nebo digitálním zařízení.
- ③ **USB**
 - Zvukový vstup z úložiště USB.
 - Aktualizujte software tohoto produktu.
- ④ **AUX**
Zvukový vstup ze zařízení jako je například přehrávač MP3 (konektor rozměru 3,5 mm).
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Připojení ke vstupu HDMI na TV.
- ⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**
Připojení ke vstupu HDMI na TV.
- ⑦ **Štěrbina zásuvky ve zdi**

Připravte dálkové ovládání

- Dodané dálkové ovládání umožňuje provozovat jednotku dálkově.
- I když bude dálkové ovládání provozováno v účinném dosahu 19,7 stopy (6 m), může být provoz dálkového ovládání nemožný, jestliže se mezi přístrojem a dálkovým ovládáním budou vyskytovat nějaké překážky.
- Jestliže bude dálkové ovládání používáno poblíž jiných produktů vytvářejících infračervené paprsky nebo jestliže budou poblíž přístroje používány jiné dálkové ovladače využívající infračervených paprsků, může toto zařízení fungovat nesprávně. Naopak také tyto ostatní produkty mohou fungovat nesprávně.



První použití:

Tento přístroj má předem nainstalovanou lithiovou baterii CR2025. Vyjměte ochrannou kartu, pomocí které můžete aktivovat baterii dálkového ovládání.

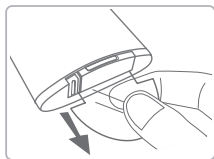

Vyměňte baterii dálkového ovládání

- Dálkové ovládání vyžaduje lithiovou baterii CR2025, 3 V.
- 1 Postrčte západku na boku bateriové přihrádky směrem k přihrádce.
 - 2 Nyní přihrádku baterie vysuňte z dálkového ovládání.
 - 3 Vyjměte starou baterii. Vložte do bateriové přihrádky novou baterii typu CR2025, s dodržáním správné polaritě (+/-) dle vyznačení.
 - 4 Zasuňte bateriovou přihrádku zpět do štěrbin v dálkovém ovládání.

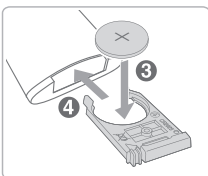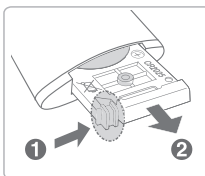


Předběžná opatření ohledně baterií

- Když bude dálkové ovládání delší dobu (déle než měsíc) nepoužívané, vyjměte z něj baterii, aby nevytékala.
- Jestliže baterie vytékají, vytřete vyteklou kapalinu uvnitř bateriové přihrádky hadříkem a nahraďte je novými.
- Nepoužívejte žádné jiné baterie než baterie uvedeného typu.
- Baterie neohřívejte ani nedemontujte.
- Nikdy je nevyhazujte do ohně ani do vody.
- Baterie nepřenášejte ani neskladujte společně s jinými kovovými předměty. V případě takového jednání by baterie mohly způsobit zkrat, vytékat nebo vybuchnout.
- Nikdy nenabíjejte žádnou baterii, u které nemáte ověřeno, že je dobíjitelná.

Umístění

Basový reproduktor umístěte alespoň 1 metr (3 stopy) od svého SoundBaru a deset centimetrů od stěny.

Nejlepší výsledky získáte umístěním basového reproduktoru dle níže uvedeného vyobrazení.

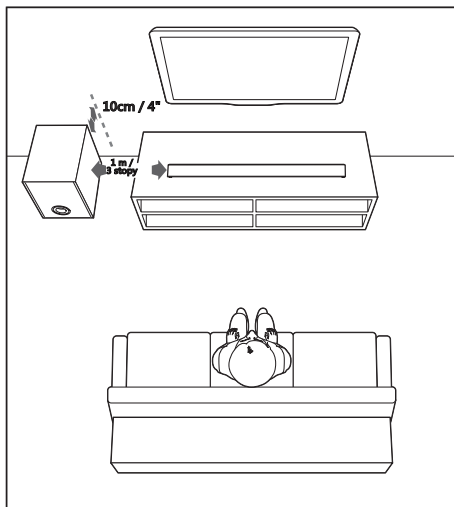

3 Připojení

Tato část Vám umožní připojovat Váš SoundBar k televizoru a k dalším zařízením a poté jej nakonfigurovat. Informace o základním připojování Vašeho SoundBaru a příslušenství najdete v průvodci rychlým začátkem.

Poznámka

- Identifikaci součástí a parametry přívodního proudu najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně produktu.
- Než na produktu provedete jakékoli změny nebo jakákoli zapojení, nejprve se ujistěte, zda jsou všechna zařízení odpojena od napájecí zástrčky.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos Vám zajistí úžasný zvukový prožitek, jaký jste nikdy dříve neslyšeli, a to díky svému zvuku seshora a bohatosti, zřetelnosti a výkonu zvuku Dolby.

Chcete-li používat Dolby Atmos®

Dolby Atmos® je k dispozici jen v režimu HDMI. Podrobnosti o připojení najdete v části "Připojení k rozhraní HDMI".

- 1 Chcete-li používat Dolby Atmos® v režimu HDMI 1 /HDMI 2 / HDMI ARC Vaše TV podporuje Dolby Atmos®.
- 2 Zajistěte, aby pro bitream v digitálním audio výstupu připojeného externího zařízení (např. přehrávač DVD Blu-ray, televizor atd.) bylo vybráno „Žádné kódování“
- 3 Při vstupu do formátu Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM SoundBar zobrazí DOLBY ATMOS/ DOLBY AUDIO/ PCM AUDIO.

Poznámka


- Kompletní prožitek Dolby Atmos je dostupný jen tehdy, když je SoundBar připojen ke zdroji prostřednictvím kabelu HDMI 2.0.
- Při připojení jinými metodami (jako například digitální optický kabel) bude SoundBar stále fungovat, ale tyto metody nejsou za těchto okolností schopny podporovat všechny funkce Dolby. My doporučujeme připojit jej přes HDMI, aby byla zajištěna plná podpora Dolby.

Připojení zásuvky HDMI (ARC)

Některé televizory 4K HDR vyžadují vstup rozhraní HDMI nebo nastavení obrazu, aby byl možný příjem HDR obsahu. Další podrobnosti o nastavení na displeji HDR najdete v příručce pokynů ke své TV.

Možnost 1: Zpětný zvukový kanál (Audio Return Channel, ARC)

Váš SoundBar podporuje HDMI s kanálem ARC. Jestliže Váš televizor odpovídá shodě s HDMI ARC, můžete zvuk televizoru poslouchat ze svého SoundBaru užitím jediného kabelu HDMI.

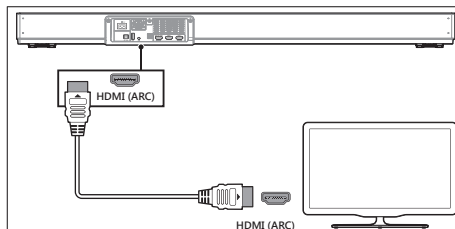


- 1 Pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI připojte konektor **HDMI OUT (ARC)-TO TV** na SoundBaru ke konektoru **HDMI ARC** na televizoru.
 - Konektor **HDMI ARC** na televizoru může být označen odlišně. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k televizoru.
- 2 Na svém televizoru zapněte operace HDMI-CEC. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k televizoru.

Poznámka

- Váš televizor musí podporovat funkce HDMI-CEC a ARC. HDMI-CEC a ARC musí být nastaveny na Zapnuto.
- Metoda nastavení HDMI-CEC a ARC může být různá podle typu televizoru. Údaje o funkci ARC najdete v uživatelské příručce ke svému televizoru.
- Funkci ARC podporují jen kabely kompatibilní s HDMI 1.4 ARC.


Možnost 2: Standardní HDMI

Jestliže Váš televizor není ve shodě s HDMI ARC připojte svůj SoundBar k televizoru standardním HDMI připojením.

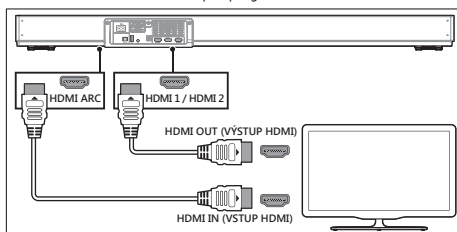

- 1 K připojení zásuvky HDMI OUT na SoundBaru k zásuvce HDMI IN na televizoru použijte kabel HDMI (v dodávce).
- 2 K připojení zásuvky HDMI IN (1 nebo 2) na SoundBaru k zásuvce HDMI IN ke svým externím zařízením (jako jsou například herní konzoly, DVD a Blu-ray) použijte kabel HDMI (v dodávce).

Připojení k optické zástrčce


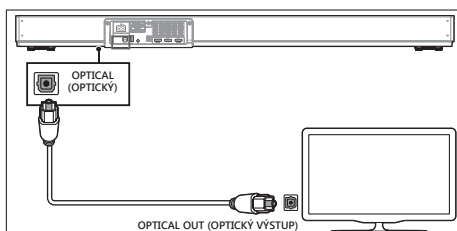


- 1 Pomocí optického kabelu připojte konektor **OPTICAL** (OPTICKÝ) na Vašem SoundBaru ke konektoru **OPTICAL OUT** (OPTICKÝ VÝSTUP) na televizoru nebo na jiném zařízení.

- Digitální optický konektor může být označen **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.

Připojení k zástrčce AUX

- Pomocí zvukového kabelu 3,5 mm na 3,5 mm (v dodávce) připojte zásuvku sluchátek na televizoru k zásuvce AUX na přístroji.

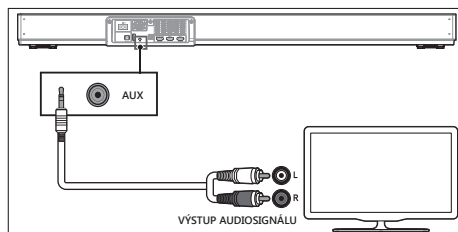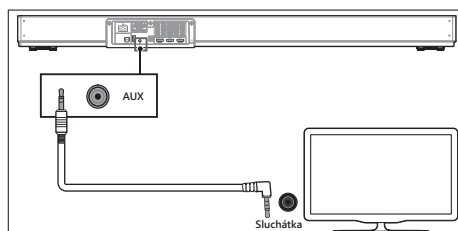

- Pomocí zvukového kabelu RCA na 3,5 mm (není v dodávce) připojte zvukové výstupní zásuvky na televizoru k zásuvce AUX na přístroji.

Připojení napájení

- Před připojením napájecí šňůry střídavého proudu se nejprve ujistěte, zda jste už provedli všechna ostatní zapojení.
- **Riziko poškození produktu!** Ujistěte se, zda napájecí napětí zdroje odpovídá napětí vytištěnému na zadní nebo spodní

- straně přístroje.
- Připojte hlavní přívodní kabel k zásuvce střídavého proudu (AC~) na přístroji a poté k zásuvce elektrické rozvodné sítě.
- Připojte hlavní přívodní kabel k zásuvce střídavého proudu (AC~) na basovém reproduktoru a poté k zásuvce elektrické rozvodné sítě.
- * Délka napájecí šňůry a typ zástrčky jsou v různých oblastech různé.

Párování s basovým reproduktorem

Automatické párování

Zapněte SoundBar a basový reproduktor do zásuvek napájecí sítě a poté stiskem tlačítka na přístroji nebo na dálkovém ovládání přepněte přístroj do režimu **ON** (ZAPNUTO). Basový reproduktor a SoundBar budou automaticky spárovány.

- Když bude basový reproduktor provádět párování se SoundBarem, indikátor **Pair** („Párování“) na basovém reproduktoru bude rychle blikat.
- Když bude basový reproduktor spárován se SoundBarem, indikátor Pair („Párování“) na basovém reproduktoru bude rovnoměrně svítit.
- Tlačítko „Pair“ („Párování“) na zadní straně basového reproduktoru mačkejte jedině, chcete-li provést manuální párování.



Manuální párování

Jestliže z bezdrátového basového reproduktoru nebude slyšet žádný zvuk, pak basový reproduktor spárujte manuálně.

- 1 Opět oba přístroje odpojte od hlavních napájecích zásuvek a poté po 3 minutách je znovu připojte.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **PAIR** („PÁROVÁNÍ“) na zadní straně basového reproduktoru.
 - ↳ Indikátor Párování na basovém reproduktoru bude rychle blikat.
- 3 Pak stiskem  na přístroji nebo na dálkovém ovládání přepněte přístroj do polohy „ON“ („ZAPNUTO“).
 - ↳ Indikátor **Párování** na basovém reproduktoru bude při úspěšném navázání spojení nepřerušovaně svítit.
- 4 Jestliže indikátor Párování nepřestává blikat, opakujte kroky 1 až 3.

Tip

- Basový reproduktor by se měl nacházet v otevřeném prostoru v dosahu 6 m od SoundBaru (čím blíže, tím lépe).
- Odstraňte veškeré překážky mezi basovým reproduktorem a SoundBarem.
- Jestliže bezdrátové připojení opět selže, zkontrolujte, zda nedochází ke konfliktu nebo k silné interferenci v okolí daného místa (např. k interferenci od nějakého elektronického zařízení). Odstraňte tyto konflikty nebo silné interference a opakujte výše uvedené postupy.
- Jestliže hlavní přístroje nebude propojen s basovým reproduktorem a bude v režimu ON („ZAPNUTO“), zobrazí se na displeji slovo „CHECK SUBWOOFER“ („ZKONTROLOVAT BASOVÝ REPRODUKTOR“) a indikátor Pair („Párování“) na basovém reproduktoru bude pomalu blikat.

4 Používání Vašeho SoundBaru

Tato část Vám umožní používat SoundBar k přehrávání zvuku z připojených zařízení.

Než začnete

- Proveďte potřebná připojení popsaná v příručce pro rychlý start a v uživatelské příručce.
- Přepněte SoundBar na správný zdroj pro jiná zařízení.

Zapnutí („ON“) a vypnutí („OFF“)

- Když přístroj poprvé připojíte do zásuvky, bude přístroj v POHOTOVOSTNÍM režimu. Indikátor STANDBY („POHOTOVOSTNÍ“) bude červeně svítit.
- Stiskem tlačítka  na dálkovém ovládání můžete ZAPNOUT nebo VYPNOUT hlavní přístroj.
- Jestliže chcete přístroj zcela vypnout, odpojte napájecí zástrčku od zásuvky elektrické rozvodné sítě.
- Jestliže bude připojen televizor nebo nějaké externí zařízení (jen pro zásuvku konektoru AUX), přístroj se automaticky zapne.

Automatický pohotovostní režim

Když bude televizor nebo externí přístroj odpojeny nebo vypnuty, přístroj se po přibližně 15 minutách automaticky přepne do Pohotovostního režimu.

- Chcete-li přístroj zcela vypnout, odpojte napájecí zástrčku od zásuvky elektrické rozvodné sítě.
- Při nepoužívání prosím přístroj vypněte, abyste šetřili energii.

Vybrané režimy

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka  na přístroji nebo stiskem tlačítka **Source** („Zdroj“) na dálkovém ovládání můžete vybrat některý z režimů **Aux, Optical, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB**.
→ Na displeji bude zobrazen vybraný režim.

Nastavení hlasitosti

- 1 Stiskem **Vol+ /Vol- (Hlasitost)** můžete zvýšit nebo snížit úroveň hlasitosti.
 - Chcete-li vypnout zvuk, stiskněte **Ztlumit**.
 - Chcete-li zvuk obnovit, znovu stiskněte **Ztlumit** nebo stiskněte **Vol+ /Vol- (Hlasitost)**.

Vyberte efekt ekvalizéru (EQ)

Volbu předem definovaného zvukového režimu můžete uzpůsobit videu nebo hudbě.

- 1 Stiskem tlačítka **EQ** na dálkovém ovládání můžete vybrat svůj požadovaný předem definovaný režim ekvalizéru: **Film/ hudba/zprávy**:
 - **Filmy** - k sledování filmů
 - **Hudba** - k poslechu hudby
 - **Zprávy** - k poslechu zpráv

Nastavení úrovně basů a výšek

Nastavení úrovně basů

- 1 Stiskem tlačítka **Basy** na dálkovém ovládání můžete aktivovat nastavení úrovně basů.
↳ Displej zobrazí **BASS** („BASY“).
- 2 Opakovaným stiskem tlačítka **Vol+ / Vol-** můžete nastavit úroveň basů.
↳ bass + 5 / bass - 5

Nastavení úrovně výšek

- 1 Stiskem tlačítka **Treble** na dálkovém ovládání můžete aktivovat nastavení úrovně výšek.
↳ Displej zobrazí **TREB** („VÝŠKY“).
- 2 Opakovaným stiskem tlačítka **Vol+ / Vol-** můžete nastavit úroveň výšek.
↳ treble + 5 / treble - 5

Nastavení středních frekvencí

- 1 Stiskem a podržením tlačítka **Treble (výšky)** na dálkovém ovládání můžete aktivovat nastavení středního zvuku.
↳ Na displeji bude zobrazeno **CEN**.
- 2 Opakovaným stiskem tlačítek **Vol+ / Vol-** můžete seřadit úroveň středního zvuku.
- 3 Po přibližně pěti sekundách přístroj nastavení basů/středu/výšek opustí.
↳ Displej zobrazí aktuálně vybraný režim.
↳ Nyní můžete stiskem tlačítek Vol+ / Vol- změnit hlasitost.

Zvukový režim Dolby

Zažijte ponorný zvukový prožitek se zvukovými režimy Dolby.

- 1 Stiskem tlačítka  na dálkovém ovládání můžete zapínat a vypínat režim Dolby.
 - **Zapnuto:** Vytvoření poslechového prožitku Dolby.
 - **Vypnuto:** dvoukanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.

Když ve stavu HDMI1, HDMI2, ARC stisknete

toto tlačítko , displej přístroje přejde na zobrazení nápisu „**V TOMTO ZDROJI NEPODPOROVÁNO**“.

Nastavení jasu displeje

Chcete-li vybrat jinou úroveň nastavení jasu panelu displeje na tomto produktu, můžete opakovaně tisknout Dimmer („Tlumení“).

Provoz Bluetooth

Prostřednictvím Bluetooth propojte SoundBar se zařízením Bluetooth (jako například iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android nebo laptop) a poté můžete z reproduktorů na SoundBaru poslouchat zvukové soubory uložené na zařízení.

Co budete potřebovat

- Zařízení Bluetooth, které podporuje profil Bluetooth A2DP a AVRCP a s verzí Bluetooth jako 4.2 + EDR.
 - Maximální provozní dosah mezi SoundBarem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů (30 stop)
- 1 Opakovaným stiskem tlačítka  na přístroji nebo stiskem tlačítka **Zdroj** na dálkovém ovládání můžete SoundBar přepnout do režimu Bluetooth.
↳ Na panelu displeje bude zobrazeno **ŽÁDNÝ BT**.
 - 2 Na zařízení Bluetooth zapněte Bluetooth, vyhledejte a vyberte **Philips TAPB603** a zahajte připojení (viz uživatelskou příručku k zařízení Bluetooth, kde zjistíte, jak povolit Bluetooth).
 - 3 Počkejte, dokud ze SoundBaru neuslyšíte hlasovou výzvu.
↳ V případě úspěšného připojení se na panelu displeje zobrazí „**BT**“.
 - 4 Vyberte a přehrajte audio soubory nebo hudbu na zařízení Bluetooth.

- Když Vám někdo zavolá při přehrávání, přehrávání hudby bude pozastaveno. Po skončení hovoru bude přehrávání obnoveno.
- Jestliže Vaše zařízení Bluetooth podporuje profil AVRCP, můžete stiskem tlačítka **◀◀ / ▶▶** na dálkovém ovladači přeskočit stopu, případně můžete stiskem **▶▶/Pair** pozastavit nebo obnovit přehrávání.

5 Chcete-li ukončit Bluetooth, vyberte jiný zdroj.

- Až přepnete zpět do režimu Bluetooth, připojení Bluetooth zůstane aktivní.

Poznámka

- Streaming hudby může být přerušen překážkami mezi zařízením a SoundBarem, jako například zdí, kovovým pouzdrům kryjícím zařízení, nebo jinými zařízeními pracujícími na stejné frekvenci poblíž.
- Pokud chcete svůj SoundBar připojit k jinému zařízení Bluetooth, stiskem a podržením **▶▶/PAIR** na dálkovém ovladači odpojte aktuálně připojené zařízení Bluetooth.

Tip

- Když budete v režimu OPTICAUHDMI ARC, pak pokud nebude žádný zvukový výstup z přístroje a stav indikátor bude blikat, může být potřeba aktivovat na vašem zvukovém zařízení **PCM** nebo **Dolby Digital** Signal (např. TV, DVD nebo přehrávač Blu-ray).
- Přístroj možná nebude schopen dekódovat všechny digitální audio formáty ze zdroje vstupu. V tomto případě bude na přístroji ztlumen zvuk. Toto NENÍ vada. Zajistěte, aby nastavení zvuku na zdroji vstupu (jako je např. televizor, herní konzola, přehrávač DVD, atd.) bylo nastaveno na PCM nebo na Dolby Digital (viz uživatelskou příručku k zařízení se zdrojem vstupu, kde najdete podrobnosti o nastavení zvuku) pro HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optický vstup.
- Když bude v režimu HDMI zadán zvukový formát DOLBY ATMOS, displej SoundBaru zobrazí DOLBY ATMOS.
- Když bude zadán zvukový formát DOLBY DIGITAL, displej SoundBaru zobrazí DOLBY AUDIO.
- Když bude zadán zvukový formát PCM, displej SoundBaru zobrazí PCM AUDIO.
- Při zadávání zvukových formátů, které nejsou PCM, nebo zvukových formátů DOLBY DIGITAL, jestliže není z přístroje zvukový výstup, displej zobrazí NENÍ PODPORA.

Provoz AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Ujistěte se, zda je přístroj připojen k televizoru nebo ke zvukovému zařízení.

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka  na přístroji nebo stiskem tlačítka **Zdroj** na dálkovém ovládání můžete vybrat některý z režimů **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2** mode.
- 2 Funkce přehrávání ovládáte na svém zvukovém zařízení přímo.
- 3 Stiskem tlačítek **VOL +/-** můžete změnit hlasitost na požadovanou úroveň.

Provoz USB

Využívejte zvuk na úložném zařízení USB, jako například na přehrávači MP3 a na paměti USB flash atd.

- 1 Vložte zařízení USB.
- 2 Opakovaným stiskem tlačítka  na přístroji nebo stiskem tlačítka **Zdroj** na dálkovém ovládání vyberte režim **USB**.
- 3 Při přehrávání:

Tlačítko Úkon

- | | |
|--|---|
|  | Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání. |
|  | Skok na předchozí nebo další stopu. |

Tip

- Přístroj umí podporovat zařízení USB s až 32 GB paměti.
- Tento přístroj umí přehrávat formáty MP3 / WAV / WMA.
- Podpora portu USB: 5 V $\Rightarrow$, 500 mA.


5 Montáž na zeď

Poznámka

- Nesprávná montáž na zeď může způsobit nehodu, zranění nebo poškození. Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte zákaznickou péči ve vaší zemi.
- Před montáží na zeď se ujistěte, zda zeď hmotnost Vašeho SoundBaru unese.
- Před namontováním na zeď nemusíte snímat čtyři gumové nožičky na spodku SoundBaru. Jinak nepůjde gumové nožičky namontovat zpátky.

Délka/průměr šroubu

Podle typu upevnění na stěnu Vašeho SoundBar use nejprve ujistěte, zda používáte šrouby vhodné délky a průměru.

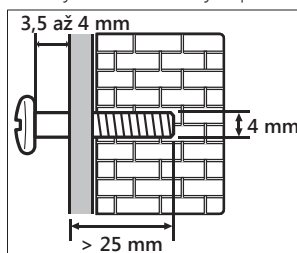

Viz obrázek v příručce pro rychlý start o tom, jak namontovat SoundBar na zeď.

- 1) Do zdi vyvrtejte dva otvory.
- 2) Do otvorů vložte hmoždinky a šrouby.
- 3) Pověste SoundBar na upevňovací šrouby.

6 Specifikace produktu

Poznámka

- Specifikace a provedení se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Bluetooth / bezdrátová síť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Verze Bluetooth: 4.2 + EDR
- Frekvenční pásmo / výstupní výkon: 2402 MHz až 2480 MHz / ≤ 2 dBm
- Frekvenční rozsah bezdrátové sítě 5,8 G: 5730 MHz až 5845 MHz
- Maximální výkon bezdrátové sítě 5,8 G: 6 dBm

Hlavní jednotka

- Napájení: 100 až 240 V~ 50/60 Hz
- Max. výstupní výkon podle reproduktorů: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Spotřeba proudu: 25 W
- Spotřeba v pohotovostním režimu: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Frekvenční odezva: 120 Hz až 20 kHz
- Citlivost zvukového vstupu (AUX): 500 mV
- Impedance reproduktorů: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Rozměry (Š x V x H): 950 x 75 x 134 mm
- Hmotnost: 3,2 kg
- Provozní teplota: 0 °C až 45 °C

Basový reproduktor

- Napájecí zdroj: 100 až 240 V~, 50 až 60 Hz
- Výstupní výkon: 120 W
- Spotřeba proudu: 20 W
- Spotřeba proudu v pohotovostním režimu: $< 0,5$ W
- Frekvenční odezva: 40 Hz až 120 Hz
- Impedance: 3Ω
- Rozměry (Š x V x H): 150 x 412 x 310 mm
- Hmotnost: 5,7 kg
- Provozní teplota: 0 °C až 45 °C

Dálkové ovládání

- Vzdálenost/úhel: 6 m / 30°
- Typ baterie: CR2025

Podporováno

- **HDMI ARC:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch, Dolby Atmos®
- **HDMI IN1/IN2:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch
- **OPTICKÝ:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH:**
SBC
- **USB:**
MP3, WAV, WMA

7 Řešení problémů



Varování

- Specifikace a provedení se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Chcete-li zachovat platnost záruky, nikdy se nepokoušejte produkt sami opravovat.

Pokud máte s používáním tohoto produktu problémy, zkontrolujte před požádáním o opravu následující body.

Jestliže i tak máte problém, získajte podporu na adrese www.philips.com/welcome.

Není napájení

- Zajistěte řádné připojení šňůry napájení střídavým proudem.
- Ujistěte se, zda je v napájecí zásuvce rozvodné sítě napětí.
- Stiskem tlačítka pohotovostního režimu na dálkovém ovládání nebo na SoundBaru zapněte SoundBar.

Není žádný zvuk

- Zvyšte hlasitost. Stiskněte tlačítko Zvýšení hlasitosti na dálkovém ovládání nebo na SoundBaru.
- Stiskem tlačítka MUTE („ZTLUMIT“) na dálkovém ovládání zajistěte, aby SoundBar nebyl ztluměn.
- Stiskem tlačítek zdroje vyberte jiný zdroj signálu.
- Jestliže při použití digitálního vstupu není žádný zvuk:
 - Zkuste nastavit nastavení na výstupu televizoru na PCM nebo
 - Připojte přímo svůj Blu-ray nebo jiný zdroj. Některé televizory nepropouštějí digitální audio.
- Váš televizor je možná nastaven na odlišný audio výstup. Ověřte, že je nastavení audio výstupu nastaveno na

FIXED („PEVNÉ“) nebo na STANDARD („STANDARDNÍ“), ne na VARIABLE („RŮZNÉ“). Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce ke svému televizoru.

- Při používání zařízení Bluetooth zajistěte, aby byla hlasitost na Vašem zdrojovém zařízení nastavena na vysokou hodnotu a aby zařízení nebylo ztlumeno.

Dálkové ovládání nefunguje

- Než stisknete nějaké tlačítko ovládání přehrávání, nejprve vyberte správný zdroj.
- Snižte vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a přístrojem.
- Vložte baterii tak, aby její póly (+/-) byly orientovány dle označení.
- Vyměňte baterii.
- Namiřte dálkové ovládání přímo na čidlo na přední straně přístroje.

Název tohoto přístroje Bluetooth nemohu na svém zařízení Bluetooth najít.

- Ujistěte se, zda je aktivována funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth.
- Nové párování přístroje s Vaším zařízením Bluetooth.

Toto je funkce vypnutí na 15 minut. Je to jeden ze standardních požadavků pro úsporu energie ERPII.

- Když bude hladina externího vstupního signálu přístroje příliš nízká, přístroj bude po 15 minutách automaticky vypnut. Zvyšte prosím úroveň hlasitosti svého externího zařízení.

Basový reproduktor je nečinný nebo se indikátor basového reproduktoru nerozsvěcuje

- Odpojte prosím napájecí zástrčku ze zásuvky elektrické rozvodné sítě a po 3 minutách ji opět zapojte, aby byl basový reproduktor reaktivován.



Slovní značky a loga[®] Bluetooth jsou registrované obchodní známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Vyrobeno v rámci licence u Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence. Tento produkt byl vyroben a je nabízen na zodpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited nebo některé z jejích poboček a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu poskytovatelem záruky.

