



# Snelstartgids

CD280/CD285

**PHILIPS**

## De inhoud van de doos



Handset\*



Basisstation (CD285)




Basisstation (CD280)



Oplader\*



Netspanningsadapter\*



Telefoonsnoer\*\*



Gebruiksaanwijzing  
Snelstartgids  
Garantie

### Opmerking


- \* In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.
- \*\* In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.

### Waarschuwing

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen en netspanningsadapter.

# 1 Aansluiten

## Het basisstation aansluiten

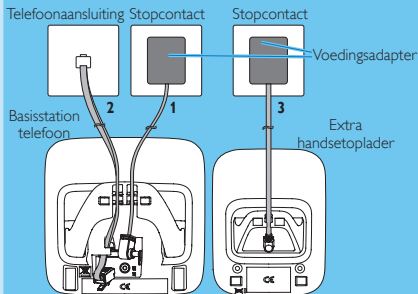


- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
  - de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
  - het stopcontact in de muur;
- 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
  - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
  - de telefoonaansluiting in de muur;

Alleen voor versies met meerdere handsets:

- 3 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
  - de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de handset;
  - het stopcontact in de muur;

## 2 Aan de slag

### De telefoon configureren

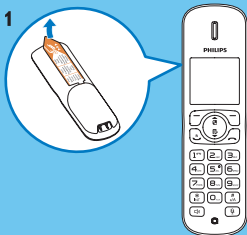

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land). Druk na het welkomstbericht op **[Menu]**.
- 3 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
  - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  om **[AM]** of **[PM]** te selecteren.

## De telefoon opladen



Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.

↳ De handset begint met opladen.

**Opmerking** Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.

### Het batterijniveau controleren



Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg).

Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.



Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstoon.

De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

# 3

## Genieten

### Bellen

- Om te bellen drukt u op  en draait u het telefoonnummer.
- Om een oproep te beantwoorden, drukt u op  wanneer de telefoon overgaat.
- Om een gesprek te beëindigen, drukt u op .

### Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op  of  om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

### Een contactpersoon toevoegen aan het telefoonboek


- 1 Druk op **[Menu]**.
- 2 Selecteer **[Telefoonboek]** > **[Nw toevoegen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.

- 3 Voer de naam in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer het nummer in en druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.

### Een mededeling opnemen (alleen voor CD285)

- 1 Druk op **[Menu]**.
- 2 Selecteer **[Antwoord.app.]** > **[Aankondiging]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Zonder. opnem.]** of **[Ook opnemen]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Nieuw opnemen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Start de opname na het piepje dicht bij de microfoon.
- 6 Druk op **[OK]** om de opname te beëindigen.
  - ↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

## Berichten beluisteren die zijn opgenomen op het antwoordapparaat (alleen voor CD285)

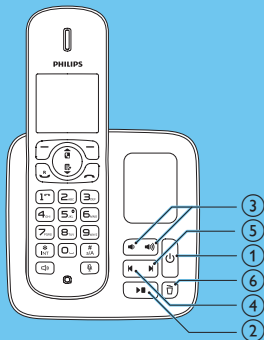

- ① Het antwoordapparaat in- of uitschakelen: druk op .
- ② Beluisteren van de opgenomen berichten starten/stoppen: druk op .
- ③ Het volume aanpassen: druk op  / .
- ④ Terugspoelen:  
Druk tijdens het beluisteren van de berichten op  om het bericht vanaf het begin te beluisteren.  
Tijdens de eerste seconde van het huidige bericht drukt u op  om het vorige bericht te beluisteren.
- ⑤ Vooruitspoelen: druk op  om naar het volgende bericht te gaan.
- ⑥ Het huidige bericht verwijderen: druk op .

**Opmerking** Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Antwoordapparaat in de gebruikershandleiding.

# Welkom bij Philips

Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Hulp nodig?

### Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe telefoon hebt ontvangen.

### Onlinehulp

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren.  
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.



**CE 0168**

QSG\_CD280-285\_NL\_V2.1  
WK10525