

PHILIPS

Party-
luidspreker

3000 Serie

TAX3206



Gebruikershandleiding

Registreer uw product en krijg ondersteuning op:
www.philips.com/support

Inhoud

1 Belangrijk	2	9 Gitaar in	12
Veiligheid	2	Volume gitaar regelen	12
FCC-informatie	3		
2 Uw feestluidspreker	4	10 USB opladen	13
Wat zit er in de doos	4	Een extern apparaat opladen	13
Overzicht van het hoofdtoestel	5		
Basis afspelen	6	11 Productinformatie	14
		Specificaties	14
3 Aan de slag	7	Onderhoud	14
Stroom aansluiten	7		
Instellen lage en hoge tonen	8	12 Oplossen van problemen	15
Laad de ingebouwde batterij op	8	Over Bluetooth-apparaten	15
4 Verandering van lichteffect	9	13 Mededeling	16
Decoratieve verlichting aan of uit zetten	9	Verklaring van conformiteit	16
		Zorg voor de omgeving	16
5 Audio afspelen via Bluetooth	9	Handelsmerkmededeling	16
Een apparaat verbinden	9		
Een apparaat automatisch verbinden	9		
Apparaat handmatig aansluiten	9		
Apparaat loskoppelen	10		
6 Audio afspelen via USB	10		
Afspelen vanaf een USB-opslagapparaat	10		
Afspelen regelen	11		
Volume regelen	11		
Informatie over USB-afspeelmogelijkheden	11		
Ondersteunde Mp3-indelingen	11		
7 Audio afspelen via Line in	11		
Luisteren naar een extern apparaat	11		
Afspelen vanaf een MP3-speler	11		
Lijn uit	11		
8 Zingen via de microfoon	12		
Volume van microfoon aanpassen	12		
Echo bijstellen	12		
Zangfader	12		
Stemwisselaar	12		

1 Belangrijk

Veiligheid

Ken deze veiligheidssymbolen



Deze 'bliksemschicht' geeft aan dat ongeïsoleerd materiaal in uw toestel een elektrische schok kan veroorzaken. Voor de veiligheid van iedereen in uw huishouden, gelieve de productbekleding niet te verwijderen.

Het "uitroepteken" vestigt de aandacht op kenmerken waarvan u de bijgevoegde documentatie aandachtig moet lezen om gebruiks- en onderhoudsproblemen te voorkomen. **WAARSCHUWING:** Om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst.

WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te voorkomen, dient u de brede pin van de stekker in de brede gleuf te steken en de stekker er volledig in te steken.

Warning

- Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
 - Smeer nooit enig onderdeel van dit apparaat.
 - Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.
 - Kijk nooit in de laserstraal in dit toestel.
 - Zorg ervoor dat u altijd gemakkelijk bij het netsnoer, de stekker of de adapter kunt om dit apparaat van het stroomnet los te koppelen.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 - Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
 - Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Voorkom dat er op het netsnoer wordt gestaan of dat het wordt afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
 - Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 - Alleen gebruiken met het wagentje, de standaard, het statief, de beugel of de tafel die door de fabrikant wordt gespecificeerd of met het apparaat wordt verkocht.
 - Wanneer een wagentje wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagentje/apparaat om letsel door kantelen te voorkomen.



- Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
 - Leg alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld het netsnoer of de stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het niet normaal werkt of als het is gevallen.
 - Voorzichtig bij het gebruik van de batterij — ter voorkoming van batterijlekkage die kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan de afstandsbediening:
- Installeer de batterij op de juiste wijze, + en - zoals aangegeven op de afstandsbediening.
 - Meng geen batterijen (oude en nieuwe of koolstof en alkaline, enz.).
 - Verwijder de batterij wanneer de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonneshijn, vuur en dergelijke.
 - Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen.
 - Gebruik geen bronnen van gevaar op apparaten (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen).
 - Wanneer de netstekker of een koppeling als uitschakelingsapparaat wordt gebruikt, moet het uitschakelingsapparaat gemakkelijk bereikbaar blijven.



Caution

- Het gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hier beschreven kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan laserstralen of een andere onveilige werking.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich op de achterkant van het toestel.

Veiligheid van het gehoor



Luister op een matig volume

- Het gebruik van een hoofdtelefoon met een hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren in decibelbereiken die gehoorverlies kunnen veroorzaken bij een normaal persoon, zelfs bij blootstelling van minder dan een minuut. De hogere decibelbereiken worden aangeboden voor diegenen die mogelijk al enig gehoorverlies hebben ondervonden.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd past het 'comfortniveau' van uw gehoor zich aan hogere geluidsvolumes aan. Dus na langdurig luisteren kan wat 'normaal' klinkt in feite luid zijn en schadelijk voor uw gehoor. Om u hiertegen te wapenen, stelt u uw volume in op een veilig niveau voordat uw gehoor zich aanpast en laat u het daar.

Een veilig volumeniveau instellen

- Zet uw volumeregelaar op een lage stand.
- Verhoog het geluid langzaam totdat u het comfortabel en duidelijk kunt horen zonder vervorming.

Luister gedurende redelijke perioden

- Duurzame blootstelling aan geluid, zelfs op normaal veilige niveaus, kan ook gehoorverlies veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur op redelijke wijze en neem de juiste pauzes.

Houd u aan de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon

- Luister gedurende redelijke perioden op een redelijk volume.
- Zorg ervoor dat u het volume niet aanpast naarmate uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet meer kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- U dient voorzichtig te zijn of het gebruik tijdelijk te staken in potentieel gevaarlijke situaties.

FCC-informatie

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de interferentie te corrigeren door middel van een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren luidspreker/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Dit apparaat bevat van vergunning vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de van vergunning vrijgestelde RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kunnen hebben.

2 Uw party-luidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/support om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.


Wat zit er in de doos?

Controleer en identificeer de inhoud van uw pakket:

- Hoofdtoestel
- AC stroomsnoer
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad
- Garantiekaart

Overzicht van het hoofdtoestel


Bovenpaneel:

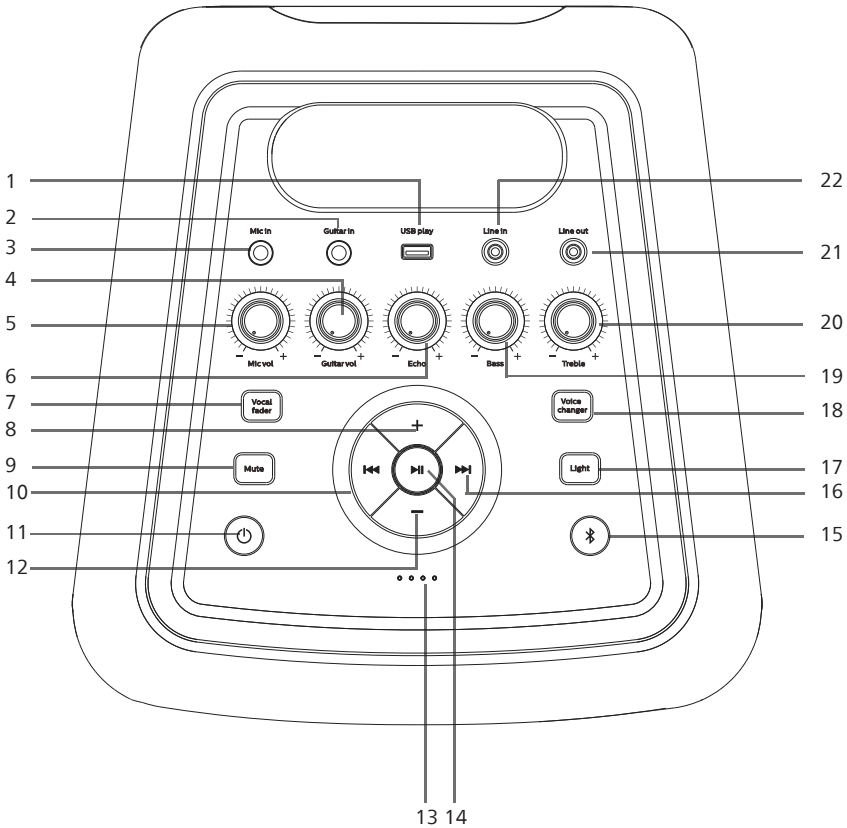

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 USB play (USB-aansluiting) | 12 Volume - |
| 2 Guitar in (Gitaar in) | 13 Indicator batterijniveau |
| 3 Mic in (Microfoon in) | 14 Afspelen/Pauze |
| 4 Guitar vol (Gitaar vol) | 15 Bluetooth (blauwe indicator) |
| 5 Mic vol (Microfoon vol) | 16 Volgende |
| 6 Echo | 17 Light (Licht) |
| 7 Vocal fader (Zang fader) | 18 Voice changer (Sprakwisselaar) |
| 8 Volume + | 19 Bass (Bas) |
| 9 Mute (Dempen) | 20 Treble (Hoge tonen) |
| 10 Vorige | 21 Line out (Lijn uit) |
| 11 Stand-by (rode indicator) | 22 Line in (Lijningang) |

Overzicht van het hoofdtoestel

Achterpaneel:

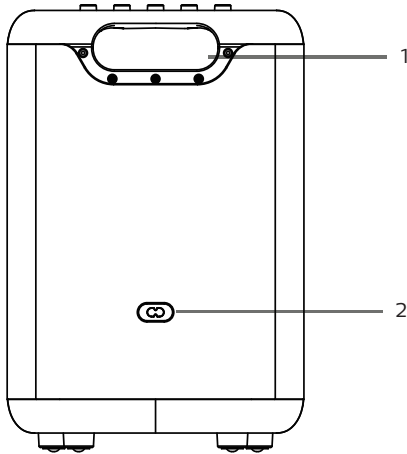

1 Handvat
2 Stopcontact

Basisweergave



- Druk gedurende 3 seconden om het toestel aan te zetten.



- Drukken om het batterijniveau te controleren in ingeschakelde toestand.
- Druk herhaaldelijk om te schakelen tussen vocal fader aan en vocal fader uit.



- Draai aan de **Bass** knop om het basniveau in te stellen.



- Draai aan de **Treble** knop om de hoge tonen in te stellen.



- Druk herhaaldelijk om te schakelen tussen de stemtonen: stem1/stem2/stem3/stem4/stem uit.



- Druk herhaaldelijk om de lichtmodus van de luidsprekerverlichting te schakelen. Ingedrukt houden om het stroboscooplicht in of uit te schakelen.



- Drukken om naar het volgende nummer te gaan.



- Drukken om naar het vorige nummer terug te keren.



- Drukken om het volume te verhogen.



- Drukken om het volume te verhogen.



- Drukken om de Bluetooth-modus te activeren. Houd ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te verbreken.



- ruk hierop om het afspelen tijdelijk te pauzeren; druk er nogmaals op om het afspelen te hervatten.



- Schakelaar om het geluid te onderdrukken of uit te schakelen.



- Draaien om het microfoonvolume aan te passen.



- Draaien om de echo van de microfoon in te stellen.

3 Aan de slag



- Steek een USB-opslagapparaat in voor audioweergave.



- Draai aan de **Guitar vol** knop om het volume van de gitaar (indien aangesloten) te regelen.



- Microfooningang.



- Gitaar-ingang.



- Sluit een extern apparaat aan via de **Line in** jack om audio af te spelen.



- Output Uitvoeren van audio naar een extern apparaat via de **Line out** jack.

! Caution

- Het gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hierin beschreven, kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan laserstralen of een andere onveilige werking.

Volg de instructies in dit hoofdstuk altijd in volgorde op.

Als u contact opneemt met Philips, zal u gevraagd worden naar het model en het serienummer van dit apparaat. Het modelnummer en serienummer staan op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnr. _____

Serienummer. _____

Stroom aansluiten

! Caution


- Risico op productschade! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterzijde of de onderzijde van het product is afgedrukt.
- Risico van elektrische schokken! Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het netsnoer loskoppelt. Trek nooit aan het snoer.

≡ Opmerking

- Voordat u het apparaat op de netvoeding aansluit, moet u ervoor zorgen dat u alle andere aansluitingen hebt voltooid.

Sluit het netsnoer aan op de AC-ingang op het achterpaneel van het toestel.

Steek vervolgens het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact.

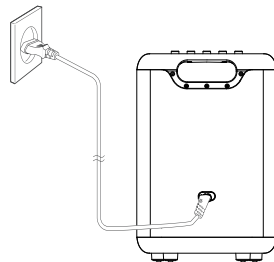

De hoeveelheid netsnoer en het type stekker verschillen per regio.

Inschakelen

Druk op 

↳ Houd gedurende 3 seconden ingedrukt om de party-luidspreker in of uit te schakelen.

Opmerking

- De party-luidspreker schakelt altijd over naar de Bluetooth-koppelmodus wanneer u deze inschakelt.

Instellen lage en hoge tonen



Draai aan de **Bass** knop om het niveau van de lage tonen aan te passen. Draai met de klok mee om het basniveau te verhogen, en draai tegen de klok in om het basniveau te verlagen.


Draai aan de **Treble** knop om de hoge tonen in te stellen. Draai met de klok mee om het niveau te verhogen, en draai tegen de klok in om het niveau te verlagen.

Opladen van de ingebouwde batterij

- Steek het AC netsnoer in om de ingebouwde batterij op te laden. De batterij-indicatoren knipperen op verschillende manieren om de oplaadstatus aan te geven.



Opmerking: De vier indicatoren op het toestel gaan na 15 seconden uit nadat de batterij volledig is opgeladen.

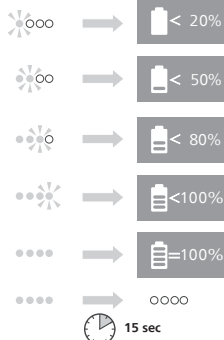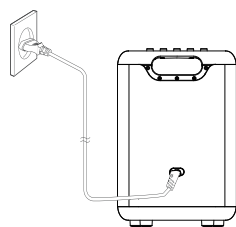

- De luidspreker is ontworpen met een slimme batterijcontrolefunctie voor uw gemak.
- Druk op de knop  om het huidige batterijniveau weer te geven op de LED-indicatoren van het apparaat in de inschakelmodus terwijl het apparaat niet wordt opgeladen.

4 witte LED-lampjes branden = ca. 100% vol
3 witte LED-lampjes branden = ca. 80% vol
2 witte LED-lampjes branden = ca. 50% vol
1 witte LED-lampjes branden = ca. 20% vol
(geeft aan dat opladen nodig is)


Opmerking: Als de batterij bijna leeg is, knipperen alle LED-lampjes gelijktijdig en hoort u een promptoon.

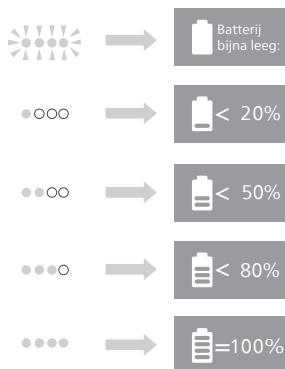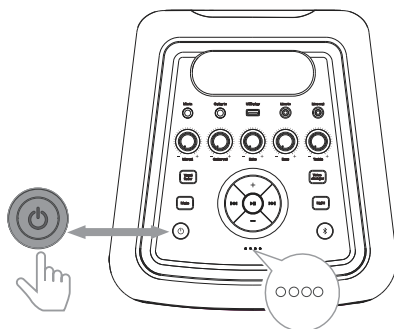

4 Verander lichteffect

Decoratief licht aan of uit zetten

1. Druk in de inschakelmodus herhaaldelijk op de toets **Light** om te schakelen tussen de verschillende lichtmodi van de luidsprekerverlichting.
2. Houd in de inschakelmodus **Light** gedurende 3 seconden ingedrukt om het stroboscooplicht in of uit te schakelen.

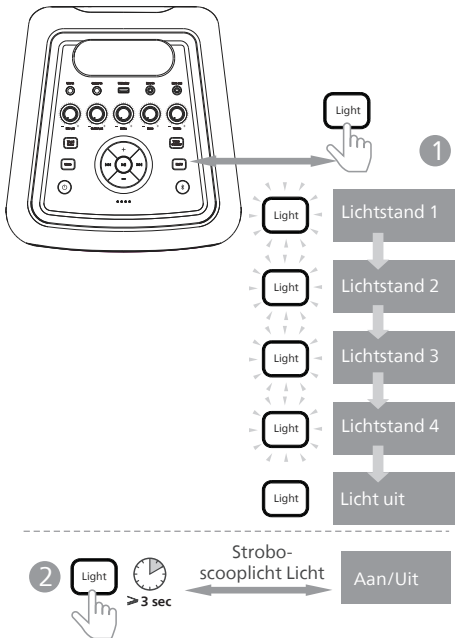

5 Audio afspelen via Bluetooth

Het product kan muziek streamen van uw Bluetooth-apparaat naar het systeem via Bluetooth.

Sluit een apparaat aan

Opmerking

- Lees voordat u een apparaat aan dit product koppelt de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over Bluetooth-compatibiliteit.
- Het product kan maximaal acht gekoppelde apparaten onthouden. Het product kan maximaal acht pe.
- Het product kan maximaal acht gekoppelde apparaten onthouden. Houd uit de buurt van andere elektronische apparaten die interferentie kunnen veroorzaken.
- Blijf uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.

Een apparaat automatisch verbinden



1. Houd de toets **3** 3 seconden lang ingedrukt om de party-luidspreker in te schakelen. Het toestel schakelt automatisch over naar de Bluetooth-koppelmodus, en het blauwe backlight van de toets **3** en het blauwe luidsprekerlichtje knipperen om u eraan te herinneren dat u verbinding moet maken met een Bluetooth-apparaat.
2. Schakel op uw Bluetooth-apparaat Bluetooth in en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld.
3. Selecteer **[Philips TAX3206]** weergegeven op uw apparaat om te koppelen. Na een geslaagde verbinding blijft de blauwe achtergrondverlichting van de knop **3** continu branden.

Handmatig een apparaat verbinden

1. Wanneer de party-luidspreker in de USB- of Line-in-bron staat, drukt u kort op **3** om over te schakelen naar de Bluetooth-bron en de koppelingsmodus te activeren. De blauwe achtergrondverlichting van toets **3** en het blauwe luidsprekerlampje knipperen om u eraan te herinneren dat u verbinding moet maken met een Bluetooth-apparaat.
2. Schakel op uw Bluetooth-apparaat Bluetooth in en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld.

- 3 Selecteer **[Philips TAX3206]** weergegeven op uw apparaat om te koppelen. Na een geslaagde verbinding blijft de blauwe achtergrondverlichting van de knop  continu branden.

Een apparaat loskoppelen

- 1 Houd  op de partyspeaker gedurende 3 seconden ingedrukt om de verbinding met het huidige apparaat te verbreken.
- 2 De blauwe achtergrondverlichting van de toets  en het blauwe luidsprekerlampje knipperen om u eraan te herinneren dat u verbinding moet maken met een Bluetooth-apparaat.

Opmerking



- Voordat u een ander Bluetooth-apparaat aansluit, moet u eerst de verbinding met het huidige apparaat verbreken.
- Wanneer het Bluetooth-apparaat zich buiten de geldige Bluetooth-afstand bevindt, zal het apparaat automatisch de verbinding met het apparaat verbreken.
- Druk en houd de  toets op het apparaat gedurende 8 seconden ingedrukt om de verbinding met het huidige apparaat te verbreken en de Bluetooth-koppelinformatie te wissen.


6 Geluid afspelen via USB

Afspelen vanaf een USB-opslagapparaat

Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audio-inhoud bevat in ondersteunde formaten. Ondersteunde formaten: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC-audio ondersteunt alleen een bitsnelheid van maximaal 16 bits en een code rate van maximaal 1M. Het apparaat ondersteunt max 128G USB en bestand format FAT16/FAT32/exFAT.
- Als het USB-apparaat niet wordt herkend en niet leesbaar is of als de audio-inhoud op de USB niet kan worden afgespeeld, zal de party-luidspreker automatisch worden overgeschakeld op Bluetooth als bron.

- 1 Houd de  toets 3 seconden ingedrukt om de party-luidspreker in te schakelen, waarna u een vraagtoon hoort.
- 2 Steek de USB-stekker van het apparaat in de USB-sleuf.
- 3 De blauwe achtergrondverlichting van de  toets gaat uit, en de party-luidspreker schakelt automatisch over naar de USB bron.
- 4 Het liedje wordt automatisch afgespeeld.

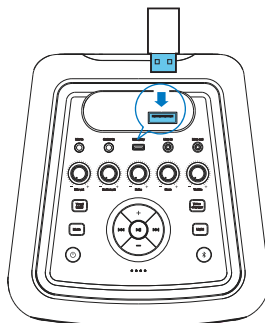

Opmerking

- U moet de USB-stekker opnieuw in de gleuf steken als u vanaf de andere bronnen wilt terugschakelen naar USB.

Bediening afspelen

Volg in de USB-modus de onderstaande instructies om het afspelen te regelen.

Toets	Functie
◀◀ / ▶▶	Indrukken om naar het vorige of volgende nummer te gaan.
+ / -	Volume verhogen/verlagen.
▶▶	Indrukken om het afspelen te pauzeren of te hervatten.

Volume aanpassen

Druk tijdens het afspelen op de **+/-** toets op de partyluidspreker om het volume te verhogen of te verlagen.

Het groene luidsprekerlampje zal overeenkomstig veranderen om de volumeaanpassing aan te geven.

Informatie over de afspeelmogelijkheden via USB

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheuge (USB 2.0)
- USB flashspelers (USB 2.0)
- geheugenkaarten (een extra kaartlezer is vereist om met dit apparaat te kunnen werken)

Ondersteunde formaten:

- USB- of geheugenbestandsformaat: FAT16, FAT32, exFAT (sectorgrootte: 512 bytes)
- Audio indeling: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- Directory-nesting tot een maximum van 8 niveaus
- Maximale ondersteuning 128G USB

Ondersteunde MP3-indelingen

- Maximaal aantal titels: 999 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Maximaal aantal albums: 64
- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32-384 (kbps) variabele bitsnelheden


7 Audio afspelen via Line in

Luisteren naar een extern apparaat

Met dit product kunt u luisteren naar een extern audioapparaat, zoals een MP3-speler.

Afspelen vanaf een MP3-speler

- 1 Houd de **⏻** toets 3 seconden ingedrukt om de party-luidspreker in te schakelen, waarna u een vraagtoon hoort.
- 2 Sluit een audio-ingangskabel (niet meegeleverd) met een 3,5 mm connector aan beide uiteinden aan op:
 - De **Line in**-aansluiting op het product.
 - De koptelefoonaansluiting op de mp3-speler.
- 3 De blauwe achtergrondverlichting **⌘** gaat uit en de party-luidspreker wordt automatisch overgeschakeld op Line in bron.
- 4 Speel audio af op de MP3 speler (zie de handleiding).

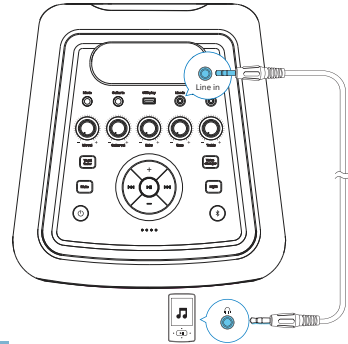

Opmerking

- moet de audio-ingangskabel opnieuw in de **Line in** aansluiting steken als u wilt terugschakelen naar Line in vanuit de andere bronnen.

Lijn uit

Dit toestel heeft een **Line out** aansluiting. U kunt de analoge stereo audiosignalen uitvoeren naar externe apparaten, zoals een actieve luidspreker. Sluit een audiokabel (niet meegeleverd) aan op de **Line out** aansluiting op het bovenpaneel van het toestel en de line in aansluiting van het externe apparaat, en het toestel zal automatisch audio uitvoeren naar het externe apparaat.

8 Zingen via de microfoon

Volume van de microfoon regelen

Sluit een microfoon (niet meegeleverd) aan op de **Mic in** aansluiting van het apparaat, en regel het microfoonvolume door aan de **Mic vol** knop te draaien.

Geniet nu van het karaoke zingen!

Echo instellen

Stel het echo-niveau van de microfoon in op het gewenste niveau door aan de **Echo** knop op het bovenpaneel te draaien.

Vocal fader

Druk op de **Vocal fader** knop op het bovenpaneel om te schakelen tussen vocal fader aan en vocal fader uit.

Stemwisselaar


Druk op de **Voice changer** knop op het paneel om te schakelen tussen de verschillende stemtonen: voice1/voice2/voice3/voice4 voice off.

9 Gitaar in

Instellen gitaarvolume

U kunt een gitaar rechtstreeks op deze party-luidspreker aansluiten via de **Guitar in** aansluiting op het bovenpaneel.

- 1 Gebruik een 6,3 mm (1/4") gitaarstekker (niet meegeleverd) om uw gitaar aan te sluiten op de **Guitar in** jack.
- 2 Het volume van uw aangesloten gitaar kan worden geregeld met de **Guitar vol** knop op het bovenpaneel.

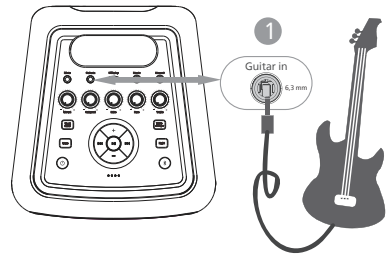

10 USB opladen

Opladen van een extern apparaat


Met deze party-luidspreker kunt u uw externe apparaten opladen, zoals uw mobiele telefoon.

- 1 Sluit uw mobiele telefoon aan op de partyspeaker via een USB-kabel (niet meegeleverd).
- 2 Sluit de party-luidspreker aan op de stroomvoorziening.

Zodra de mobiele telefoon wordt herkend, begint het opladen.

Opmerking

- USB-opladen ondersteunt alleen buiten opladen van 5 V, 1 A. Het ondersteunt niet het opladen van apparaten met een grotere laadstroom, zoals iPad, enz.

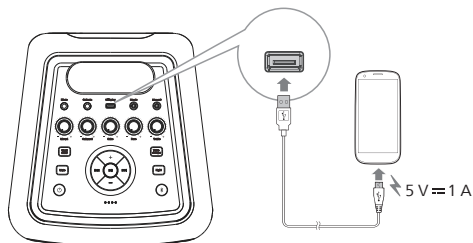

11 Productinformatie

Specificaties

Versterker

AC uitgangsvermogen (RMS)	40 W
AC uitgangsvermogen (maximaal)	80 W
Uitgangsvermogen batterij	15 W
Frequentierespons	50 Hz-20 KHz,-12 dB
Signaal-/ruisverhouding	≥ 65 dBA
Totale harmonische vervorming	≤ 10 %

Luidspreker

Luidspreker impedantie	4 ohm
Gevoeligheid	91 dB ± 3 dB/m/W

USB

USB directe versie	2.0 volle snelheid
Het laden steun	5 V, 1 A

Bluetooth

Bluetooth-versie	V5.0
Bluetooth frequentieband	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-band
Bluetooth-bereik	10 m (vrije ruimte)

Streaming formaat: SBC, muziek streaming (A2DP),
Afspelen/volumeregeling: AVRCP
Ondersteuning voor multipoint (multipaar)

Batterij

Batterijcapaciteit	Ingebouwd oplaadbaar 7,4 V 2200 mAh
--------------------	--

Algemene informatie

AC macht	100-240 B~, 50/60 Hz
Eco stand-by minder verbruik	≤ 0,5 W

Afmetingen

Hoofdeenheid (B x H x D)	309 x 460,5 x 322 mm
--------------------------	----------------------

Gewicht

Hoofdeenheid	6,95 kg
--------------	---------

Onderhoud

De kast schoonmaken

- Gebruik een zachte doek die licht bevochtigd is met een milde detergentoplossing. Gebruik geen oplossing die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevat.

12 Problemen verhelpen



Caution

- Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.

Probeer nooit zelf het systeem te repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit toestel, controleer dan de volgende punten voordat u om service verzoekt. Als het probleem niet is opgelost, gaat u naar de Philips-website (www.philips.com/support).

Wanneer u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat uw toestel in de buurt is en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn.

Geen stroom

- Zorg ervoor dat de wisselstroomstekker van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat de wisselstroomstekker van het apparaat goed is aangesloten.
- Om stroom te besparen, schakelt het apparaat 15 minuten nadat een spel het einde heeft bereikt en geen bediening wordt bediend, automatisch over op stand-by.

Geen geluid

- Herstel het volume.

Geen reactie van het toestel

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in, en zet het apparaat vervolgens weer aan.

Kan sommige bestanden op USB-apparaat niet weergeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen storing.
- De formaten van deze bestanden worden niet ondersteund.

USB-apparaat niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het toestel. Probeer een ander apparaat.

Over Bluetooth-apparaat

De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder eventuele obstakels tussen beide.

Kan geen verbinding maken met het apparaat

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van de functie.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Ontkoppel dat apparaat en probeer het dan opnieuw.

Het gekoppelde apparaat maakt verbinding en verbreekt de verbinding voortdurend

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder eventuele obstakels tussen beide.
- Bij sommige apparaten kan de Bluetooth-verbinding automatisch worden uitgeschakeld als energiebesparende functie. Dit duidt niet op een defect aan dit product.

13 Kennisgeving

Verklaring van conformiteit

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MMD Hong Kong Holding Limited kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

Dit product voldoet aan de radiostoringsvereisten van de Europese gemeenschap.

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat het product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. U kunt de conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.

Zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU valt.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Informeer u over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels en gooi het product en de batterijen nooit weg met het normale huishoudelijke afval.

Een correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Verwijderen van de wegwerpbatterijen

Voor het verwijderen van de wegwerpbatterijen, zie het hoofdstuk over het installeren van batterijen.

Milieu-informatie

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben getracht de verpakking gemakkelijk te scheiden in drie materialen: karton (doos), piepschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermende schuimfolie). Uw systeem bestaat uit materialen die gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden indien ze door een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd worden. Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerk



Het woordmerk Bluetooth® en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie, en zonder randaarde.



Modelo: PVX930



08791-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
"Este produto contém a placa PVX930 código de homologação
08791-21-10947"

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips
N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder
de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar
dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met
betrekking tot dit product.

TAX3206_UM_V1.0

