


Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

FWM 200D/12

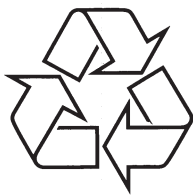

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	3	6 Radio klausīšanās	13
Drošība.....	3	FM radiostaciju noregulēšana.....	13
2 Jūsu Mini Hi-Fi sistēma	4	Radiostaciju automātiskā programmēšana.....	13
Ievads.....	4	Radiostaciju manuālā programmēšana	13
Iepakojuma saturs.....	4	Saglabātās radiostācijas klausīšanās.....	13
Galvenās ierīces pārskats.....	5	7 Citas iespējas	14
Tālvadības pults pārskats.....	6	Modinātāja iestatīšana	14
3 Darbības uzsākšana	8	Izslēgšanās taimera iestatīšana	14
Skaļruņu pievienošana	8	8 Informācija par produktu	15
Tālvadības pults sagatavošana	8	Specifikācijas.....	15
Pievienošana elektrībai	8	USB atskaņošanas informācija	16
Laika iestatīšana	9	Atbalstītie MP3 disku formāti	16
Ieslēgšana	9	Apkope	16
4 Atskaņošana	10	9 Traucējumu novēršana.....	17
Atskaņošanas funkcijas	10	10 Paziņojums	18
Atskaņošana no diska.....	10		
Atskaņošana no iPod/iPhone.....	10		
Atskaņošana no USB.....	11		
Atskaņošana no ārējās audio ierīces.....	11		
5 Atskaņošanas iespējas	12		
Skaņas regulēšana	12		
Atkārtošana un atskaņošana jauktā režīmā	12		
Ierakstu programmēšana	12		
Informācijas aplūkošana.....	12		

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargloksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto iekārtu utilizāciju.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/ vai citās valstīs.

Uz ierīces ir norādīts:

**1. KLASES
LĀZERPRODUKTS**

10. Jūsu ievēribai



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiosakaru traucējumiem.

Šis produkts atbilst šādu direktīvu un vadlīniju prasībām:

2004/108/EK un 2006/95/EK

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas iespējas.

Piezīme

- Marķējuma plāksnīte atrodas ierīces apakšpusē.



“Izgatavots iPod”, “Izgatavots iPhone” un “Izgatavots iPad” nozīmē, ka elektroniskā palīgierīce ir izstrādāta darbībai ar iPod, iPhone un iPad, un tā ir ražotāja sertificēta un atbilst Apple darbības standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un regulējošiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī piederuma lietošana ar iPod, iPhone vai iPad var ietekmēt bezvadu veiktspēju.

iPod un iPhone ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. iPad ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme.



**Esiet atbildīgs
ievērojiet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu sodāmību. Šo iekārtu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.



Jūsu prece ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu - pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EK.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.




Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza to utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

1. Svarīgi

Drošība

Iepazīstiet šos drošības simbolus

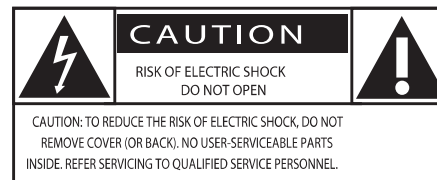

(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKS; NEATVĒRT UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKU, NENOŅEMĪET KORPUSU (VAI AIZMUGURI). IERĪCE NESATUR DETAĻAS, KO VARĒTU LABOT TĀS LIETOTĀJS. REMONTU UN APKOPI JĀVEIC TIKAI KVALIFICĒTAM PERSONĀLAM.)



“Zibens bulta” norāda uz neizolētu materiālu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrisko šoku. Jūsu un citu cilvēku drošībai nekad nenoņemiet ierīces korpusu.

“Izsaukuma zīme” pievērš uzmanību funkcijām, par kurām jums vajadzētu rūpīgi izlasīt pievienoto literatūru, lai izvairītos no darbības un apkopes problēmām.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns bīstamību un elektriskā šoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lielum un mitrumam un uz šīs ierīces nedrīkst novietot objektus, kas pildīti ar šķidrumiem, piemēram, vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektriskā šoka risku, pilnībā ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

Svarīgi drošības norādījumi

- Izlasiet lietošanas instrukciju.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Novietojiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.

- Nenovietojiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas izstaro siltumu.
- Novietojiet elektrības vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads savienots ar pašu ierīci.
- Lietojiet tikai tos piederumus/ aksesuārus, ko ieteicis ražotājs.
- Izmantojiet tikai tādu statīvu, trijkāji, atbalstu vai galdus, ko ieteicis ražotājs vai kas iegādāts kopā ar ierīci. Ja ierīce novietota uz rītiņota galda, uzmanieties, kad to pārvietojat, lai pasargātu ierīci no nokrišanas.



- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no elektrības padeves.
- Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts nepieciešams tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāta elektrības vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai mitrumā, tā nedarbojas kā vajadzētu vai ir nokritis uz zemi.
- Ierīci nedrīkst apšakstīt vai apliet ar jebkādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus objektus, it īpaši tādus, ka to var apdraudēt (piemēram, traukus ar šķidrumu, aizdegta svences).
- **BRĪDINĀJUMI** par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt ievainojumus, mantas vai ierīces bojājumu:
 - Ievietojiet baterijas atbilstoši norādītajai polaritātei +/-.
 - Nelietojiet dažāda veida baterijas vienlaicīgi (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.c.).
 - Kad ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.

- Ja ierīces izslēgšanai un atvienošanai no strāvas lietojat tās kontaktdakšu, tad tai vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai.

Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet ierīces korpusu.
- Nekad neieelpojiet nevienu šīs ierīces detaļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citām elektronikas ierīcēm.
- Nenovietojiet tiešā saules gaismā, atklātās liesmas vai karstuma avotu tuvumā.
- Neskatieties uz ierīces lāzera staru.
- Nodrošiniet, ka vienmēr ir brīvi pieejams elektrības vads, kontaktdakša vai adapteris, lai vajadzības gadījumā ierīci atvienotu no elektrības.

2. Jūsu Mini Hi-Fi sistēma

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnībā izmantotu iespējas, ko piedāvā Philips, reģistrējiet precī interneta lapā www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:

- klausīties mūziku no diskkiem, USB, iPod, iPhone, kā arī no citām ārējām audio ierīcēm;
- klausīties radio.

Skaņas kvalitāti iespējams uzlabot, izmantojot šādus skaņas efektus:

- Digital Sound Control (DSC) – digitālā skaņas kontrole;
- Dynamic Bass Boost (DBB) – dinamiskais basu pastiprinājums;
- Maksimālu skaņu skaņas stipruma palielināšanai.

Ierīce atbalsta šādus multivides formātus:



Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Tālvadības pults (ar baterijām)
- Skaļrunis (x 2)
- Lietošanas instrukcija
- Ātrā starta ceļvedis

9. Traucējumu novēršana

Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet salabot ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja rodas darbības traucējumi, pirms nodotat sistēmu remontam vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma paliek neatrisināta, dodieties uz Philips mājas lapu (www.philips.com/welcome). Kad sazināties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejams modeļa un sērijas numurs.

Nav elektrības

- Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots elektrības vads.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir strāva.
- Elektrības taupīšanas nolūkos 15 minūtes pēc pēdējā ieraksta atskaņošanas vai ja netiek veiktas nekādas darbības ierīce automātiski izslēdzas.

Nav dzirdama skaņa vai tās kvalitāte ir slikta

- Noregulējiet skaņas līmeni.
- Pārliecinieties, ka skaļruņi ir pareizi pievienoti.
- Pārbaudiet, vai skaļruņu savienojumi ir noslēgti.

Kreisā un labā skaņas izeja izvietotas otrādi

- Pārbaudiet skaļruņu savienojumu.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un ieslēdziet ierīci.
- Elektrības taupīšanas nolūkos 15 minūtes pēc pēdējā ieraksta atskaņošanas vai ja netiek veiktas nekādas darbības ierīce automātiski izslēdzas.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms piespiežat kādu no funkciju taustiņiem, uz tālvadības pults nevis galvenās ierīces izvēlieties atbilstošo avotu.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.

- Ievietojiet baterijas atbilstoši to polaritātei (+/-).
- Nomainiet baterijas.
- Vērsiet tālvadības pulti tieši pret infrasarkanā sensoru uz ierīces priekšējā paneļa.

Nav diska

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks ir ievietots pareizi.
- Nogaidiet, līdz iztvaiko uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu disku un atbalstītu diska formātu.

Slikta radio uztveršanas kvalitāte

- Palieliniet attālumu starp ierīci un TV un VCR.
- Pilnībā pagariniet FM antenu.
- Pievienojiet āra FM antenu.

Modinātājs nedarbojas

- Iestatiet pareizu pulksteņa laiku.
- Ieslēdziet modinātāju.

Dzēsti pulksteņa/ modinātāja iestatījumi

- Ir tikusi pārtraukta elektrības padeve vai arī ir ticis atvienots elektrības vads.
- Vēlreiz iestatiet pulksteni/ modinātāju.

USB ierīce nav atbalstīta

- USB ierīce nav savienojama ar sistēmu. Lūdzu, lietojiet citu USB.

USB atskaņošanas informācija

Atbalstītās USB ierīces:

- USB flash atmiņas ierīce (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB flash atskaņotājs (USB 2.0 vai USB 1.1)
- atmiņas kartes (nepieciešams papildus karšu lasītājs)

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts FAT16, FAT32 (izmērs: 512 biti)
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums
- WMA v9 vai jaunāka
- Maksimālais direktoriju apakšlīmeņu skaits: 8
- Albumu/ mapju maksimālais skaits: 999
- Ierakstu/ nosaukumu maksimālais skaits: 999
- ID3 versija 2.0 vai jaunāka
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 128 biti)

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/ WMA failus un tas netiek parādīts displejā.
- Faili, kas ir ierakstīti neatbalstītā formātā, tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA failu (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA faili Lossless formātā.

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660, Joliet
- Maksimālais nosaukumu skaits: 511 (atkarībā no nosaukuma garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 511
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32 ~ 320 (kbps), mainīgi bitu ātrumi
- ID3 versija 2.0 vai jaunāka


Uzturēšana

Ierīces tīrīšana

- Lai notīrītu ierīci, lietojiet mitru audumu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amoniju, benzīnu vai abrazīvas vielas, jo tie var radīt bojājumus.

Disku tīrīšana

- Ja CD ir kļuvis netīrs, tad notīriet to ar tīrīšanas drāniņu. Tiriet no centra uz ārpusi.

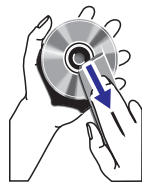


- Neizmantojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītājus, komerciāli pieejamos tīrīšanas līdzekļus vai antistatiskos aerosolus, kas paredzēti analogo ierakstu tīrīšanai.

Diska lēcas tīrīšana

- Pēc ilgstošas lietošanas uz diska lēcas var uzkrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, tīriet diska lēcu ar Philips CD lēcu tīrīšanas vai jebkuru komerciāli pieejamu tīrītāju. Izpildiet norādījumus, kas iekļauti komplektā ar tīrītāju.

Galvenās ierīces pārskats

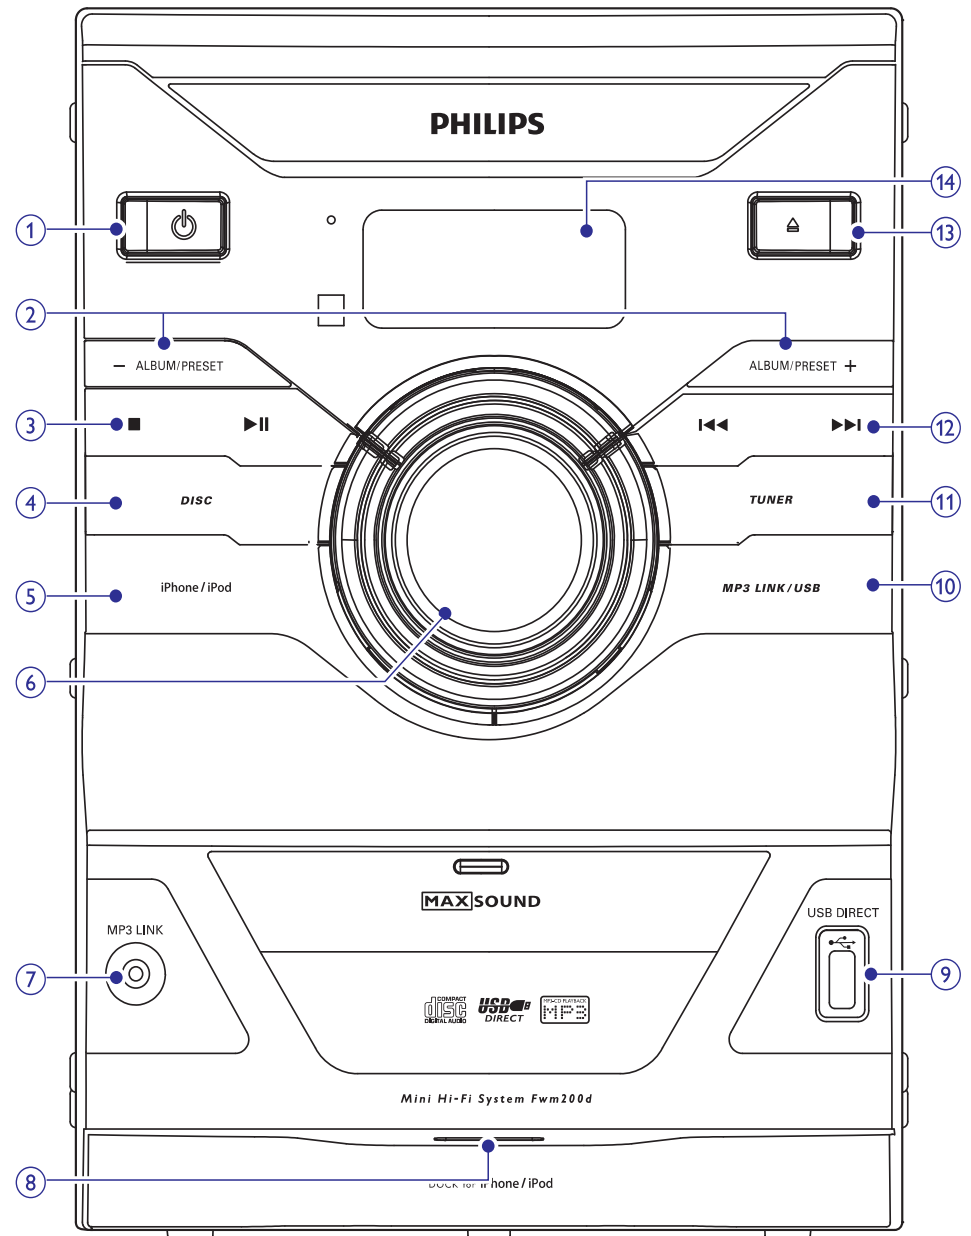

... Jūsu Mini Hi-Fi sistēma

- 1.**

 - Ierīces ieslēgšana.
 - Pārslēgšana videi draudzīgajā gaidīšanas režīmā vai gaidīšanas režīmā.
- 2.** **ALBUM/ PRESET +/-**

 - Saglabātās radiostacijas izvēle.
 - Nākamā/ iepriekšējā ieraksta klausīšanās.
 - Pārvietošanās iPod/ iPhone izvēlnē.
- 3.**

 - Atskaņošanas apturēšana vai programmas dzēšana.
 - Atskaņošanas uzsākšana vai pauzes režīma ieslēgšana.
- 4.** **DISC**

 - Diska kā avota izvēlēšanās.
- 5.** **iPod/ iPhone**

 - iPod/ iPhone kā avota izvēlēšanās.
- 6.** **Skaluma kontroles slēdzis**

 - Skaluma regulēšana.
- 7.** **MP3 LINK**

 - Līdzda ārējās audio ierīces pievienošanai.
- 8.** **Doks iPhone/ iPod**
- 9.** **USB DIRECT**

 - Līdzda USB pievienošanai
- 10.** **MP3 LINK/ USB**

 - MP3 vai USB kā avota izvēlēšanās.
- 11.** **TUNER**


 - Radio kā avota izvēlēšanās.
- 12.**

 - Nākamā/ iepriekšējā ieraksta atskaņošana.
 - Meklēšana ieraksta/ diska ietvaros.
 - Saglabātās radiostacijas izvēlēšanās.
 - Laika iestatījuma regulēšana.
- 13.**

 - Atver/ aizver disku nodalījumu.
- 14.** **Displejs**

 - Parāda aktuālo statusu.

Tālvadības pults pārskats

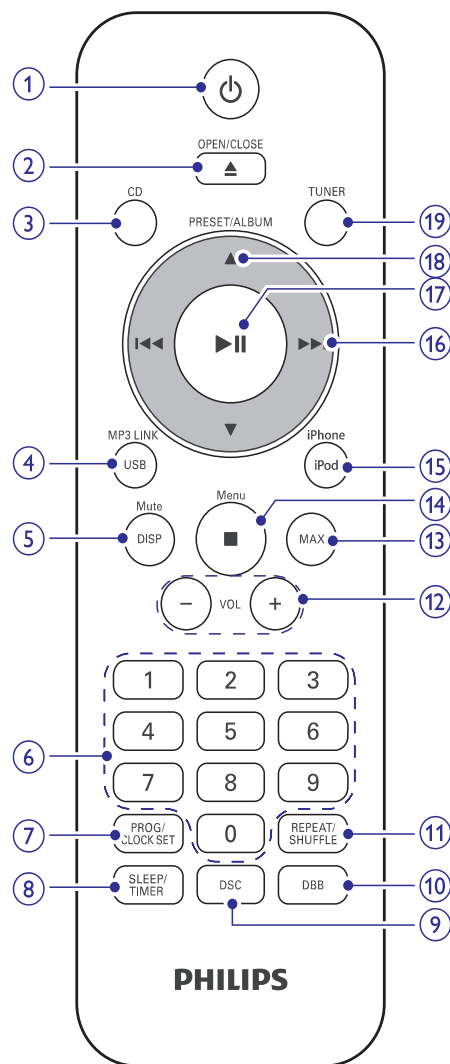

- 1.**

 - Ieslēdz ierīci.
 - Pārslēdz dabai draudzīgajā gaidīšanas režīmā vai gaidīšanas režīmā.
- 2.** **OPEN/ CLOSE**

 - Atver/ aizver disku nodalījumu.

8. Informācija par produktu

Piezīme

- Produkta informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda	2 x 50 W
Frekvenču diapazons.....	63 – 16000 Hz, ±3 dB
Signāla un trokšņa attiecība.....	> 55 dBA

CD atskaņotājs

Lāzera veids	pusvadītājs
Diska diametrs	12 cm/ 8 cm
Atbalstītais diska formāts.....	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC.....	24 biti/ 44,1 kHz
Kopējais skaņas kropļojums	< 1%
Frekvenču diapazons.....	63 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)
Signāla un trokšņa attiecība.....	> 65 dBA

Uztvērējs FM

Frekvences diapazons	87,5 – 108 MHz
Uztveršanas vienība.....	50 kHz
Jutība	
- Mono, 26 dB, signāla un trokšņa attiecība	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB, signāla un trokšņa attiecība	< 43 dBf
Meklēšanas jutība	< 28dBu
Kopējais skaņas kropļojums	< 3 %
Signāla un trokšņa attiecība	> 45 dB

Skalrūņi

Skalrūņu pretestība	4 omi
---------------------------	-------

Vispārēja informācija

Mainstrāva	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Elektroenerģijas patēriņš (ieslēgtam).....	45 W
Elektroenerģijas patēriņš (gaidīšanas režīmā)	< 2 W
Elektroenerģijas patēriņš (videi draudzīgajā gaidīšanas režīmā)	< 1 W
USB	versija 2.0/ 1.1
Izmēri:	
Galvenā ierīce (platums x augstums x biezums)	220 x 312 x 270 mm
Skalrūņi (platums x augstums x biezums)	195 x 310 x 207 mm
Svars:	
- ar iepakojumu	9,0 kg
- galvenā ierīce	3,0 kg
- skalrūnis	2 x 2,0 kg

Modinātāja iestatīšana

Šo ierīci ir iespējams izmantot kā modinātāju. Kā modinātāja signālu iespējams izvēlēties CD, doksisistēmu, iPod/ iPhone, FM radio vai USB.

Piezīme

- Pārlicinieties, ka pulksteņa laiks ir iestatīts pareizi.

1. Gaidīšanas režīmā piespiediet un turiet taustiņu **TIMER**, līdz displejā parādās paziņojums **[TIMER SET]**. Displejā parādās paziņojums **[SELECT SOURCE]** (izvēlieties avotu).
2. Piespiediet vēlamā avota taustiņu, lai izvēlētos modinātāja skaņas avotu: **DISC, TUNER, USB** vai **iPod/ iPhone**.
3. Piespiediet **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā sāk mirgot stundu rādījuma cipari.
4. Ar taustiņu **◀◀ / ▶▶** noregulējiet vēlamu stundu iestatījumu.
5. Piespiediet **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā sāk mirgot minūšu rādījuma cipari.
6. Atkārtojiet 4.-5. soli, lai noregulētu minūšu iestatījumu.
↳ Displejā parādās modinātāja ikona.

Piezīme

- Gaidīšanas režīmā vairākas reizes piespiediet **TIMER**, lai ieslēgtu vai izslēgtu taimeris.
- Kad modinātājs zvana, ar taustiņiem **VOL +/-** ir iespējams regulēt tā skaļumu.
- Ja tiek izvēlēts CD/USB/iPod/iPhone, bet nav ievietots disks, pievienots USB/iPod/iPhone, tad sistēma automātiski pārslēdzas radio režīmā.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Pēc noteikta laika perioda ierīce var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā.

Vairākas reizes piespiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos, pēc cik ilga laika ierīce izslēgsies.

- ↳ Kad ir ieslēgts izslēgšanās taimeris, displejā redzams paziņojums „z”.

Lai izslēgtu taimeris, vairākas reizes piespiediet taustiņu **SLEEP** līdz displejā redzams paziņojums **[SLP OFF]** (izslēgts).

- ↳ Kad izslēgšanās taimeris tiek izslēgts, no displeja pazūd paziņojums „z”.

3. CD

- Kā avotu izvēlas CD.

4. MP3 LINK/ USB

- MP3 vai USB kā avota izvēlēšanās.

5. DISP/ MUTE

- Izslēdz/ ieslēdz skaņu.
- Attēlo aktuālo informāciju.

6. Ciparu taustiņi

- Izvēlas ierakstu atbilstoši tā kārtas numuram.
- Izvēlas saglabāto radiostaciju atbilstoši tās kārtas numuram.

7. PROG/ CLOCK SET

- Iestata pulksteņa laiku.
- Programmē ierakstus un radiostācijas.

8. SLEEP/ TIMER

- Iestata modinātāju/ izslēgšanās taimeris.

9. DSC

- Noklusējuma skaņas iestatījumu izvēlei.

10. DBB

- Ieslēdz/ izslēdz dinamisko basu pastiprinājumu.

11. REPEAT/ SHUFFLE

- Atskaņo ierakstus atkārtoti/ jauktā secībā.

12. VOL +/-

- Regulē skaļumu.

13. MAX

- Ieslēdz/ izslēdz maksimālo skaņas efektu.

14. / MENU

- Aptur atskaņošanu.
- Dzēš programmu.
- Lai pārvietotos iPod/ iPhone izvēlnē.

15. iPod/ iPhone

- Kā avotu izvēlas iPod/ iPhone.

16. ◀◀ / ▶▶

- Atskaņo iepriekšējo/ nākamo ierakstu.
- Meklē ieraksta/ diska ietvaros.
- Noregulē radiostācijas frekvenci.
- Noregulē pulksteņa laiku.

17. ▶▶

- Uzsāk atskaņošanu vai ieslēdz pauzes režīmu.

18. PRESET/ ALBUM +/-

- Saglabātās radiostācijas izvēle.
- Iepriekšējā/ nākamā albuma klausīšanās.
- Lai pārvietotos iPhone/ iPod izvēlnē.

19. TUNER

- Kā avotu izvēlas radio.

3. Darbības uzsākšana


! Uzmanību

- Vadības, iestatījumu vai darbības izmantošana un izpilde citādi nekā aprakstīts tālāk var izraisīt bīstamu starojuma iedarbību vai citas nedrošas darbības.

Vienmēr sekojiet šajā sadaļā norādītajām instrukcijām to secībā.

Skārņu pievienošana

Pilnībā ievietojiet skaļruņu vadus skaļruņu kontaktos Hi-Fi sistēmas aizmugurē.

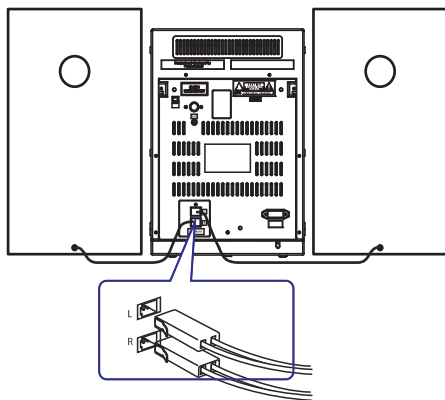


Tālvadības pults sagatavošana

! Uzmanību

- Sprādzienbīstamība! Nekad nenovietojiet baterijas karstuma avotu tuvumā, saules gaismā un nemetiet tās ugunī.
- Samazināta bateriju darbības laika risks! Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādu firmu vai veidu baterijas.

Pirms uzsākat tālvadības pults lietošanu, ievietojiet tajā divas AAA baterijas atbilstoši bateriju nodalījumā norādītajai polaritātei.

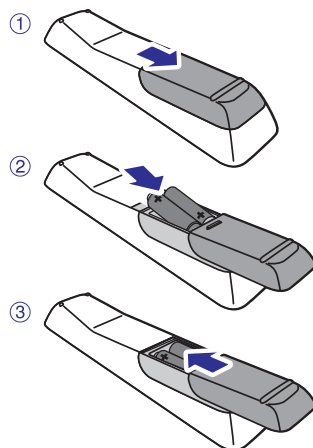

Pievienošana elektrībai

! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla voltāža atbilst tai, kura ir norādīta uz ierīces marķējuma plāksnītes tās aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot barošanas padeves adapteri no elektrotīkla, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz elektrības vada.

≡ Piezīme

- Pirms pievienojat strāvas vadu, pārliecinieties, ka visi citi nepieciešamie savienojumi ir izveidoti.

6. FM radio klausīšanās

Radiostaciju noregulēšana

≡ Piezīme

- Pievienojiet un pilnībā pagariniet FM antenu, lai nodrošinātu optimālu radio uztveršanas kvalitāti.

1. Piespiediet taustiņu **TUNER**, lai kā avotu izvēlētos radio.
2. Lai meklētu radiostaciju, piespiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **◀◀ / ▶▶**.
↳ Ierīce automātiski uztver radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.
3. Atkārtojiet 2. soli, lai noregulētu un klausītos citas radiostācijas.

Lai noregulētu un klausītos staciju ar sliktas kvalitātes signālu:

1. Vairākas reizes piespiediet taustiņu **◀◀ / ▶▶**, līdz noregulējat optimālu uztveršanas kvalitāti.

Radiostaciju automātiskā programmēšana

≡ Piezīme

- Ierīces atmiņā iespējams saglabāt 20 radiostācijas.

Radio režīmā piespiediet un vismaz 2 sekundes turiet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu automātiski programmēšanas režīmu.

- ↳ Displejā redzams paziņojums **[AUTO]**.
- ↳ Kad radiostaciju saglabāšana ir pabeigta, pēc kārtas pirmā radiostacija tiek atskaņota automātiski.

Radiostaciju manuālā programmēšana

1. Noregulējiet vēlamās radiostācijas frekvenci.
2. Piespiediet **PROG**.
↳ Displejā sāk mirgot radiostācijas kārtas numurs.
3. Piespiediet **▲ / ▼**, lai izvēlētos kārtas numuru (1 – 20).
4. Piespiediet **PROG**, lai apstiprinātu.
5. Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai saglabātu citas radiostācijas.

≡ Piezīme

- Lai dzēstu saglabāto staciju, saglabājiet tās vietā citu staciju.

Saglabātās radiostācijas klausīšanās

Piespiediet taustiņu **▲ / ▼**, lai izvēlētos vēlamo stācijas kārtas numuru.

5. Atskaņošanas iespējas

Skaņas regulēšana

Atskaņošanas laikā ir iespējams regulēt skaņu un izvēlēties dažādus skaņas efektus:

Funkcija	Darbība
Lai paaugstinātu/pazeminātu skaļuma līmeni,	piespiediet taustiņu VOL +/- .
Lai izslēgtu/ieslēgtu skaņu,	piespiediet un divas sekundes turiet taustiņu MUTE .
Lai ieslēgtu/izslēgtu maksimālās skaņas funkciju,	piespiediet taustiņu MAX .
Lai ieslēgtu/izslēgtu dinamisko basu pastiprinājumu,	piespiediet taustiņu DBB .
Lai izvēlētos noklusējuma skaņas efektu (FLAT , OPTIMAL , JAZZ , ROCK vai TECHNO),	vairākas reizes piespiediet taustiņu DSC .

Atkārtošana un atskaņošana jauktā režīmā

- Vairākas reizes piespiediet taustiņu **REPEAT** (atkārtot), lai izvēlētos:
 - ↻: atkārtot atskaņoto ierakstu atkārtoti;
 - ↻ **ALB**: (tikai MP3/ WMA) atskaņot visu albumu atkārtoti;
 - ↻ **ALL**: atskaņot visus ierakstus atkārtoti;
 - ↻: atskaņot visus ierakstus jauktā režīmā.
- Lai atgrieztos uz parasto atskaņošanas režīmu, vairākas reizes piespiediet taustiņu **REPEAT** līdz displejā redzams paziņojums **[TRK]** (ieraksts).

Ierakstu programmēšana


Ir iespējams izveidot programmu no maksimāli 20 ierakstiem.

- CD/ USB režīmā piespiediet taustiņu **■**, lai apturētu atskaņošanu. Tad piespiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[PROG]** un sāk mirgot ieraksta kārtas numurs.
- MP3/WMA failiem: ar taustiņiem **▲** / **▼** izvēlieties albumu.
- Ar taustiņiem **◀◀** / **▶▶** izvēlieties vēlamo ieraksta atskaņošanas kārtas numuru, piespiediet **PROG**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet 2. -3. soli, lai programmētu arī citus ierakstus.
- Piespiediet taustiņu **▶▶**, lai atskaņotu izveidoto programmu.
 - ↳ Atskaņošanas laikā displejā redzams paziņojums **[PROG]**.
 - Lai dzēstu programmu, aiztures režīmā piespiediet taustiņu **■**.

Informācijas aplūkošana

Atskaņošanas laikā piespiediet taustiņu **DISPLAY**, lai aplūkotu pulksteņa laiku un citu pieejamo informāciju.

... Darbības uzsākšana

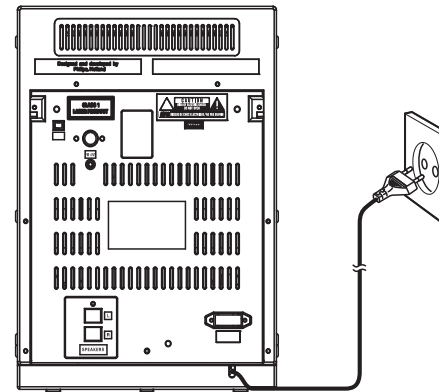

Ieslēgšana

Piespiediet taustiņu **⏻**.

- ↳ Ierīce ieslēdzas pēdējā izvēlēta avota režīmā.

Pārlēgšana gaidīšanas režīmā

Lai ieslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā, vēlreiz piespiediet taustiņu **⏻**.

- ↳ Displejā tiek parādīts pulksteņa laiks (ja tas ir iestatīts).

Lai ieslēgtu ierīci videi draudzīgajā gaidīšanas režīmā:

Gaidīšanas režīmā piespiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **⏻**.

- ↳ Displejā parādās paziņojums **[ECO POWER]**, pēc tam displeja apgaismojums izdziest.

Laika iestatīšana

- Lai aktivizētu pulksteņa laika iestatīšanas režīmu, gaidīšanas režīmā piespiediet un 3 sekundes turiet taustiņu **CLOCK SET**.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[CLOCK SET]**, pēc tam laika formāts **[24 HOUR]** vai **[12 HOUR]**.
- Piespiediet **◀◀** / **▶▶**, lai izvēlētos 12/24 stundu formātu.
- Piespiediet **CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
- Atkārtojiet 2. – 3. soli, lai noregulētu stundu un minūšu iestatījumu.

⏮ Piezīme

- Lai izietu no pulksteņa laika iestatīšanas režīma, piespiediet taustiņu **■**.
- Ja pulksteņa laiks vēl nav iestatīts, bet jūs pievienojat sistēmai iPhone/ iPod, tad pulksteņa laiks tiks sinhronizēts automātiski.

4. Atskaņošana

Atskaņošanas funkcijas

Funkcija	Darbība
Lai apturētu atskaņošanu,	piespiediet taustiņu ■.
Lai ieslēgtu pauzes režīmu/ atsāktu atskaņošanu,	piespiediet taustiņu ► .
Lai klausītos iepriekšējo/ nākamo ierakstu,	piespiediet taustiņu ◀◀/ ▶▶.
Lai atskaņošanas laikā meklētu ieraksta ietvaros,	piespiediet un turiet taustiņu ◀◀/ ▶▶. Atļaidiet, lai turpinātu normālu atskaņošanu.
Lai izvēlētos albumu (MP3/WMA),	piespiediet taustiņu ▲/ ▼.
Lai pārvietotos iPhone/ iPod izvēlnē,	piespiediet taustiņu MENU , lai izvēlētos izvēlnes vienumu, spiediet ▲/ ▼; lai apstiprinātu, spiediet ► .
Lai tieši izvēlētos ierakstu,	nospiediet ciparu taustiņu, kas atbilst tā kārtas numuram.

Atskaņošana no diska

1. Piespiediet taustiņu CD, lai kā avotu izvēlētos CD.
2. Piespiediet taustiņu ▲.
↳ Atveras disku nodalījums.
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup, tad vēlreiz piespiediet taustiņu ▲.
↳ Displejā neilgi mirgo paziņojums **[Read]** (lasa), tad atskaņošana sākas automātiski.

Atskaņošana no iPod/ iPhone

Ar šīs ierīces palīdzību jūs varat klausīties mūziku, kas saglabāta jūsu iPod/ iPhone.


Savienojamība ar iPod/ iPhone/ iPad

Šī ierīce atbalsta tālāk nosauktos iPod/ iPhone/ iPad modeļus:

- iPod nano (1. paaudze)
- iPod nano (2. paaudze)
- iPod nano (3. paaudze)
- iPod nano (4. paaudze)
- iPod nano (5. paaudze)
- iPod nano (6. paaudze)
- iPod touch (1. paaudze)
- iPod touch (2. paaudze)
- iPod touch (3. paaudze)
- iPod touch (4. paaudze)
- iPod classic
- iPod ar video
- iPod Mini
- iPhone 4
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone

iPod/ iPhone klausīšanās

1. Novietojiet iPod/ iPhone uz doka savienojuma.

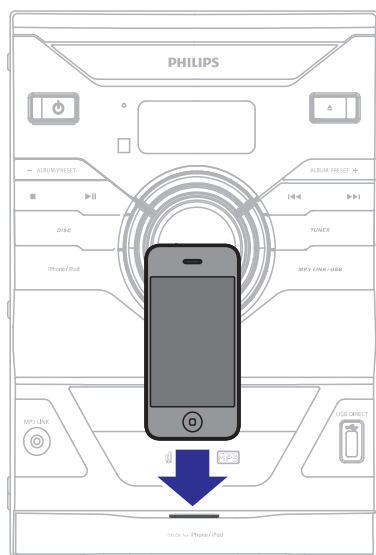


2. Piespiediet taustiņu iPod/ iPhone, lai izvēlētos šo avotu.
3. Uzsāciet atskaņošanu iPod/ iPhone.

... Atskaņošana

iPod/ iPhone atvienošana

Noņemiet iPhone/ iPod no doksistēmas.

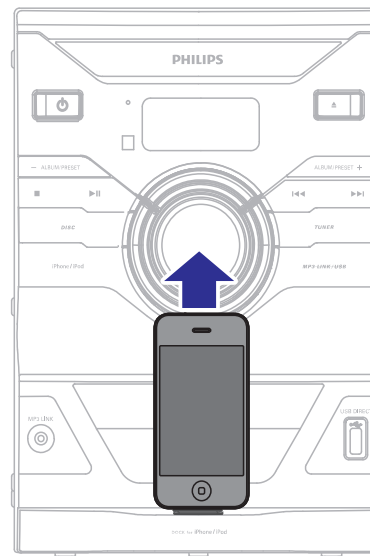

iPod/ iPhone uzlāde

Kad ierīce ir pievienota strāvai, pievienotais iPod/ iPhone automātiski lādējas.

Atskaņošana no USB

Piezīme

- Nodrošiniet, ka USB satur atbalstīta formāta audio failus.

1. Ievietojiet USB ligzdā USB ierīci.
2. Piespiediet taustiņu **USB**, lai kā avotu izvēlētos USB.
↳ Atskaņošana sākas automātiski.

Ārējās audio ierīces klausīšanās

Šai ierīcei ar MP3 vadu (nav iekļauts komplektācijā) ir iespējams pievienot arī ārējo audio ierīci un klausīties tajā saglabāto mūziku.

1. Pievienojiet MP3 vadu pie:
 - **MP3 LINK** ligzdas;
 - ārējās audio ierīces audio izejai.
2. Vairākas reizes piespiediet taustiņu **MP3 LINK**, lai kā avotu izvēlētos ārējo audio ierīci.
3. Sāciet atskaņošanu ārējā ierīcē (skatīt tās lietošanas instrukciju).