


Запуск воспроизведения диска


- 1 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE**  для открытия лотка диска.

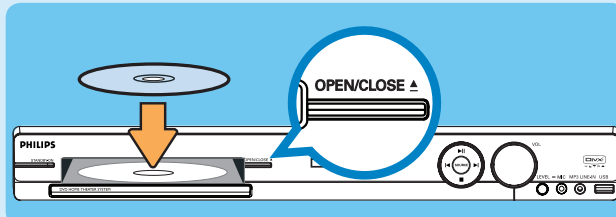

- 2 Поместите диск в лоток этикеткой вверх.
- 3 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE**  для закрытия лотка диска.
- 4 Воспроизведение начнется автоматически.
- 5 Если на экране телевизора появляется меню диска, выберите с помощью кнопок     параметр меню и нажмите кнопку **OK** для начала воспроизведения.
- Для воспроизведения мощного звучания громкоговорителей нажмите кнопку **SURROUND** на пульте ДУ, чтобы включить режим многоканального объемного звучания.
- 6 Нажмите кнопку  для остановки воспроизведения.


Примечание При нажатии кнопки  воспроизведение возобновится с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с начала записи нажмите кнопку .

Воспроизведение с других поддерживаемых устройств

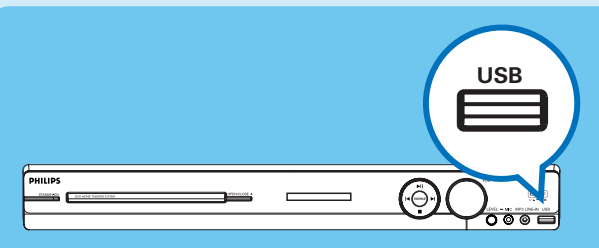

Устройство USB

- 1 Вставьте устройство USB в порт USB.
- 2 Нажмите кнопку **DISC/USB** для перехода в режим USB.
- 3 Нажмите кнопку  для запуска воспроизведения.
- 4 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **DISC/USB** для перехода в режим ДИСК. Теперь устройство USB можно отключить.

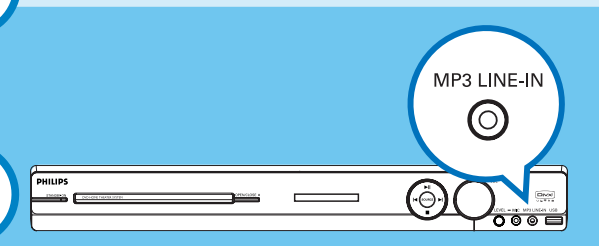

Другие портативные аудиоплееры

- 1 С помощью прилагаемого кабеля MP3 LINE-IN подключите выходной разъем наушников портативного аудиоплеера к разъему MP3 LINE-IN.
- 2 Нажмите кнопку **PLAY** на портативном аудиоплеере.
- 3 Нажмите кнопку **MP3 LINE-IN** для запуска воспроизведения.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD.

В сети Интернет

Посетите веб-сайт www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

www.philips.com





КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть



Что входит в комплект поставки?



Основное устройство

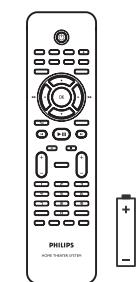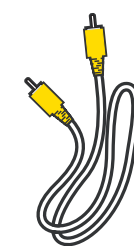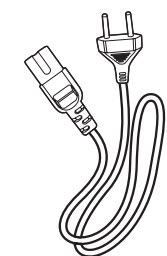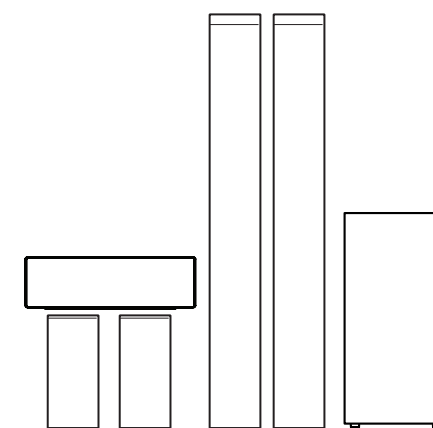Пульт ДУ и 2
батарейкиКомпозитный
видеокабелькабель
питания1 центральный, 2 передних, 2 задних
громкоговорителя и сабвуфер

Кабель MP3 LINE-IN

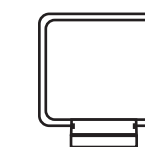
Проводная
антенна FMРамочная
антенна AM/MWРуководство
пользователя

PHILIPS

1 Подключение


A Размещение

Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

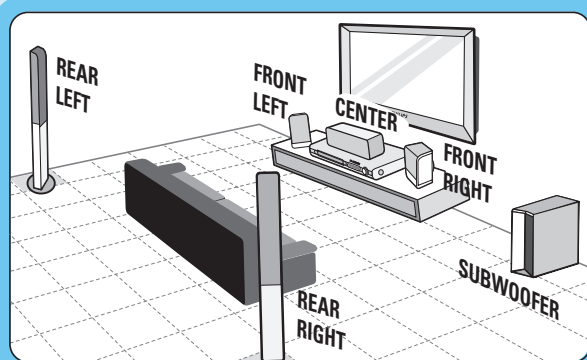

- 1 Установите громкоговорители на уровне обычного положения пользователя при прослушивании на равном расстоянии от телевизора и разверните строго в сторону области прослушивания.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.
- 3 Разместите передние громкоговорители на равном расстоянии от телевизора.
- 4 Установите задние громкоговорители позади или рядом со слушателем.

B Подключите основное устройство к телевизору

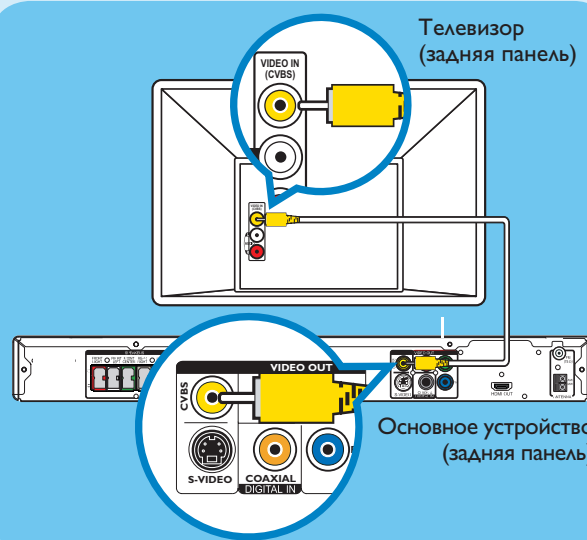


- При помощи композитного видеокабеля, входящего в комплект, подключите разъем CVBS основного устройства к видеовходу телевизора VIDEO IN.

Примечание Основное устройство нужно подключать непосредственно к телевизору.

C Подключите передние громкоговорители и сабвуфер

Подключите разноцветные разъемы громкоговорителей и сабвуфера к гнездам на задней панели основного устройства так, чтобы цвета совпадали.

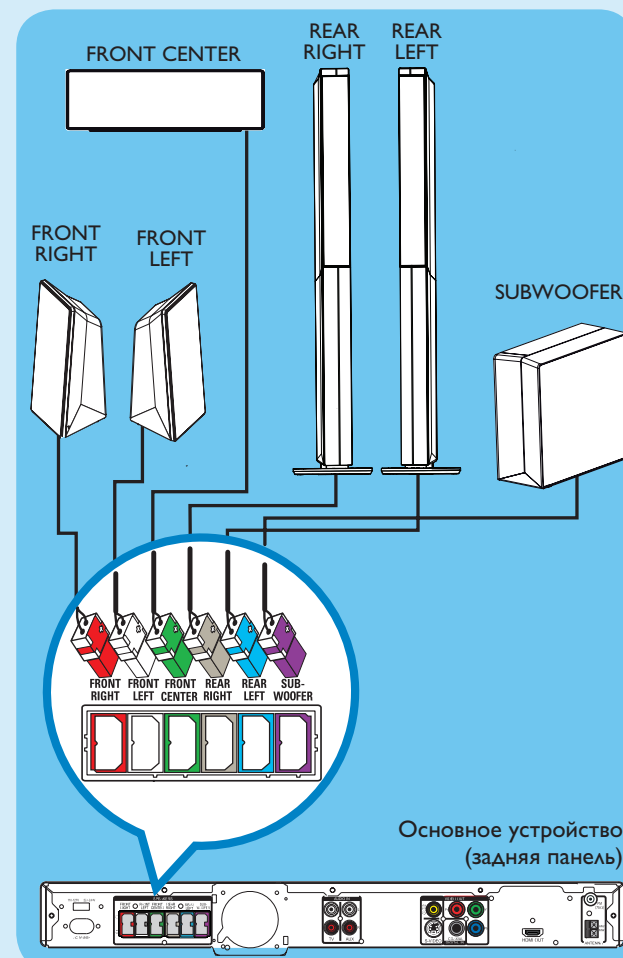

D Подключите радиоантенны и кабель питания


Для предотвращения помех не устанавливайте антенны рядом с электронными устройствами.



- 1 Подключите антенну FM к внутреннему разъему гнезда FM 75 Ω . Раздвиньте антенну.
- 2 Разогните рамочную антенну AM/MW и вставьте крепление в разъем. Отогните зажимы и вставьте антенны в разъемы AM/MW.
- 3 Вставьте шнур питания основного устройства в розетку переменного тока.

E Подключите аудиовыход другого устройства (при желании)

Для прослушивания телеканалов через данную систему домашнего кинотеатра используйте белый/красный аудиокабели (в комплект не входят), чтобы подключить разъемы AUDIO IN-TV основного устройства к разъемам AUDIO OUT телевизора.

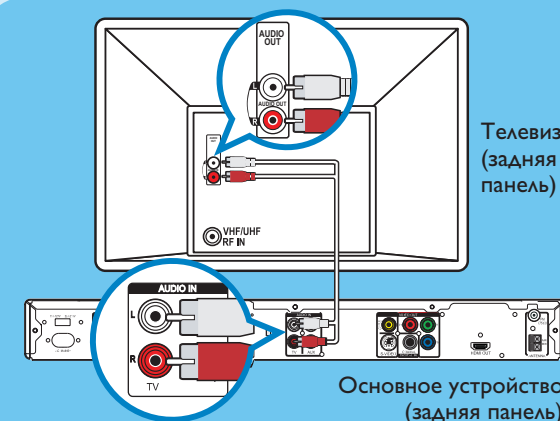


Примечание Нажмите кнопку TV на пульте ДУ для воспроизведения звука через систему громкоговорителей во время просмотра телепрограммы.

2 Установка

A Определение канала просмотра


- 1 Нажмите кнопку STANDBY ON на основном устройстве для его включения.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

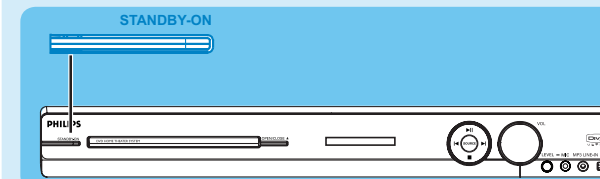

Примечание Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку AV, SELECT), до появления видеоканала.

B Выберите язык экранных меню

- 1 Нажмите кнопку **SETUP**. Отобразится пункт { General Setup Page } (Страница Главной Установки).

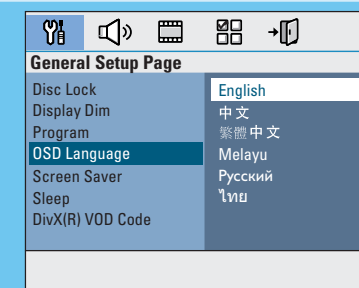

- 2 Для выбора пункта { OSD Language } (Язык меню) используйте кнопки $\blacktriangledown$, затем нажмите кнопку $\blacktriangleright$.
- 3 С помощью кнопок $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ выберите в меню параметр языка нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- 4 Для выхода нажмите кнопку **SETUP**.

Примечание. Установленный здесь язык предназначен только для меню, отображаемого на экране телевизора при использовании системы домашнего кинотеатра, а не для меню диска DVD.

Существует несколько опций настройки данной системы домашнего кинотеатра: Audio Setup (Установка аудио), Video Setup (Установка видео), Preference Setup (Пользовательская установка). Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.