


Nešiojamas televizorius

PVD1079

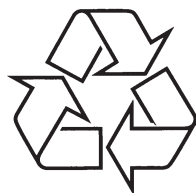

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laidą iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

10 TECHNINIA DUOMENYS

TV sistema	DVB-T / Analoginė televizija
USB	2.0
Kortelė	SD atminties kortelė
Garsiakalbiai	2 x 2 W (RMS)
Išmatavimai	27,5 x 24 x 10 cm
Svoris	1,2 kg
Energijos tiekimas	DC 9V 1.8A
Energijos suvartojimas	≤20W
Veikimo temperatūra	0 - 45°C

PHILIPS pasilieka teisę daryti dizaino ir savybių pakeitimus be išankstinio įspėjimo.

Pakeitimai, neleidžiami gamintojo gali nutraukti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Visos teisės saugomos.



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Susipažinkite su Philips internete <http://www.philips.com>

TURINYS

1 Bendra informacija	5
1.1 Kas yra skaitmeninė televizija?	5
1.2 Saugumas	5
1.2.1 Bendra	5
1.2.2 Ekranų priežiūra	6
1.3 Išpakavimas	7
1.4 Zero Bright Dot™	7
2 Televizoriaus mygtukų ir jungčių apžvalga	9
2.1 Pagrindinio prietaiso valdymas	9
2.2 Televizoriaus kairė pusė	9
2.3 Televizoriaus dešinė pusė	9
2.4 Televizoriaus galinė dalis	9
3 Nuo ko pradėti	9
3.1 Stovo sumontavimas	9
3.2 Namų antenos ir išorinės antenos prijungimas	10
3.3 Televizoriaus įkrovimas	10
3.4 Televizoriaus įjungimas	10
3.5 Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas	12
3.6 Nuotolinio valdymo pultelio funkcijos	12
3.7 Pirmasis įdiegimas	13
4 Kitos televizoriaus funkcijos	15
4.1 DTTV (Skaitmeninė televizija)	15
4.1.1 Rankinė kanalų paieška	15
4.1.2 Laiko juostos nustatymas	15
4.1.3 Nustatyti tėvų kontrolę	16
4.1.4 Programų informacija ekrane	16
4.1.5 Elektroninis programų gidai (EPG)	17
4.1.6 Kanalų sąrašas	18
4.1.7 Valdykite savo kanalą	18
4.2 Analoginė televizija	19
4.2.1 Automatinis išsaugojimas	19
4.2.2 Rankinis išsaugojimas	20
4.2.3 Kanalų redagavimas	21
4.3 Kitos televizoriaus funkcijos	23
5 Multimedia grotuvas	25
5.1 Nuotraukų albumas	25
5.1.1 Peržiūra / Nuotraukų demonstracija	25
5.1.2 Nuotraukų demonstracija su muzika	26
5.1.3 Nuotraukų pasukimas ir priartinimas	26
5.1.4 Nuotraukų albumo nustatymai	26
5.2 Muzika	27
5.3 Video klipai	28

TURINYS

6 Sujungimai	29
6.1 Ausinės.....	29
6.2 Audio / video įvestis (pvz. skaitmeninė kamera)	29
6.3 USB ir SD kortelė.....	29
7 SETUP (Įdiegimo) meniu apžvalga	30
8 Tvirtinimas ant sienos	31
9 Problemų sprendimas	32
10 Techniniai duomenys	34

Windows Media ir Windows logotipai yra registruoti Microsoft korporacijos prekės ženklai JAV ir/ar kitose šalyse.

9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Simptomas	Sprendimas
Nėra radijo priėmimo	Prietaisas yra sukurtas priimti tik skaitmeninius signalus ir nepalaiko analoginio radijo (FM ir AM).
Grotuvas neįkraunamas	- Patikrinkite, ar abu maitinimo laido galai yra prijungti. - Patikrinkite, ar elektros tinklas veikia prijungdami kitą prietaisą. - Patikrinkite, ar automobilinis adapteris prijungtas gerai. - Naudokite tik 12V automobilinį kroviklį (lengviesiems automobiliams), nenaudokite 24V automobilinį kroviklio (sunkvežimiams). - Aplinkos temperatūra turėtų būti tarp 0°C ir 35°C. Kad būtų apsaugota elektronika, grotuvas neįkraunamas, kai yra per šalta ar per karšta.
Nėra / silpnas signalas rodomas ekrane	- DVB-T signalas yra per silpnas arba nepatenkamte į DVB-T signalo aprėptį. - Įsitikinkite, kad esate zonoje su pakankama aprėptimi. - Signalų priėmimas važiuojančiame automobilyje gali sukelti problemų.
Negroja MP4 video	Yra per daug MP4 video formatų tipų. Palaikomi tik *.avi ir *.divx failai.
Nesklandus DivX video grojimas	Įsitikinkite, kad sugeneruojate DivX video su DivX Mobile konfigūracija. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite 1.4 skyrių arba apsilankykite DivX interneto puslapyje www.divx.com.
Nėra analoginės televizijos priėmimo	Pridedama antena nėra tinkama geram analoginio signalo priėmimui. Prijunkite grotuvą prie namų antenos.

9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jei atrodo, kad televizorius veikia negerai, pirmiausia pasitikrinkite šį sąrašą. Galbūt kažką praleidote.

ĮSPĖJIMAS Jokiu būdu nebandykite prietaiso taisyti patys, nes tai nutrauks garantiją.

Jei prietaisas ima veikti negerai, pirmiausia peržiūrėkite šį problemų sprendimų sąrašą, prieš nešdami prietaisą į taisyklą. Jei negalite išspręsti problemos pagal šiuos patarimus, susisiekiame su pardavėju ar priežiūros centru.

Simptomas	Sprendimas
Nėra energijos	- Patikrinkite, ar abu maitinimo laido galai gerai prijungti. - Patikrinkite, ar elektros tinklas veikia prijungdami kitą prietaisą.
Iškraipytas vaizdas	Kartais gali atsirasti nedideli vaizdo iškraipymai. Tai nėra gedimas.
Nėra garso	Patikrinkite audio sujungimus. Jei naudojate HiFi stiprintuvą, pabandykite kitą garso šaltinį.
Prietaisas nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių grotuvo priekyje. Venkite visų kliūčių, kurie gali sutrukdyti signalui. Patikrinkite ar pakeiskite baterijas.
Grotuvas nereaguoja į jokus komandas grojimo metu	Veiksmai neleidžiami televizoriaus režime.
Užprogramuotų programų praradimas keliaujant į kitą šalį	1) DTTV režime, spauskite SETUP > General (Bendra) > Factory settings (Gamykliniai nustatymai) norėdami atkurti gamyklinius parametrus. 2) Jums pasiūloma atlikti pradinį įdiegimą.
Prijungtas USB neaptinkamas	- Atjunkite ir vėl prijunkite USB atmintinę. Atpažinimas gali šiek tiek užtrukti priklausomai nuo jūsų atmintinės apimtys. - DVD grotuvas palaiko tik Mass Storage (MSC) formato USB atmintines.
Negalima perjungti į AV-in arba nėra signalo	- Atjunkite ir vėl prijunkite AV-in sujungimą. - Patikrinkite sujungimą su AV išvesties prietaisu, tokiu kaip skaitmeninė kamera, video įrašymo įrenginys ir t.t. - Naudokite pridedamą AV laidą sujungimui.
Perjungimas tarp TV / USB / AV-in	- Televizijos režimas yra numatytasis įjungiant televizorių. - USB atmintinės prijungimas aktyvuoja USB režimą. Norėdami jį išjungti, atjunkite USB atmintinę. - Neprijunkite USB ir AV-in vienu metu. Vienu metu darykite tik vieną sujungimą. - Prieš darydami naują sujungimą, pirmąjį atjunkite.
Grotuvas yra šiltas	Kai grotuvas yra naudojamas ilgą laiką, jo paviršius įšyla. Tai yra normalu.
Ekrano ryškumas sumažėja kai atjungiamas maitinimas iš tinklo	- Prietaisas taupo energiją, kad užtikrintų ilgesnį baterijų tarnavimo laiką. Tai yra normalu. - Pareguliuokite ryškumą per SETUP meniu.

1 BENDRA INFORMACIJA

Sveikiname su nauju pirkinio ir sveiki prisijungę prie Philips.

Norėdami pilnai pasinaudoti visa pagalba, kurią siūlo Philips, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

1.1 Kas yra skaitmeninė televizija?

Skaitmeninė televizija siūlo daug platesnį televizijos žiūrėjimo pasirinkimą, apsaugotą nuo trikdžių, kurie pasitaiko analoginėje televizijoje. Tai žada transformuoti televizoriaus žiūrėjimą į visiškai naują patirtį. Jūs turite platesnį plačiaekranio programavimo pasirinkimą. Daugelis jūsų pamėgtų programų yra pritaikytos plačiaekraniam vaizdui skaitmeniniuose kanaluose - tai dalykas, su kuriuo analoginis televizorius niekaip negali susitvarkyti.

Skaitmeninė televizija siūlo visiškai naują interaktyvumo lygį. Naudodamies savo nuotolinio valdymo pulteliu jūs galite pasiekti daugybę įvairios informacijos, pavyzdžiui, skaitmeninį tekstą, kuris yra daug aiškesnis nei senoji teleteksto sistema. Kartu su žiūrима programa jūs galite mėgautis daugybe papildomos informacijos. Jūs taip pat galite pasiekti Elektroninį programų gidą, kuris pateikia greitą ir patogų būdą peržiūrėti pilną skaitmeninių programų sąrašą, lygiai kaip jūs jį skaitytumėte laikraštyje ar TV žurnale.


1.2 Saugumas

Įspėjimas: sujungimus nebūtina atlikti prieš kabinant televizorių, tačiau laidas prie televizoriaus reikia prijungti.


1.2.1 Bendra

- Pastatykite ar pakabinkite savo televizorių, kur tik tai norite, tačiau įsitikinkite, kad oras gali laisvai cirkuliuoti per ventiliacijos angas.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje vietoje, tokioje, kaip knygų lentyna arba panašiai.
- Norint išvengti bet kokių nesaugių situacijų, nestatykite jokių atviros liepsnos šaltinių, tokių kaip degančios žvakės, netoli nuo televizoriaus.

1 BENDRA INFORMACIJA



4. Saugumo sumetimais venkite liesti televizorių, maitinimo laidą arba anteną griaustinio arba žaibo metu.
5. Ištraukite maitinimo laidą iš rozetės laikydami už kištuko, netraukite už pačio laido. Nenaudokite prastai instaliuotų rozečių. Įjungdami kištuką tvirtai įstatykite. Jeigu rozetės kontaktai nėra kokybiški, gali prasidėti kibirkščiavimas, o tai gali sukelti gaisrą.



6. Pasistenkite neįjungti visų elektros prietaisų į vieną rozetę, nes tai gali sukelti tinklo perkrovimą ir gaisrą arba elektros šoką.
7. Nestatykite vazų su vandeniu ant televizoriaus. Išsiliejęs vanduo gali sukelti elektros šoką. Nenaudokite televizoriaus, jeigu ant jo pateko vandens. Visų pirma patikrinkite televizorių specializuotame serviso centre.
8. Televizoriaus pakabinimas ant sienos turėtų būti patikėtas specialistams. Neteisingas ir nekokybiškas pakabinimas gali sukelti įvairius pavojus.


1.2.2 Ekraną priežiūra

1. Nenuimkite apsauginės plėvelės kol nepabaigėti tvirtinimo prie sienos ir sujungimų. Elkitės atsargiai.
2. Nenaudokite per daug šlapios medžiagos, nuo kurios galėtų lašėti vanduo. Nenaudokite acetono, tuoleno arba alkoholio, kad nuvalytumėte televizorių. Dėl saugumo prieš valydami išjunkite televizorių iš elektros šaltinio.


8 TVIRTINIMAS ANT SIENOS

Prietaise yra dvi varžtams skirtos angos prietaiso pakabinimui. Atlikite šiuos žingsnius:

1. Pasirinkite vietą šalia rozetės ir antenos lizdo.
2. Naudokite varžtų padėties lentelę norėdami nustatyti varžtų pozicijas.

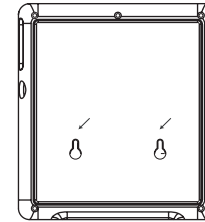

3. Įsukite pridedamus varžtus į sieną ir įsitinkinkite, kad jie tvirtai laikosi.
4. Atjunkite visus laidus nuo prietaiso.
5. Nuimkite prietaiso stovą.
6. Pakabinkite prietaisą ant sienos.

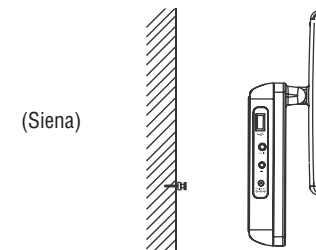

7. Atlikite visus sujungimus (elektros, antenos ir t.t.).


7 SETUP (ĮDIEGIMO) MENIU APŽVALGA

1 lygis	2 lygis	Pastabos
General (Bendra)	Languages (Kalbos)	Pakeisti kalbą
	Power saving (Energijos taupymas)	Ijungti / išjungti energijos taupymo režimą.
	Set password (Nustatyti slaptažodį)	Pakeisti slaptažodį (numatytasis: 1369).
	Factory settings (Gamykliniai nustatymai)	Atkurti gamyklinius nustatymus.
	Display (Ekranas)	Pareguliuoti LCD spalvą, ryškumą, kontrastą ir t.t.
	Equalizer (Ekvalaizeris)	Pareguliuoti garsiakalbių veikimą.
DTTV	Auto search (Automatinė paieška)	Atlikti automatinį televizijos programų skanavimą.
	Manual search (Rankinė paieška)	Atlikti rankinę televizijos programų paiešką.
	Manage channels (Valdyti kanalus)	Nustatyti kanalo užraktą ir mėgstamiausių kanalų sąrašą.
	Country (Šalis)	Pasirinkti savo šalį.
	Time settings (Laiko nustatymai)	Nustatyti laiko formatą, laiko juostą ir vasaros laiką.
	Parental (DVB-T) (Tėvų kontrolė)	Pasirinkite pageidaujama reitingą norėdami užrakinti kanalą.
Picture (Nuotraukos)	Thumbnail grid (Sumažintų nuotraukų tinklas)	Nustatyti sumažintų nuotraukų rodymą.
	Sort by (Rūšiuoti pagal)	Nustatyti nuotraukų rūšiavimo kriterijų.
	Slideshow (Demonstracija)	Nustatyti nuotraukų demonstracijos nustatymus.
Music (Muzika)	Repeat (Kartojimas)	Nustatyti kartojimo režimą.
	Shuffle (Atsitiktinis grojimas)	Nustatyti atsitiktinio grojimo režimą.
	Sort by (Rūšiuoti pagal)	Nustatyti failų rūšiavimo kriterijų.
Video	Thumbnail grid (Sumažintų video tinklas)	Nustatyti sumažintų video rodymą.
	Repeat (Kartojimas)	Nustatyti kartojimo režimą.
	Sort by (Rūšiuoti pagal)	Nustatyti failų rūšiavimo kriterijų.
	DivX (VOD)	Gauti DivX (Video-on-demand) kodą.
	DivX Subtitles (DivX subtitrai)	Nustatyti pageidaujama subtitrų kalbą: čekų, danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, hebrajų, vengrų, islandų, italų, norvegų, lenkų, portugalų, rusų, ispanų, švedų, turkų.

1 BENDRA INFORMACIJA

Pastaba

Naudokite minkštą medžiagą lygaus ekrano paviršiaus valymui.

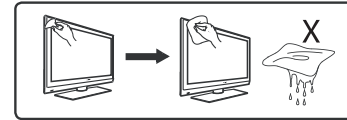

- Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekrano jokiais kietais daiktais, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negrąžinamai.

1.3 Išpakavimas

Pirmiausia patikrinkite pakuotės turinį - ar jis atitinka aprašymą žemiau:

- Televizorius
- AV laidas
- Energijos adapteris
- Išorinė antena
- Nuotolinio valdymo pultelis
- Televizoriaus stovas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė


1.4 Zero Bright Dot™



Mėgaukitės aukščiausios kokybės vaizdu be įkyrių tuščių taškų LCD ekrane. LCD ekranai įprastai turi netikslumų, vadinamų "šviesiais taškais" (bright dot) LCD pramonėje. Tam tikras šviesių taškų skaičius kurį laiką buvo laikomas neišvengiamu pašaliniu efektu LCD masinėje gamyboje. Griežtos Philips kokybės kontrolės procedūros, naudojamos nešiojamų DVD grotuvų gamyboje leidžia užtikrinti visišką LCD ekranų šviesių taškų netoleravimą. Nešiojami DVD grotuvai yra gaminami pagal Philips Zero Bright Dot™ politiką, kuri garantuoja optimalią ekrano kokybę.

Garantinio aptarnavimo sąlygos skiriasi priklausomai nuo regiono. Susisiekite su savo vietiniu Philips platintoju norėdami gauti daugiau informacijos.

2 TELEVIZORIAUS MYGTUKŲ IR JUNGČIŲ APŽVALGA

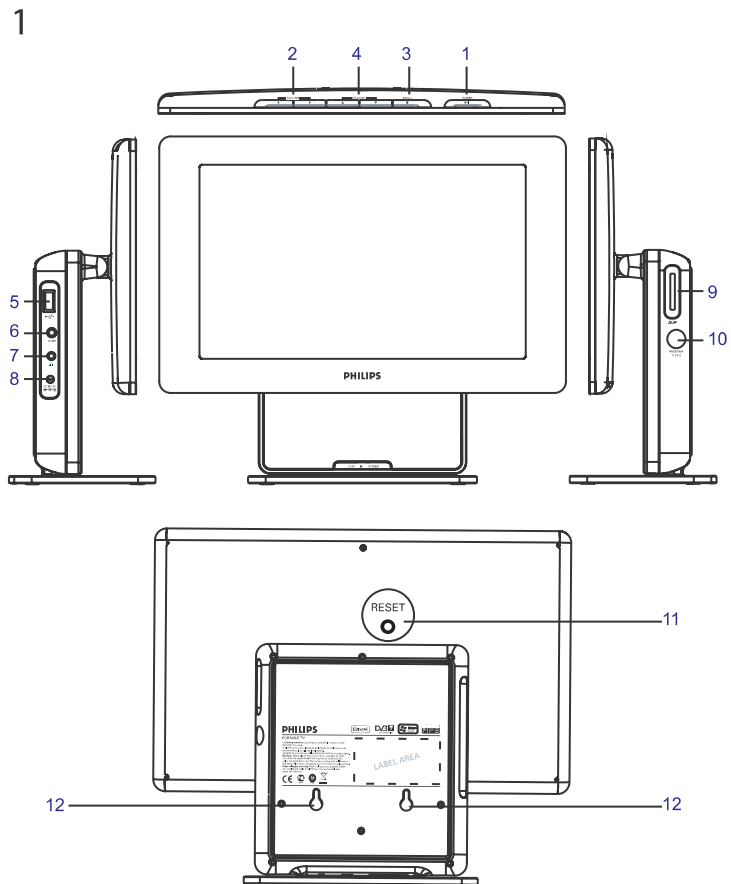


6 SUJUNGIMAI

6.1 Ausinės

Prijunkite ausines prie ausinių lizdo grotuvo kairėje pusėje.




6.2 Audio / video įvestis (pvz. skaitmeninė kamera)

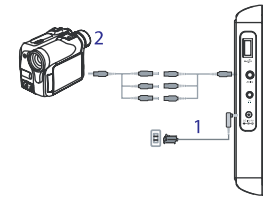

6.3 USB ir SD kortelė

Jūs galite groti video / audio / nuotraukų failus, išsaugotus USB atmintinėje ar SD kortelėje įdėję ją į SD kortelės lizdą.

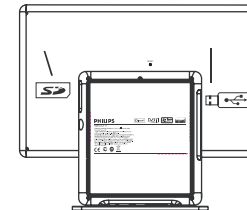

5 MULTIMEDIA GROTUVAS

Muzikos nustatymai

Spauskite **SETUP** ir pereikite prie **MUSIC**. Šios funkcijos galimos:

Repeat (Kartojimas): pasirinkite grojimą su kartojimo režimu.

Shuffle (Atsitiktinis grojimas): įjungti ar išjungti atsitiktinį grojimą.

Sort by (Rūšiuoti pagal): surūšiuoti failus pagal tam tikrą kriterijų.

Equalizer (Ekvalizeris): pasirinkti pageidaujamus garso efektus.

5.3 Video klipai

Peržiūra

- Įdėję USB atmintinę ar SD kortelę, spauskite **MENU** norėdami įeiti į pagrindinį puslapį.
- Pasirinkite **Video** iš pagrindinio puslapio. Tuomet pasirinkite šaltinį: USB atmintinę ar SD kortelę.
- Visi video failai bus parodyti. Jūs galite naudotis naršymo mygtukais norėdami
- pasirinkti video failą kairėje ekrano dalyje.
- Spauskite **▶||** norėdami pradėti video failų grojimą.
- Spauskite **STOP** norėdami sugrįžti į sumažintų video failų langą.



Video klipų nustatymai

Spauskite **SETUP** ir pereikite prie **VIDEO**. Šios funkcijos galimos:

Thumbnail (Maži video): pasirinkite norėdami pamatyti sumažintus video.

Repeat (Kartojimas): pasirinkite grojimą su kartojimo režimu.

Sort by (Rūšiuoti pagal): surūšiuoti failus pagal tam tikrą kriterijų.

DivX (VOD): gauti DivX (Video-On-Demand) kodą. Page 31

DivX subtitles (subtitrai): pasirinkite pageidaujamą subtitrų kalbą jei yra daugiau subtitrų kalbų jūsų video klipuose.

Pastaba: Divx subtitrai gali būti rodomi tik tuomet, jei grojimas pradedamas per **MENU > Folder view** (Katalogo vaizdas).

2 TELEVIZORIAUS MYGTUKŲ IR JUNGČIŲ APŽVALGA

2.1 Pagrindinio prietaiso valdymas (žr. 1 iliustraciją)

- POWER** **▶||**: įjungti / išjungti televizorių. Pastaba: Jei norite, kad televizorius visiškai nenaudotų elektros energijos, išjunkite kištuką iš rozetės.
- VOLUME** **◀▶**: garso reguliavimui, padaryti garsiau ar tyliau.
- MENU** **■**: parodyti meniu.
- CHANNEL** **▲▼**: pasirinkti kanalus.

2.2 Televizoriaus kairė pusė (žr. 1 iliustraciją)

- USB**: lizdas išoriniam USB prietaisui ar atmintinei prijungti.
- AV IN**: audio / video įvestis.
- Headset**: ausinių lizdas.
- DC IN 9V**: energijos tiekimo lizdas.

2.3 Televizoriaus dešinė pusė (žr. 1 iliustraciją)

- SD**: SD kortelių lizdas.
- 75 Ω antena**: prijungti anteną.

2.4 Televizoriaus galinė dalis (žr. 1 iliustraciją)

- RESET**: perkrauti televizorių.
- Lizdas tvirtinimui**: televizoriaus tvirtinimui ant sienos.

3 NUO KO PRADĖTI

3.1 Stovo sumontavimas

Naudokite stovą norėdami pastatyti televizorių ant plokščio paviršiaus. Norėdami sumontuoti stovą, sureguliuokite fiksatorius ant stovo pagrindo su angomis prietaiso apatinėje dalyje, kaip parodyta paveikslėlyje. Tuomet įstatykite stovą į angas ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę kol išgirstate spragtelėjimą.


3 NU KO PRADĖTI



Pastaba: Jei tvirtinate televizorių ant sienos (žiūrėkite montavimo ant sienos skyrelį), nuimkite stovą. Norėdami jį nuimti, pakelkite užraktą ir pasukite stovą laikrodžio rodyklės kryptimi.

3.2 Namų antenos ir išorinės antenos prijungimas


Įstatykite antenos kištuką į 75 Ω antenos lizdą dešinėje televizoriaus pusėje ir į antenos lizdą sienoje.

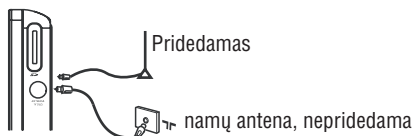

Pastaba: Pridedama laidinė antena nėra tinkama gerama analoginės televizijos priėmimui. Norėdami pagerinti priėmimą, prijunkite grotuvą prie namų antenos, kaip parodyta viršuje.

3.3 Televizoriaus įkrovimas

Prijunkite AC/DC srovės adapterį.




- Raudonas LED indikatorius nurodo, kad vyksta krovimas. Kai prietaisas nėra naudojamas, užtrunka apie 6 valandas jį pilnai įkrauti. Jei prietaisas krovimo metu naudojamas, jį įkrauti reikės daugiau nei 8 valandų.*
- Raudonas LED indikatorius išsijungia, kai prietaisas pilnai pakraunamas. Kai išsekusios baterijos indikatorius pasirodo ekrane, pakraukite grotuvo bateriją.

* Įkraunamos baterijos turi ribotą įkrovimų skaičių ir po kurio laiko turi būti pakeičiamos. Baterijų gyvavimo laikas ir įkrovimo ciklai priklauso nuo prietaiso naudojimo ir nustatymų.

3.4 Televizoriaus įjungimas

Norėdami įjungti televizorių, nuspauskite ir palaikykite POWER mygtuką prietaiso viršuje. Žalias indikatorius įsijungia.

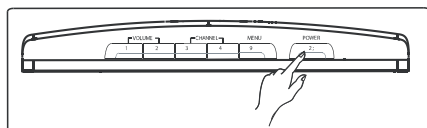


Pastabos:

1. Pirmam prietaiso įjungimui naudokite AC srovės adapterį.
2. Jei nepavyksta įjungti prietaiso, kuriam energija tiekama iš baterijų, naudokite AC srovės adapterį norėdami įkrauti baterijas.

5 MULTIMEDIA GROTVAS

5.2 Muzika

- Įdėję USB atmintinę ar SD kortelę, spauskite **MENU** norėdami pereiti į pagrindinį puslapį.
- Pagrindiniame puslapyje pasirinkite **Music** (Muzika). Tuomet pasirinkite savo šaltinį: USB atmintinę ar SD kortelę.
- Visi muzikos failai bus parodyti. Jūs galite naudotis naršymo mygtukais norėdami
- pasirinkti failą kairėje ekrano dalyje.
- Spauskite **▶▶** norėdami pradėti muzikos failų grojimą.
- Spauskite **STOP** kai baigiate klausymą.

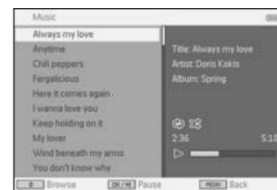

Muzika su demonstracija

- Norėdami, kad būtų rodoma nuotraukų demonstracija grojant muzikai, spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, kai pradėsite nuotraukų demonstraciją per **MENU > Music** (Muzika).

Patarimas: Jūsų nuotraukų failai turi būti išsaugoti tame pačiame prietaise, kaip ir muzikos failai. Ši funkcija neveikia, jei grojimas pradedamas per **MENU > Folder view** (Katalogo vaizdas).

- Prietaisas pradeda nuotraukų demonstraciją grojant jūsų mėgstamai muzikai.
- Spauskite **STOP** norėdami sugrįžti į muzikos naršymo langą.

5 MULTIMEDIA GROTVAS

5.1.2 Nuotraukų demonstracija su muzika

- Norėdami, kad muzika grotų nuotraukų demonstracijos metu, spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, kai pradėsite nuotraukų demonstraciją per **MENU > Photos** (Nuotraukos).

Patarimas: Jūsų muzikos failas turi būti išsaugotas tame pačiame prietaise, kaip ir nuotraukų failai. Ši funkcija neveikia, jei grojimas pradėdamas per **MENU > Folder view** (Katalogo vaizdas).

- Tuomet prietaisas tęs nuotraukų demonstraciją su jūsų mėgstamiausia muzika.
- Spauskite **STOP** norėdami sugrįžti į nuotraukų albumo mažų nuotraukų peržiūros langą.

5.1.3 Nuotraukų pasukimas ir priartinimas

Nuotraukų demonstracijos metu jūs galite spausti **OPTION** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. Ekrane pasirodys funkcijų langas.



Jūs galite pasirinkti pasukti ar priartinti nuotrauką.

5.1.4 Nuotraukų albumo nustatymai

Spauskite **SETUP** ir pereikite prie **PHOTO**. Šios funkcijos galimos:

Thumbnail (Mažos nuotraukos): pasirinkite norėdami pamatyti sumažintas nuotraukas.

Sort by: (Rūšiuoti pagal): surūšiuoti failus pagal tam tikrą kriterijų.


Slideshow (Demonstracija): demonstracijos seka - pasirinkite paeiliui arba atsitiktine tvarka.

Time per slide (Nuotraukos rodymo trukmė): Pasirinkite laiko tarpą tarp nuotraukų pakeitimo.

Transition (Pakeitimo efektai): Pasirinkite efektą, su kuriuo nuotraukos pasirodys ekrane.

3 NU KO PRADĖTI

2

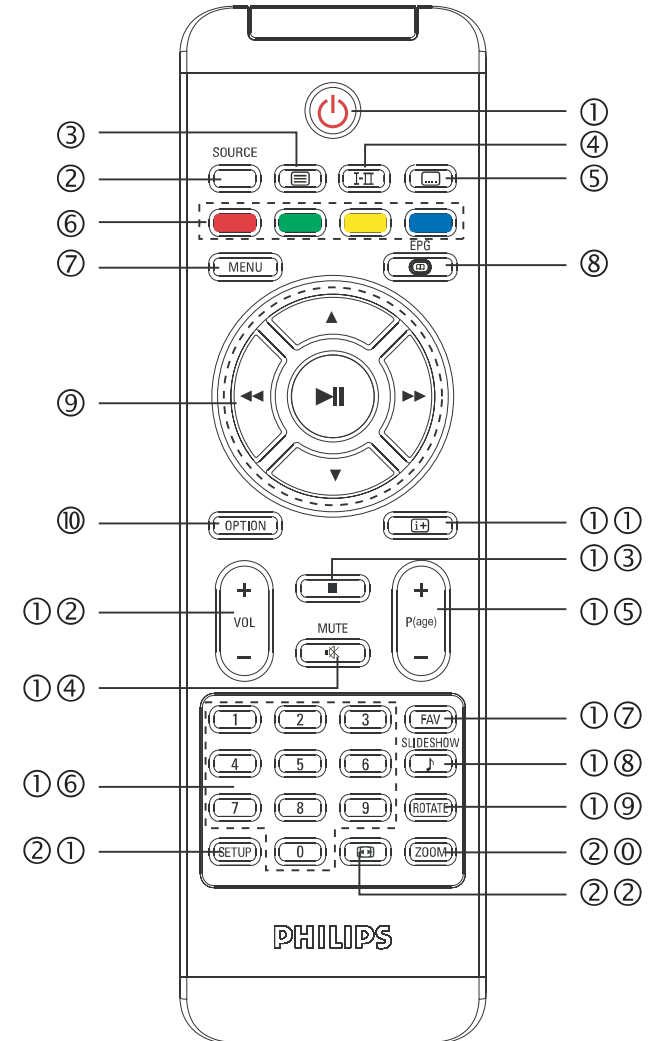

3 NU KO PRADĖTI

3.5 Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

1. Atidarykite baterijų skyrelį. Išimkite apsauginę plastikinę juostelę (naudojant pirmą kartą).
2. Įdėkite vieną ličio 3V CR2025 tipo bateriją ir uždarykite baterijų skyrelį.



3.6 Nuotolinio valdymo pultelio funkcijos (žr. 2 iliustraciją)

1. : įjungti / išjungti televizorių.
2. **SOURCE**: perjungti tarp DTTV > Radijo > USB> SD > AV-in > ATV
3. **TELETEXT** : aktyvuoti teletekstą.
4. **AUDIO I-II**: audio kalbos pasirinkimas.
5. **SUBTITLE** : subtitrų kalbos pasirinkimas.
6. **Spalvoti mygtukai**: spalvotos zonos rodomos ekrano apačioje. 4 spalvoti mygtukai naudojami norint pasiekti reikalingas temas ar atitinkamus puslapius. Spalvotos zonos mirksi, kai dalykas ar puslapis dar negalimi.
7. **MENU**: trumpai spauskite norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu puslapį. Nuspauskite ir palaikykite apie dvi sekundes norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu puslapį.
8. **EPG**: aktyvuoti elektroninį programų gidą.
9. **Naršymo mygtukai**:
 - ▶▶ patvirtinti pasirinkimą arba pradėti / sulaikyti grojimą.
 - ▲ / ▼ naršymo mygtukai aukštyn / žemyn.
 - ◀◀▶▶ naršymo mygtukai kairėn / dešinėn arba greita paieška atgal / pirmyn.
10. **OPTION**: pasiekti papildomas funkcijas.
11. **INFORMATION** : rodyti programos informaciją.
12. **+ Vol -**: garsumo valdymas.
13. : spauskite vieną kartą norėdami sustabdyti skaitmeninių failų grojimą.
14. **MUTE**: nutildyti garsumą.
15. **+P(AGE)-**: keisti TV kanalus arba teleteksto puslapius.
16. **Skaičių mygtukai 0-9**: tiesiogiai pasirinkti televizijos kanalą.
17. **FAV**: aktyvuoti mėgstamiausių televizijos / radijo kanalų režimą.
18. **SLIDESHOW/MUSIC**: aktyvuoti skaitmeninių nuotraukų peržiūrą su fonine muzika.
19. **ROTATE**: pasukti skaitmenines nuotraukas.
20. **Zoom**: priartinti skaitmenines nuotraukas.
21. **SETUP**: įeiti į įdiegimo ir nustatymų meniu.
22. **ASPECT RATIO** : pareguliuoti ekrano vaizdo santykį.

5 MULTIMEDIA GROTVAS

Pastaba: Philips negali būti laikoma atsakinga, jei jūsų USB prietaisas ar SD atminties kortelė nepalaikoma ar neatpažįstama šio prietaiso.

Patarimas: Jei jūsų USB prietaisas netelpa į USB jungtį prietaiso šone, naudokite USB ilginamąjį laidą norėdami prijungti USB prietaisą prie USB lizdo. Susisiekite su savo pardavėju norėdami gauti daugiau informacijos.

Duomenų perkėlimas ir įrašymas iš DTTV į USB ar SD kortelę yra negalimas.

5.1 Nuotraukų albumas

5.1.1 Peržiūra / Nuotraukų demonstracija

- Įdėję USB atmintinę ar SD kortelę, spauskite **MENU** norėdami įeiti į pagrindinį puslapį.
- Pasirinkite **Picture** (Nuotraukos) iš pagrindinio puslapio. Tuomet pasirinkite šaltinį: USB atmintinę ar SD kortelę.
- Visi nuotraukų failai bus parodyti. Jūs galite naudotis naršymo mygtukais norėdami
- pasirinkti nuotrauką kairėje ekrano dalyje.



- Spauskite ▶▶ norėdami pradėti nuotraukų demonstraciją.
- Spauskite **STOP** norėdami sugrįžti į mažų nuotraukų peržiūros režimą.

5 MULTIMEDIA GROTUVAS

Prietaisas leidžia jums rodyti nuotraukas, video klipus ir muzikos failus, išsaugotus USB prietaise arba SD atminties kortelėje. Multimedia funkcija pasiekama iš pagrindinio meniu.



Meniu	Veiksmas
TV-Digital	Žiūrėti skaitmeninės televizijos programas.
TV-Analogue	Žiūrėti analoginės televizijos programas.
Radio-DTTV	Klausyti skaitmeninių radijo stočių.
Picture	Peržiūrėti savo nuotraukų albumus.
Music	Groti skaitmeninius muzikos takelius.
Video	Žiūrėti video klipus.
Folder view	Naršyti USB atmintinės / SD kortelės turinį.
Settings	Keisti prietaiso nustatymus.

- Šie įvesties formatai yra palaikomi:
 - USB: tik FAT/DOS suformatuoti atminties prietaisai yra palaikomi.
 - SD kortelės išskyrus SDHC korteles.
- Šie failų formatai gali būti atkuriami:
 - Nuotraukų: JPEG
 - Video klipų: MPEG1/2/4, DivX 4,5
 - Muzikos failų: MP3 ir WMA

3 NU KO PRADĖTI

3.7 Pirmasis įdiegimas

Skaitmeninių televizijos kanalų įdiegimas

Pirmojo įdiegimo meniu jūs bus paprašyta pasirinkti savo šalį.



1. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, spauskite ►►.
- > Pasirinkus šalį, jums pasiūloma pradėti automatinę kanalų paiešką.



2. Norėdami pradėti automatinę paiešką, spauskite ►►.
- > Automatinė kanalų paieška pradedama.
3. Kai automatinė kanalų paieška baigiama, ekrane parodomas surastų televizijos kanalų ir radijo stočių skaičius.



3 NU KO PRADĖTI

Analoginių televizijos kanalų įdiegimas

Pirmą kartą įdiegus skaitmeninius televizijos kanalus, televizorius automatiškai persijungs į pirmąjį analoginių kanalų įdiegimą. Pirmojo įdiegimo metu jums reikės pasirinkti savo šalį.

Analog TV First Installation	
Select Country	Albania
	Andorra
	Australia
	Austria
	Azerbaijan
	Belgium
	Croatia

▲▼: Browse ►II: Select Setup: Exit

1. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, spauskite ►II.

> Pasirinkus savo šalį, jums pasiūlomas automatinis išsaugojimas.

2. Norėdami pradėti automatinį išsaugojimą, spauskite ►II.

> Automatinis išsaugojimas pradedamas.

Start Scan . . .	
Channels Found	3
Searching Freq.	497.00 Mhz

►II: Finish

Kai automatinis išsaugojimas baigiamas, ekrane parodomas bendras surastų kanalų skaičius.

Scan Complete	
Channels found:	42

►II: OK Setup: Exit

3. Pasirinkite ►II, tai perjungs į pirmą kanalą.

4 KITOS TELEVIZORIAUS FUNKCIJOS

Channel Editing		P-004 497.00 Mhz
TV system	1. Ch 1	►
Channel Hide	2. Ch 2	
Channel Sort	3. Ch 3	
	4. Ch 4	
	5. Ch 5	
	6. Ch 6	
	7. Ch 7	

▲▼: Browse ►: Select ◀: Back

4.3 Kitos televizoriaus funkcijos

Mygtukas pultelyje	Funkcija
SOURCE	Perjungti įvesties šaltinius (DTTV, Radijas, USB, SD kortelė, AV-in, ATV).
TELETEXT	Jei pasirinktas kanalas turi teletекsto galimybę,  bus rodoma kanalo informacijos lange. Jūs galite pasiekti šią funkciją spausdami TELETEXT . Programa gali reikalaui spalvotų mygtukų naudojimo norint pasiekti ar valdyti peržiūros funkcijas. Prašome sekti nurodymus teletекsto lange.
Spalvoti mygtukai	Jie daugiausia naudojami teletекsto puslapių valdymui ir peržiūrai. Jis skiriasi priklausomai nuo televizijos programos teletекsto dizaino.
AUDIO	Jei pasirinktas kanalas turi papildomo audio galimybę, I-II rodomas programos informaciniame lange. Spauskite AUDIO norėdami aktyvuoti subtitrų audio.
SUBTITLE	Jei pasirinktas kanalas turi subtitrų galimybę,  bus rodomas programos informaciniame lange. Spauskite SUBTITLE norėdami aktyvuoti subtitrus.
	Pareguliuoti ekrano santykį į 16:9 arba 4:3.


Patarimai: **TELETEXT**, **spalvoti mygtukai**, **AUDIO** ir **SUBTITLE** neveikia analoginės televizijos režime.

4 KITOS TELEVIZORIAUS FUNKCIJOS


Rūšiuoti kanalus

Rūšiavimo funkcija leidžia jums pakeisti kanalo numerį.


1. Spauskite **SETUP > Channel Editing** (Kanalų redagavimas) > **Channel Sort** (Kanalų rūšiavimas).
2. Spauskite **▲/▼** norėdami pasirinkti pageidaujamą kanalą.

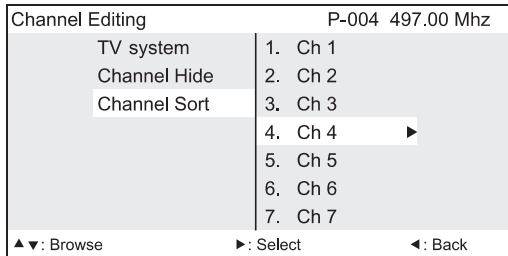

3. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, spauskite **►**.

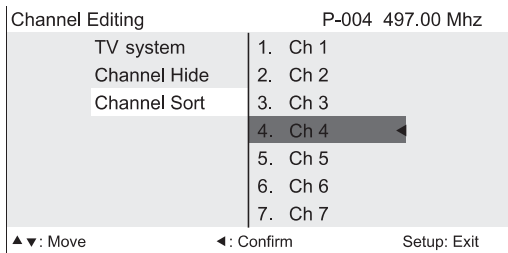

4. Spauskite **▲/▼** norėdami perkelti kanalą į pageidaujamą poziciją.

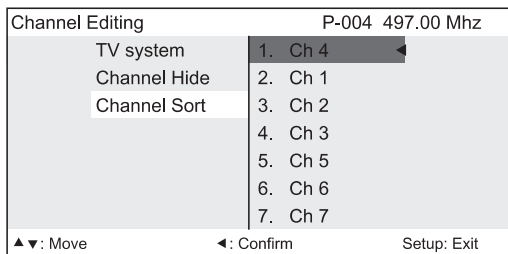

5. Spauskite **◀** norėdami patvirtinti.

4 KITOS TELEVIZORIAUS FUNKCIJOS


4.1 DTTV (Skaitmeninė televizija)

4.1.1 Rankinė kanalų paieška

1. Spauskite **SETUP** (Įdiegimas) > **DTTV** > **Country** (Šalis) norėdami pasirinkti savo šalį.
2. Spauskite **SETUP** (Įdiegimas) > **DTTV** > **Manual search** (Rankinė paieška).



3. Pasirinkite **Channel number** (Kanalų numeris). Norėdami patvirtinti kanalą, spauskite **►**.

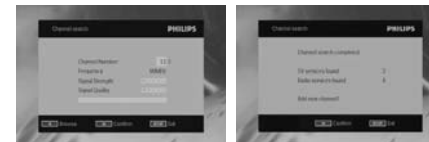

4.1.2 Laiko juostos nustatymas

Pasirinkite, ar vietinio laiko juostos skirtumas nuo Grinvičo juostos bus nustatomas automatiškai, ar norite nustatyti jį patys.

Norėdami nustatyti vietinį laiką, spauskite **SETUP**, pasirinkite **DTTV > Time settings** (Laiko nustatymai).

- Laiko formatas

Pasirinkite laiko formatą: 12 arba 24 valandų.

- Laiko juosta

Pasirinkite GMT +01:00 Vokietijos ir Centrinės Europos laikui (laiko skirtumas nuo Grinvičo laiko juostos).

4 KITOS TELEVIZORIAUS FUNKCIJOS

- Energijos taupymas

Išjunkite vasaros laiko nustatymą, jei šiuo metu jis negalioja. Jūs galite pasirinkti, kad šis nustatymas būtų pasirenkamas automatiškai. Šio nustatymo atveju imtuvas gauna informaciją apie vasaros laiką iš tuo metu pasirinkto kanalo.

4.1.3 Nustatyti tėvų kontrolę

Norėdami pareguliuoti tėvų kontrolės nustatymus, spauskite spauskite **SETUP**, pasirinkite **DTV > Parental** (Tėvų kontrolė).

Tėvų kontrolės nustatymai yra galimi tik tuomet, kai slaptažodžio režimas išjungtas.

4.1.4 Programų informacija ekrane

Norėdami peržiūrėti dabartinės programos informaciją, spauskite **INFORMATION** mygtuką.

1. televizijos programa

: radijo programa

2. Sekančios programos informacija
3. Programos numeris.
4. Programos pavadinimas.
5. Vietinis laikas.
6. Signalo stiprumo indikatorius. Daugiau stulpelių rodo stipresnį signalą.
7. Programos informacijos piktogramos.

I-II : Programa turi keletą audio kalbų. Jūs galite spausti **AUDIO** arba **OPTION** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasiekti šią funkciją.

: Programoje yra subtitrai. Jūs galite spausti **SUBTITLE** arba **OPTION** mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasiekti šią funkciją.


: Programoje yra teletekstas. Spauskite **TELETEXT** mygtuką norėdami pasiekti šią funkciją.

4 KITOS TELEVIZORIAUS FUNKCIJOS

4.2.3 Kanalų redagavimas

TV sistemos keitimas


Spauskite **SETUP > Channel Editing** (Kanalų redagavimas) > **TV system** (TV sistema) norėdami pasirinkti teisingą sistemą: PAL B/G, PAL D/K, PAL I/A, SECAM B/G, SECAM L/L', SECAM D/K ir t.t.

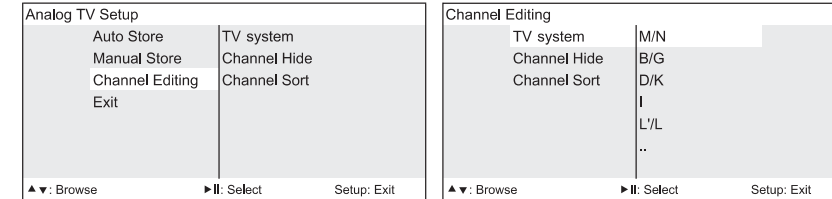

Paslėpti kanalus

Ši funkcija leidžia jums peršokti programas, kurių nenorite žiūrėti dažnai ir norite išlaikyti tik mėgstamiausias programas.

1. Spauskite **SETUP > Channel Editing** (Kanalų redagavimas) > **Channel Hide** (Kanalų paslėpimas).
2. Spauskite **▲/▼** norėdami pasirinkti pageidaujamą kanalą.

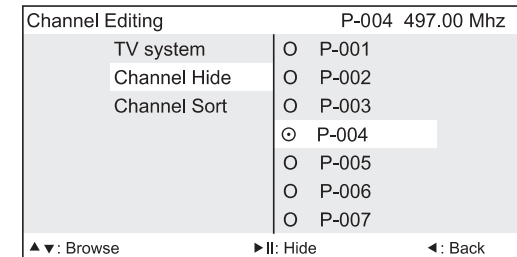

3. Spauskite **▶II**.

→ Kanalas paslėpiamas ir rodoma.

Patarimas: Norėdami vėl sugrąžinti paslėptas programas, atlikite žingsnius nuo 1 iki 3.


*Pastaba: Kai kanalas paslėptas, jo negalite pasiekti naudodamiesi **P -/+** mygtuku.*

4 KITOS TELEVIZORIAUS FUNKCIJOS



4.2.2 Rankinis išsaugojimas

Rankinė paieška

1. Spauskite **SETUP > Manual Store** (Rankinis išsaugojimas).


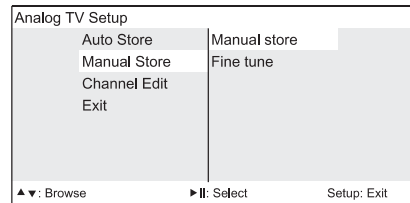


2. Spauskite **►II** norėdami pradėti rankinį išsaugojimą.

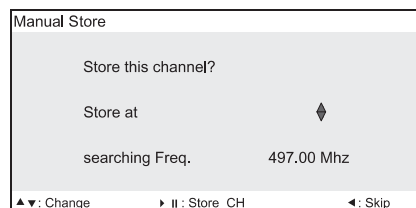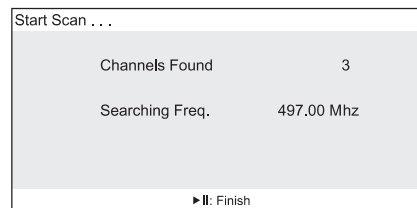


Tikslus pareguliuojimas

Spauskite **SETUP > Manual Store** (Rankinis išsaugojimas) > **Fine tune** (Tikslus pareguliuojimas) kol surasite optimalų signalo priėmimą.

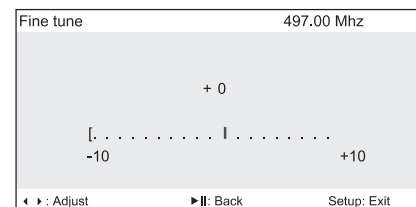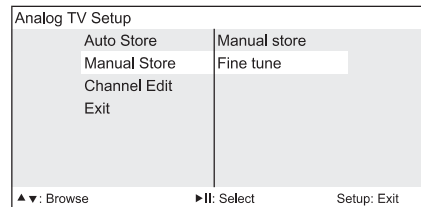

4 KITOS TELEVIZORIAUS FUNKCIJOS

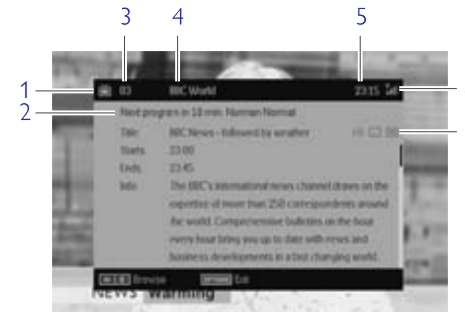

4.1.5 Elektroninis programų gidas (EPG)

EPG siūlo jums visų programų, kurios bus transliuojamos per pasirinktą kanalą artimiausią savaitę, apžvalgą. Informacija, pateikiama apie programą: pradžios laikas, pavadinimas, trumpas aprašymas.

Ne visi kanalai siūlo plačią EPG informaciją.

Daugelis transliuojamų programų rodo tik dienos programą, tačiau nesiūlo detalių aprašymų.

Kai kurios transliuojančios programos nesiūlo jokios EPG informacijos.

1. Pasirinkite pageidaujamą kanalą.
2. Spauskite **EPG** norėdami pamatyti elektroninį programų gidą.

EPG siūlo šias funkcijas:

- **▲/▼** leidžia jums peržiūrėti visus puslapius visoms dienoms. Kai paspaudžiate **▼**, kai paskutinis sąrašo dalykas yra pažymėtas, parodomas kitas puslapis.

4 KITOS TELEVIZORIAUS FUNKCIJOS



4.1.6 Kanalų sąrašas

Norėdami peržiūrėti galimus kanalus savo televizoriuje:

1. Spauskite **II**.
2. Spauskite **▲/▼** norėdami pasirinkti kanalą.
3. Norėdami pakeisti kanalą, spauskite **II**.
4. Norėdami išeiti iš kanalų sąrašo, spauskite **OPTION**.



4.1.7 Valdykite savo kanalą

1. Spauskite **SETUP** (Įdiegimas). Pereikite prie **DTTV**.
2. Pasirinkite **Manage Channel** (Valdyti kanalą).



4 KITOS TELEVIZORIAUS FUNKCIJOS

Lock (Užrakinti): ši funkcija leidžia jums užrakinti tam tikrus kanalus, kad jų nežiūrėtų vaikai.


Hide (Paslėpti): ši funkcija leidžia jums paslėpti programą iš kanalų pasirinkimo sąrašo.

Favorite (Mėgstamiausi): Ši funkcija leidžia jums praleisti programas, kurių nenorite žiūrėti dažnai ir išlaikyti tik mėgstamiausius kanalus.

4.2 Analoginė televizija

4.2.1 Automatinis išsaugojimas

1. Spauskite **SOURCE > ATV**.
2. Spauskite **POWER** ant pagrindinio prietaiso arba **SETUP** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pamatyti meniu.
3. Įeikite į **Auto Store** (Automatinis išsaugojimas) norėdami pasirinkti savo šalį.

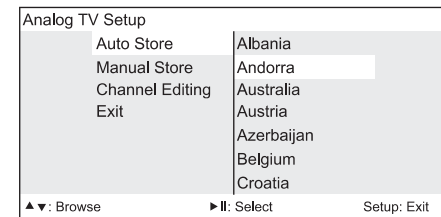

4. Spauskite **II** norėdami pradėti automatinį išsaugojimą.

