

เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/welcome



SBM100



คุณมีผู้ใช้

PHILIPS

สารบัญ


1	ข้อสำคัญ	3
2	ลำโพงแบบพกพา	4
	ข้อมูลเบื้องต้น	4
	ภายในกล่องมีอะไรบ้าง	4
	ภาพรวมของลำโพง	4
3	เริ่มต้นใช้งาน	5
	แหล่งจ่ายไฟ	5
	เปิด/ปิดเครื่อง	5
	การเลือกแหล่งที่มา	5
4	เล่น	6
	เล่นจากการ์ด Micro SD	6
	ฟังวิทยุ FM	6
	เล่นจากอุปกรณ์ภายนอก	6
	ฟังผ่านหูฟัง	6
	การปรับระดับเสียง	7
5	ข้อมูลผลิตภัณฑ์	7
	ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	7
6	วิธีแก้ไขปัญหา	8
7	คำประกาศ	8

1 ข้อสำคัญ

- โปรดอ่านคำแนะนำนี้
- โปรดทำตามคำแนะนำทั้งหมด
- ห้ามใช้เครื่องเล่นนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- ห้ามนำสิ่งของวางปิดที่ช่องระบายอากาศ โปรดติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้ามติดตั้งใกล้แหล่งกระจายความร้อน เช่น เครื่องกระจายพลังงาน, เครื่องทำความร้อน เตาอบ หรืออุปกรณ์อื่นๆ (เช่น เครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
- ใช้อุปกรณ์ติดตั้ง/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น
- โปรดติดต่อเกี่ยวกับการบริการกับพนักงานบริการที่มีความชำนาญ โปรดติดต่อเข้ารับการบริการเมื่อเครื่องได้รับความเสียหายด้วยเหตุใดๆก็ตาม เช่น น้ำหยดใส่หรือมีวัตถุหล่นบนเครื่อง เครื่องเปียกฝนหรือความชื้น ทำงาน ไม่ปกติ หรือตกหล่น
- ห้ามให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความชื้นสูง เช่น แสงอาทิตย์ ไฟหรือสิ่งที่คล้ายกัน
- ไม่ควรให้น้ำหยดหรือน้ำสาตใส่ตัวเครื่อง
- อย่าวางสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่อง (เช่น วัตถุที่บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ)

- ห้ามเปิดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไม่สามารถได้ยินเสียงรอบตัวคุณ
- คุณควรใช้อุปกรณ์ระดับเสียงหรือหยุดการใช้งานชั่วคราวในสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย
- แรงดันเสียงที่ได้รับจากหูฟังชนิดเสียบหูและหูฟังชนิดครอบหูสามารถเป็นสาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน

ควรนำผลิตภัณฑ์ของคุณ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องทุกครั้ง

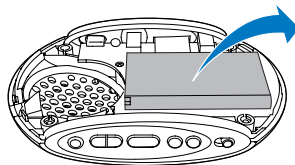

การฟังอย่างปลอดภัย



! ข้อควรระวัง

- เพื่อป้องกันอันตรายเกี่ยวกับการได้ยินที่อาจเกิดขึ้น โปรดอย่ารับฟังในระดับเสียงสูงเป็นเวลานาน ดัชนีระดับเสียงให้อยู่ในระดับปลอดภัย ยิ่งระดับเสียงดังเท่าใด ระยะเวลาการรับฟังที่ปลอดภัยก็สั้นลงเท่านั้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อใช้งานหูฟังของคุณ

- ฟังที่ระดับเสียงพอดีและเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
- ระวังระดับเสียงไม่ปรับระดับเสียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากการปรับการได้ยินเสียงของคุณ

2 ลำโพงแบบพกพา

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ข้อมูลเบื้องต้น

ด้วยลำโพงนี้ คุณสามารถ:


- ฟังวิทยุ FM
- เพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากการ์ด Micro SD และอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ

ภายในกล่องมีอะไรบ้าง

ตรวจสอบและระบุอุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่องของคุณ:

- ตัวเครื่อง
- สาย USB X 1
- เส้าอากาศ FM X 1
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

ภาพรวมของลำโพง

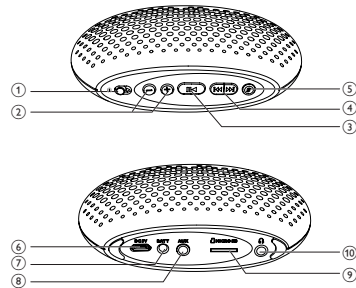

- ① • เปิดหรือปิดลำโพงพกพา
- ② +/- • ปรับระดับเสียง
- ③ ► || • เริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว
- ④ ◀◀ / ▶▶ • เลือกแทร็ค
• ค้นหาหน้าการเล่น
• จูนสถานีวิทยุ FM
- ⑤ S • เลือกแหล่งที่มา
- ⑥ DC 5V • ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
- ⑦ BATT • สัญญาณไฟ LED
- ⑧ AUX • เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
- ⑨ MICRO SD • ช่องเสียบการ์ด MicroSD
- ⑩ • ช่องเสียบหูฟัง

3 เริ่มต้นใช้งาน

โปรดทำตามคำแนะนำในบทนี้ตามลำดับ
หากคุณติดต่อ Philips โปรดแจ้งหมายเลขรุ่นและ
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์นี้ หมายเลขรุ่นและ
หมายเลขผลิตภัณฑ์มีอยู่ทางด้านล่างของเครื่อง เขียน
หมายเลขด้านล่างนี้:
หมายเลขรุ่น _____
หมายเลขผลิตภัณฑ์ _____

แหล่งจ่ายไฟ

! ข้อควรระวัง


- อันตรายต่อการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนเฉพาะ
แบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่านั้น
- เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายกับลำโพง ห้ามชาร์จด้วยวิธีอื่นนอกจากผ่าน
ทางช่องเสียบ USB ของคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ลำโพงสามารถทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้

การชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มาเข้ากับ:

- ช่องเสียบ DC 5V ที่ลำโพง
 - ช่องเสียบ USB ของคอมพิวเตอร์
- ➔ ไฟแสดงการเปิดปิดเครื่องติดสว่างขึ้น
- ➔ เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จไฟเต็มแล้ว สัญญาณไฟเปิดปิดจะดับลง

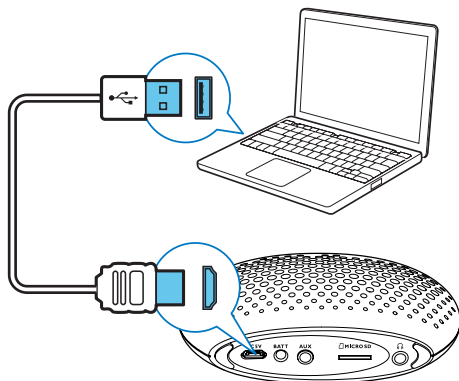

เปิด/ปิดเครื่อง

- 1 เลื่อนปุ่มไปด้านขวา
➔ ลำโพงจะสลับไปยังแหล่งที่เลือกไว้ล่าสุด
- 2 เพื่อปิดลำโพง เลื่อนปุ่มไปด้านซ้าย

การเลือกแหล่งที่มา

กด S ซ้ายๆ เพื่อเลือกแหล่งเสียง: การ์ด Micro SD, จูน
เนอร์ FM หรือ Aux


4 เล่น

เล่นจากการ์ด Micro SD

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ด Micro SD มีข้อมูลเสียงที่สามารถเล่นได้

- กด S ซ้ำๆ กันเพื่อเลือกแหล่งการ์ด Micro SD
- ใส่การ์ด Micro SD ในช่องเสียบการ์ด
→ เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ

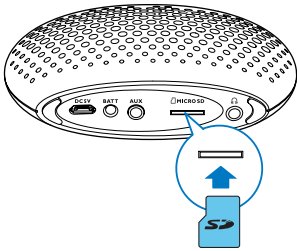

- ในการหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ กด ►►
- เพื่อเลือกไฟล์เสียง ให้กด ◀◀/▶▶
- เพื่อค้นหาระหว่างเล่น ให้กด ◀◀/▶▶ ค้างไว้ จากนั้นปล่อยเพื่อเล่นต่อตามปกติ

หมายเหตุ

- เนื่องจากความแตกต่างกันของวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าการ์ด Micro SD ทั้งหมดจะสามารถใช้งาน ได้กับลำโพงนี้

ฟังวิทยุ FM

หมายเหตุ

- เก็บลำโพงพกพาให้ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุ

- กด S ซ้ำเพื่อเลือกแหล่งจูนเนอร์ FM
- กด ◀◀/▶▶ ค้างไว้สองวินาที
→ ลำโพงจะหาคคลื่นสถานีที่มีการรับสัญญาณแรงที่สุดโดยอัตโนมัติ

- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 เพื่อหาคคลื่นสถานีเพิ่มเติม
- วิธีการจูนหาสถานีด้วยตนเอง:
กด ◀◀/▶▶ ซ้ำจนกว่าจะ ได้สัญญาณที่ชัดเจน

หมายเหตุ

- ถ้าสัญญาณวิทยุอ่อน ให้เสียบเสาอากาศที่เข้ามาเข้ากับช่องเสียบ AUX หรือฟังผ่านหูฟัง


เล่นจากอุปกรณ์ภายนอก

ด้วยลำโพงนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับดนตรีที่อยู่ในอุปกรณ์ภายนอก

- เชื่อมต่อสาย Aux-in (ไม่มีมาให้) เข้ากับ:
 - ช่องเสียบ AUX ที่อยู่ด้านหลังของลำโพง
 - ช่องเสียบหูฟังของอุปกรณ์ภายนอก
- เล่นไฟล์เสียงในอุปกรณ์ (โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์)

ฟังผ่านหูฟัง

เสียบหูฟังเข้ากับช่องเสียบ 6.3 มม. ลำโพง

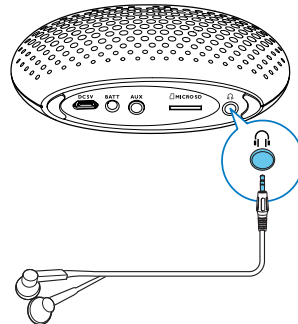


เคล็ดลับ

- เมื่อเสียบหูฟังที่มีไมโครโฟน คุณสามารถได้ยินเสียงที่มาจกทั้งลำโพงและจากหูฟัง ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้ลองใช้หูฟังอื่น

การปรับระดับเสียง

ระหว่างการเล่น สามารถกด +/- เพื่อปรับระดับเสียง

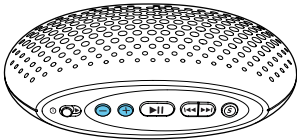

5 ข้อมูลผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

แอมพลิไฟเออร์

อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน >50 dB

Aux Input 600 mV RMS,
22 kohm

จูนเนอร์ (FM)

ช่วงหาคลื่น 87.5-108.0 MHz

ข้อมูลทั่วไป

แหล่งจ่ายไฟ 5 V $\pm$ 0.6 A;

แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง แบตเตอรี่ลิเธียม

ขนาด - ตัวเครื่อง

(W x H x D) 107 x 71 x 36 มม.

น้ำหนัก - ตัวเครื่อง 0.1 กก.

6 วิธีแก้ไขปัญหา



คำเตือน

- ห้ามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันให้มีผลใช้ได้ ห้ามซ่อมแซมระบบด้วยตัวคุณเอง หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์นี้ โปรดตรวจสอบหัวข้อดังต่อไปนี้ก่อนนำเครื่องเข้ารับบริการ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ โปรดไปที่เว็บเพจ Philips (www.philips.com/support) เมื่อคุณติดต่อ Philips ควรวางตัวเครื่องไว้ใกล้ๆ และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ให้พร้อม

ไฟไม่เข้า

- ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

ไม่มีเสียง

- ปรับระดับเสียง
- ตรวจสอบว่าคุณเลือกแหล่งเสียงถูกต้องหรือไม่
- ยกเลิกการเชื่อมต่อหูฟัง

ไม่มีการตอบสนองใดๆ จากลำโพง

- เปิดลำโพง
- ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

รับคลื่นวิทยุได้ไม่ดี

- วางอุปกรณ์ให้ห่างจากโทรทัศน์หรือเครื่อง VCR ของคุณ
- ดึงเสาอากาศ FM ออกจนสุด

7 คำประกาศ

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ที่ทำกระท่ออุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Philips Consumer Lifestyle อาจส่งผลให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ



อุปกรณ์นี้ถูกต้องตามข้อกำหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของกลุ่มประเทศสมาชิกยุโรป



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้



ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาทที่ติดอยู่บน คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ European Directive 2002/96/EC

โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการตามกฎหมายระเบียบในท้องถิ่นและไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป การทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เก่าอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้



ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต้ European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได้ โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในท้องถิ่นในการแยกแบตเตอรี่ เนื่องจากการทิ้งอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ห้ามใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมด เราพยายามทำให้บรรจุภัณฑ์ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วนออกเป็นสาม

ส่วนคือ: กระดาษแข็ง (กล่อง), โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอทิลีน (ถุง, แผ่นโฟมป้องกัน) ตัวเครื่องประกอบด้วยวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิล และใช้ซ้ำได้ หากได้รับการแยกชิ้นส่วนโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่เก่า และอุปกรณ์เก่า

หมายเหตุ

- บั๊ยระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านล่างของเครื่อง



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM100_00_UM_V1.0

