

2 Installa

Regolazione degli altoparlanti

- 1 Premere **⏻** sull'unità principale per accenderla.
- 2 Premere **SURR** per passare alla modalità surround multicanale.
- 3 Premere **PROG** per accedere al menu di impostazione del sistema.

Per regolare il ritardo dell'audio solo per l'altoparlante centrale:

- Premere **◀▶** o **▶▶** fino a che non compare la scritta "CENTER DELAY" (RITARDO CENTRO).
- Premere **PROG**.
- Ruotare la manopola **VOLUME** per modificare il tempo di ritardo.

Per regolare il ritardo dell'audio solo per gli altoparlanti posteriori:

- Premere **◀▶** o **▶▶** fino a che non compare la scritta "REAR DELAY" (RITARDO POSTERIORE).
- Ruotare la manopola **VOLUME** per modificare il tempo di ritardo.
- 4 Per confermare tutte le impostazioni, premere **PROG**.

Per informazioni sulle altre opzioni di regolazione fine degli altoparlanti, consultare il manuale dell'utente in dotazione.

3 Divertiti

Avviare la riproduzione.

- 1 Premere **⏻** sull'unità principale per accenderla.

Nota Prima di avviare la riproduzione, accertarsi che tutti i dispositivi audio/video siano collegati.

- 2 Accendere il dispositivo audio/video collegato.
- 3 Premere **PLAY** sul dispositivo audio/video collegato.
- 4 Premere **DI/AUX** per selezionare la sorgente d'ingresso audio desiderata.

Riproduzione dal lettore audio portatile

È possibile ascoltare l'audio dal lettore portatile collegando il dispositivo all'unità principale.

- 1 Collegare il cavo d'ingresso MP3 alla presa MP3 LINK dell'unità principale e alla presa delle cuffie del lettore audio portatile.
- 2 Premere **PLAY** sul lettore audio portatile.
- 3 Premere **MP3 LINK** per ascoltare la riproduzione.

Per la sintonizzazione radio e le altre impostazioni di riproduzione, consultare il manuale dell'utente in dotazione.

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

HTR3464




- 1 Connetti
- 2 Installa
- 3 Divertiti

Guida di avvio rapido


Contenuto della confezione




Unità principale

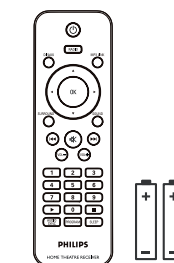


Telecomando con 2 batterie



Manuale per l'utente

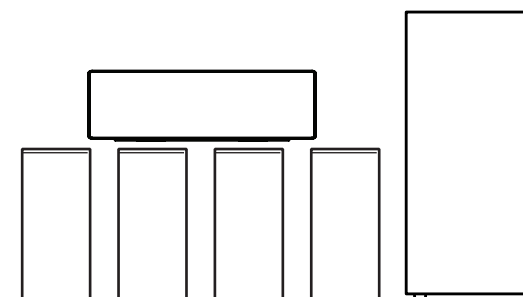

Altoparlanti: 1 centrale, 2 anteriori, 2 posteriori e subwoofer




Cavo d'ingresso MP3 per lettore audio portatile




Cavo coassiale



Antenna FM

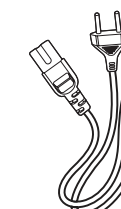

Cavo di alimentazione

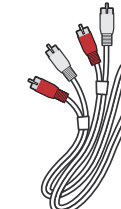

Cavo audio

Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Consultare il manuale dell'utente in dotazione con il ricevitore digitale audio/video Philips.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.
www.philips.com
sgpjy_0812/12_14

PHILIPS

I Connetti

A Posizionamento


È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

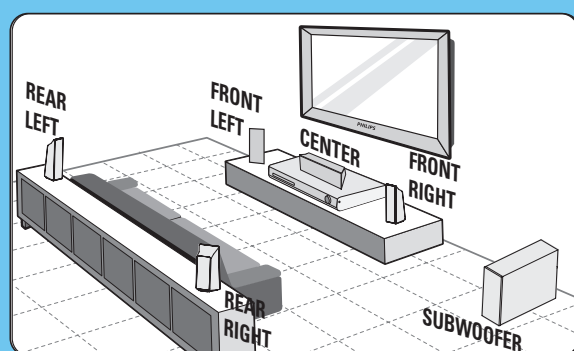

- 1 Posizionare l'altoparlante centrale sopra o accanto al televisore.
- 2 Posizionare il subwoofer sul pavimento, ad almeno un metro di distanza dal televisore.
- 3 Posizionare gli altoparlanti anteriori a uguale distanza dal televisore.
- 4 Posizionare gli altoparlanti posteriori al normale livello di ascolto dell'orecchio.


B Collegare gli altoparlanti e il subwoofer

Collegare i vari spinotti colorati degli altoparlanti e del subwoofer alle prese dello stesso colore poste sul retro dell'unità principale.

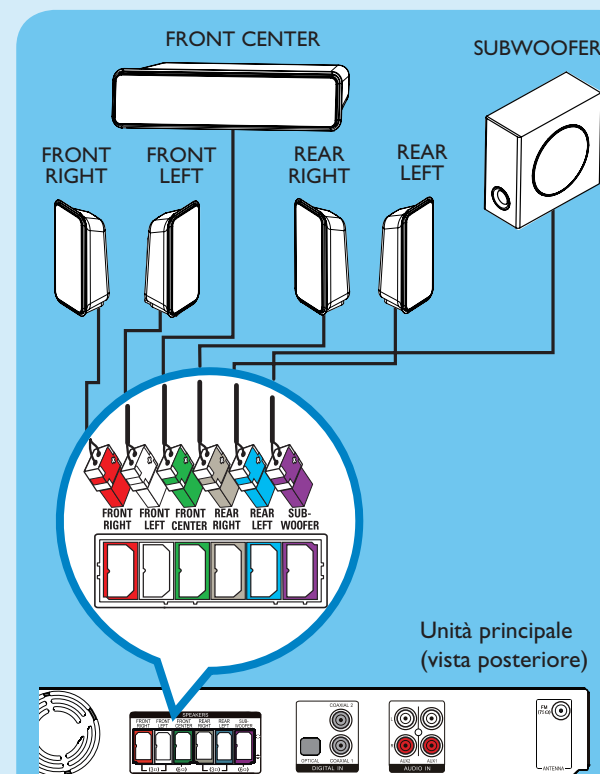

C Collegare le antenne della radio.

Mantenere le antenne lontano dai dispositivi elettronici per prevenire interferenze indesiderate.

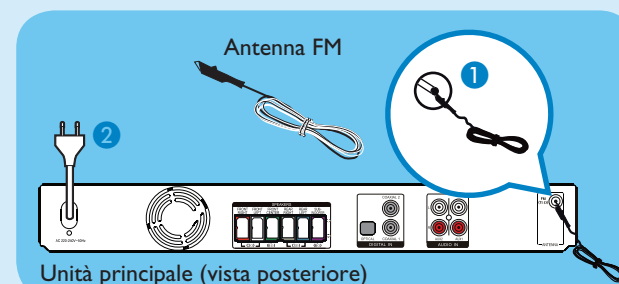


- 1 Collegare l'antenna FM in dotazione alla presa FM 75 Ω. Srotolare il cavo e collegare l'estremità al muro.
- 2 Distendere l'antenna a quadro AM/MW e fissare la forcella nell'alloggiamento. Premere le linguette e inserire i cavi nelle prese AM/MW.

D Collegare l'audio dai dispositivi audio/video (TV, lettore DVD, recorder, ricevitore via cavo/satellite o console di gioco) [opzionale]

Opzione 1: Uso delle prese audio analogiche (collegamento uscita audio dal televisore)


Per ascoltare l'audio del televisore tramite l'unità, utilizzare un cavo audio rosso e bianco (non fornito) per collegare le prese AUDIO IN-AUX dell'unità principale alle prese AUDIO OUT del televisore.

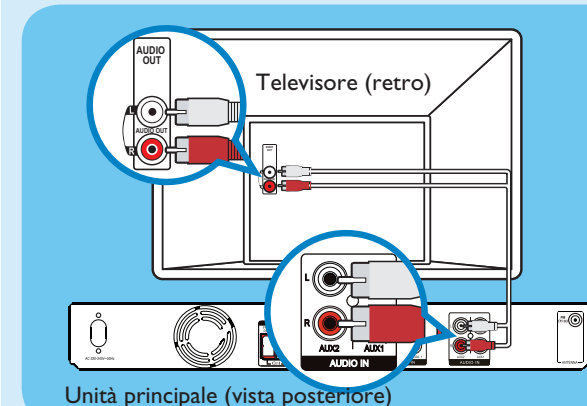

Nota Durante la visione dei programmi televisivi, premere più volte il tasto DI/AUX sul telecomando fino a visualizzare "AUX 1" o "AUX 2" per attivare l'uscita audio dagli altoparlanti.

Opzione 2: Uso delle prese audio analogiche (collegamento uscita audio da altro dispositivo)


Utilizzare un cavo audio rosso e bianco (in dotazione) per collegare le prese AUDIO IN-AUX dell'unità principale alle prese AUDIO OUT dell'apparecchio collegato (ad esempio un DVD recorder, un videoregistratore, un decoder satellitare o via cavo).

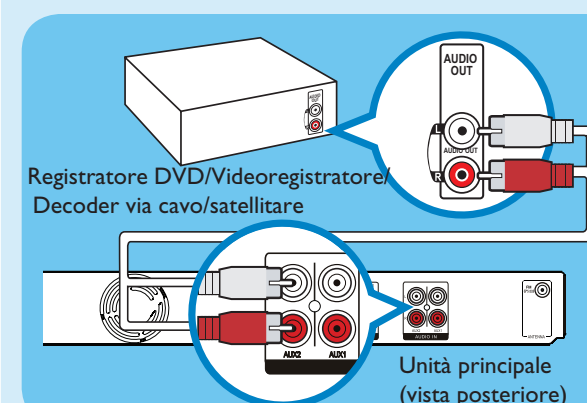

Nota Premere più volte **DI/AUX** sul telecomando finché non viene visualizzata "AUX 1" o "AUX 2" come sorgente di ascolto.

Opzione 3: Uso della presa coassiale d'ingresso


Collegare il cavo coassiale (in dotazione) alla presa DIGITAL IN-COAXIAL dell'unità principale e alle prese COAXIAL OUT sull'altro dispositivo.

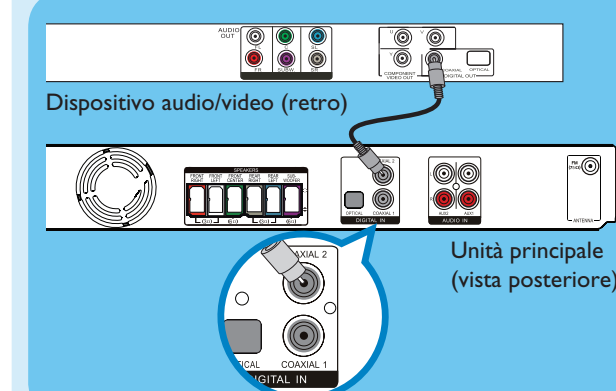

Nota Avviare la riproduzione sul dispositivo. Premere più volte **DI/AUX** sul telecomando fino a che non compare "COAX IN1" o "COAX IN2" come sorgente di ascolto.

Opzione 4: Uso della presa ottica d'ingresso

Collegare un cavo ottico (non in dotazione) alle prese DIGITAL IN-OPTICAL dell'unità principale e alle prese OPTICAL OUT sull'altro dispositivo.

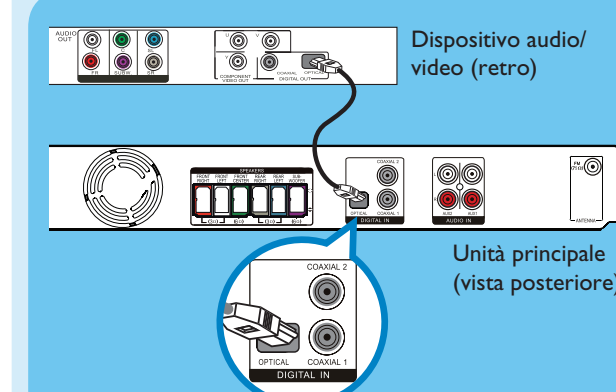

Nota Avviare la riproduzione sul dispositivo. Premere più volte **DI/AUX** sul telecomando fino a che non compare "OPTI IN" come sorgente di ascolto.