

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MC127



---

TR Kullanım kılavuzu

---

**PHILIPS**



# İçindekiler

|           |                                                   |           |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Önemli</b>                                     | <b>4</b>  |
|           | Güvenlik                                          | 4         |
|           | Bildirim                                          | 5         |
| <b>2</b>  | <b>Mikro Hi-fi Sisteminiz</b>                     | <b>6</b>  |
|           | Giriş                                             | 6         |
|           | Kutunun içindekiler                               | 6         |
|           | Ana menü hakkında genel bilgiler                  | 7         |
|           | Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler           | 8         |
| <b>3</b>  | <b>Bağlantı</b>                                   | <b>9</b>  |
|           | Hoparlörleri bağlayın                             | 9         |
|           | Gücü bağlayın                                     | 9         |
| <b>4</b>  | <b>Başlarken</b>                                  | <b>10</b> |
|           | Uzaktan kumandanın hazırlanması                   | 10        |
|           | Açma                                              | 10        |
| <b>5</b>  | <b>Disk çalma</b>                                 | <b>11</b> |
|           | Oynatma seçenekleri                               | 11        |
| <b>6</b>  | <b>Ses düzeyini ve ses efektini ayarlama</b>      | <b>12</b> |
|           | Ses düzeyini ayarla                               | 12        |
|           | Bas güçlendirme                                   | 12        |
|           | Sesi kapatma                                      | 12        |
| <b>7</b>  | <b>Radio dinleyin</b>                             | <b>12</b> |
|           | Bir radyo istasyonu ayarlama                      | 12        |
|           | Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın | 12        |
|           | Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın   | 12        |
|           | Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçme        | 13        |
| <b>8</b>  | <b>Diğer özellikler</b>                           | <b>13</b> |
|           | Harici cihazdan müzik dinleme                     | 13        |
| <b>9</b>  | <b>Ürün bilgileri</b>                             | <b>14</b> |
|           | Özellikler                                        | 14        |
| <b>10</b> | <b>Sorun giderme</b>                              | <b>15</b> |

# 1 Önemli

## Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın. 'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.

### Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Gökgürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

### Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

### Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski vardır!

- Tüm talimatları izleyin.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Cihazın içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar).
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.

### Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

### Kirlenme riski!

- Tüm pilleri + ve - kutup uzaktan kumandanın üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
- Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.

### Pilleri yutma tehlikesi!

- Ünite/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir.
- Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın!

### ! Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

## Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

### Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılacak malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

### Telif hakkı uyarısı



**Be responsible  
Respect copyrights**

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

**Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:**



**Sınıf II ekipman simgesi:**



Bu simge, cihazın çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.



**Not**

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

## 2 Mikro Hi-fi Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

---

### Giriş

**Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:**

- disklerden ve diğer harici cihazlardan müzik dinleme
- radyo istasyonlarını dinleme

**Aşağıdaki ses efektiyle ses çıkışını zenginleştirebilirsiniz:**

- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)

**Ünite, aşağıdaki ortam formatını destekler:**




---

### Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- 2 hoparlör
- Uzaktan kumanda
- MP3 bağlantı kablosu
- Kullanım kılavuzu

## Ana menü hakkında genel bilgiler

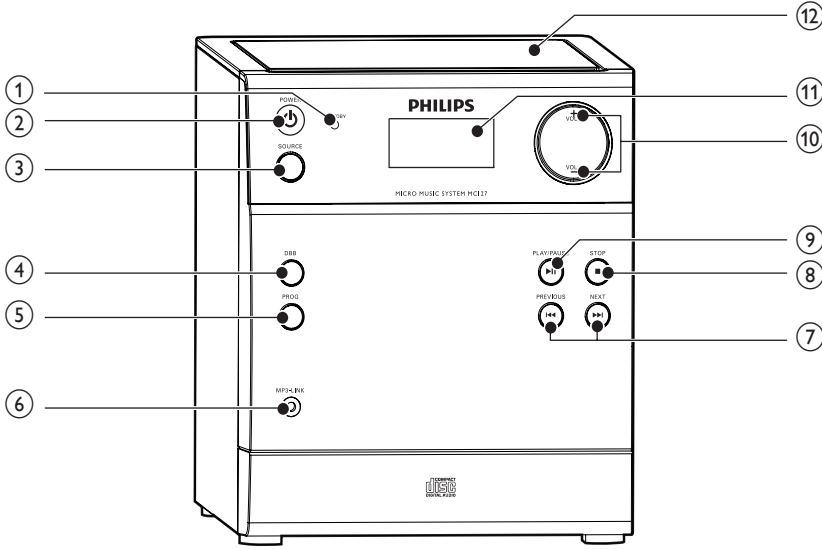

### ① STANDBY

- Bekleme modunda olduğunu gösterir.

### ② POWER

- Üniteyi açar ya da kapatır.
- Bekleme moduna geçer.

### ③ SOURCE

- Kaynak seçer: disk, FM veya AUX.

### ④ DBB

- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.

### ⑤ PROG

- Parçaları programlayın.
- Radyo istasyonları programlayın.

### ⑥ MP3 LINK

- Harici bir ses cihazı bağlayın.

### ⑦ /

- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Parça veya disk içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.

### ⑧

- Oynatmayı durdurur veya program siler.

### ⑨

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

### ⑩ VOL +/-


- Ses düzeyini ayarlayın.

### ⑪ Gösterge paneli

- Geçerli durumu gösterir.

### ⑫ Disk bölmesi

## Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

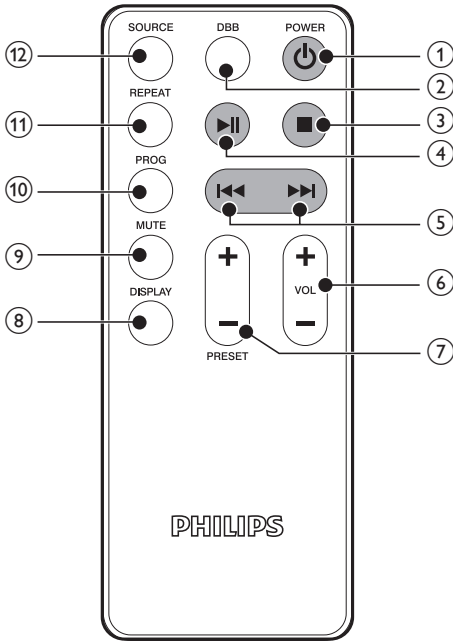

- ⑥ **VOL +/-**
  - Ses düzeyini ayarlayın.
- ⑦ **PRESET +/-**
  - Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
- ⑧ **DISPLAY**
  - Geçerli durumu gösterir.
- ⑨ **MUTE**
  - Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.
- ⑩ **PROG**
  - Parçaları programlayın.
  - Radyo istasyonları programlayın.
- ⑪ **REPEAT**
  - Bir parçayı veya tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
- ⑫ **SOURCE**
  - Kaynak seçer: disk, FM veya AUX.

- ① **POWER**
  - Üniteyi açar ya da kapatır.
  - Bekleme moduna geçer.
- ② **DBB**
  - Dinamik bas kuvvetlendirmeyi açar veya kapatır.
- ③ **■**
  - Oynatmayı durdurur veya program siler.
- ④ **▶||**
  - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
  - Önceki/sonraki parçaya atlar.
  - Parça veya disk içinde arama yapar.
  - Bir radyo istasyonu ayarlar.



## 3 Bağlantı

### Hoparlörleri bağlayın


#### Not

- Hoparlör kablolarının soyulmuş kısımlarını sokete tamamen geçirin.
- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörleri kullanın. Bu kılavuzun Teknik özellikler başlıklı bölümüne bakın.

- 1 Bir hoparlör için, kırmızı kabloyu ana ünitenin arka kısmında bulunan kırmızı (R+) sokete, siyah kabloyu da siyah (R-) sokete bağlayın.
- 2 Diğer hoparlör için, 1. adımı tekrarlayarak kabloları kırmızı (L+) ve siyah (L-) sokete bağlayın.

#### Hoparlör kablolarını bağlamak için:

- 1 Soket kanadını aşağı doğru bastırın.
- 2 Hoparlör kablosunu tam olarak geçirin.
- 3 Soket kanadını bırakın.

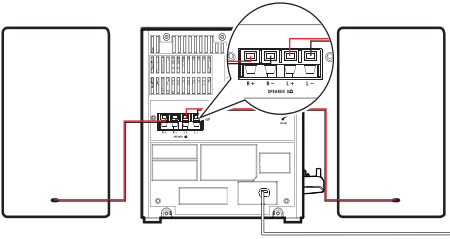


### Gücü bağlayın



#### Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin, Mikro Hi-Fi sistemin arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

AC güç kablosunu elektrik prizine takın.

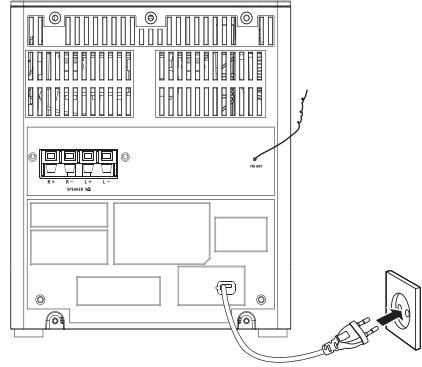

## 4 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. \_\_\_\_\_

Seri No. \_\_\_\_\_

### Uzaktan kumandanın hazırlanması



#### Dikkat


- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.
- Ürüne hasar verme riski! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pilleri çıkarın.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.

#### İlk kez kullanırken:

- 1 Uzaktan kumanda pilini etkinleştirmek için koruyucu tırnağı çıkarın.

#### Uzaktan kumanda pilini değiştirmek için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde bir adet CR2025 pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

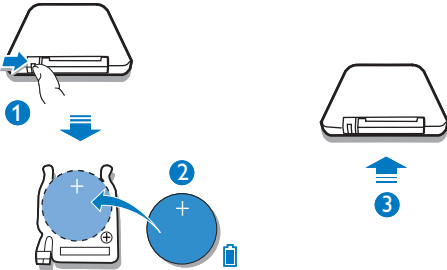

## Açma

**POWER** tuşuna basın.

➞ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

### Bekleme moduna geçme

Cihazı bekleme moduna geçirmek için **POWER** düğmesine tekrar basın.

➞ Kırmızı bekleme modu göstergesi yanar.

➞ Ekran panelindeki arka ışık kapanır.

## 5 Disk çalma

- 1 Disk kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 Disk bölmesini açın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk takın.
- 4 Disk bölmesini kapatın.
  - Oynatmayı duraklatmak/oynatmaya devam etmek için **▶||** tuşuna basın.
  - Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.

### Oynatma seçenekleri

#### Bir parçaya geçme

Çalma sırasında, başka bir parça seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.

#### Parça içinde arama yapma

- 1 Çalma sırasında **◀◀ / ▶▶** tuşunu basılı tutun.
- 2 Normal oynatmaya geri dönme

#### Oynatma bilgilerinin görüntülenmesi

Farklı oynatma bilgilerini seçmek için, çalma sırasında **DISPLAY** tuşuna arka arkaya basın.

#### Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir.

- 1 Disk modunda durma konumundayken, programlama modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
  - ↳ **[P-]** (program) görüntülenir.
- 2 Bir parça numarası seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın ve ardından onaylamak için **PROG** düğmesine basın.

- 3 Programlanacak daha fazla parça seçmek için 1-2. adımı tekrarlayın.
- 4 Programlanan parçaları çalmak için **▶||** tuşuna basın.
  - ↳ Çalma sırasında **[P-]** görüntülenir.
    - Programı silmek için, durma konumunda **■** düğmesine basın.

#### Tekrar oynatma

- 1 Çalma sırasında **REPEAT** tuşuna üst üste basarak aşağıdaki seçimleri yapın:
  - **[r1]**: geçerli parçayı tekrarlayarak çalar.
  - **[rA]**: tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
- 2 Normal çalmaya dönmek için, tekrarlama modundan çıkana kadar **REPEAT** tuşuna arka arkaya basın.

## 6 Ses düzeyini ve ses efektini ayarlama

### Ses düzeyini ayarlar

Çalma sırasında sesi açmak/kısmak için **VOL +/-** tuşuna basın.

### Bas güçlendirme

Çalma sırasında dinamik bas güçlendirmeyi açmak veya kapatmak için **DBB** tuşuna basın.

### Sesi kapatma

Çalma sırasında, sesi kısmak veya tekrar açmak için **MUTE** düğmesine basın.

## 7 Radyo dinleyin

### Bir radyo istasyonu ayarlama

- 1 FM kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **◀◀ / ▶▶** 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.  
↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.
  - Alımı zayıf bir istasyonu ayarlamak için, en iyi alımı bulana kadar **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.

### Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın



Not

- En fazla 20 adet ön ayarlı FM radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

Otomatik program modunu etkinleştirmek için radyo modunda **PROG** tuşuna 2 saniyeden uzun basın.

- ↳ **[AUTO]** (otomatik) iletisi görüntülenir.
- ↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
- ↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

### Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın



Not

- En fazla 20 adet ön ayarlı radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.  
→ [P-] görüntülenir.
- 3 Bu radyo istasyonuna numara atamak için **PRESET +/-** tuşuna basın ve **PROG** tuşuna basarak onaylayın.  
→ Ön ayarı yapılan istasyonun ön ayar numarası ve frekansı görüntülenir.
- 4 Başka istasyonlar programlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.



## İpucu

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

## Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçme

Radyo modunda, **PRESET +/-** tuşuna basarak bir ön ayar numarası seçin.



## İpucu

- Anteni TV, VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

## 8 Diğer özellikler

### Harici cihazdan müzik dinleme

Bu mikro Hi-Fi sistemi ile harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 **AUX** kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 MP3 bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:
  - ünite üzerindeki **MP3 LINK** jakı (3,5 mm)
  - harici cihaz üzerindeki kulaklık jakı
- 3 Cihazı oynatmaya başlayın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

## 9 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

### Özellikler

#### Amplifikatör

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Nominal Çıkış Gücü   | 2 x 2 W RMS             |
| Frekans Tepkisi      | 60 - 16 kHz, $\pm 3$ dB |
| Sinyal Gürültü Oranı | >50 dBA                 |
| Aux Girişi           | 0,5 V RMS 20 kohm       |

#### Disk

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Lazer Tipi               | Yarı iletken             |
| Disk Çapı                | 12 cm/8 cm               |
| Desteklenen Diskler      | CD-DA, CD-R, CD-RW       |
| Ses DAC                  | 24 Bit / 44,1 kHz        |
| Toplam Harmonik Bozukluk | %<1                      |
| Frekans Tepkisi          | 60 Hz -16 kHz (44,1 kHz) |
| S/N Oranı                | >50 dBA                  |

#### Radyo

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ayarlama Aralığı         | FM: 87.5 - 108 MHz |
| Şebeke ayarı             | 50 KHz             |
| Hassaslık                |                    |
| - Mono, 26dB S/N Oranı   | <22 dBf            |
| - Stereo, 46dB S/N Oranı | <43 dBf            |
| Arama Seçiciliği         | >28 dBf            |
| Toplam Harmonik Bozukluk | %<3                |
| Sinyal Gürültü Oranı     | >55 dB             |

#### Hoparlörler

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Hoparlör Empedansı | 8 ohm             |
| Hoparlör Sürücüsü  | 3,5" tam aralıklı |
| Hassaslık          | >82 dB/m/W        |

#### Genel bilgiler

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| AC gücü                        | 220 - 230 V, 50 Hz |
| Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi | 12 W               |
| Beklemede Güç Tüketimi         | < 0,5 W            |
| Boyutlar                       |                    |
| - Ana Ünite (G x Y x D)        | 152 x 175 x 205 mm |
| - Hoparlör Kasası (G x Y x D)  | 132 x 175 x 158 mm |
| Ağırlık                        |                    |
| - Paketle Birlikte             | 3,82 kg            |
| - Ana Ünite                    | 1,1 kg             |
| - Hoparlör Kasası              | 2 x 0,9 kg         |

# 10 Sorun giderme



## Dikkat

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

### Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

### Ünite yanıt vermiyor

- AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.

### Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Hoparlörlerin doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

### Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

### Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

### Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- Anteni tamamen açın.

