

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD122



CS Příručka pro uživatele

EL Εγχειρίδιο χρήσης

FI Käyttöopas

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RU Руководство пользователя

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

Αλλαγή γλώσσας μενού συστήματος 18
Ενεργοποίηση προοδευτικής σάρωσης 18

1	Σημαντικό	3
	Ασφάλεια	3
	Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια	3
	Σημαντικές σημειώσεις ασφαλείας για χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο	4
	Ασφάλεια ακοής	5
	Σημείωση	6
2	Το DVD Micro Theater	8
	Εισαγωγή	8
	Περιεχόμενα συσκευασίας	8
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	9
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	10
3	Σύνδεση	13
	Τοποθέτηση της μονάδας	13
	Σύνδεση ηχείων	13
	Σύνδεση κεραίας FM	13
	Σύνδεση τηλεόρασης	14
	Σύνδεση καλωδίων βίντεο	14
	Επιλογή 1: Σύνδεση μέσω SCART	14
	Επιλογή 2: Σύνδεση σε υποδοχή εικόνας σήματος συνιστωσών	14
	Επιλογή 3: Σύνδεση μέσω S-Video	15
	Επιλογή 4: Σύνδεση σε υποδοχές εικόνας σύνθετου σήματος	15
	Σύνδεση καλωδίων ήχου	15
	Σύνδεση στο ρεύμα	16
4	Ξεκινήστε	17
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	17
	Ρύθμιση ρολογιού	17
	Ενεργοποίηση	17
	Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.	18
	Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής	18
	Επιλογή του σωστού συστήματος τηλεόρασης.	18

5	Αναπαραγωγή	20
	Αναπαραγωγή δίσκου	20
	Χρήση του μενού δίσκου	20
	Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας	20
	Επιλογή γλώσσας υπότιτλων	21
	Αναπαραγωγή από USB	21
	Αναπαραγωγή βίντεο DivX	21
	Αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA/εικόνων	22
	Έλεγχος αναπαραγωγής	22
	Ενεργοποίηση επιλογών επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής	22
	Επανάληψη A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	22
	Αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω.	22
	Αναζήτηση ανά ώρα ή ανά αριθμό κεφαλαίου/κομματιού	22
	Συνέχιση της αναπαραγωγής βίντεο από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά	23
	Επιλογές αναπαραγωγής	23
	Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής	23
	Μεγέθυνση/σμίκρυνση εικόνας	23
	Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση	23
	Αλλαγή του καναλιού ήχου	23
	Επιλογή γωνίας κάμερας	23
	Επιλογές προβολής εικόνων	23
	Προεπισκόπηση εικόνων	23
	Περιστροφή εικόνας	24
6	Προσαρμογή ρυθμίσεων	25
	Γενικές ρυθμίσεις	25
	Ρύθμιση ήχου	25
	Ρύθμιση βίντεο	25
	Προτιμήσεις	26


7 Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	28
Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	28
Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	28
Συντονισμός σε προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό	29
Ρύθμιση ρολογιού RDS	29
Εμφάνιση πληροφοριών RDS	29
8 Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικών εφέ	30
Προσαρμογή επιπέδου έντασης	30
Επιλογή ηχητικού εφέ	30
Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	30
Βελτίωση μπάσων	30
Επιλογή αυτόματου ελέγχου έντασης	30
Σίγαση ήχου	30
Ακρόαση μέσω ακουστικών	30
9 Άλλες λειτουργίες	31
Ενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης	31
Προσαρμογή της φωτεινότητας στην οθόνη ενδείξεων.	31
Ρύθμιση αφύπνισης	31
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	31
Σύνδεση άλλων συσκευών	31
Ακρόαση από audio player	31
Εγγραφή σε ψηφιακή συσκευή εγγραφής	32
10 Πληροφορίες προϊόντος	33
Προδιαγραφές	33
Ενισχυτής	33
Δίσκος	33
Δέκτης (FM)	33
Ηχεία	33
Γενικές πληροφορίες	34
Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων	34
Δυνατότητες αναπαραγωγής USB	34
Τύποι προγραμμάτων RDS	35

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων	37
------------------------------------	----

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Γνωρίστε τα σύμβολα ασφαλείας

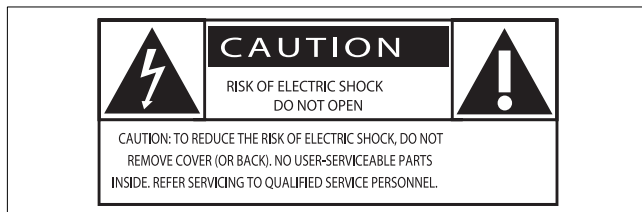

Το σύμβολο κεραυνού υποδεικνύει υλικό χωρίς μόνωση στο εσωτερικό της μονάδας, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για λόγους ασφαλείας όλων των ατόμων στο σπίτι, μην αφαιρείτε το κάλυμμα του προϊόντος.

Το σύμβολο του θαυμαστικού επισημαίνει στοιχεία για τα οποία πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο που εσωκλείεται, προς αποφυγή προβλημάτων λειτουργίας και συντήρησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τα ενδεχόμενα πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, η παρούσα συσκευή δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία, και δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ταιριάζτε το φαρδύ έλασμα του βύσματος στη φαρδιά υποδοχή και εισαγάγετε μέχρι τέρμα.

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

- ③ Λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην πραγματοποιείτε εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως συσσωρευτές, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Μην πατάτε και μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο τροφοδοσίας, ιδίως στα βύσματα, τους ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση με ρόδες, τη βάση στερέωσης, το τρίποδο, το βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε βάση με ρόδες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις προς αποφυγή τραυματισμού σε περίπτωση ανατροπής.



- ⑫ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ⑬ Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν προκληθεί βλάβη στη συσκευή κατ' οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή πέσει στο έδαφος.

- ⑭ Χρήση μπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποτραπεί διαρροή από τις μπαταρίες, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή καταστροφή της μονάδας:

- Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως επισημαίνονται επάνω στη μονάδα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ⑮ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

- ⑯ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ., αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- ⑰ Το εν λόγω προϊόν μπορεί να περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. Λόγω των συνεπειών που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον, η απόρριψη των υλικών αυτών υπόκειται σε περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση της Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.

Σημαντικές σημειώσεις ασφαλείας για χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας

Αυτή συσκευή διαθέτει εγκεκριμένο βύσμα 13 Amp. Για να αλλάξετε την ασφάλεια σε αυτό το βύσμα ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- ① Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας και την ασφάλεια.
- ② Τοποθετήστε νέα ασφάλεια, η οποία πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου BS1362 5 Amp, A.S.T.A. ή BSI.
- ③ Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της ασφάλειας.

Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν είναι κατάλληλο για τις πρίζες σας, θα πρέπει να το κόψετε και να προσαρμόσετε στη θέση του ένα κατάλληλο βύσμα.

Σε περίπτωση που το βύσμα διαθέτει ασφάλεια, αυτή θα πρέπει να είναι των 5 Amp. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε βύσμα χωρίς ασφάλεια, η ασφάλεια στον πίνακα διανομής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 Amp. Σημείωση: Το κομμένο βύσμα πρέπει να απορριφθεί προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση που συνδεθεί σε κάποια άλλη πρίζα 13 Amp.

Πώς να συνδέσετε το βύσμα

Τα σύρματα του καλωδίου είναι χρωματιστά σύμφωνα με τον ακόλουθο κώδικα: μπλε = ουδέτερο (N), καφέ = φάση (L).

Επειδή αυτά τα χρώματα μπορεί να μην αντιστοιχούν στις χρωματικές ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των ακροδεκτών στο βύσμα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Συνδέστε το μπλε καλώδιο στον ακροδέκτη που έχει την ένδειξη N ή είναι μαύρος.
- Συνδέστε το καφέ καλώδιο στον ακροδέκτη που έχει την ένδειξη L ή είναι κόκκινος.
- Μην συνδέσετε κανένα καλώδιο στον ακροδέκτη γείωσης του βύσματος, ο οποίος έχει την ένδειξη E (ή e) ή είναι πράσινος (ή πράσινος και κίτρινος).

Πριν επανατοποθετήσετε το κάλυμμα του βύσματος, βεβαιωθείτε ότι η λαβή του καλωδίου συγκρατείται σφιχτά στο περίβλημα - και όχι απλά στα δύο καλώδια.
Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργών από το 1958 έως το 1972.



Προσοχή

- Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.



Προειδοποίηση

- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της μονάδας.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο σε εσωτερικό χώρο. Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που περιέχουν νερό.
- Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα στο εσωτερικό της μονάδας.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να ενέχει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το “επίπεδο άνεσης” προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται “κανονικό” μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου έντασης σε χαμηλό επίπεδο.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά “ασφαλή” επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.

- Μην ανοίγετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λ.π. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή οι οποίες δεν είναι ρητώς εγκεκριμένες από την Philips Consumer Lifestyle ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τη συσκευή αυτή.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



**Be responsible
Respect copyrights**

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστράτηγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού για τους σκοπούς αυτούς.



Η ονομασία 'DVD Video' αποτελεί εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Κατασκευασμένα κατόπιν αδείας από τα Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.
Η συσκευή περιλαμβάνει αυτή την ετικέτα:



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2 Το DVD Micro Theater

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.Philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να παρακολουθείτε βίντεο από συσκευές DVD/VCD/SVCD ή USB
- να απολαμβάνετε ήχο από δίσκους ή συσκευές USB
- να προβάλλετε φωτογραφίες από δίσκους ή συσκευές USB
- Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με τα παρακάτω εφέ ήχου:

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
- Βελτίωση μπάσων/πρίμων

Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω φορμά μέσων/δίσκων:



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή δίσκων DVD με τους παρακάτω κωδικούς περιοχής:


Κωδικός περιοχής για DVD		Χώρες
		Ευρώπη

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 2 ηχεία
- Τηλεχειριστήριο με μπαταρία
- Καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος (κίτρινο)
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Ενσύρματη κεραία FM
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης


Επισκόπηση της κύριας μονάδας

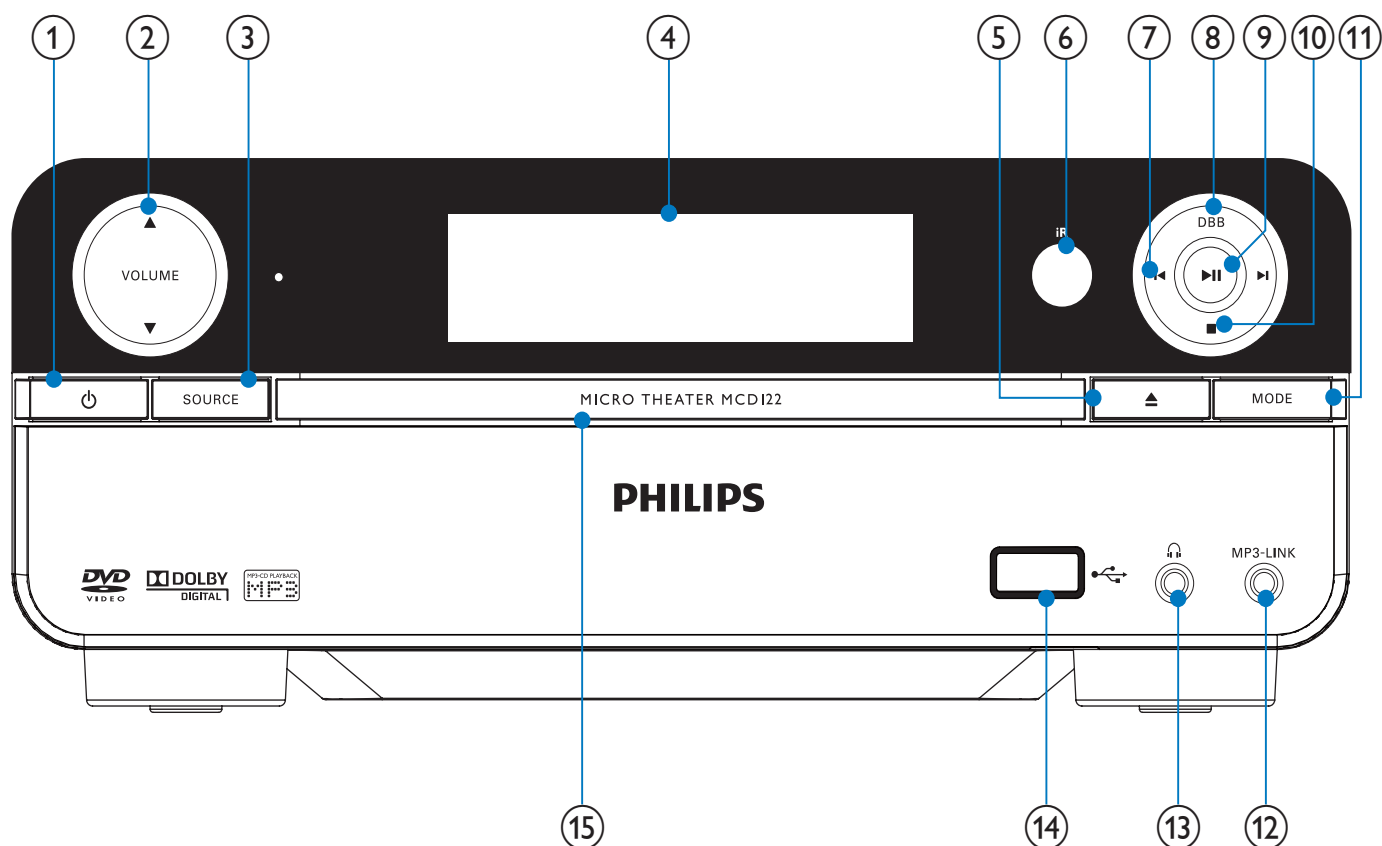

- ① **⏻**
 - Ενεργοποιήστε τη συσκευή ή μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής Eco Power.
- ② **VOLUME ▲/▼**
 - Προσαρμογή της έντασης.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ③ **SOURCE**
 - Επιλογή πηγής.
- ④ **Πίνακας ενδείξεων**
 - Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης.
- ⑤ **▶**
 - Άνοιγμα ή κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- ⑥ **Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου**
- ⑦ **⏮/⏭**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Μετάβαση στον προηγούμενο ή επόμενο τίτλο ή κεφάλαιο.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑧ **DBB**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής βελτίωσης μπάσων.
- ⑨ **▶||**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑩ **■**
 - Διακοπή αναπαραγωγής.
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επίδειξης σε λειτουργία demo.

- ⑪ **MODE**
- Επιλογή λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής.
 - Επιλογή λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής.
- ⑫ **MP3-LINK**
- Υποδοχή για εξωτερική συσκευή ήχου.
- ⑬ 
- Υποδοχή ακουστικών.
- ⑭ **USB DIRECT** 
- Υποδοχή USB.
- ⑮ **Μονάδα δίσκου**

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

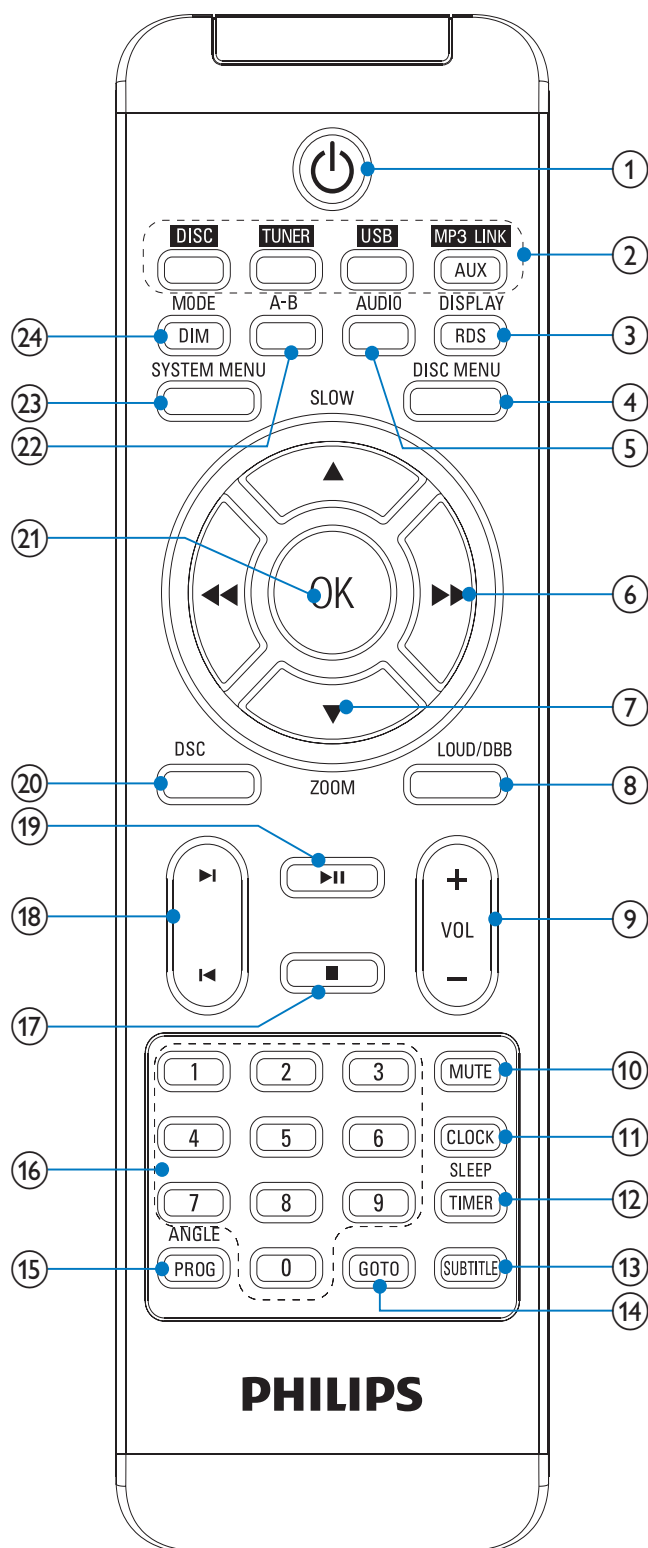


- ① 
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή ή μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής Eco Power.

- ② **Πλήκτρα επιλογής πηγής**
 - Επιλογή πηγής.
- ③ **DISPLAY/RDS**
 - Προβολή πληροφοριών αναπαραγωγής σε μια συνδεδεμένη τηλεόραση.
 - Για επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM: εμφάνιση πληροφοριών RDS.
- ④ **DISC MENU**
 - Για δίσκους βίντεο: πρόσβαση ή έξοδος από το μενού.
 - Για δίσκους βίντεο με έλεγχο αναπαραγωγής (PBC): ενεργοποίηση/απενεργοποίηση PBC.
- ⑤ **AUDIO**
 - Επιλογή στερεοφωνικού ήχου, δεξιού μονοφωνικού ή αριστερού μονοφωνικού για VCD.
 - Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας για βίντεο DVD/DivX.
- ⑥ **◀◀▶▶**
 - Αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
 - Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Για τα μενού, πλοήγηση αριστερά/δεξιά.
 - Μετακίνηση μιας μεγεθυσμένης εικόνας αριστερά/δεξιά.
 - Περιστροφή ή αντιστροφή εικόνων.
- ⑦ **▲SLOW/▼ZOOM**
 - Για τα μενού, πλοήγηση πάνω/κάτω.
 - Περιστροφή ή αντιστροφή εικόνων.
 - (▲SLOW) Για βίντεο: επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.
 - (▼ZOOM) Για βίντεο: μεγέθυνση/σμίκρυνση.
- ⑧ **LOUD/DBB**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης ρύθμισης έντασης.
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής βελτίωσης μπάσων.
- ⑨ **VOL +/-**
 - Προσαρμογή της έντασης.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ⑩ **MUTE**
 - Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
- ⑪ **CLOCK**
 - Ρύθμιση του ρολογιού.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
 - Ρύθμιση ώρας αφύπνισης.
- ⑬ **SUBTITLE**
 - Επιλογή γλώσσας υπότιτλων.
- ⑭ **GOTO**
 - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δίσκου, ορίστε μια θέση για έναρξη της αναπαραγωγής.
- ⑮ **ANGLE/PROG**
 - Επιλογή γωνίας κάμερας DVD
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑯ **Αριθμητικό πληκτρολόγιο**
 - Απευθείας επιλογή τίτλου/κεφαλαίου/κομματιού.
- ⑰ **■**
 - Διακοπή αναπαραγωγής.
- ⑱ **◀▶**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Μετάβαση στον προηγούμενο ή επόμενο τίτλο ή κεφάλαιο.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑲ **▶||**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑳ **DSC**
 - Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου.

- ②1 **OK**
 - Επιβεβαίωση επιλογής.
- ②2 **A-B**
 - Επανάληψη συγκεκριμένης ενότητας μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
- ②3 **SYSTEM MENU**
 - Πρόσβαση ή έξοδο από το μενού ρύθμισης του συστήματος.
- ②4 **MODE/DIM**
 - Επιλογή λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής.
 - Επιλογή λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής.
 - Επιλογή επιπέδου φωτεινότητας για την οθόνη.

3 Σύνδεση

Τοποθέτηση της μονάδας

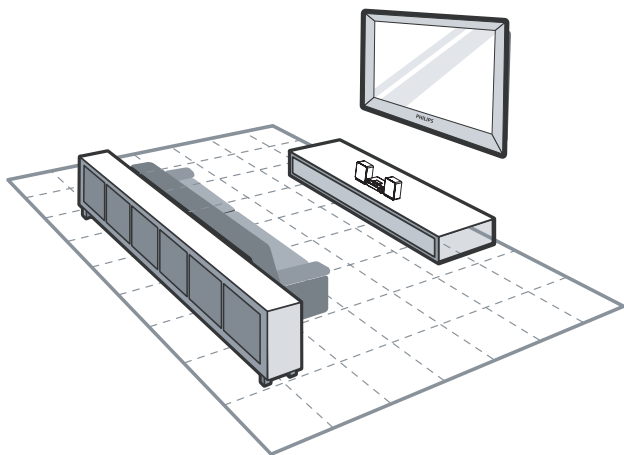

- 1 Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά στην τηλεόραση.
- 2 Τοποθετήστε τα αριστερά και τα δεξιά ηχεία σε ίση απόσταση από την τηλεόραση και σε γωνία περίπου 45 μοιρών σε σχέση με τη θέση ακρόασης.

Σημείωση


- Προς αποφυγή μαγνητικών παρεμβολών ή ανεπιθύμητου θορύβου, μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πολύ κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία.
- Τοποθετήστε τη μονάδα στο πάνω μέρος ενός τραπεζιού ή αναρτήστε την στον τοίχο.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα σε περικλειστο χώρο.
- Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα κοντά στην πρίζα AC και σε τέτοια θέση ώστε η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας AC να είναι εύκολη.

Σύνδεση ηχείων


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν τα χρώματα των καλωδίων και των ακροδεκτών των ηχείων.
- Για βέλτιστο ήχο, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προδιαγραφές' στο παρόν εγχειρίδιο.

- 1 Κρατήστε το κάλυμμα της υποδοχής προς τα κάτω.
- 2 Εισαγάγετε μέχρι τέρμα το γυμνό τμήμα του καλωδίου.
 - Εισαγάγετε τα καλώδια του δεξιού ηχείου στην υποδοχή "R" και τα καλώδια του αριστερού ηχείου στην υποδοχή "L".
 - Εισαγάγετε τα κόκκινα καλώδια στο "+" και τα μαύρα καλώδια στο "-".
- 3 Αφήστε το κάλυμμα της υποδοχής.

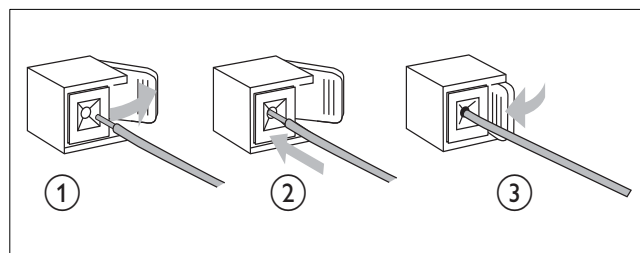

Σύνδεση κεραίας FM

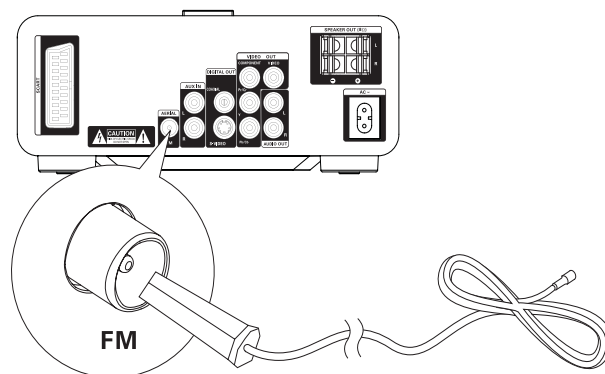



Συμβουλή

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.
- Για βέλτιστη στερεοφωνική λήψη FM, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM στην υποδοχή **FM AERIAL**.
- Η μονάδα δεν υποστηρίζει ραδιοφωνική λήψη MW.

- 1 Συνδέστε την παρεχόμενη ενσύρματη κεραία FM στην υποδοχή **FM AERIAL** της μονάδας.

Σύνδεση τηλεόρασης


Σύνδεση καλωδίων βίντεο

Με αυτή τη σύνδεση, μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο από τη μονάδα στην οθόνη της τηλεόρασης.

Μπορείτε να επιλέξετε τη βέλτιστη σύνδεση εικόνας που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.

- Επιλογή 1: Σύνδεση μέσω SCART (για τυπική τηλεόραση).
- Επιλογή 2: Σύνδεση σε υποδοχή εικόνας σήματος συνιστωσών (για τυπική τηλεόραση ή τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης).
- Επιλογή 3: Σύνδεση μέσω S-Video (για τυπική τηλεόραση).
- Επιλογή 4: Σύνδεση σε υποδοχές εικόνας σύνθετου σήματος (CVBS) (για τυπική τηλεόραση).


Επιλογή 1: Σύνδεση μέσω SCART

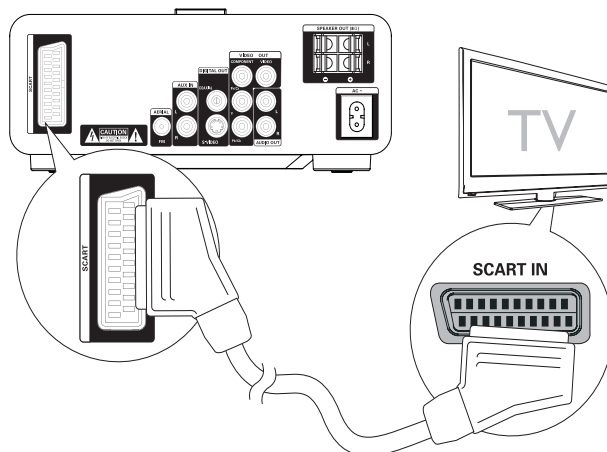

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο scart (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **SCART** της μονάδας.
 - στην υποδοχή **SCART** της τηλεόρασης.

Επιλογή 2: Σύνδεση σε υποδοχή εικόνας σήματος συνιστωσών

Συνδέστε μια τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης μέσω ενός καλωδίου εικόνας σήματος συνιστωσών για εικόνα υψηλότερης ποιότητας.

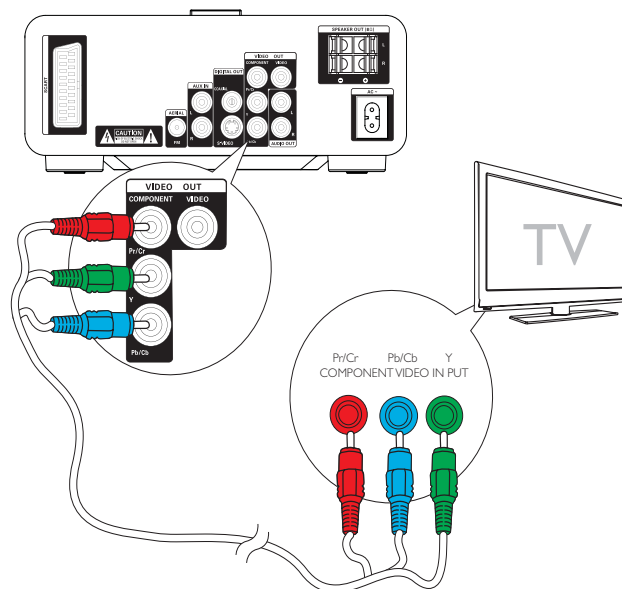




Σημείωση

- Η ποιότητα που παρέχει η προοδευτική σάρωση εικόνας είναι δυνατή μόνο όταν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης.
- Εάν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει προοδευτική σάρωση δεν μπορείτε να δείτε την εικόνα.
- Για τον τρόπο ενεργοποίησης της δυνατότητας προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

Συνδέστε μια τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης μέσω σύνδεσης εικόνας σήματος συνιστωσών για βίντεο ανώτερης ποιότητας.


- 1 Συνδέστε τα καλώδια εικόνας σήματος συνιστωσών (κόκκινο/μπλε/πράσινο - δεν παρέχονται):
 - στις υποδοχές **VIDEO OUT (Pr/Cr Pb/Cb Y)** της μονάδας.
 - στις υποδοχές εισόδου σήματος συνιστωσών της τηλεόρασης.

Επιλογή 3: Σύνδεση μέσω S-Video

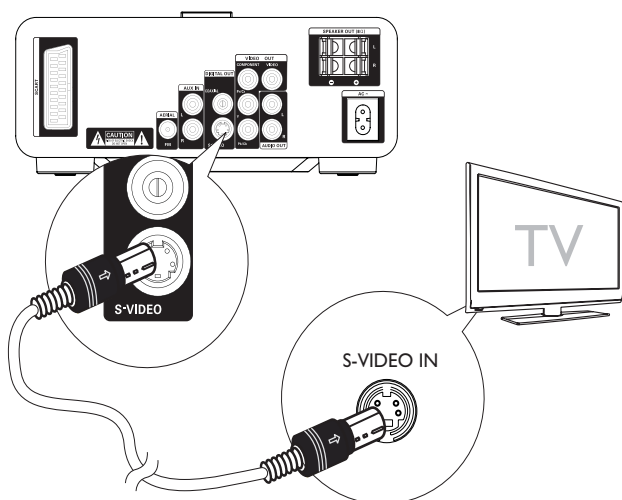


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο S-video (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **S-Video** της μονάδας.
 - στην υποδοχή **S-Video** της τηλεόρασης.

Επιλογή 4: Σύνδεση σε υποδοχές εικόνας σύνθετου σήματος

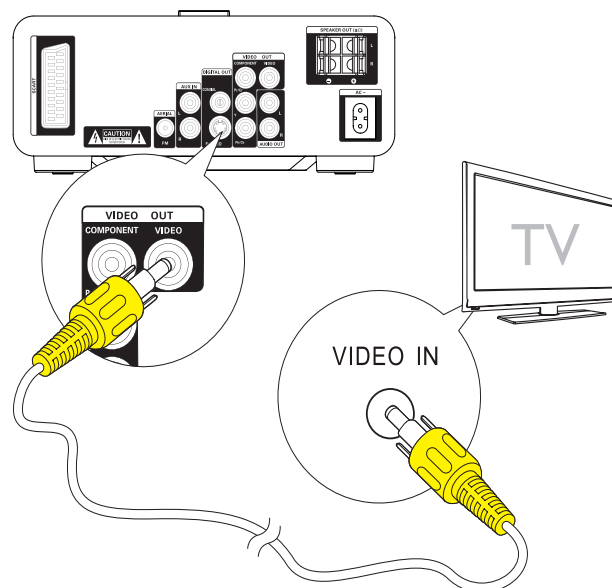

- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο εικόνας σήματος συνιστωσών:
 - στην υποδοχή **VIDEO OUT** της μονάδας.
 - στην υποδοχή εισόδου βίντεο της τηλεόρασης.


Σύνδεση καλωδίων ήχου

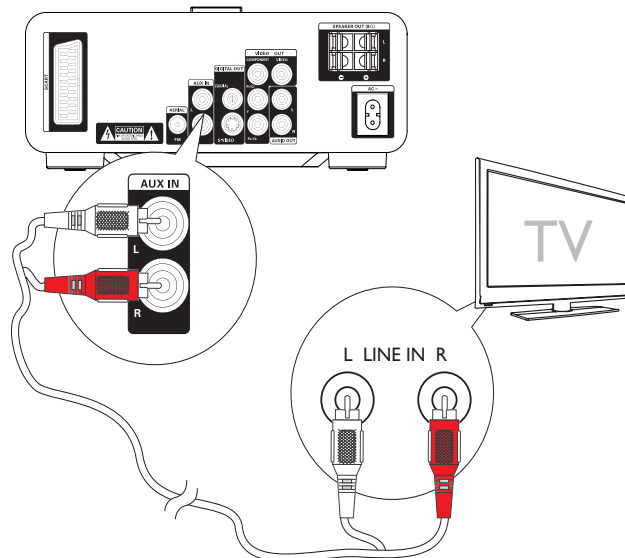

- 1 Για αναπαραγωγή του ήχου της τηλεόρασης μέσω της μονάδας, συνδέστε τα καλώδια ήχου (κόκκινο/λευκό - δεν παρέχονται):

- στις υποδοχές **AUX IN L/R** της μονάδας.
- στις υποδοχές εξόδου ήχου της τηλεόρασης.

Σύνδεση στο ρεύμα

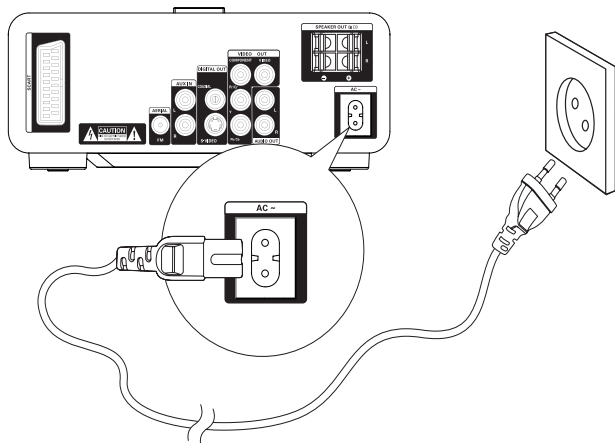

Προσοχή

- Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή το κάτω μέρος της μονάδας.
- Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC στην πρίζα.

4 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

Κατά την πρώτη χρήση:

- 1 Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

Για αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία λιθίου CR2025 με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.



Σημείωση

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή με το τηλεχειριστήριο.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε την μπαταρία.

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK** για ενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης ρολογιού.
 - ↳ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
 - ↳ Εάν τα ψηφία της ώρας δεν εμφανιστούν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⏻** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε σε λειτουργία αναμονής και, στη συνέχεια, επαναλάβετε το βήμα 1.
- 2 Πατήστε **+VOL** - για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε **CLOCK** ξανά.
 - ↳ Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε **+VOL** - για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 4 Πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση της ρύθμισης ρολογιού.

Ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε **⏻**.
 - ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

- 1 Πατήστε **⏻** για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής Eco Power.
 - ↳ Απενεργοποιείται ο οπίσθιος φωτισμός στην οθόνη ενδείξεων.
 - ↳ Ανάβει η μπλε ένδειξη Eco Power.



Συμβουλή

- Σε λειτουργία Eco Power, μπορείτε να πατήσετε το **CLOCK** για να μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής και να δείτε το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).
- Όταν το σύστημα παραμένει σε λειτουργία αναμονής για περισσότερα από 90 δευτερόλεπτα, μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία Eco Power.

Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής

- 1 Πατήστε **⏻** για ενεργοποίηση της μονάδας.
- 2 Πατήστε **DISC** για μετάβαση στη λειτουργία δίσκου.
- 3 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και μεταβείτε στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 - Μεταβείτε στο κανάλι της τηλεόρασής σας με το μικρότερο αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αλλαγής καναλιών προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί η μπλε οθόνη.
 - Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί πηγής στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.



Συμβουλή

- Το κανάλι εισόδου βίντεο βρίσκεται ανάμεσα στα κανάλια με το μεγαλύτερο και το μικρότερο αριθμό και μπορεί να ονομάζεται FRONT, A/V IN, VIDEO κ.λπ. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης για οδηγίες σχετικά με την επιλογή της σωστής εισόδου βίντεο στην τηλεόραση.

Επιλογή του σωστού συστήματος τηλεόρασης.

Αλλάξτε αυτή τη ρύθμιση μόνο εάν η εικόνα δεν εμφανίζεται σωστά. Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση αντιστοιχεί στην πιο συνηθισμένη ρύθμιση για τις τηλεοράσεις στη χώρα σας.

- 1 Πατήστε το **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε **[Video Setup]**.
- 3 Επιλέξτε **[TV System]** και πατήστε **▶▶**.
- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - **[NTSC]** -Για τηλεόραση με σύστημα χρώματος NTSC.
 - **[PAL]** -Για τηλεόραση με σύστημα χρώματος PAL.
 - **[Multi]** -Για τηλεόραση συμβατή με PAL και NTSC.
- 5 Για έξοδο από το μενού, πατήστε **SYSTEM MENU**.

Αλλαγή γλώσσας μενού συστήματος

- 1 Πατήστε το **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε **[General Setup]**.
- 3 Επιλέξτε **[OSD language]** και πατήστε **▶▶**.
- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
- 5 Για έξοδο από το μενού, πατήστε **SYSTEM MENU**.

Ενεργοποίηση προοδευτικής σάρωσης

Η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης προβάλλει διπλάσιο αριθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο από αυτόν που προβάλλεται με την πεπιλεγμένη σάρωση (τυπικό σύστημα τηλεόρασης). Με σχεδόν διπλάσιο αριθμό γραμμών, η προοδευτική σάρωση προσφέρει υψηλότερη ανάλυση και ποιότητα εικόνας.

Προτού ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι:

- Η τηλεόραση υποστηρίζει σήματα προοδευτικής σάρωσης.
- Έχετε συνδέσει τη μονάδα με την τηλεόραση μέσω καλωδίου εικόνας σήματος συνιστωσών.

- 1** Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
- 2** Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης της τηλεόρασης είναι απενεργοποιημένη (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης).
- 3** Ρυθμίστε την τηλεόραση στο σωστό κανάλι προβολής για τη μονάδα.
- 4** Πατήστε το **DISC**.
- 5** Πατήστε το **SYSTEM MENU**.
- 6** Πατήστε **▲/▼** για να επιλέξετε **[Video Setup]** στο μενού, και στη συνέχεια πατήστε **▶▶**.
- 7** Επιλέξτε **[Component Video]**, και πατήστε **▶▶**.
- 8** Επιλέξτε **[P-Scan]**, και πατήστε **OK**.
↳ Η ρύθμιση προοδευτικής σάρωσης ολοκληρώθηκε.

5 Αναπαραγωγή



Σημείωση

- Με κάποιους τύπους δίσκων/αρχείων, η αναπαραγωγή ενδέχεται να διαφέρει.

Αναπαραγωγή δίσκου



Προσοχή

- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη μονάδα.
- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Μην πραγματοποιείτε ποτέ αναπαραγωγή δίσκων με εξαρτήματα όπως δακτύλιους σταθεροποίησης δίσκων και φύλλα προστασίας δίσκων.
- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στη θήκη δίσκου.

- 1 Πατήστε **DISC** για επιλογή πηγής DISC.
- 2 Πατήστε **▲** στην οθόνη ενδείξεων.
↳ Ανοίγει η θήκη του δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη και πατήστε **▲**.
↳ Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα είναι στραμμένη προς τα πάνω.
- 4 Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶II**.
 - Για μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι, πατήστε **◀/▶I**.

Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα:

 - Επιλέξτε ένα τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι και πατήστε **▶II**.



Συμβουλή

- Για αναπαραγωγή ενός κλειδωμένου DVD, εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης γονικού ελέγχου.

Χρήση του μενού δίσκου

Όταν τοποθετείτε ένα δίσκο DVD/(S)VCD, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

Για μη αυτόματη πρόσβαση ή έξοδο από το μενού:

1 Πατήστε το **DISC MENU**.

Για VCD με δυνατότητα ελέγχου αναπαραγωγής (PBC) (μόνο έκδοση 2.0):

Με τη λειτουργία PBC, είναι δυνατή η αναπαραγωγή VCD με διαδραστικό τρόπο σύμφωνα με την οθόνη μενού.

- 1** Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DISC MENU** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας PBC.
 - ↳ Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία PBC, εμφανίζεται η οθόνη μενού.
 - ↳ Όταν απενεργοποιείται η λειτουργία PBC, συνεχίζεται η κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.

Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας

Μπορείτε να επιλέξετε ομιλούμενη γλώσσα σε DVD ή βίντεο DiVx.

- 1** Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δίσκου, πατήστε **AUDIO**.
 - ↳ Εμφανίζονται οι επιλογές γλώσσας. Εάν τα επιλεγμένα κανάλια ήχου δεν είναι διαθέσιμα, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο κανάλι ήχου του δίσκου.



Σημείωση

- Για κάποιους δίσκους DVD, η γλώσσα μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από το μενού του δίσκου. Πατήστε **DISC MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.

Επιλογή γλώσσας υπότιτλων

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα υπότιτλων για δίσκους DVD ή DivX® Ultra.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **SUBTITLE**.



Συμβουλή

- Για κάποιους δίσκους DVD, η γλώσσα μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από το μενού του δίσκου. Πατήστε **DISC MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.


Αναπαραγωγή από USB



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει μουσική, εικόνες ή βίντεο με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB.

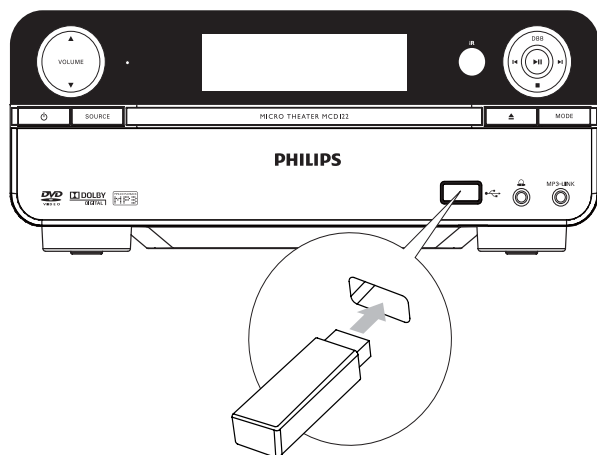

- 2 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε πηγή USB.
- 3 Πατήστε **▲/▼** για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **▲/▼** για να επιλέξετε ένα αρχείο από το φάκελο.
- 5 Πατήστε **▶II** για έναρξη της αναπαραγωγής.

- Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
- Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶II**.
- Για μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο, πατήστε **◀/▶**.
- Για να επιστρέψετε στο μενού ανώτερου επιπέδου, πατήστε **DISC MENU** και, στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Αναπαραγωγή βίντεο DivX

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων DivX που έχουν αντιγραφεί σε CD-R/RW, εγγράψιμο DVD ή συσκευή USB.

- 1 Εισαγάγετε ένα δίσκο ή συνδέστε μια συσκευή USB.
- 2 Επιλέξτε πηγή:
 - Για δίσκους, πατήστε **DISC**.
 - Για συσκευές USB, πατήστε **USB**.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο για αναπαραγωγή και πατήστε **▶II**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶II**.
 - Για αλλαγή γλώσσας υπότιτλων, πατήστε **SUBTITLE**.



Σημείωση

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο αναπαραγωγή βίντεο DivX τα οποία έχετε ενοικιάσει ή αγοράσει χρησιμοποιώντας τον κωδικό εγγραφής DivX αυτής της μονάδας.
- Τα αρχεία υπότιτλων με τις ακόλουθες επεκτάσεις ονόματος αρχείου (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) υποστηρίζονται αλλά δεν εμφανίζονται στο μενού πλοήγησης αρχείων.
- Το όνομα του αρχείου υπότιτλων πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του αρχείου βίντεο.

Αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA/εικόνων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA/εικόνων που έχετε αντιγράψει σε CD-R/RW, σε εγγράψιμο DVD ή σε συσκευή USB.

- 1 Εισαγάγετε ένα δίσκο ή συνδέστε μια συσκευή USB.
- 2 Επιλέξτε πηγή:
 - Για δίσκους, πατήστε **DISC**.
 - Για συσκευές USB, πατήστε **USB**.
- 3 Πατήστε **▲/▼** για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **▲/▼** για να επιλέξετε ένα αρχείο από το φάκελο.
- 5 Πατήστε **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο, πατήστε **◀/▶**.
 - Για να επιστρέψετε στο μενού ανώτερου επιπέδου, πατήστε **DISC MENU** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Έλεγχος αναπαραγωγής

Ενεργοποίηση επιλογών επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MODE/DIM** για ενεργοποίηση της επιλογής επανάληψης ή της λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής.
 - Για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MODE/DIM** μέχρι να μην εμφανίζεται καμία επιλογή.

Επανάληψη A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής ή βίντεο, πατήστε **A-B** στο σημείο έναρξης.
- 2 Πατήστε **A-B** στο σημείο λήξης.
 - ↳ Ξεκινά επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή της επιλεγμένης ενότητας.
 - Για να ακυρώσετε την επανάληψη της αναπαραγωγής, πατήστε **A-B** ξανά.



Σημείωση

- Η ενότητα A και B μπορεί να οριστεί μόνο μέσα στο ίδιο κομμάτι/τίτλο.

Αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **◀◀/▶▶** για επιλογή της ταχύτητας αναζήτησης.
 - Για συνέχιση της αναπαραγωγής σε κανονική ταχύτητα, πατήστε **▶||**.

Αναζήτηση ανά ώρα ή ανά αριθμό κεφαλαίου/κομματιού

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο/ήχου, πατήστε **GOTO** μέχρι να εμφανιστεί ένα πεδίο χρόνου ή ένα πεδίο κεφαλαίου/κομματιού.
 - Στο πεδίο της ώρας, εισαγάγετε τη θέση αναπαραγωγής σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.
 - Στο πεδίο του κεφαλαίου/κομματιού, εισαγάγετε το κεφάλαιο/κομμάτι.
 - Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα από το επιλεγμένο σημείο.

Συνέχιση της αναπαραγωγής βίντεο από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά



Σημείωση

- Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο για αναπαραγωγή DVD/VCD.

- 1 Σε λειτουργία διακοπής και όταν δεν έχετε αφαιρέσει το δίσκο, πατήστε ►||.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία συνέχισης και να διακόψετε πλήρως την αναπαραγωγή:

- 1 Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε ■.

Επιλογές αναπαραγωγής

Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DISPLAY/RDS** επανειλημμένα για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή.

Μεγέθυνση/σμίκρυνση εικόνας

- 1 Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε επανειλημμένα ▼ (**Zoom**) για μεγέθυνση/σμίκρυνση της εικόνας.
 - Για να μετακινηθείτε στη μεγεθυμένη εικόνα, μπορείτε να πατήσετε ◀◀▶▶.

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση

- 1 Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε επανειλημμένα ▲ (**Slow**) για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.
 - ➔ Πραγματοποιείται σίγαση του ήχου.
 - ➔ Για συνέχιση της αναπαραγωγής σε κανονική ταχύτητα, πατήστε ►||.

Αλλαγή του καναλιού ήχου



Σημείωση

- Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο για αναπαραγωγή VCD/DivX.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **AUDIO** για να επιλέξετε ένα κανάλι ήχου που είναι διαθέσιμο στο δίσκο:
 - Μono left (Αριστερό μονοφωνικό)
 - Μono right (Δεξιό μονοφωνικό)
 - Στερεοφωνικό

Επιλογή γωνίας κάμερας



Σημείωση

- Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο για DVD που έχουν εγγραφεί με πολλαπλές γωνίες κάμερας.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **ANGLE/PROG** για να επιλέξετε γωνία κάμερας.

Επιλογές προβολής εικόνων

Προεπισκόπηση εικόνων

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ■.
 - ➔ Εμφανίζονται οι εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
- 2 Πατήστε ▲/▼ για επιλογή μιας εικόνας από το φάκελο.
 - ➔ Εμφανίζεται μια μικρογραφία της επιλεγμένης εικόνας στο δεξί παράθυρο.
- 3 Πατήστε **OK** για έναρξη του slideshow από την επιλεγμένη εικόνα.

Περιστροφή εικόνας

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ◀◀/▶▶/▲/▼ για περιστροφή της εικόνας αριστερόστροφα/δεξιόστροφα.

6 Προσαρμογή ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε το **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε σελίδα ρύθμισης.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε ►►.
- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε ◀◀.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **SYSTEM MENU**.

Γενικές ρυθμίσεις

Στη σελίδα **[General Setup]**, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές:

[OSD language]

Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα για προβολή στην οθόνη.

[DivX® VOD Code]

Εμφανίζει τον κωδικό εγγραφής DivX®.



Συμβουλή

- Πληκτρολογήστε αυτό τον κωδικό εγγραφής DivX κάθε φορά που ενοικιάζετε ή αγοράζετε βίντεο από τη διεύθυνση <http://vod.divx.com/>. Η αναπαραγωγή των βίντεο DivX που έχουν ενοικιαστεί ή αγοραστεί μέσω υπηρεσίας DivX® VOD (Βίντεο κατ' απαίτηση) είναι δυνατή μόνο στη συσκευή στην οποία έχουν καταχωρηθεί.

Ρύθμιση ήχου

Στη σελίδα **[Audio Setup]**, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές:

[Digital Output]

Επιλέξτε μορφή ήχου που υποστηρίζουν οι συνδεδεμένες συσκευές.

- **[Off]** – Για απενεργοποίηση της ψηφιακής εξόδου.
- **[PCM]** – Εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει πολυκαναλικό ήχο, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή.
- **[All]** – Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει μορφή πολυκαναλικού ήχου, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή.

[Night Mode]

Μειώνει το επίπεδο των δυνατών ήχων και αυξάνει το επίπεδο των χαμηλών ήχων για να μπορείτε να παρακολουθείτε ταινίες DVD σε χαμηλή ένταση και να μην ενοχλείτε τους άλλους.

- **[On]** – για ήσυχη προβολή τη νύχτα (μόνο για DVD).
- **[Off]** - απολαύστε περιβάλλοντα ήχο στο πλήρες δυναμικό του εύρος.

Ρύθμιση βίντεο

Στη σελίδα **[Video Setup]**, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές:

[TV System]

Αλλάξτε αυτή τη ρύθμιση μόνο εάν η εικόνα δεν εμφανίζεται σωστά. Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση αντιστοιχεί στην πιο συνηθισμένη ρύθμιση για τις τηλεοράσεις στη χώρα σας.

- **[NTSC]** -Για τηλεόραση με σύστημα χρώματος NTSC.
- **[PAL]** -Για τηλεόραση με σύστημα χρώματος PAL.
- **[Multi]** -Για τηλεόραση συμβατή με PAL και NTSC.

[TV Display]

Το τηλεοπτικό φορμά καθορίζει το λόγο διαστάσεων της οθόνης σύμφωνα με τον τύπο τηλεόρασης που έχετε συνδέσει.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Για τηλεόραση με οθόνη 4:3: οθόνη κανονικού ύψους με περικοπή και στις δύο πλευρές.
- **[4:3 Letter Box]** – Για τηλεόραση με οθόνη 4:3: προβολή ευρείας οθόνης με μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης.
- **[Wide Screen]** – Για τηλεόραση ευρείας οθόνης: αναλογία καρέ 16:9.

[Picture Setting]

Διαμόρφωση ρυθμίσεων χρωμάτων εικόνας.

[Component Video]

Ρυθμίστε την έξοδο βίντεο ανάλογα με τη σύνδεση βίντεο. Εάν χρησιμοποιείται η σύνδεση σύνθετου σήματος, δεν απαιτείται αυτή η ρύθμιση.

- **[S-VIDEO]** – Εάν χρησιμοποιείται η σύνδεση S-Video, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή.
- **[RGB]** – Εάν χρησιμοποιείται η σύνδεση SCART, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή.
- **[Interlaced]** – Για κανονική τηλεόραση: ενεργοποίηση της λειτουργίας πεπλεγμένης σάρωσης.
- **[P-Scan]** – Για τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης: ενεργοποίηση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης.

Προτιμήσεις

Στη σελίδα **[Preferences]**, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές:

[Audio]

Επιλέξτε την προτιμώμενη ομιλούμενη γλώσσα για αναπαραγωγή δίσκου.

[Subtitle]

Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα υπότιτλων για αναπαραγωγή δίσκου.

[Disc Menu]

Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα μενού δίσκου.



Σημείωση

- Εάν η γλώσσα που έχετε επιλέξει δεν είναι διαθέσιμη στο δίσκο, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.
- Για κάποιους δίσκους, η γλώσσα των υπότιτλων/ομιλούμενη γλώσσα μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από το μενού του δίσκου.

[DivX Subtitle]

Επιλέξτε ένα σετ χαρακτήρων που υποστηρίζει υπότιτλους DivX.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υπότιτλων έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με το αρχείο ταινίας. Εάν, για παράδειγμα, το όνομα αρχείου της ταινίας είναι 'Movie.avi', τότε θα πρέπει να ονομάσετε το αρχείο κειμένου 'Movie.sub' ή 'Movie.srt'.

[Parental Control]

Περιορίζει την πρόσβαση σε δίσκους που περιέχουν περιεχόμενο ακατάλληλο για παιδιά. Αυτοί οι τύποι δίσκων πρέπει να εγγράφονται με διαβαθμίσεις.

Πατήστε το **OK**.

Επιλέξτε ένα επίπεδο διαβάθμισης και πατήστε **OK**.

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.



Σημείωση

- Οι δίσκοι που έχουν διαβάθμιση μεγαλύτερη από το επίπεδο που έχετε ορίσει στην επιλογή **[Parental Control]** απαιτούν κωδικό πρόσβασης για αναπαραγωγή.
- Οι διαβαθμίσεις εξαρτώνται από την περιοχή. Για αναπαραγωγή όλων των δίσκων, επιλέξτε **[8.Adult]**.
- Ορισμένοι δίσκοι έχουν διαβαθμίσεις τυπωμένες πάνω τους αλλά η εγγραφή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με διαβαθμίσεις. Αυτή η λειτουργία δεν ισχύει σε τέτοιου τύπου δίσκους.

[Password]

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για τη λειτουργία γονικού ελέγχου. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.

- 1) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε '0000' ή τον πιο πρόσφατο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **[Old Password]**.
- 2) Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **[New Password]**.
- 3) Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης ξανά στο πεδίο **[Confirm new password]**.
- 4) Πατήστε **OK** για έξοδο από το μενού.



Σημείωση

- Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας, πληκτρολογήστε '0000' προτού ορίσετε καινούργιο κωδικό πρόσβασης.

[Version Info]

Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού της συσκευής.

[Default]

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις της μονάδας στις εργοστασιακές προεπιλογές, εκτός από τον κωδικό πρόσβασης και τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου.

7 Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει και προεκτείνει πλήρως την παρεχόμενη κεραία FM.
 - 2 Πατήστε το **TUNER**.
 - 3 Πατήστε παρατεταμένα **◀▶**.
 - 4 Όταν η ένδειξη συχνότητας αρχίζει να αλλάζει, αφήστε το κουμπί.
↳ Ο δέκτης FM συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
 - 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για συντονισμό σε περισσότερους σταθμούς.
- Για συντονισμό σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης:**
Πατήστε επανειλημμένα **◀▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Πατήστε **◀▶** για επιλογή προρυθμισμένου αριθμού και έναρξη του προγραμματισμού.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ANGLE/PROG** για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση του αυτόματου προγραμματισμού.
↳ Η ένδειξη **[AUTO]** (αυτόματο) εμφανίζεται για λίγο.

- ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
- ↳ Πραγματοποιείται αυτόματη μετάδοση του τελευταίου προγραμματισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **ANGLE/PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
- 3 Πατήστε **◀▶** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό από το 1 έως το 20 στο ραδιοφωνικό σταθμό και, στη συνέχεια, πατήστε **ANGLE/PROG** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Συντονισμός σε προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε τον αριθμό προεπιλογής που θέλετε.



Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για απευθείας επιλογή ενός προεπιλεγμένου σταθμού.

Ρύθμιση ρολογιού RDS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μετάδοση του σήματος ώρας σε συνδυασμό με το σήμα RDS για αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού της μονάδας.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS που μεταδίδει σήματα ώρας.
 - ↳ Η μονάδα διαβάζει την ώρα RDS και ρυθμίζει το ρολόι αυτόματα.



Σημείωση

- Η ακρίβεια της μεταδιδόμενης ώρας εξαρτάται από το σταθμό RDS που μεταδίδει το σήμα ώρας.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να μεταδίδουν επιπλέον πληροφορίες. Εάν συντονιστείτε σε σταθμό RDS, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο RDS και το όνομα του σταθμού.

Όταν χρησιμοποιείται ο αυτόματος προγραμματισμός, οι σταθμοί RDS προγραμματίζονται πρώτοι.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **DISPLAY/RDS** για να μετακινηθείτε μεταξύ των παρακάτω πληροφοριών (εάν υπάρχουν):
 - ↳ Όνομα σταθμού
 - ↳ Τύπο προγράμματος, όπως **[NEWS]** (ειδήσεις), **[SPORT]** (αθλητικά), **[POP M]** (μουσική ποπ)...
 - ↳ Συχνότητα



Σημείωση

- Υπάρχουν ορισμοί των τύπων προγράμματος RDS (δείτε 'Τύποι προγραμμάτων RDS' στη σελίδα 35).

8 Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικών εφέ

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για αύξηση/μείωση του επιπέδου της έντασης.

Επιλογή ηχητικού εφέ



Σημείωση

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε διαφορετικά ηχητικά εφέ ταυτόχρονα.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για να επιλέξετε:
 - [Classic]
 - [Rock]
 - [Jazz]
 - [Pop]
 - [FLAT] (επίπεδο)

Βελτίωση μπάσων

- 1 Για να ενεργοποιήσετε τη βελτίωση μπάσων, πατήστε επανειλημμένα **LOUD/DBB** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο DBB.

- Για να απενεργοποιήσετε τη βελτίωση μπάσων, πατήστε επανειλημμένα **LOUD/DBB** μέχρι να εξαφανιστεί το λογότυπο DBB.

Επιλογή αυτόματου ελέγχου έντασης

Ο αυτόματος έλεγχος έντασης αυξάνει το εφέ πρίμων και μπάσων σε επίπεδα χαμηλής έντασης (όσο πιο υψηλή είναι η ένταση, τόσο πιο χαμηλά είναι τα επίπεδα πρίμων και μπάσων).

- 1 Για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο έντασης, πατήστε **LOUD/DBB** στη διάρκεια της αναπαραγωγής, μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο έντασης.
 - Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο έντασης, πατήστε **LOUD/DBB** μέχρι να εξαφανιστεί το εικονίδιο έντασης.

Σίγαση ήχου

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση/κατάργηση της σίγασης του ήχου.

Ακρόαση μέσω ακουστικών

- 1 Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή  της μονάδας.

9 Άλλες λειτουργίες

Ενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επισκόπηση όλων των λειτουργιών.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε ■ στην κύρια μονάδα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης.
 - ↳ Ξεκινά μια επίδειξη των κύριων διαθέσιμων λειτουργιών.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης:

- 1 Πατήστε ■ στην κύρια μονάδα ξανά.

Προσαρμογή της φωτεινότητας στην οθόνη ενδείξεων.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε επανειλημμένα **MODE/DIM** για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας για την οθόνη ενδείξεων.

Ρύθμιση αφύπνισης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά.
- 2 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε **+VOL** - για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/TIMER** ξανά.
 - ↳ Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

- 4 Πατήστε **+VOL** - για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 5 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η ένδειξη **[OFF]** (απενεργοποίηση) αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 6 Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης, πατήστε **+VOL** - για να επιλέξετε **[ON]** (ενεργοποίηση) ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη **[OFF]** (απενεργοποίηση).
 - ↳ Ένα εικονίδιο ρολογιού εμφανίζεται στην οθόνη.
 - ↳ Η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα την καθορισμένη ώρα και μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
 - ↳ Για να απενεργοποιήσετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **[OFF]** (απενεργοποίηση) στο βήμα 6.


Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- 1 Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για να επιλέξετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).
 - ↳ Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από την καθορισμένη χρονική περίοδο.

Σύνδεση άλλων συσκευών

Ακρόαση από audio player


Μπορείτε να ακούσετε μουσική από ένα audio player μέσω της μονάδας.

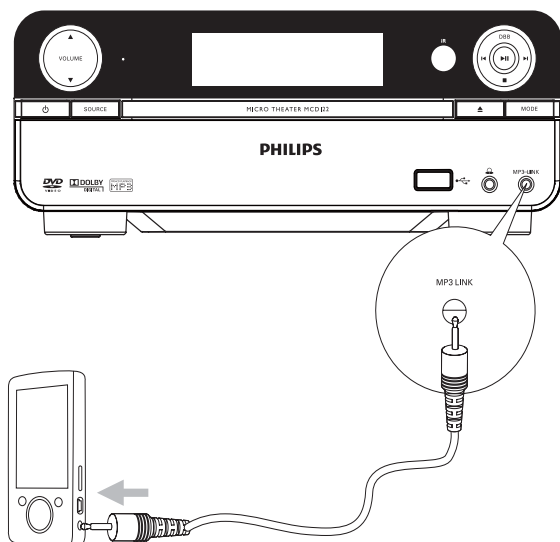

- 1 Συνδέστε το audio player.
 - Για audio player με κόκκινες/λευκές υποδοχές εξόδου ήχου:
Συνδέστε ένα κόκκινο/λευκό καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) στις υποδοχές **AUX IN L/R** και τις υποδοχές εξόδου ήχου του audio player.
 - Για audio player με υποδοχές ακουστικών:
Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 Link στην υποδοχή **MP3 LINK** και στην υποδοχή ακουστικών του audio player.
- 2 Επιλέξτε την πηγή MP3 Link/AUX.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στο audio player.

Εγγραφή σε ψηφιακή συσκευή εγγραφής

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή ήχου από αυτή τη μονάδα σε μια ψηφιακή συσκευή εγγραφής.

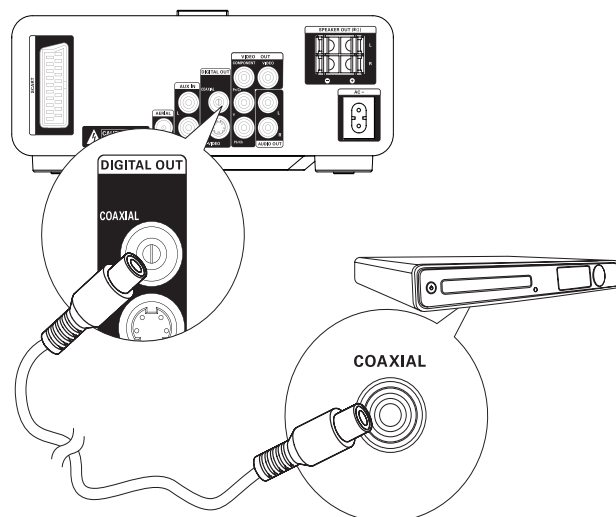

- 1 Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **COAXIAL**
 - στην ψηφιακή υποδοχή εισόδου στην ψηφιακή συσκευή εγγραφής
- 2 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του ήχου που επιθυμείτε να εγγράψετε.
- 3 Ξεκινήστε την εγγραφή στην ψηφιακή συσκευή εγγραφής (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της ψηφιακής συσκευής εγγραφής).

10 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2X20W RMS
Απόκριση συχνότητας	20 -20000 Hz, ± 3dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>67dB
Είσοδος Aux	1V RMS 20kohm

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Αποκωδικοποίηση βίντεο	MPEG-1 / MPEG-2 / Divx
Video DAC	12Bits
Σύστημα σημάτων	PAL / NTSC
Φορμά βίντεο	4:3 / 16:9
Video S/N	>48dB
DAC ήχου	24Bit / 96kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1% (1 kHz)
Απόκριση συχνότητας	4Hz - 20kHz (44,1kHz) 4Hz - 22kHz (48kHz) 4Hz - 24kHz (96kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>67dBA

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108MHz
Πλέγμα συντονισμού	50KHz
Ευαισθησία – Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<22 dBf 26dB
Ευαισθησία – Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	>43 dBf 46dB
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	>28dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50dB

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	8ohm
Οδηγός ηχείου	4" πλήρους εμβέλειας
Ευαισθησία	>82dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220 - 230 V, 50 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	25W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	0,8W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<6W
Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο	1,0Vp-p, 75ohm
Ομοαξονική έξοδος	0,5Vpp ± 0,1Vpp 75ohm
Έξοδος ακουστικών	2X15mW 32ohm
USB Direct	Έκδοση 2.0
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	220 x 90 x 240 χιλ.
– Ηχείο (π x υ x β)	140 x 220 x 160 χιλ.
Βάρος	
- Με τη συσκευασία	6 κιλά
- Κύρια μονάδα	1,65 κιλά
- Ηχείο	2 x 1,5 κιλά

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων

- Digital Video Disc (DVD)
- Video CD (VCD)
- SuperVideo CD (SVCD)
- Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW)
- Compact Disc (CD)
- Αρχεία εικόνας (Kodak, JPEG) σε CDR(W)
- Δίσκος DivX(R) σε CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x και 5.x
- WMA

Υποστηριζόμενα μορμά MP3-CD

- ISO 9660
- Μέγ. όνομα τίτλου/άλμπουμ: 12 χαρακτήρες
- Μέγ. όνομα τίτλου και άλμπουμ: 255.
- Μέγ. αριθμός ένθετου καταλόγου: 8 επίπεδα.
- Μέγ. αριθμός άλμπουμ: 32.
- Μέγ. Αριθμός κομματιών MP3: 999.
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας για δίσκο MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit για δίσκο MP3: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Τα παρακάτω μορμά δεν υποστηρίζονται:
 - Αρχεία όπως *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Όνομα άλμπουμ/τίτλου με μη αγγλικούς χαρακτήρες
 - Δίσκοι που έχουν εγγραφεί σε μορμά Joliet
 - MP3 Pro και MP3 με ετικέτα ID3

Δυνατότητες αναπαραγωγής USB

Συμβατές συσκευές USB:

- μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- συσκευές USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για λειτουργία με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση

- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα επεξεργασίας κειμένου (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραλείπονται και δεν αναπαράγονται.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

Τύποι προγραμμάτων RDS

NO TYPE	Δεν υπάρχει τύπος προγράμματος RDS
NEWS	Υπηρεσίες ειδήσεων
AFFAIRS	Πολιτική και επικαιρότητα
INFO	Προγράμματα ειδικών πληροφοριών
SPORT	Αθλητικά
EDUCATE	Εκπαίδευση και εκπαιδευτικά προγράμματα για προχωρημένους
DRAMA	Ραδιοφωνικά θεατρικά και λογοτεχνία
CULTURE	Πολιτισμός, θρησκεία και κοινωνία
SCIENCE	Επιστήμη
VARIED	Ψυχαγωγικά προγράμματα
POP M	Μουσική ποπ
ROCK M	Μουσική ροκ
MOR M	Ελαφριά μουσική
LIGHT M	Χαλαρωτική κλασική μουσική
CLASSICS	Κλασική μουσική
OTHER M	Ειδικά μουσικά προγράμματα
WEATHER	Καιρός
FINANCE	Οικονομικά
CHILDREN	Παιδικά προγράμματα
SOCIAL	Επικαιρότητα
RELIGION	Θρησκεία
PHONE IN	Προγράμματα συμμετοχής μέσω τηλεφώνου
TRAVEL	Ταξίδια
LEISURE	Ελεύθερος χρόνος
JAZZ	Μουσική τζαζ
COUNTRY	Μουσική κάντρι
NATION M	Μουσική εθνικού περιεχομένου
OLDIES	Παλαιότερες μουσικές επιτυχίες

FOLK M	Μουσική φολκ
DOCUMENT	Ντοκυμαντέρ
TES	Δοκιμή αφύπνισης
ALARM	Αφύπνιση

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προσοχή

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της μονάδας, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την τοποθεσία στο web της Philips στη διεύθυνση (www.Philips.com/support). Όταν επικοινωνήσετε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη μονάδα και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού формата.

Δεν προβάλλεται εικόνα

- Ελέγξτε τη σύνδεση βίντεο.
- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση στο σωστό κανάλι εισόδου εικόνας.
- Η προοδευτική σάρωση είναι ενεργοποιημένη αλλά η τηλεόραση δεν υποστηρίζει τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης.

Ασπρόμαυρη ή παραμορφωμένη εικόνα

- Ο δίσκος δεν είναι συμβατός με το πρότυπο έγχρωμου συστήματος της τηλεόρασης (PAL/NTSC).
- Μερικές φορές είναι πιθανό να εμφανίζεται μια μικρή παραμόρφωση της εικόνας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Καθαρίστε το δίσκο.
- Ενδέχεται να εμφανιστεί παραμορφωμένη εικόνα στη διάρκεια της ρύθμισης της προοδευτικής σάρωσης.

Ο λόγος διαστάσεων της οθόνης δεν είναι δυνατό να αλλάξει, αν και έχετε ρυθμίσει το σχομά προβολής της τηλεόρασης.

- Ο λόγος διαστάσεων έχει καθοριστεί στο δίσκο DVD.
- Ο λόγος διαστάσεων ενδέχεται να μην αλλάζει για ορισμένα συστήματα τηλεόρασης.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό τμήμα των καλωδίων ηχείων συγκρατείται.

Δε λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–), όπως υποδεικνύεται.

- Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή του δίσκου

- Τοποθετήστε ένα δίσκο με δυνατότητα ανάγνωσης και βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα είναι στραμμένη προς τα επάνω.
- Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρωμάτων και τον κωδικό περιοχής. Ελέγξτε για τυχόν γρατζουνιές ή μουτζούρες στο δίσκο.
- Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο από το μενού ρύθμισης του συστήματος.
- Απενεργοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης για γονικό έλεγχο ή αλλάξτε το επίπεδο διαβάθμισης.
- Η υγρασία έχει συμπυκνωθεί στο εσωτερικό του συστήματος. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για περίπου μία ώρα. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
- Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του δίσκου και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.
- Διαφορετικά, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ομιλούμενης γλώσσας ή της γλώσσας υπότιτλων

- Ο δίσκος δεν έχει εγγραφεί με ήχο ή υπότιτλους σε πολλαπλές γλώσσες.
- Η ρύθμιση ομιλούμενης γλώσσας ή γλώσσας υπότιτλων δεν επιτρέπεται στο δίσκο.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το μορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

