

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



SBT300/12



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	3
	Segurança	3
	Aviso	3
2	O seu altifalante Bluetooth	5
	Introdução	5
	Conteúdo da embalagem	5
	Descrição geral da unidade principal	5
3	Introdução	6
	Ligar a corrente	6
	Ligar	6
4	Reproduzir	7
	Reproduzir a partir de um dispositivo Bluetooth	7
	Reproduzir de um dispositivo externo	8
	Controlar a reprodução	9
5	Informações do produto	9
	Especificações	9
6	Resolução de problemas	10

1 Importante

Segurança

Importantes instruções de segurança

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não utilize o aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída do dispositivo.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue a ficha deste dispositivo durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos de tempo.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o dispositivo for danificado de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou na ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do dispositivo, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
- CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:
 - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
 - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
 - Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
 - As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar; fogo ou situações similares.
- Os dispositivos não devem ser expostos a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do dispositivo (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



A WOOX Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras

disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.philips.com/support.

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de

poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



**Be responsible
Respect copyrights**

A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu altifalante Bluetooth

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução


Com este altifalante, pode desfrutar de áudio do dispositivo Bluetooth compatível ou de outros dispositivos áudio.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 1 transformador de CA
- Manual do utilizador resumido
- Dados de segurança

Descrição geral da unidade principal

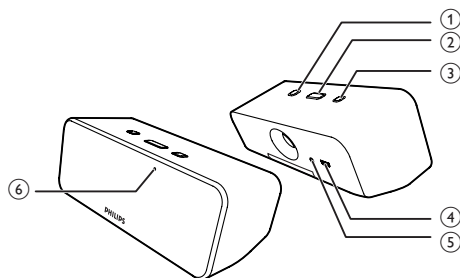

- ① ON/OFF**
 - Ligar/desligar a unidade.
- ② + / -**
 - Ajustar o volume.
- ③ ►||**
 - Premir para reprodução/pausa no modo Bluetooth.
- ④ DC IN 5V-1A**
 - Tomada de alimentação.
- ⑤ AUDIO IN**
 - Ligar um dispositivo de áudio externo.
- ⑥ Indicador do Bluetooth**
 - Continuamente aceso quando o altifalante está ligado ao dispositivo Bluetooth compatível.
 - Intermitente quando o emparelhamento do Bluetooth está desactivado.

3 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos e ajustes ou a aplicação de procedimentos que não estejam descritos aqui pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento inseguro.

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

N.º de modelo _____

N.º de série _____

Ligar a corrente

Este altifalante Bluetooth pode ser alimentado por CA ou a pilhas.


Carga das pilhas



Aviso

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Pode haver perigo de explosão se a pilha não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- A bateria contém substâncias químicas, pelo que deve ser eliminada correctamente.
- Mantenha a pilha fora do alcance das crianças.

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira pilhas AA com a polaridade correcta (+/-), como indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

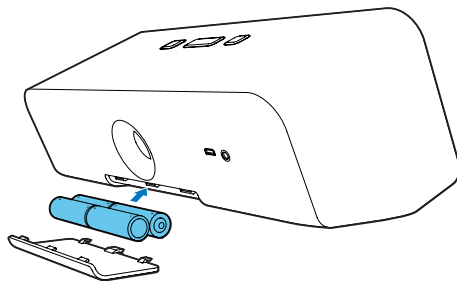

Potência de CA




Atenção

- Risco de danos no produto! Assegure-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte posterior do altifalante.

Ligue o transformador de CA:

- à tomada eléctrica na parte posterior do altifalante.
- à tomada eléctrica.

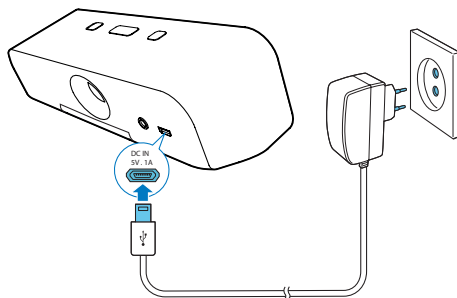

Ligar

- Mude o botão **ON/OFF** no altifalante para a posição **ON**.
 - ↳ O indicador do Bluetooth fica intermitente (a azul).

Mudar para o modo de espera

O altifalante muda para o modo de espera nas situações seguintes.

- **No modo Bluetooth:** ligação Bluetooth desactivada sem o cabo de entrada de áudio estar ligado.
- **No modo MP3 Link:** nenhum sinal de áudio detectado durante mais de 15 minutos.
- A pilha está fraca.

4 Reproduzir

Reproduzir a partir de um dispositivo Bluetooth


Pode ouvir áudio de um dispositivo Bluetooth através deste altifalante.



Nota

- O alcance de funcionamento efectivo entre o altifalante e o dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.

- 1 Desloque o botão **ON/OFF** para ligar o altifalante.
- 2 Mantenha ►► premido durante 3 segundos para activar a função Bluetooth no altifalante.
 - ↳ O indicador do Bluetooth fica intermitente.
- 3 Active a função Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo).
- 4 Seleccione "PHILIPS SBT300" no seu dispositivo para emparelhamento.
 - ↳ O altifalante emite 2 sinais sonoros e o indicador do Bluetooth mantém-se continuamente aceso.
 - Para dispositivos mais antigos, tem de introduzir "0000" como palavra-passe de emparelhamento.
- 5 Inicie a reprodução de música no seu dispositivo Bluetooth.

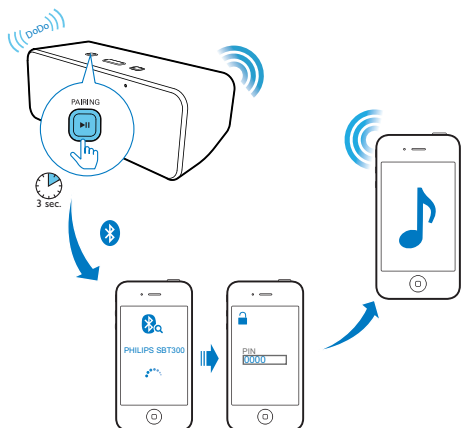

Reproduzir a partir de um PC

Também pode ouvir áudio num PC através do Bluetooth.

Nota

- Assegure-se de que o controlador de Bluetooth está instalado no seu PC antes do emparelhamento.
- Os passos abaixo aplicam-se apenas ao sistema operativo Windows 7. Se utilizar outro SO/iOS, consulte a ajuda para o outro SO/iOS.

- 1 Desloque o botão **ON/OFF** para ligar o altifalante.
- 2 Mantenha **▶||** premido durante 3 segundos para activar a função Bluetooth no altifalante
 - ↳ O indicador do Bluetooth fica intermitente.
- 3 Active a função Bluetooth no seu PC.
- 4 Adicione um dispositivo Bluetooth ao seu PC e seleccione "PHILIPS SBT300" para o emparelhamento.
 - ↳ O altifalante emite 2 sinais sonoros e o indicador do Bluetooth mantém-se continuamente aceso.

- 5 Defina "PHILIPS SBT300" como dispositivo de comunicação predefinido no seu PC.

- 1). Clique com o botão direito do rato no ícone do altifalante () no canto inferior direito do ecrã inicial do Windows e seleccione "**Dispositivos de reprodução**" no menu de opções
- 2). Clique com o botão direito do rato no altifalante pretendido e seleccione "**Estabelecer como Dispositivo de Comunicação Predefinido**".

- 6 Inicie a reprodução de música no seu PC.


Reproduzir de um dispositivo externo

Também pode ouvir um dispositivo áudio externo através deste altifalante.

Nota

- O seu altifalante pode reproduzir áudio MP3-LINK apenas quando o Bluetooth está em pausa ou parado.

- 1 Ligue o cabo MP3-LINK:
 - à entrada MP3-LINK (3,5 mm) na parte posterior do altifalante.
 - à entrada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2 Inicie a reprodução no dispositivo.

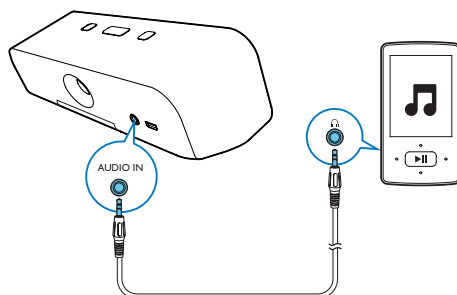

Controlar a reprodução

Durante a reprodução,

- prima **VOL +/-** para aumentar ou diminuir o nível do volume.
- prima **▶||** para reprodução ou pausa do áudio.
↳ Disponível apenas no modo Bluetooth.

5 Informações do produto

 Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador	
Potência nominal	2 x 2 W RMS
Relação sinal/ruído	>67 dB
Ligação Aux-in	600 mV RMS 20 kohm

Bluetooth	
Versão do Bluetooth	V2.1 + EDR
Banda de frequência	Banda ISM 2,402 - 2,480 GHz
Alcance	10 m (em espaços livres)

Informações Gerais	
Alimentação CA (transformador)	Modelo: ASU-C12E-050100 Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A; Saída: 5 V $\equiv$ 1 A;
Consumo de energia em funcionamento	3 W
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	300 x 117 x 118 mm
Peso - Unidade principal	1,15 kg

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação CA do altifalante está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.

Sem som

- Ajuste o volume.

Nenhuma resposta do altifalante.

- Reinicie o altifalante.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SBT300_12_UM_V2.0

