

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



AJ3275DZ



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
	Paristot ovat nieltynä vaarallisia!	2
2	Kelloradio	3
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
	Kelloradion yleiskuvaus	4
3	Aloitius	5
	Pariston asettaminen	5
	Virran kytkeminen	5
	Ajan asettaminen	5
4	iPod/iPhone-toisto	7
	Yhteensopiva iPod/iPhone	7
	Äänitiedostojen kuunteleminen	
	iPodista/iPhonesta	7
	iPodin/iPhonen lataaminen	7
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	7
5	FM-radion kuunteleminen	8
	FM-radioasemien virittäminen	8
	FM-radioasemien tallentaminen	
	automaattisesti	8
	FM-radioasemien tallentaminen	
	manuaalisesti	8
	Pikavalinta-aseman valitseminen	8
6	Muut toiminnot	9
	Hälytysajan asettaminen	9
	Uniajastimen asettaminen	9
	Näytön kirkkauden säätäminen	10
7	Tuotetiedot	11
	Teknisiä tietoja	11
8	Vianmääritys	12
9	Huomautus	13

1 Tärkeää



Vakava varoitus

- Älä irrota kelloradion koteloa.
- Älä koskaan voitele mitään kelloradion osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Pidä kelloradio poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
- Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa kelloradion virtalähteestä.

- Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
- Kelloradion päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.

Paristot ovat nieltynä vaarallisia!

- Laitteessa tai kaukosäätimessä saattaa olla nappiparisto, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nieltä paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto



Kelloradiolla voit

- Äänen toistaminen Apple-laitteista
- FM-radioasemien kuunteleminen
- Herätyksen ja uniajastimen asettaminen



Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Kelloradio
- Verkkolaite
- Pikaopas
- Turvallisuus- ja lakitietovihko

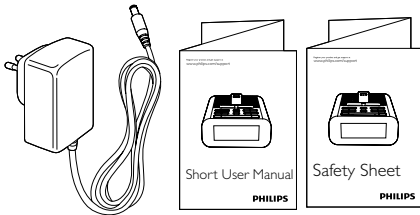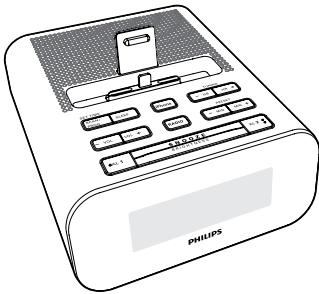

Kelloradion yleiskuvaus

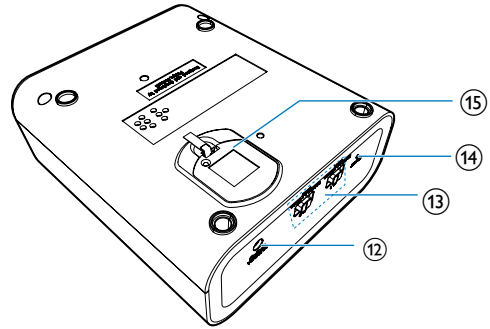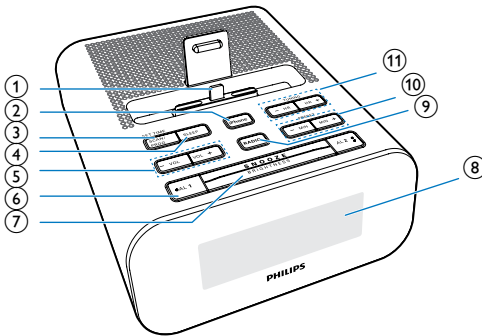

① iPod-/iPhone-telakointiasema

② iPhone

- iPod-/iPhone-lähteen valinta.

③ SCAN/PROG/SET TIME

- FM-radioasemien automaattinen haku.
- Radioasemien ohjelmointi.
- Ajan määrittäminen.

④ SLEEP

- Uniajastimen määrittäminen

⑤ -VOL/VOL +

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

⑥ AL1/AL2

- Hälytyksen 1 tai hälytyksen 2 ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

⑦ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Torkkutoiminnon ottaminen käyttöön herätyksen soidessa.
- LCD-näytön kirkkouden säätäminen.

⑧ LCD-näyttöpaneeli

⑨ RADIO

- FM-radiolähteen valitseminen.

⑩ - MIN/MIN +/PRESET

- Minuuttilukeman säätäminen.
- Pikavalinta-asemien valinta.

⑪ - HR/HR +/TUNING

- Tuntien säätäminen.
- FM-radioasemien virittäminen.

⑫ DC IN 5V

⑬ AL1/AL2

- Herätysäänen valitseminen.

⑭ FM ANT

⑮ Paristolokero

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Pariston asettaminen



Vakava varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoa lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoa polttamalla.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaisen tai vastaavaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.




Huomautus


- Virtalähteenä voi käyttää ainoastaan verkkovirtaa. CR2032-litiumakku voi säilyttää vain aika- ja herätysasetukset.
- Kun virta on katkaistu, näytön taustavalo sammuu.

Ensimmäinen käyttökerta

Aktivoi paristo poistamalla suojakalvo.

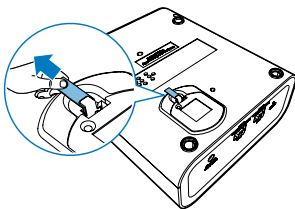

Pariston vaihtaminen

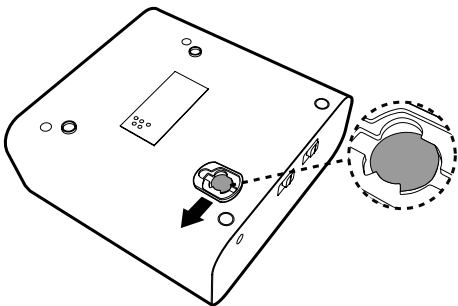


Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

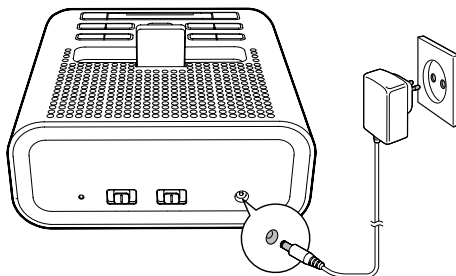

Ajan asettaminen

- 1 Paina **SET TIME**-painiketta 2 sekunnin ajan valmiustilassa.
- 2 Valitse 12/24 tunnin muoto painamalla **- HR/HR +**-painiketta (tai **- MIN/MIN +**-painiketta).
- 3 Vahvista valinta painamalla **SET TIME**.
↳ Tunnit ja minuutit vilkkuvat.
- 4 Aseta tunnit ja minuutit painamalla **- HR/HR +**- ja **- MIN/MIN +**-painikkeita.
- 5 Vahvista painamalla uudelleen **SET TIME**-painiketta.



SET TIME

1



2



SET TIME

3



4



5



SET TIME

6



Huomautus

- Kun iPod/iPhone on liitetty, kelloradio synkronoi ajan automaattisesti iPodin tai iPhoneen kanssa.

4 iPod/iPhone-toisto

Tällä kelloradiolla voit kuunnella äänitiedostoja iPhonesta/ iPodista.

Yhteensopiva iPod/iPhone


Kelloradio tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:

Mallit:

- iPod touch (5. sukupolvi)
- iPod nano (7. sukupolvi)
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5
- iPhone 5S
- iPhone 5C

Äänitiedostojen kuunteleminen iPodista/ iPhonesta

- 1 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan.

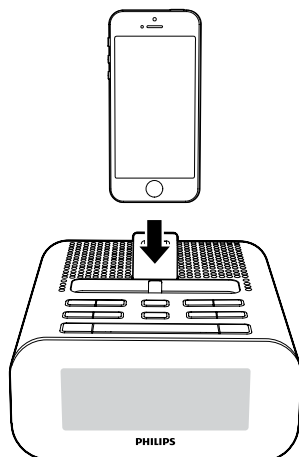

- 2 Siirry iPhone-/iPod-tilaan painamalla **iPhone**-painiketta.
- 3 Toista ääntä iPodilla/iPhonella.
 - Voit ohittaa raidan painamalla - **HR/HR +** (tai - **MIN/MIN +**).
 - Voit hakea toiston aikana pitämällä - **HR/HR +** (tai - **MIN/MIN +**) -painiketta alhaalla ja jatkaa normaalia toistoa vapauttamalla painikkeen.



Vihje

- Siirry valmiustilaan painamalla uudelleen **iPhone**-painiketta.

iPodin/iPhonen irrottaminen


Irrrota iPod/iPhone telakointiasemasta.

iPodin/iPhonen lataaminen

Kun kelloradio liitetään pistorasiaan, telakoitu iPod/iPhone alkaa latautua.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta painikkeilla - **VOL/VOL +**.

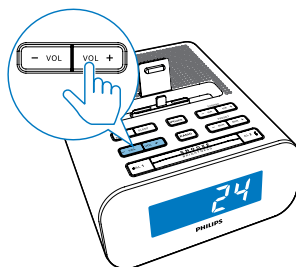


5 FM-radion kuunteleminen

FM-radioasemien virittäminen



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

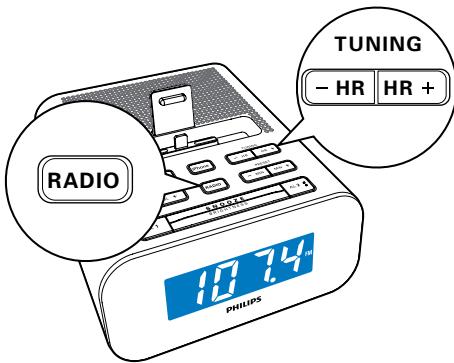

Huomautus

- Ota radio käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **RADIO**-painiketta.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti

Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

- 1 Avaa radio painamalla **RADIO**-painiketta.
- 2 Paina **SCAN/PROG**-painiketta kahden sekunnin ajan.
 - ↳ Kelloradio tallentaa kaikki saatavilla olevat FM-radioasemat ja alkaa toistaa ensimmäistä saatavilla olevaa asemaa automaattisesti.

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

- 1 Viritä FM-radioasema.
- 2 Paina **SCAN/PROG**.
 - ↳ Pikavalintanumero alkaa vilkkua.
- 3 Valitse numero painamalla toistuvasti **PRESET +/-**-painikkeita.
- 4 Vahvista painamalla uudelleen **SCAN/PROG**-painiketta.
- 5 Tallenna muut asemat toistamalla vaiheet 1–4.



Huomautus

- Voit poistaa tallennetun aseman korvaamalla sen uudella asemalla.

Pikavalinta-aseman valitseminen

Valitse pikavalinta-asema painamalla **PRESET +/-**-painiketta viritystilassa.

6 Muut toiminnot

Hälytysajan asettaminen

Voit määrittää kaksi herätysaikaa.


Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellon oikein.

- 1 Siirry herätyksen asetustilaan painamalla **AL1/AL2** -painiketta 2 sekuntia.
 - ↳ Tunnit ja minuutit vilkkuvat.
 - ↳ Näytössä näkyy vastaavasti  tai .
- 2 Aseta tunnit ja minuutit painamalla - **HR/HR +** - ja - **MIN/MIN +** -painikkeita.
- 3 Vahvista painamalla uudelleen **AL1/AL2** -painiketta.

Herätysäänen valitseminen

Herätysääneksi voit valita summerin, viimeksi kuunnellun radioaseman tai iPhone/iPodista toistetun kappaleen.

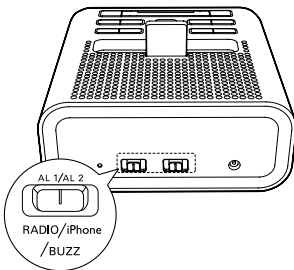

Vihje

- Jos kuuntelet herätysaikana radiota tai äänitiedostoja iPhone/iPodista, ainoastaan summeria voidaan käyttää herätysäänenä.
- Jos lähteeksi on valittu iPod/iPhone, mutta laitetta ei ole kytketty, herätysäänenä käytetään summeria.

Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Tarkista herätysasetukset **AL1/AL2** -painikkeilla.
- 2 Ota herätyksen ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla uudestaan **AL1/AL2** -painiketta.
 - ↳  tai  tulee näkyviin, jos herätysajastin on käytössä ja häviää, jos se on pois käytöstä.
 - Lopeta herätys **AL1/AL2** -painikkeella.
 - ↳ Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.

Herätyksen torkkutoiminto

Paina herätysäänen soidessa **SNOOZE** -painiketta.

- ↳ Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.

Uniajastimen asettaminen

Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson jälkeen.

- Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa) painamalla toistuvasti **SLEEP** -painiketta.
 - ↳ Kun uniajastin otetaan käyttöön, **zZ** tulee näkyviin.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

- Paina **SLEEP** -painiketta toistuvasti, kunnes **[OFF]** (pois) tulee näkyviin.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ |
 off

Näytön kirkkauden säätäminen

Säädä näytön kirkkautta painamalla **SNOOZE/**
BRIGHTNESS-painiketta toistuvasti.



7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 W RMS
----------------------	---------

Viritin

Viritysalue (FM)	87,5–108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Herkkyyks	
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde	> 43 dBf
Haun valittavuus	> 28 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	< 3 %
Signaali–kohina-suhde	> 50 dBA

Yleistä

Virta	Malli: AS100-050-AE200. Tulo: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,5 A Lähtö: 5 V =, 2 A
Paristo (vain varmistukseen)	CR2032, 3V
Virrankulutus käytössä	< 10 W
Virrankulutus valmiustilassa	< 2 W
Maks. lataa iPod/iPhone	5 V = 1 A
Mitat – päälaitte (L x K x S)	130 x 76 x 145 mm
Paino – päälaitte	0,55 kg

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai muut säteilyn lähteet kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

9 Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.



Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso paristojen irrottamisohjeet kohdasta, jossa neuvotaan paristojen asettamisessa.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.



2015 © WOOX Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Philips ja Philipsin kilpisympoli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.

AJ3275DZ_12_UM_V1.0

