

Gids voor een snelle start



Stap A *Aansluiten*

Stap B *Instellen*

Stap C *Genieten*

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.




Gids voor een snelle start



Gebruiksaanwijzing



Afstandsbediening

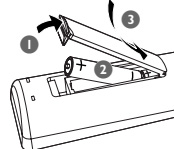


PHILIPS

Stap A Aansluiten

Aansluitingen

1 Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen **SPEAKERS**.

2 Stekker van het netsnoer in het stopcontact stopt.

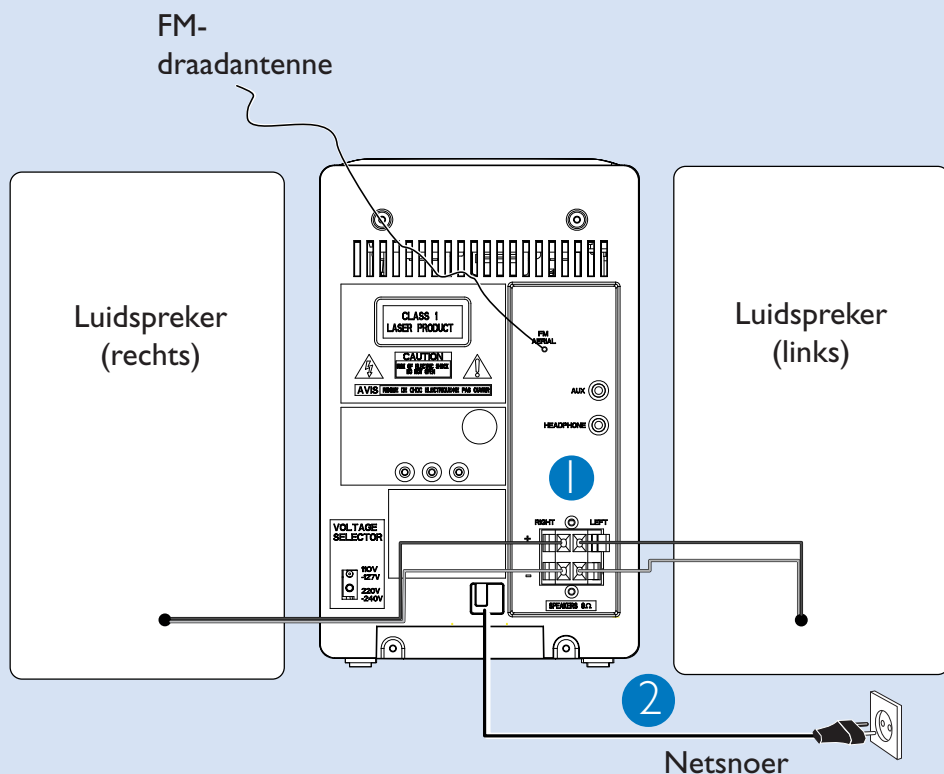


Tip:

Het is onnodig de FM-krulstaartantenne aan te sluiten, omdat die op het systeem is bevestigd.

Stap B Instellen

Instellen van de klok


- 1 Houd in de stand-bymodus **CLOCK/DISPLAY** op de afstandsbediening gedurende 2 seconden ingedrukt.
- 2 Druk op **PROG** om de 12-uurs of de 24-uurs weergave te selecteren.
- 3 Druk ter bevestiging op **CLOCK/DISPLAY**.
→ De cijfers die het uur aangeven, beginnen te knipperen.
- 4 Druk op **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** op de afstandsbediening) om de uren in te stellen.
- 5 Druk opnieuw op **CLOCK/DISPLAY**.
→ De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.
- 6 Druk op **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** op de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.
- 7 Druk op **CLOCK/DISPLAY** om de tijd te bevestigen.

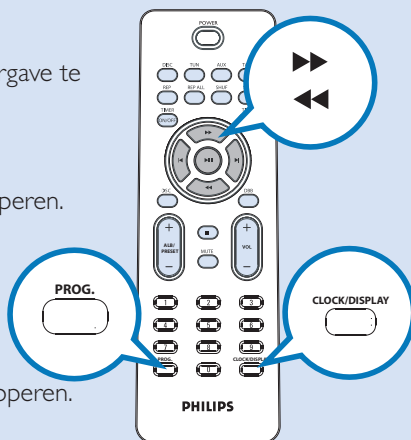

Stap C Genieten

Afspelen van een cd

- 1 Kies de bron CD.
- 2 Til de klep aan de bovenkant van het systeem op om de CD-lade te openen.
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op **PULL TO OPEN** om het cd-vak te sluiten.
- 4 Druk op **▶ ||** om het afspelen te starten.
- 5 Druk op **■** om het afspelen van de CD te beëindigen.

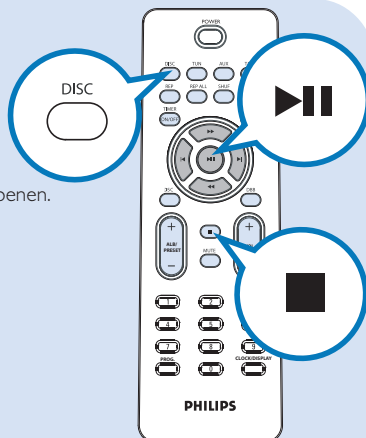

Radiostations programmeren en hierop afstemmen

- 1** Kies de bron **TUNER**.
- 2** Houd **PROG** op de afstandsbediening 2 seconden of langer ingedrukt om alle beschikbare stations te programmeren in de volgorde van de golfband.
- 3** Houd **ALBUM/PRESET +/-** ingedrukt tot het gewenste voorkeurstation wordt weergegeven.

Tip:

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD, TUNER, enzovoort).
- Kies vervolgens de gewenste functie (►II, I◀, ►I enzovoort).



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

