

Guida di avvio rapido


DVP3980
Lettore DVD



Contenuto della confezione



Lettore DVD




Manuale dell'utente




Telecomando e 2 batterie AAA

Tipi di qualità video


Scart
(buona qualità)



Component Video
(qualità superiore)
Cavo non fornito




HDMI
(qualità migliore)
Cavo e adattatore non in dotazione

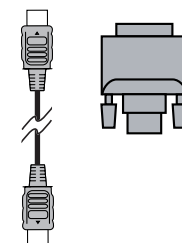

Collegamento


Connessioni audio/video di base

Scart
(buona qualità)

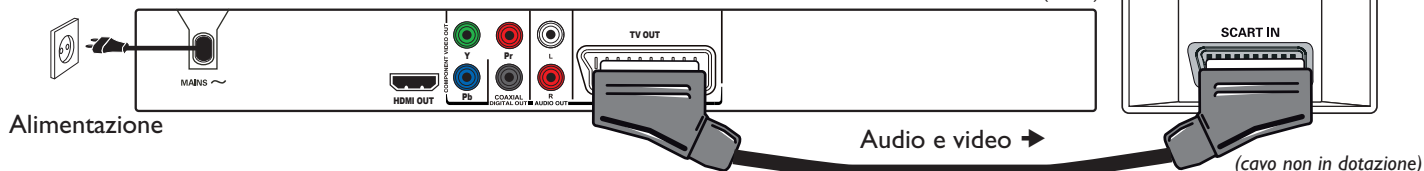


OPPURE

Component Video
(qualità superiore)

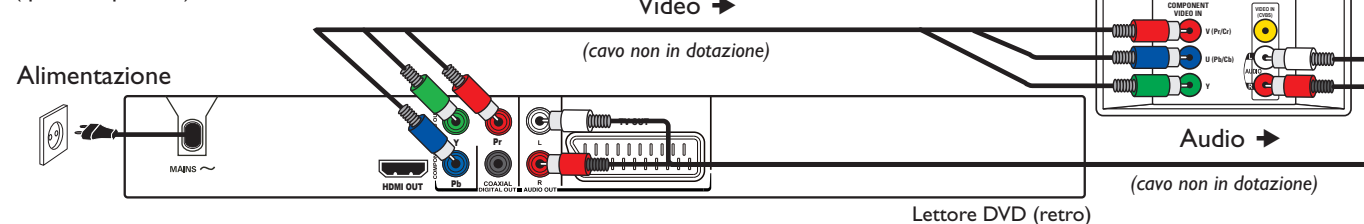

OPPURE

HDMI
(qualità migliore)

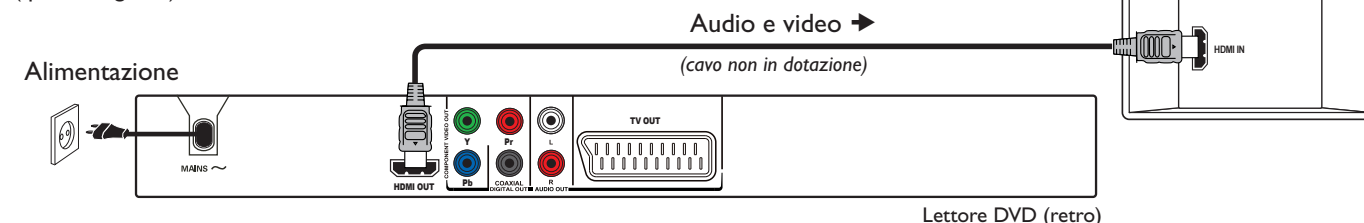


2 Impostazione

3 Uso

A Ricerca del canale di visualizzazione

- 1 Premere **STANDBY ON** sull'unità per accenderla.

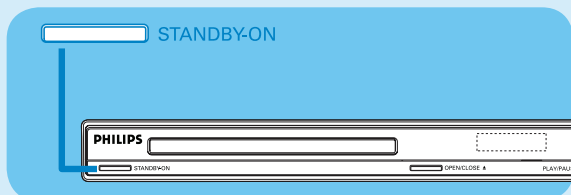


- 2 Accendere il televisore. Selezionare il canale corretto con il telecomando del televisore.

Nota Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente la freccia in basso di selezione dei canali sul telecomando del televisore (o AV, SELECT, ) fino a visualizzare il canale di ingresso video.

B Selezionare la lingua per il display

- 1 Premere **SETUP**.
Viene visualizzato { Pagina impostazioni generali }.

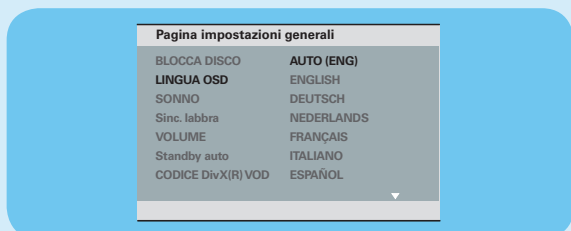

- 2 Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare { Lingua OSD } e premere **►**.
- 3 Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare la lingua desiderata, quindi premere **OK** per confermare. Per i televisori Philips dotati di funzionalità "EasyLink", è necessario selezionare l'opzione { Auto }.
- 4 Premere **SETUP** per uscire.

Nota La lingua selezionata viene applicata solo ai menu di sistema visualizzati sul televisore durante il funzionamento dell'unità e non al menu del disco DVD.


Questa unità è dotata di diverse opzioni di configurazione per l'impostazione audio, l'impostazione video e l'impostazione delle preferenze. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente.

A Avvio della riproduzione del disco

- 1 La riproduzione potrebbe avviarsi automaticamente dopo che il disco è stato inserito nel vassoio.

Nota Se sul televisore appare il menu del disco, utilizzare i tasti **▲▼◀▶** per spostarsi nel menu del DVD.

- 2 Premere **►||** per avviare la riproduzione.
- 3 Per interrompere la riproduzione, premere **■**.

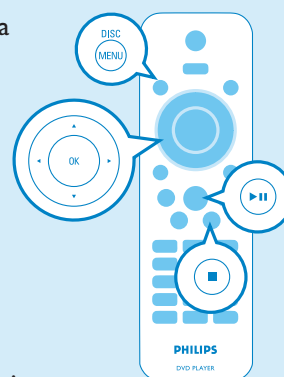

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori suggerimenti sulla risoluzione dei problemi, consultare il manuale dell'utente.

Assenza di alimentazione elettrica

- Verificare che il cavo di alimentazione CA sia collegato correttamente.
- Premere  sul pannello superiore dell'unità per accendere il sistema.

Non viene visualizzata alcuna immagine

- Verificare che il televisore sia collegato e che gli spinotti siano inseriti correttamente.

Assenza di audio o audio distorto

- Controllare le connessioni audio e assicurarsi che il dispositivo audio collegato sia acceso.
- Per la connessione HDMI, verificare che l'opzione HDMI o l'impostazione digitale del televisore sia posizionata su ON. Per ulteriori informazioni, contattare l'azienda produttrice dell'apparecchio.

Il telecomando non funziona

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente oppure sostituirle.
- Avvicinare il telecomando al sistema.
- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore IR.


Bisogno di assistenza?

Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito con il lettore DVD Philips.

Online

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo www.philips.com/welcome.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.
www.philips.com
sgpjy_0807/12_14