

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

Frågor?
Kontakta
Philips

AECS7000E



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Viktig säkerhetsinformation	2
Obs!	2
2 WeCall-högtalaren	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Produktöversikt	5
3 Komma igång	6
Ladda WeCall-högtalaren	6
Slå på WeCall-högtalaren	6
Ansluta WeCall-högtalaren	6
4 Använda WeCall-högtalaren	8
Använda WeCall som en högtalartelefon	8
Använd tillsammans med appen WeCall (för iPhone)	9
Använda WeCall som en Bluetooth- eller datorhögtalare	10
5 Produktinformation	11
6 Felsökning	12

1 Viktigt!

Viktig säkerhetsinformation

Översättningen av detta dokument ska endast användas som referens.

Om den engelska och den översatta versionen inte stämmer överens gäller den engelska versionen.

- Följ samtliga instruktioner.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Använd inte produkten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av värmekällor, som element, varmluftsintag, spis eller andra enheter som avger värme (inklusive förstärkare).
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs om apparaten har skadats på något sätt, till exempel om vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, om apparaten har utsatts för regn eller fukt eller inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten. Batterierna (batteripaket eller installerade batterier) ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.
- VARNING! Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.

- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.
- Smörj aldrig någon del av enheten.
- Placera aldrig produkten ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.

Om reservdelar/tillbehör

Besök www.philips.com/support om du vill beställa reservdelar/tillbehör.

Obs!

CE 0890

WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. WOOX förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.


Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.

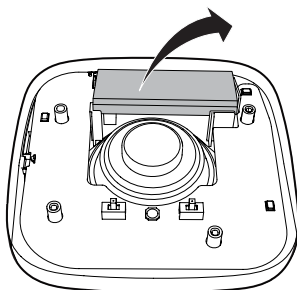

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Bluetooth

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av WOOX Innovations med licens.



Skype är ett varumärke som tillhör Skype Limited eller något av företagen de samarbetar med. Trots att den här produkten har testats och uppnått våra certifieringsstandarder för ljud- och videokvalitet rekommenderas den inte av Skype eller Skype Communications S.a.r.l. eller något av företagen de samarbetar med.



Du kan inte ringa nödsamtal med Skype

Skype ersätter inte en vanlig telefon och kan inte användas för att ringa nödsamtal.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av enheten.

2 WeCall-högtalaren

Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här konferenshögtalaren med Bluetooth (WeCall-högtalaren) kan du:


- ansluta till en Bluetooth-aktiverad smarttelefon och ringa mobilsamtal eller VoIP-samtal direkt via WeCall-högtalaren.
- ansluta till en dator med den medföljande USB-kabeln och ringa VoIP-samtal direkt via WeCall-högtalaren.
- ansluta till en Bluetooth-aktiverad iPhone- eller Android-telefon och ringa gruppsamtal via WeCall-högtalaren med appen **WeCall**.
- lyssna på musik från en Bluetooth-aktiverad mobil enhet eller dator.
- lyssna på musik från en dator som är ansluten med den medföljande USB-kabeln.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera följande artiklar som medföljer WeCall-högtalaren:

- WeCall-högtalare
- Bärfodral
- USB-kabel
- Tryckt material

Produktöversikt

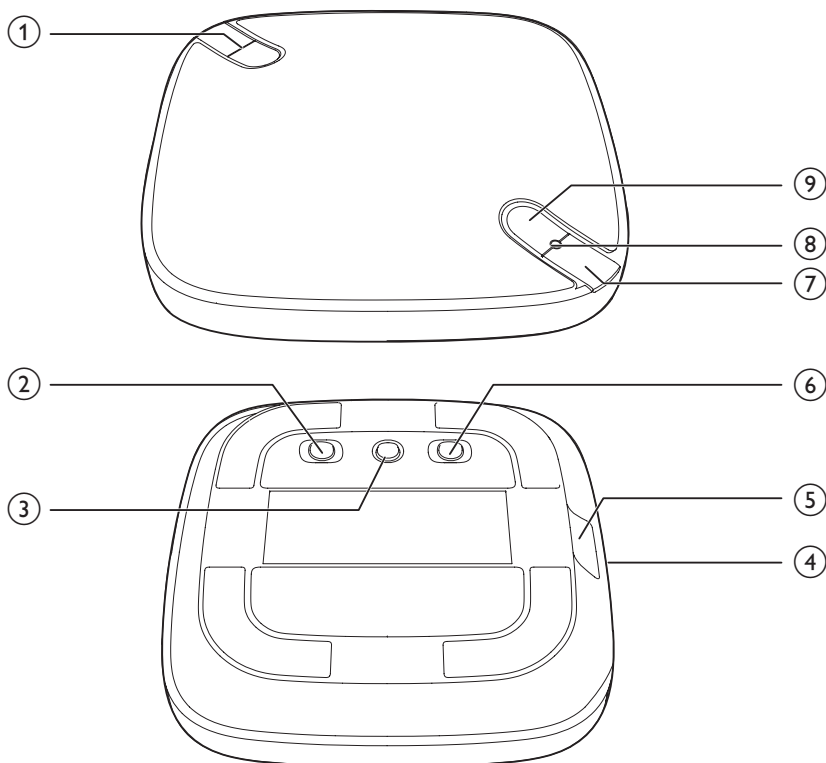

- ① **🔊 / 🔊**
 - Justera volymen under ett samtal eller vid musikuppspelning.
- ② **ON/OFF strömbrytare**
 - Slå på eller stänga av WeCall-högtalaren.
- ③ **CLEAR**
 - Ta bort befintlig ihoppvarningsinformation.
- ④ **Laddningsindikator**
 - Blir röd när batteriet är på väg att ta slut eller när du laddar WeCall-högtalaren.
- ⑤ **Mikro-USB-uttag**
 - För anslutning med den medföljande USB-kabeln.
- ⑥ **USB/ Bluetooth-källväljare**
 - Växla mellan USB- och Bluetooth-ljudkällorna.
- ⑦ **📞**
 - Svara på ett inkommande mobilsamtal.
 - Avsluta ett pågående mobilsamtal.
- ⑧ **Källindikator**
 - Lyser blått i Bluetooth-läge.
 - Lyser grönt i USB-läge.
- ⑨ **🎤**
 - Stäng av WeCall-högtalarens 4 inbyggda mikrofoner under ett samtal så att den du pratar med inte kan höra dig.

3 Komma igång




Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ladda WeCall-högtalaren

- Anslut WeCall-högtalaren till en dator med den medföljande USB-kabeln.
 - Laddningsindikatorn lyser rött.
 - När WeCall-högtalaren är fulladdad slocknar laddningsindikatorn.

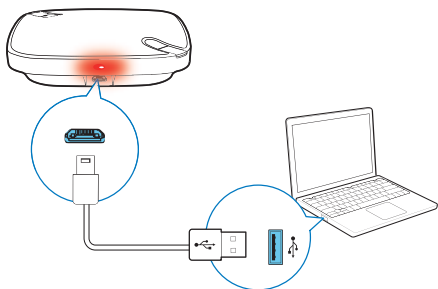

- Du kan också ladda WeCall-högtalaren med en USB-nätadapter (medföljer inte).




Tips

- När batteriet är svagt blinkar laddningsindikatorn rött.
- Det dröjer ungefär 2 timmar tills WeCall-högtalaren är fulladdad.
- När WeCall-högtalaren är fulladdad kan den användas i cirka 8 timmar.

Slå på WeCall-högtalaren

- Skjut strömbrytaren till läget **ON**.
 - I Bluetooth-läget lyser statusindikatorn blått.
 - I USB-läget lyser källindikatorn grönt.

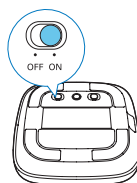

- Du stänger av WeCall-högtalaren genom att skjuta strömbrytaren till läget **OFF**.

Ansluta WeCall-högtalaren

Alternativ 1: Anslutning till en Bluetooth-aktiverad enhet


Du kan para ihop WeCall-högtalaren med en Bluetooth-aktiverad mobil enhet (till exempel en mobiltelefon eller surfplatta) eller dator. När du har gjort det kan du lyssna på musik genom WeCall-högtalaren eller använda den som en högtartelefon vid mobilsamtal eller VoIP-samtal.




Kommentar

- Den effektiva räckvidden mellan WeCall-högtalaren och den Bluetooth-aktiverade enheten är ungefär 10 meter.

- Skjut källväljaren på undersidan av WeCall-högtalaren till läget **0**.

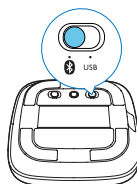

- 2 Aktivera Bluetooth på den Bluetooth-aktiverade enheten.
- 3 Välj "**Philips WeCall speaker**" (Philips WeCall-högtalare) på den Bluetooth-aktiverade enheten och ange vid behov "0000" som lösenord för ihoppärningen.
 - ↳ Källindikatorn börjar blinka blått.
 - ↳ När ihoppärningen och anslutningen är gjord lyser källindikatorn med ett fast blått sken, och WeCall-högtalaren piper.

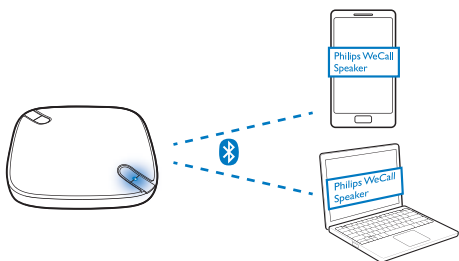

Kommentar

- Om du vill para ihop högtalaren med en ny Bluetooth-aktiverad enhet gör du så här:
- 1. Håll **CLEAR** på undersidan av WeCall-högtalaren intryckt i mer än 3 sekunder för att ta bort den befintliga Bluetooth-anslutningen.
- 2. Avaktivera Bluetooth-funktionen på den anslutna enheten.
- WeCall-högtalaren kan memorera upp till 4 enheter som den har parats ihop med. När du parar ihop högtalaren med ytterligare en Bluetooth-aktiverad enhet tas den första memorerade enheten bort.




Tips

- När du använder en dator bör du aktivera USB-anslutningsläget för ett stabilt resultat.


Alternativ 2: Anslutning via USB

Förutom laddningsfunktionen kan USB-kabeln också användas till att ansluta WeCall-högtalaren till en dator om du vill lyssna på musik eller använda den som en högtalartelefon när du ringer VoIP-samtal.

- 1 Skjut källväljaren på undersidan av WeCall-högtalaren till läget **USB**.

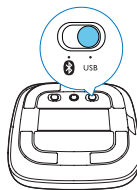


- 2 Anslut WeCall-högtalaren till en dator med den medföljande USB-kabeln.
 - ↳ Källindikatorn börjar lysa grönt.

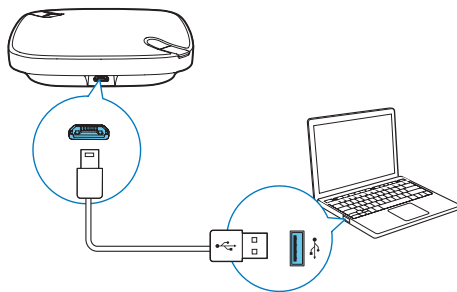

4 Använda WeCall-högtalaren

Använda WeCall som en högtalartelefon

Om WeCall-högtalaren har anslutits till en Bluetooth-aktiverad mobiltelefon eller annan enhet, till exempel en surfplatta eller dator:

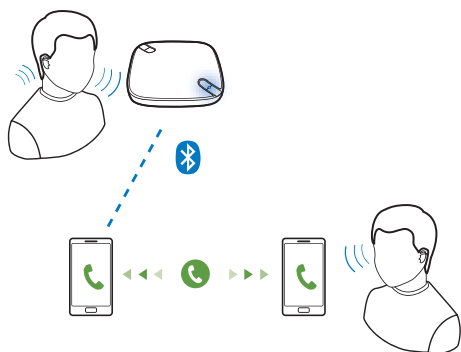

- 1 Se till att du har valt Bluetooth-källan på WeCall-högtalaren.
- 2 Ring ett mobilsamtal eller VoIP-samtal på mobiltelefonen eller ett VoIP-samtal (till exempel via Skype™) på en surfplatta eller en dator.
- 3 Använd WeCall-högtalaren som en högtalartelefon under samtalet.

Tips

- Om ett mobilsamtal kommer in kan du svara genom att trycka på .
- Du kan avsluta ett pågående mobilsamtal genom att trycka på .
- Du kan trycka på  om du vill stänga av WeCall-högtalarens 4 inbyggda mikrofoner under ett samtal så att den du pratar med inte kan höra dig.
- Du kan justera volymen under ett mobil- eller VoIP-samtal med hjälp av  /  på WeCall-högtalaren.

Om WeCall-högtalaren har varat ansluten till en dator med USB-kabeln:




- 1 Se till att du har valt USB-källan på WeCall-högtalaren.
- 2 Ring ett VoIP-samtal (till exempel via Skype™) på datorn.
- 3 Använd WeCall-högtalaren som en högtalartelefon under samtalet.

Användning med appen WeCall (till iPhone- och Android-telefoner)


- 1 Ladda ned Philips WeCall till din iPhone eller Android-telefon.




- 2 Konfigurera en Bluetooth-anslutning mellan WeCall-högtalaren och iPhone eller Android-telefonen (se 'Alternativ 1: Anslutning till en Bluetooth-aktiverad enhet' på sidan 6).

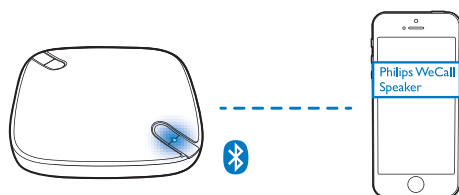


- 3 Kör Philips WeCall och importera gruppssamtal från kalendern.
 - Eventuella gruppssamtal markeras. Välj något av dem.

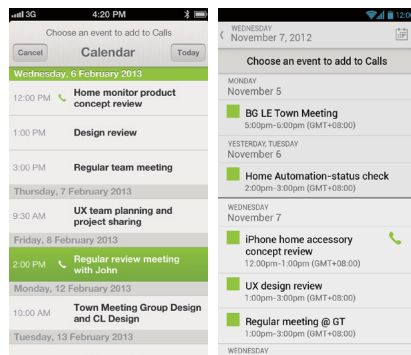

- 4 Bekräfta telefonnumret och koden.

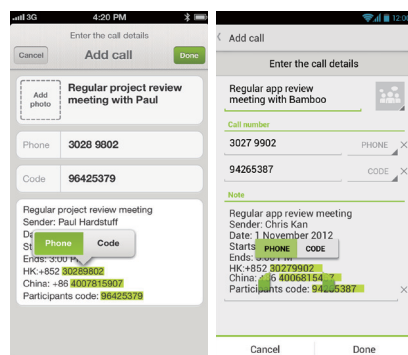

- 5 Ring ett gruppssamtal.

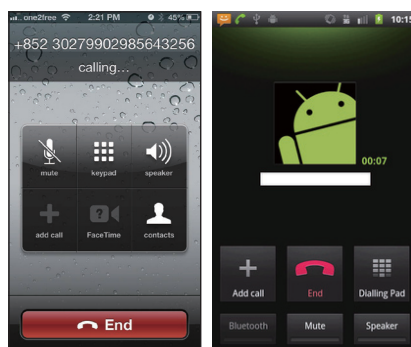



Tips

- Du kan justera volymen under ett samtal med hjälp av / på WeCall-högtalaren.
- Du kan trycka på om du vill stänga av WeCall-högtalaren under ett samtal så att den du pratar med inte kan höra dig.
- Du kan avsluta ett pågående samtal genom att trycka på .




Tips


- Du kan justera volymen under ljuduppspelning med hjälp av / på WeCall-högtalaren.
- Du kan stänga av ljudet på WeCall-högtalaren under ljuduppspelning genom att trycka på .

Använda WeCall som en Bluetooth- eller datorhögtalare

- 1 Se till att du har valt rätt källa på WeCall-högtalaren.
- 2 I Bluetooth-läget startar du ljuduppspelning på den Bluetooth-aktiverade enheten och lyssnar sedan i WeCall-högtalaren.

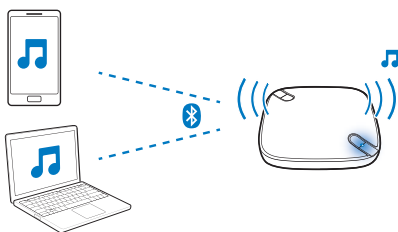

- I USB-läget startar du ljuduppspelning på datorn och lyssnar sedan i WeCall-högtalaren.

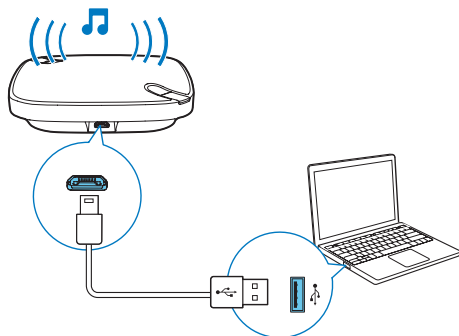

5 Produktinforma- tion

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 W RMS
Frekvensomfång	80 Hz–16 kHz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	> 75 dB

Bluetooth

Bluetooth®-version	V 2.1 + EDR
Frekvensband	2,402–2,480 GHz ISM- band
Sortiment	10 m (fritt utrymme)

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarelement	1 tums högtalare
Känslighet	> 84 dB/1 W/1 m

Allmän information

Likströmsingång	Ingång: 5 VDC, 1 A
Batteri	Modellnr.: SDL-553055- 1000 mAh Märkspänning och kapacitet: 3,7 VDC, 1 000 mAh

Storlek

– Huvudenhet (b x h x d)	110 x 28 x 110 mm
-----------------------------	-------------------

Vikt

– Med förpackning	0,33 kg
– Huvudenhet	0,17 kg

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att WeCall-högtalaren är påslagen (se 'Slå på WeCall-högtalaren' på sidan 6).
- Ladda WeCall-högtalaren (se 'Ladda WeCall-högtalaren' på sidan 6).

Inget ljud

- Tryck på  /  på WeCall-högtalaren för att justera volymen.
- Justera volymen på den anslutna enheten, till exempel en mobiltelefon, surfplatta eller dator.
- Se till att du har valt rätt källa.
- Se till att WeCall-högtalaren är påslagen.
- Kontrollera Bluetooth- eller USB-anslutningen till WeCall-högtalaren.
- Se till att du har satt igång ljuduppspelning eller ett samtal på den anslutna enheten.

Det går inte att konfigurera Bluetooth-anslutning

- Se till att WeCall-högtalaren är påslagen (se 'Slå på WeCall-högtalaren' på sidan 6).
- Se till att du har valt Bluetooth som källa.
- Se till att WeCall-högtalaren och den Bluetooth-aktiverade enheten är inom den effektiva räckvidden, det vill säga cirka 10 meter.
- Ta bort eventuella hinder mellan WeCall-högtalaren och den Bluetooth-aktiverade enheten.

- Kontrollera Bluetooth-inställningen på enheten som ska anslutas till WeCall-högtalaren (se den aktuella enhetens bruksanvisning).
- Återställ genom att hålla **CLEAR**  längst ned på WeCall-högtalaren intryckt i minst 3 sekunder. Försök sedan igen.
- Om du har problem med att upprätta en Bluetooth-anslutning till datorn kan du antingen uppgradera Bluetooth-drivrutinen på datorn om du använder en PC eller uppgradera iOS-versionen om du använder en Mac.
- När du har parat ihop WeCall-högtalaren med en Mac-dator för första gången kan högtalaren visas som bortkopplad. Detta är inte ett fel. Du behöver bara ringa ett VoIP-samtal eller spela upp musik direkt via WeCall-högtalaren för att aktivera Bluetooth-anslutningen.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AECS7000E_00_UM_V2.0

