

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

AE8000



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2

2 Din klokkeradio	4
Innledning	4
Innholdet i esken	4
Oversikt over klokkeradioen	5
Oversikt over fjernkontrollen	6

3 Komme i gang	7
Klargjør fjernkontrollen	7
Klargjør radioantennen	7
Koble til strømmen	7
Utføre den første konfigureringen	8
Slå på	9

4 Høre på Internett-radio	10
Bruke menyen i modus for Internett-radio	10
Legge til Internett-stasjoner i stasjonslisten	11
Lagre Internett-radiostasjoner	12
Velge en forhåndsinnstilt FM-radiostasjon	13
Vise informasjon om en Internett-radio	13

5 Lytte til DAB-radio	14
Om DAB	14
Stille inn DAB-radiostasjoner	14
Lagre DAB-radiostasjoner	14
Velg en valgt DAB-radiostasjon	15
Bruke menyen i DAB-modus	15
Vise DAB-informasjon	16

6 Høre på FM-radio	17
Stille inn FM-radiostasjoner	17
Lagre FM-radiostasjoner	17
Velg en valgt FM-radiostasjon	17
Bruke menyen i FM-modus	18
Vise RDS-informasjon	18

7 Bruke menyen for systeminnstillinger	19
Justere nettverksinnstillingene	19
Angi klokkeslett/dato	19
Angi systemspråk	20
Tilbakestille alle innstillinger	20
Kontrollere informasjonen om programvareoppdateringen	20
Oppgradere fastvaren (hvis tilgjengelig)	20
Vise programvareversjonen	20
Justere innstillingene for bakbelysning	20

8 Bruke hovedmenyen	21
Angi klokkeslett og alarm	21
Angi sleep timer	22

9 Andre funksjoner	23
Lytte til en ekstern enhet	23
Justere volumet	23
Lytte med hodetelefon	23
Slå av lyden	23

10 Produktinformasjon	24
Spesifikasjoner	24

11 Feilsøking	25
----------------------	-----------

12 Merknad	26
Samsvar	26

1 Viktig

Sikkerhet



Advarsel

- Fjern aldri dekkelet på denne klokkeradioen.
- Smør aldri noen av delene i klokkeradioen.
- Plasser aldri klokkeradioen på annet elektrisk utstyr.
- Ikke utsett denne klokkeradioen for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at du kan koble klokkeradioen fra strømmen.

- Les og følg disse instruksjonene.
- Sørg for at det er nok fritt rom rundt produktet av hensyn til ventilasjon.
- All service må utføres av kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når klokkeradioen har blitt skadet, for eksempel ved skade på strømledningen eller støpselet, når væske har lekket inn i eller objekter har falt inn i klokkeradioen, når klokkeradioen har vært utsatt for regn eller fuktighet, når klokkeradioen ikke fungerer som den skal, eller når den har vært utsatt for fall.
- Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.
- Bruk bare strømforsyningene som er angitt i brukerhåndboken.
- Koble fra produktet under tordenvær eller når det ikke skal brukes over lengre perioder.
- **FORSIKTIGHET** ved batteribruk – for å unngå batterilekkasje som kan føre til personskafe eller skade på eiendeler eller fjernkontrollen, må følgende forholdsregler følges:
 - Sett inn batteriet riktig. + og - på batteriet skal samsvare med tilsvarende tegn på fjernkontrollen.

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Ta ut batteriet når fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som sollys, flammer eller lignende.
- Produktet må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- Ikke plasser noen som helst farekilder på produktet (for eksempel væskefylte objekter og tente stearinlys).
- Der støpselet på direktetilkoblingsadapteren brukes som frakoblingsenhet, vil den frakoblede enheten hele tiden være klar til bruk.

Hørselsvern



Lytte med moderat volum.

- Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan avgi lyder på desibelskalaen som kan forårsake hørselstap for en vanlig person, selv ved eksponering i mindre enn ett minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.
- Lyden kan villede deg. Med tiden vil du bli komfortabel med høyere og høyere lydvolume. Lyd som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og behold det lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:

- Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.
- Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.

- Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.
- Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.

- Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.
- Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.
- Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.



Merknad

- Typeplaten er plassert bak på enheten.

2 Din klokkeradio

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Innledning

Med denne klokkeradioen kan du:



- høre på Internett-radio gjennom en nettverkstilkobling
- høre på FM og DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)
- spille av lyd fra eksterne lydenheter
- se hva klokken er
- angi to alarmer

Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- Klokkeradio
- Strømadapter (med to utskiftbare plugger)
- Fjernkontroll
- Kort brukerhåndbok
- Sikkerhets- og merknadshefte

Oversikt over klokkeradioen

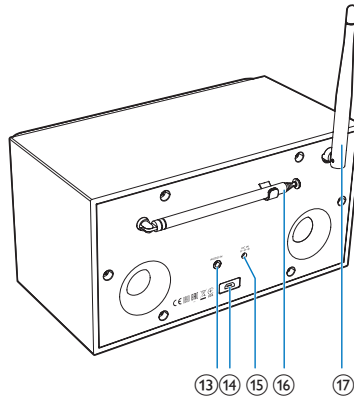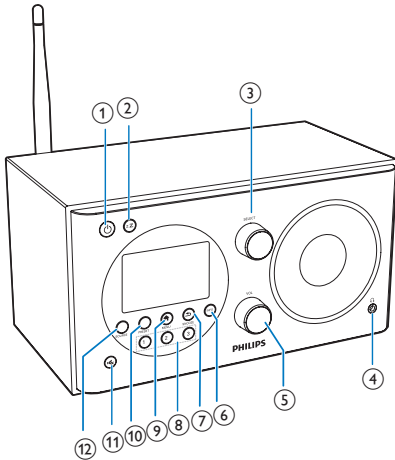

①

- Slår på radioen.
- Bytt til standbymodus.

② **zZ**

- Angi sleep timer.

③ **SELECT-bryter**

- Vri med eller mot klokken for å stille inn radiostasjoner.
- Vri med eller mot klokken for å navigere gjennom menylisten.
- Trykk på for å bekrefte et valg.

④

- Koble til en hodetelefon.

⑤ **VOL-bryter**

- Juster volumet.

⑥ **INFO**

- I DAB-modus vises informasjon om DAB-stasjoner.
- I Internett-radiomodus vises informasjon om Internett-radiostasjoner.
- I FM-modus vises informasjon om RDS-stasjoner.

⑦ **/SNOOZE**

- Går tilbake til forrige meny.
- Setter alarmen på slumring.

⑧ **Numerisk tastatur (1–3)**

- Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- Velg et tall for å lagre radiostasjonen.

⑨ **MENU**

- I aktiv modus går du til den øverste menyen.

⑩ **PRESET**

- Lagrer radiostasjonene.
- Viser den forhåndsinnstilte stasjonslisten.

⑪

- Demp eller gjenoppta lyd.

⑫ **SOURCE**

- Velger en kilde: **DAB-radio**, **FM-radio**, **AUX IN** eller **Internett-radio**.

⑬ **AUDIO IN**


- Koble til en ekstern lydenhet.

⑭ **USB-kontakt**

- Kun for oppgradering av programvare (ved behov).

- ⑮ **DC IN**
 - Kobler til strømmen.
- ⑯ **Radioantenne**
 - Gjør radiosignalet bedre.
- ⑰ **Wi-Fi-antenne**
 - Gjør Wi-Fi-mottaket bedre.

Oversikt over fjernkontrollen

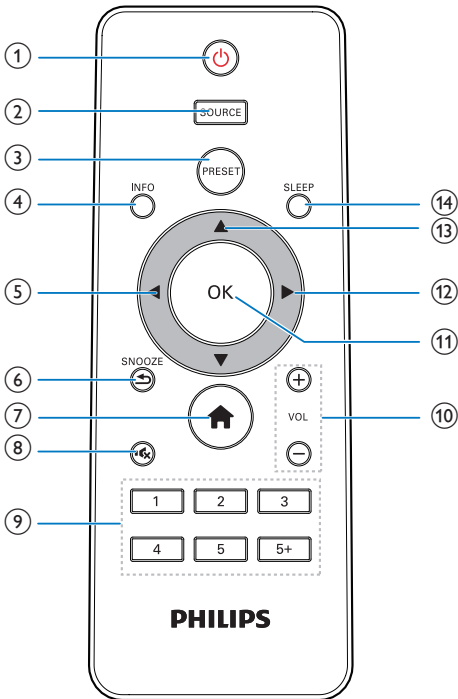

- ① **⏻**
 - Slår på radioen.
 - Bytt til standbymodus.
- ② **SOURCE**
 - Velger en kilde: **DAB-radio**, **FM-radio**, **AUX** eller **Internett-radio**.
- ③ **PRESET**
 - Lagrer radiostasjonene.
 - Viser den forhåndsinnstilte stasjonslisten.

- ④ **INFO**
 - I DAB-modus vises informasjon om DAB-stasjoner.
 - I Internett-radiomodus vises informasjon om Internett-radiostasjoner.
 - I FM-modus vises informasjon om RDS-stasjoner.
- ⑤ **◀**
 - Går tilbake til forrige meny.
 - Velger et alternativ eller en undermeny.
- ⑥ **⇒ / SNOOZE**
 - Går tilbake til forrige meny.
 - Setter alarmen på slumring.
- ⑦ **🏠**
 - I aktiv modus går du til den øverste menyen.
- ⑧ **🔇**
 - Demp eller gjenoppta lyd.
- ⑨ **Numerisk tastatur (1–5+)**
 - Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
 - Velg et nummer hvor radiostasjonene skal lagres.
- ⑩ **+ VOL -**
 - Juster volumet.
- ⑪ **OK**
 - Bekrefte et valg.
- ⑫ **▶**
 - Bekrefte et valg.
 - Velger et alternativ eller en undermeny.
- ⑬ **▲ / ▼**
 - Still inn radiostasjoner.
 - Navigerer gjennom menylisten.
- ⑭ **SLEEP**
 - Angi sleep timer.

3 Komme i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.


Klargjør fjernkontrollen

Merknad

- Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet inneholder kjemiske stoffer: Det må derfor behandles som spesialavfall.
- Ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en stund.

Slik setter du batterier i fjernkontrollen:

1 Åpne batterirommet.



2 Sett inn ett AAA-batteri med riktig polaritet (+/-) som angitt.



3 Lukk batterirommet.

Klargjøre radioantennen

Du får bedre radiomottak hvis du trekker antennen helt ut og justerer plasseringen.

Merknad

- Plasser antennen så langt unna andre strålskilder som mulig for å unngå interferens.


Koble til strømmen



Forsiktig


- Fare for produktskade. Kontroller at spenningen er den samme som den spenningen som er angitt på baksiden eller undersiden av klokkeradioen.
- Fare for elektrisk støt. Ta alltid tak i selve støpselet når du trekker det ut av kontakten for å koble fra strømmen. Ikke dra i strømledningen.

1 Velg en adapterplugg, og fest den til adapteren.

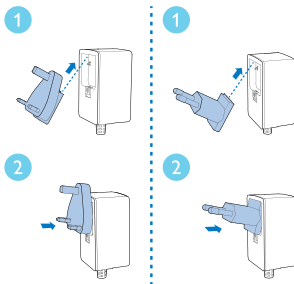

2 Koble strømadapteren til:

- DC IN-kontakten på baksiden av radioen
- vegguttaket.

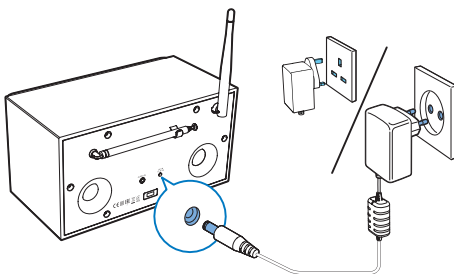

Utføre den første konfigureringen


[Oppsettsveiviser] vises på displayet når radioen slås på for første gang. Følg instruksjonene nedenfor for å konfigurere noen grunnleggende innstillinger.

Skal du høre på Internett-radio, må du konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen først. Wi-Fi Protected Setup (WPS) er en standard som er utviklet av Wi-Fi Alliance for å gjøre det enkelt å sette opp sikre trådløse hjemmenettverk. Hvis den trådløse ruterer støtter WPS, kan du raskt og sikkert koble radioen til ruterer med en av to konfigurasjonsmetoder: PBC (Push Button Configuration / trykknappskonfigurasjon) eller PIN (Personal Identification Number / personlig ID-nummer). Hvis ruterer ikke støtter WPS, har du et annet alternativ for å koble radioen til den trådløse ruterer.

Merknad

- Før du kobler til et nettverk, må du gjøre deg kjent med nettverksruterer.
- Kontroller at Wi-Fi-hjemmenettverket er aktivert.
- Du kan dreie på og justere plasseringen til Wi-Fi-antennen hvis du ønsker bedre Wi-Fi-mottak.

- 1 Når [Oppsettsveiviser] vises, trykker du på ◀ / ▶ for å velge [JA] for å starte konfigurasjonen. Hvis du velger [NO] (NEI), blir du bedt om å kjøre veiviseren neste gang.




- 2 Trykk på OK for å bekrefte.
↳ En liste over språk vises.
- 3 Trykk på ▲ / ▼ for å velge språk for systemet.
- 4 Trykk på OK for å bekrefte.
↳ [Velg 12/24 timer] vises.

- 5 Trykk på ◀ / ▶ for å velge 12- eller 24-timers format.
- 6 Trykk på OK for å bekrefte.
- 7 Gjenta trinn 3 til 4 for å velge om du vil synkronisere klokkeslettet med radiostasjoner eller ikke.




- [Oppdater fra DAB]: Synkroniserer klokkeslettet med DAB-stasjoner.
- [Oppdater fra FM]: Synkroniserer klokkeslettet med FM-stasjoner.
- [Oppdat. fra net]: Synkroniserer klokkeslettet med Internett-radiostasjoner.
↳ Hvis [Oppdat. fra net] er valgt, kan du gjenta trinn 3 til 4 for å angi tidssone, og deretter gjenta trinn 5 til 6 for å angi sommertid.
- [Ingen oppdater.]: Deaktiverer tidssynkroniseringen.
↳ Hvis [Ingen oppdater.] er valgt, kan du gjenta trinn 3 til 4 for å angi dato og klokkeslett.

- 8 Gjenta trinn 5 til 6 for å velge [JA] for å holde nettverket tilkoblet.
- 9 Gjenta trinnene 3 til 4 for å angi WLAN-område.
↳ Radioen begynner å søke etter trådløse nettverk automatisk.
↳ Det vises en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 10 Gjenta trinn 3 til 4 for å velge Wi-Fi-nettverket.
- 11 Trykk på ▲ / ▼ for å velge et alternativ for å koble til den trådløse ruterer.




- **[Trykk knapp]:** Velg dette alternativet hvis den trådløse ruterer støtter konfigurasjonsmetodene WPS og PBC. Du blir bedt om å trykke på tilkoblingsknappen på ruterer og deretter på **OK** for å fortsette.
- **[PIN-kode]:** Velg dette alternativet hvis den trådløse ruterer støtter konfigurasjonsmetodene WPS og PIN. Radioen genererer en 8-sifret kode som du kan taste inn i ruterer.
- **[Hopp over WPS]:** Velg dette alternativet hvis den trådløse ruterer ikke støtter WPS. Du blir bedt om å angi nøkkelen til Wi-Fi-nettverket.

- 12** Følg instruksjonene på displayet: Trykk på WPS-knappen eller angi PIN for den trådløse ruterer, eller angi nøkkelen for å koble til nettverket. (Alternativene som vises, avhenger av hvilken nettverkstype og nettverksbeskyttelse som er brukt.)
- Når du angir nettverksnøkkelen, trykker du på **▲ / ▼ / ◀ / ▶**. Trykk deretter på **OK** for å bekrefte.



- Hvis du vil avbryte prosessen, trykker du på **▲ / ▼ / ◀ / ▶** for å velge **[CANCEL]**.
 - Hvis du vil bekrefte oppføringen, trykker du på **▲ / ▼ / ◀ / ▶** for å velge **[OK]**.
 - Hvis du vil slette oppføringen, trykker du på **▲ / ▼ / ◀ / ▶** for å velge **[BKSP]**.
 - Hvis du vil avslutte, trykker du på **↵**.
- ↳ Hvis nettverkstilkoblingen er opprettet, vises **[Tilkoblet]**.

- 13** Når **[Setup wizard completed]** (**Oppsettsveiviseren fullført**) vises, trykker du på **OK** for å avslutte konfigureringen.



Tips

- For noen Wi-Fi-rutere kan det hende at du må holde WPS-knappen inne for å opprette Wi-Fi-tilkoblingen. Du finner mer informasjon i brukerhåndbøkene for de enkelte rutere.
- Velg **[Systemoppsett] > [Oppsettsveiviser]**-menyen hvis du vil kjøre oppsettsveiviseren igjen (se delen **Bruke menyen Systeminnstillinger**).

Slå på

- Trykk på **⏻**.
↳ Radioen bytter til kilden som ble valgt sist.

Bytte til ventemodus

- Trykk på **⏻** på nytt.
↳ Displayet dempes.
- ↳ Datoen og klokkeslettet vises hvis de er stilt inn.



Merknad

- Radioen går automatisk over i standby-modus hvis anlegget er inaktivt i 15 minutter.

4 Høre på Internett-radio

Radioen kan spille av tusenvis av radiostasjoner og podcaster fra hele verden over Internett-tilkoblingen.

Bruke menyen i modus for Internett-radio

Når Internett-tilkoblingen først er opprettet, blir det vist en liste over stasjoner i stasjonslisten. Velg en av dem for å stille radioen inn på den.

Merknad

- Kontroller at Wi-Fi-hjemmenettverket er aktivert.
- Du kan dreie på og justere plasseringen til Wi-Fi-antennen hvis du ønsker bedre Wi-Fi-mottak.


1 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge modusen **[Internet radio]**.

↳ Radioen begynner å koble seg til det tidligere tilkoblede nettverket og stiller seg deretter inn på den sist avspilte Internett-radiostasjonen.

↳ Hvis dette er første gang nettverkstilkobling er opprettet, vil radioen automatisk begynne å søke etter trådløse nettverk (se delen **Komme i gang > Utføre den første konfigureringen** eller **Bruke menyen Systeminnstillinger > Justere nettverksinnstillinger** for å opprette nettverkstilkoblingen).

2 Trykk på **⬆️ MENU** for å åpne menyen.

3 Trykk på **▲ / ▼** for å bla gjennom menyalternativene:



- **[Sist hørt på]**: stiller inn på de sist avspilte Internett-radiostasjonene.
- **[Stasjonsliste]**: stiller inn på en tilgjengelig Internett-radiostasjon.
- **[Systemoppsett]**: Justerer systeminnstillingene (samme menyvalg for alle aktive modi. Se delen **Bruke menyen Systeminnstillinger** hvis du vil ha mer informasjon).
- **[Hovedmeny]**: Åpner hovedmenyen (samme menyvalg for alle aktive modi. Se delen **Bruke hovedmenyen** hvis du vil ha mer informasjon).

4 Trykk på **OK** for å velge et alternativ.

5 Gjenta trinn 3 til 4 hvis undermenyen er tilgjengelig under et alternativ.

- Du kommer tilbake til den forrige menyen ved å trykke på **⬅️**.
- Du kommer tilbake til den øverste menyen ved å trykke på **⬆️**.

[Stasjonsliste]

- **[Bokmerker]**: Stiller inn på Internett-radiostasjonene som du har lagt til listen over favorittstasjon (se **Høre på Internett-radio > Legge til Internett-stasjoner i stasjonslisten**).
- **[Lokale Kina]**: Stiller inn på tilgjengelige Internett-radiostasjoner i Kina, for eksempel popmusikk, klassisk musikk eller forretningsnyheter.
- **[Stasjoner]**:
 - **[Land]**: Blar gjennom Internett-radiostasjoner etter sted.
 - **[Genre]**: Blar gjennom Internett-radiostasjoner etter sjanger.
 - **[Søk stasjoner]**: Søker etter Internett-radiostasjoner. Hvis du vil søke, trykker du på **▲ / ▼ / ◀ / ▶** for å angi et søkeord ved å velge tegn. Trykk deretter på **OK** for å fortsette.
 - **[Populære stasjoner]**: Stiller inn på de mest populære stasjonene på Internett.
 - **[Ny stasjoner]**: Stiller inn på de nyeste stasjonene som sender på Internett.
- **[Podcasts]**:
 - **[Land]**: Blar gjennom podcastene etter sted.

- **[Genre]:** Blar gjennom podcaster etter sjanger.
- **[Søk podcasts]:** Søker etter alle tilgjengelige podcaster.
- **[Mine nye kanaler]:** Stiller inn på stasjoner som du har lagt til stasjonslisten (se **Høre på Internett-radio > Legge til Internett-stasjoner i stasjonslisten**).
- **[Hjelp]:**
 - **[Få tilgangskode]:** Viser tilgangskoden.
 - **[FAQ]:** Få vite hvorfor noen stasjoner av og til ikke fungerer, og hvorfor stasjoner noen ganger forsvinner fra listen.

Merknad

- Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av 15 sekunder, lukkes menyen.
- Stasjonslister og undermenyer kan endres fra tid til annen og varierer avhengig av sted.


Legge til Internett-stasjoner i stasjonslisten

På Internett-portalen Frontier Silicon Internet Radio kan du organisere favorittlistene dine og høre på Internett-radio på en datamaskin. For å kunne bruke Internett-radiofunksjonene Favoritter og Tillagte stasjoner må du registrere radioen din med portalen først.

Merknad

- Kontroller at radioen er i Internett-radiomodus, og at den er koblet til Wi-Fi-nettverket.


- 1 Velg **[Stasjonsliste] > [Hjelp] > [Få tilgangskode]** fra menylisten.
 ↳ Tilgangskoden for denne radioen vises.



- 2 Skriv ned tilgangskoden.
- 3 Gå til www.wifiradio-frontier.com.
- 4 Bruk tilgangskoden til å registrere en ny konto.




- 5 Bla gjennom eller søk etter stasjoner/podcaster, og legg dem til i listen over favorittstasjoner.

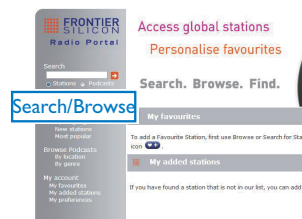

- ↳ På AE8000 kan du gå til **[Stasjonsliste] > [Bokmerker] (Mine favoritter)** for å finne favorittstasjonene dine.



- 6 Hvis du vil legge til en stasjon som ikke finnes i den eksisterende listen, klikker du på **[My account] (Min konto) > [My added stations] (Mine tillagte stasjoner)** for å legge den til på egenhånd.

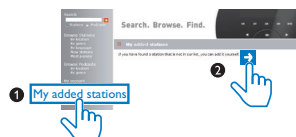

- ↳ På AE8000 kan du gå til
[Stasjonsliste]>[Mine nye kanaler]
(Mine tillagte stasjoner) for å finne
stasjoner som nylig er lagt til.



Tips

- Gå til www.wifiradio-frontier.com, og følg instruksjonene for å synkronisere favorittstasjonene dine med andre Wi-Fi-radiorer.
- Den viste tilgangskoden gjelder bare noen få minutter. Hvis du ikke registrerer radioen i løpet av denne tiden, må du gjenta trinnene ovenfor for å skaffe deg en ny tilgangskode og prøve på nytt.

Lagre Internett-radiostasjoner

Merknad

- Du kan lagre inntil 10 Internett-radiostasjoner.

Alternativ A:

- 1 I modusen Internett-radiostasjon stiller du inn en Internett-radiostasjon.
- 2 Trykk på og hold nede **PRESET** i to sekunder.
↳ Listen over forhåndsinnstilte stasjoner vises.
- 3 Trykk på **▲** / **▼** for å velge et forhåndsinnstilt nummer.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.
↳ [Forvalg lagret] vises.
↳ Stasjonen lagres i den valgte posisjonen.

Alternativ B:

- 1 I modusen Internett-radiostasjon stiller du inn en Internett-radiostasjon.
- 2 Lagre radiostasjonen med det numeriske tastaturet.
 - Hvis du skal forhåndsinnstille en av tastene 1–5, trykker du på og holder nede den aktuelle nummertasten 1–5 på det numeriske tastaturet i to sekunder.
 - Hvis du skal forhåndsinnstille en av tastene 6–10, trykker du på og holder nede 5+ i to sekunder. Trykk deretter på den tilsvarende nummertasten. (Hvis du for eksempel ønsker å forhåndsinnstille 6, trykker du på og holder nede 5+ i to sekunder. Deretter trykker du på 1.)↳ [Forvalg lagret] vises.
↳ Stasjonen lagres i den valgte posisjonen.

Tips

- Du kan fjerne en forhåndsagret stasjon ved å lagre en annen stasjon på det samme sted.

Velge en forhåndsinnstilt FM-radiostasjon

Du kan velge en forhåndsinnstilt radiostasjon på to måter når du er i Internett-radio-modusen.

Alternativ A:

- 1 Trykk på **PRESET**.
- 2 Trykk på **▲** / **▼** for å velge et nummer.
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Alternativ B:

- Trykk på en tast på det numeriske tastaturet for å velge et valgt tall.



Tips

- Hvis du skal velge et av tallene 6–10, trykker du først på 5+. Deretter trykker du på den tilsvarende talltasten. (Hvis du for eksempel ønsker å velge 6, trykker du først på 5+ og deretter på 1.)

Vise informasjon om en Internett-radio

Mens du hører på en Internett-radio, trykker du på **INFO** gjentatte ganger for å bla gjennom følgende informasjon (hvis den er tilgjengelig):

- ↳ Artist- og spornavn
- ↳ Stasjonsbeskrivelse
- ↳ Stasjonens sjanger og plassering
- ↳ Signalets pålitelighet
- ↳ Kodek og samplingsfrekvensen
- ↳ Avspillingsbuffer
- ↳ Dato

5 Lytte til DAB-radio

Om DAB

Om DAB (Digital Audio Broadcasting)
Digital DAB-radio er en ny metode for radiosending som foregår via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og krystallklar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser.

– Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner:

– Digitale DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og apparatene stilles inn etter stasjonsnavn, slik at du ikke må gjøre noen endringer når du er på farten.

Hva er en multipleks?

Digital radiodrift består av én blokk med frekvenser som kalles multipleks. Hver multipleks fungerer innenfor et frekvensspekter; f.eks. Bånd III for DAB-sendinger.

DAB-SENDERE OG DLS

En DAB-sender (eller multipleksoperatør) sender også tekst- og lyddatatjenester. Noen programmer støttes av DLS (Dynamic Label Segments). Dette er data som kan leses som rulletekst på DAB-radiodisplayet. Noen stasjoner overfører oppdaterte nyheter; reiseinformasjon, værmeldinger; det som sendes nå og senere, webadresser og telefonnumre. Du finner mer informasjon om digital radiodekning og digitale radiotjenester på www.drdb.org.

Stille inn DAB-radiostasjoner

Første gang du velger modusen DAB-radio, eller hvis stasjonslisten er tom, utfører radioen et fullstendig søk automatisk.

- Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge modusen **[DAB radio] (DAB-radio)**.
↳ **[Søker...]** vises.
↳ Radioen søker etter og lagrer alle DAB-radiostasjonene automatisk og stiller seg deretter inn på den første tilgjengelige stasjonen.
↳ Stasjonslisten lagres i radioen. Neste gang du slår på radioen, vil den ikke søke etter stasjoner.

Slik stiller du inn en stasjon fra listen over tilgjengelige stasjoner:

- Trykk på **▲ / ▼** gjentatte ganger i DAB-modus for å navigere gjennom de tilgjengelige DAB-stasjonene.



Tips

- Stasjonene kan endres fra tid til annen. Velg menyen **[Full søking]** for å utføre et fullstendig søk hvis du ønsker å oppdatere stasjonslisten.

Lagre DAB-radiostasjoner



Merknad

- Du kan lagre inntil 10 DAB-radiostasjoner.

Alternativ A:

- 1 Still inn på en DAB-radiostasjon mens du er i DAB-modus.
- 2 Trykk på og hold nede **PRESET** i to sekunder.
↳ Listen over forhåndsinnstilte stasjoner vises.
- 3 Trykk på **▲ / ▼** for å velge et forhåndsinnstilt nummer.

- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.
↳ **[Forvalg lagret]** vises.
↳ Stasjonen lagres i den valgte posisjonen.

Alternativ B:

- 1 Still inn på en DAB-radiostasjon mens du er i DAB-modus.
- 2 Lagre radiostasjonen med det numeriske tastaturet.
- Hvis du skal forhåndsinnstille en av tastene 1–5, trykker du på og holder nede den aktuelle nummertasten 1–5 på det numeriske tastaturet i to sekunder.
 - Hvis du skal forhåndsinnstille en av tastene 6–10, trykker du på og holder nede 5+ i to sekunder. Trykk deretter på den tilsvarende nummertasten. (Hvis du for eksempel ønsker å forhåndsinnstille 6, trykker du på og holder nede 5+ i to sekunder; Deretter trykker du på 1.)
- ↳ **[Forvalg lagret]** vises.
- ↳ Stasjonen lagres i den valgte posisjonen.



Tips

- Du kan fjerne en forhåndslagret stasjon ved å lagre en annen stasjon på det samme sted.

Velg en valgt DAB-radiostasjon

Det er to måter du kan velge en forhåndsinnstilt radiostasjon på når du er i DAB-modus.

Alternativ A:

- 1 Trykk på **PRESET**.
- 2 Trykk på **▲ / ▼** for å velge et nummer.
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Alternativ B:

- Trykk på en tast på det numeriske tastaturet for å velge et valgt tall.



Tips

- Hvis du skal velge et av tallene 6–10, trykker du først på 5+. Deretter trykker du på den tilsvarende taltasten. (Hvis du for eksempel ønsker å velge 6, trykker du først på 5+ og deretter på 1.)

Bruke menyen i DAB-modus

- 1 I DAB-modus trykker du på **▲ MENU** for å få tilgang til DAB-menyen.
- 2 Trykk på **▲ / ▼** for å bla gjennom menyalternativene:



- **[Stasjonsliste]**: viser alle DAB-radiostasjoner. Hvis ingen stasjoner blir funnet, begynner radioen å søke etter DAB-stasjoner og legge dem til stasjonslisten.
- **[Full søking]**: skanner og lagrer alle tilgjengelige DAB-radiostasjoner.
- **[Manuell tuning]**: stiller inn en bestemt kanal/frekvens manuelt, og legger den til i stasjonslisten.
- **[Ugyldig kutting]**: fjerner alle ugyldige stasjoner fra stasjonslisten.
- **[DRC]**: Komprimerer det dynamiske området til et radiosignal slik at volumet på lave lyder økes, og volumet til høye lydene reduseres.
- **[Stasjonssekvens]**: lar deg definere hvordan stasjonene skal plasseres når du blar gjennom stasjonslisten.
- **[Systemoppsett]**: Justerer systeminnstillingene (se delen **Bruke menyen Systeminnstillinger**).
- **[Hovedmeny]**: Åpner hovedmenyen (se delen **Bruke hovedmenyen**).

- 3 Trykk på **OK** for å velge et alternativ.

4 Gjenta trinn 2 til 3 hvis undermenyen er tilgjengelig under et alternativ.

- Du kommer tilbake til den forrige menyen ved å trykke på ➡.
- Du kommer tilbake til den øverste menyen ved å trykke på ⬆.

[Ugyldig kutting]

- **[JA]:** fjerner alle ugyldige stasjoner fra stasjonslisten.
- **[No] (Nei):** Går tilbake til forrige meny.

[DRC]

- **[DRC høy]:** Stiller DRC inn på et høyt nivå (standardalternativet som anbefales for støyende omgivelser).
- **[DRC lav]:** Stiller DRC inn på et lavt nivå.
- **[DRC av]:** Slår DRC av.

[Stasjonssekvens]

- **[Alfabetisk]:** Ordner stasjonene i alfabetisk rekkefølge (standard).
- **[Helhet]:** Lister opp grupper av stasjoner som sendes sammen på samme gruppe (for eksempel BBC eller South Wales lokalradio).
- **[Gyldig]:** Lister opp gyldige stasjoner først, deretter stasjoner som ikke sender.

Vise DAB-informasjon

Mens du hører på DAB-radio, trykker du på **INFO** gjentatte ganger for å bla gjennom følgende informasjon (hvis den er tilgjengelig):

- ↳ stasjonsnavn
- ↳ Dynamisk etikettsegment (DLS)
- ↳ Signalstyrke
- ↳ Programtype (PTY)
- ↳ Gruppenavn
- ↳ Frekvens
- ↳ Hastighet for signalfeil
- ↳ Bithastighet og lydstatus
- ↳ Kodek
- ↳ Klokkeslett og dato



Merknad

- Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av 15 sekunder, lukkes menyen.

6 Høre på FM-radio

Stille inn FM-radiostasjoner

- 1 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge modusen **[FM radio] (FM-radio)**.
- 2 Trykk på og hold nede **▲ / ▼** i to sekunder.
↳ Radioen stiller seg automatisk inn på en FM-radiostasjon med sterkt signal.
- 3 Gjenta trinn 2 for å stille inn flere radiostasjoner.

Slik stiller du inn en stasjon manuelt:

- I FM-tunermodus trykker du på **▲ / ▼** gjentatte ganger for å velge en frekvens.

- Hvis du skal forhåndsinnstille en av tastene 1–5, trykker du på og holder nede den aktuelle nummertasten 1–5 på det numeriske tastaturet i to sekunder.
- Hvis du skal forhåndsinnstille en av tastene 6–10, trykker du på og holder nede 5+ i to sekunder. Trykk deretter på den tilsvarende nummertasten. (Hvis du for eksempel ønsker å forhåndsinnstille 6, trykker du på og holder nede 5+ i to sekunder. Deretter trykker du på 1.)
↳ **[Forvalg lagret]** vises.
↳ Stasjonen lagres i den valgte posisjonen.



Tips

- Du kan fjerne en forhåndsagret stasjon ved å lagre en annen stasjon på det samme sted.

Lagre FM-radiostasjoner

Merknad

- Du kan lagre maksimalt 10 FM-radiostasjoner.

Alternativ A:

- 1 I FM-modus stiller du inn en FM-stasjon.
- 2 Trykk på og hold nede **PRESET** i to sekunder.
↳ Listen over forhåndsinnstilte stasjoner vises.
- 3 Trykk på **▲ / ▼** for å velge et forhåndsinnstilt nummer.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.
↳ **[Forvalg lagret]** vises.
↳ Stasjonen lagres i den valgte posisjonen.

Alternativ B:

- 1 I FM-modus stiller du inn en FM-stasjon.
- 2 Lagre radiostasjonen med det numeriske tastaturet.

Velg en valgt FM-radiostasjon

Det er to måter du kan velge en forhåndsinnstilt radiostasjon på når du er i FM-modus.

Alternativ A:

- 1 Trykk på **PRESET**.
- 2 Trykk på **▲ / ▼** for å velge et nummer.
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Alternativ B:

- Trykk på en tast på det numeriske tastaturet for å velge et valgt tall.




Tips

- Hvis du skal velge et av tallene 6–10, trykker du først på 5+. Deretter trykker du på den tilsvarende taltasten. (Hvis du for eksempel ønsker å velge 6, trykker du først på 5+ og deretter på 1.)

Bruke menyen i FM-modus

- 1 I FM-modus trykker du på **MENU** for å få tilgang til FM-menyen.
- 2 Trykk på **▲** / **▼** for å bla gjennom menyalternativene:



- **[Søkeinnstilling]**
- **[Lydinnstilling]**
- **[System settings] (Systeminnstillinger):** Justerer systeminnstillingene (se delen **Bruke menyen Systeminnstillinger**).
- **[Main menu] (Hovedmeny):** Åpner hovedmenyen (se delen **Bruke hovedmenyen**).

- 3 Trykk på **OK** for å velge et alternativ.
- 4 Gjenta trinn 2 til 3 hvis undermenyen er tilgjengelig under et alternativ.
 - Du kommer tilbake til den forrige menyen ved å trykke på **↶**.
 - Du kommer tilbake til den øverste menyen ved å trykke på **MENU**.

[Søkeinnstilling]

- **[Kun sterke stasj?]-[JA]:** Søker bare etter FM-stasjoner med sterkt signal.
- **[Kun sterke stasj?]-[NO] (Nei):** Søker etter alle tilgjengelige FM-radiostasjoner.

[Lydinnstilling]

- **[Kun mono?]-[JA]:** Velger sending i mono.
- **[Kun mono?]-[NO] (Nei):** Velger sending i stereo.



Merknad

- Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av 15 sekunder, lukkes menyen.


Vise RDS-informasjon

RDS (Radio Data System) er en tjeneste som tillater FM-stasjoner å vise tilleggsinformasjon. Et RDS-ikon og stasjonsnavnet vises hvis du hører på en FM-stasjon med RDS-signal.

- 1 Stille inn en RDS-stasjon.
- 2 Trykk flere ganger på **INFO** for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):
 - ↳ stasjonsnavn
 - ↳ Radiotekstbeskjeder
 - ↳ Programtype
 - ↳ Frekvens
 - ↳ Dato

7 Bruke menyen for systeminnstillinger

- 1 Trykk på  i aktiv modus for å få tilgang til menyen.
- 2 Trykk på  /  gjentatte ganger for å velge [Systemoppsett].
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
- 4 Gjenta trinn 2 til 3 for å velge et alternativ.



- **[Nettverk]:** Gjør at du kan opprette en nettverkstilkobling.
- **[Tid/dato]:** Angir klokkeslett og dato.
- **[Språk]:** Velger systemspråk.
- **[Fabrikkoppsett]:** Tilbakestiller radioen til fabrikkinnstillingene.
- **[Software oppdat.]:** Kontrollerer informasjonen om programvareoppdateringen.
- **[Software Upgrade]:** Oppdaterer om nødvendig programvaren.
- **[Oppsettsveiviser]:** Viser hvordan du utfører den første konfigureringen.
- **[Info]:** Viser programvareversjonen.
- **[Bakgrunnsbelysning]:** Justerer innstillingene for bakklysning.

Merknad


- Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av 15 sekunder, lukkes menyen.

Justere nettverksinnstillingene

- 1 Velg [Systemoppsett] > [Nettverk].
- 2 Trykk på  /  for å velge et alternativ eller en undermeny. Trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - **[Nettverkveiviser]:** Viser hvordan du oppretter en nettverkstilkobling.
 - **[PBC Wlan-oppsett]:** Velg dette alternativet hvis den trådløse ruterens støtter konfigurasjonsmetodene WPS og PBC.
 - **[Vis innstill.]:** Viser informasjon om det gjeldende nettverket.
 - **[Wlan-region]:** Velger WLAN-område.
 - **[Manuelle innst.]:**
 - **[DHCP påslått]:** Tildeler IP-adressen automatisk.
 - **[DHCP avslått]:** Tildeler IP-adressen manuelt.
 - **[Nettverkprofil]:** Viser en liste over nettverkene som huskes av radioen.
 - **[Hold nettverket koblet?]:** Velger om nettverket skal holdes tilkoblet.

Angi klokkeslett/dato

- 1 Velg [Systemoppsett] > [Tid/dato].
- 2 Trykk på  /  for å velge et alternativ eller en undermeny. Trykk deretter på **OK** for å bekrefte.



- **[Angi tid/dato]:** Angir klokkeslett og dato.
- **[Auto oppdatering]:**
 - **[Oppdater fra DAB]:** Synkroniserer klokkeslettet med DAB-stasjoner.
 - **[Oppdater. Fra FM]:** Synkroniserer klokkeslettet med FM-stasjoner.
 - **[Oppdat. Fra net]:** Synkroniserer klokkeslettet med Internett-radiostasjoner.

- **[Ingen oppdater.]:** Deaktiverer tidssynkroniseringen.
- **[Angi format]:** Velger 12- eller 24-timersformat.
- **[Stille inn tidssone]:** Angir tidssone.
- **[DST]:** Aktiverer eller deaktiverer sommertid.

Merknad

- Hvis du oppdaterer klokkeslettet fra DAB eller FM, har innstillingen for sommertid ikke noen virkning.
- Angi tidssone hvis du oppdaterer fra nettverket.

- **[Auto oppdatering]:** Velg om radioen skal se etter nye programversjoner med jevne mellomrom.
- **[Kolla nu]:** Se etter nye programversjoner med det samme.

Merknad

- Hvis radioen registrerer at ny programvare er tilgjengelig, spør den om du ønsker at programvaren skal oppdateres. Hvis du samtykker, blir den nye programvaren lastet ned og installert.
- Pass på at radioen er koblet til et stabilt strømnett før du setter i gang programvareoppgraderingen. Produktet kan ta skade hvis strømmen brytes mens programvareoppdateringen pågår.

Angi systemspråk

- 1 Velg **[Systemoppsett]** > **[Språk]**.
↳ En liste over språk vises.
- 2 Trykk på ▲ / ▼ for å velge et systemspråk. Trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Tilbakestille alle innstillinger

- 1 Velg **[Systemoppsett]** > **[Fabrikkoppsett]**.
- 2 Trykk på ▲ / ▼ for å velge et alternativ. Trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - **[Yes] (Ja):** Tilbakestiller radioen til fabrikkinnstillingene.
 - **[No] (Nei):** Går tilbake til forrige meny.

Kontrollere informasjonen om programvareoppdateringen

- 1 Velg **[Systemoppsett]** > **[Software oppdat.]**.
- 2 Trykk på ▲ / ▼ for å velge et alternativ eller en undermeny. Trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Oppgradere fastvaren (hvis tilgjengelig)

Ta kontakt med WOOX Innovations hvis du vil oppgradere programvaren. Du bør ikke foreta oppgraderingen på egenhånd.

Vise programvareversjonen

- Velg **[Systemoppsett]** > **[Info]**.
↳ Gjeldende programvareversjon vises.

Justere innstillingene for bakkelysning

- 1 Velg **[Systemoppsett]** > **[Bakgrunnsbelysning]**.
- 2 Trykk på ▲ / ▼ for å velge et alternativ eller en undermeny. Trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - **[Timeout]:** Velger tidsavbrudd for bakkelysningen.
 - **[På nivå]:** Velger lysstyrkenivå for bakkelysningen.

8 Bruke hovedmenyen

- 1 Trykk på **▲** mens du er i aktiv modus for å få tilgang til den øverste menyen.
- 2 Trykk på **▲** / **▼** gjentatte ganger for å velge [**Hovedmeny**].
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
- 4 Gjenta trinn 2 til 3 for å velge et alternativ.
 - [**Internet radio**]: Velger modusen Internett-radio.
 - [**DAB**]: Velger DAB-modus.
 - [**FM**]: Velger FM-modus.
 - [**AUX in**]: Velger AUX IN-modus.
 - [**Innsøvning**]: Angir sleep timer.
 - [**Alarm**]: Stiller inn alarmtimeren.
 - [**Systemoppsett**]: Justerer systeminnstillingene (se delen **Bruke menyen Systeminnstillinger**).

Merknad

- Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av 15 sekunder, lukkes menyen.
- Du kan også trykke på **SOURCE** for å velge en modus: Internett-radio, DAB-radio, FM-radio eller AUX IN.


Angi klokkeslett og alarm

Merknad

- Du kan angi to alarmer som kan ringe på forskjellige tidspunkter.
- Du må passe på at klokken er riktig stilt for at alarmen skal fungere som normalt.

- 1 Velg [**Hovedmeny**] > [**Alarm**].
 - ↳ Hvis klokken ikke er riktig stilt, vises en melding som ber deg om å stille den.
- 2 Trykk på **OK** for å fortsette.
 - ↳ Datoisifrene blinker.

- 3 Trykk på **▲** / **▼** for å stille dato. Trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
 - ↳ Månedssifrene blinker.
- 4 Gjenta trinn 3 for å angi henholdsvis måned, år og klokkeslett.
 - ↳ Alternativene [**Alarm 1:Av** [00:00]] (**Alarm 1:av** [00:00]) og [**Alarm 2:Av** [00:00]] (**Alarm 2:av** [00:00]) vises.



- 5 Gjenta trinn 3 for å velge [**Alarm 1:Av** [00:00]] > [**Aktiver:**][**Av**].
- 6 Gjenta trinn 3 for å aktivere eller deaktivere alarmtimeren.
 - [**Av**]: Deaktiverer alarmtimeren.
 - [**Daglig**]: Alarmen lyder hver dag.
 - [**Én gang**]: Alarmen lyder bare én gang.
 - [**Helger**]: Alarmen lyder på lørdag og søndag.
 - [**Ukedager**]: Alarmen lyder hver dag fra mandag til fredag.
- 7 Gjenta trinn 3 for å velge [**Tid**]. Still deretter inn tidspunktet for alarmen.
- 8 Gjenta trinn 3 for å velge [**Modus**]. Still deretter inn alarmkilden.
 - [**Tone**]: Velg summealarm som alarmkilde.
 - [**Internet radio**]: Velg den Internett-radiostasjonen du hørte på sist, som alarmkilde.
 - [**DAB**]: Velg den DAB-radiostasjonen du hørte på sist, som alarmkilde.
 - [**FM**]: Velg den FM-radiostasjonen du hørte på sist, som alarmkilde.
- 9 Gjenta trinn 3 for å velge [**Angi alarmfor. inn**]. Deretter velger du den stasjonen du hørte på sist, eller en forhåndsinnstilt radiostasjon som alarmkilde.
- 10 Gjenta trinn 3 for å velge [**Volum:**]. Deretter angir du alarmvolum.
- 11 Gjenta trinn 3 for å velge [**Lagret**].
 - ↳ Alarm 1 er angitt.

12 Gjenta trinn 5 til 11 for å stille inn Alarm 2.

Merknad

- Et alarmikon for Alarm 1 eller Alarm 2 vises når alarmen er aktivert. Du trykker på  på radioen for å stoppe alarmen.
- Du kan også gå til [Systemoppsett] > [Tid/dato] for å angi klokkeslett og dato (se Bruke menyen for systeminnstillinger > Angi klokkeslett/dato).


Sette alarmen på slumring

- Når alarmen går, trykker du på **SNOOZE** for å velge en tidsperiode (i minutter).
 - ↳ Alarmen slumrer og gjentar ringingen etter den forhåndsvalgte tidsperioden.

Angi sleep timer

Det er to måter å stille inn sleep timer på.

Alternativ A:

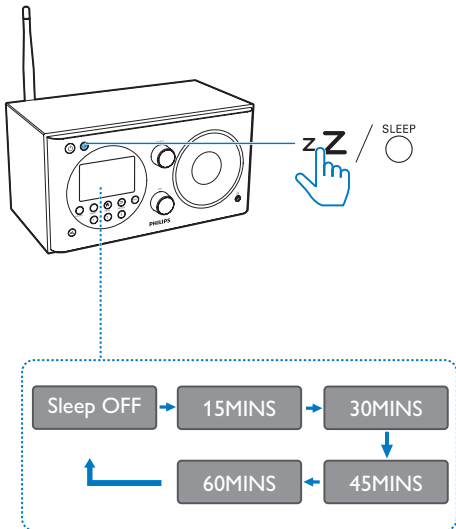

- Når radioen er slått på, trykker du på **zZ** (på radioen) eller **SLEEP** (på fjernkontrollen) gjentatte ganger for å velge sleep timer-perioden (i minutter).
 - ↳ Radioen bytter til standby-modus automatisk etter den forhåndsinnstilte tiden.
 - ↳ Når [Slumre av] vises, er sleep timer deaktivert.

Alternativ B:


- 1 Velg [Hovedmeny] > [Innsøvning].
- 2 Trykk på **▲** / **▼** gjentatte ganger for å velge sleep timer-perioden (i minutter).
 - ↳ Når [Slumre av] vises, er sleep timer deaktivert.

9 Andre funksjoner

Lytte til en ekstern enhet

Med denne radioen kan du også høre på en ekstern lydenhet, for eksempel en MP3-spiller.

- 1 Koble til en lydinggangskabel (følger ikke med) med en 3,5 mm plugg på hver ende til
 - kontakten **AUDIO IN** på baksiden av radioen
 - hodetelefonkontakten på den eksterne enheten.
- 2 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge **[AUX in]**-modus.
- 3 Spill av lyd på den eksterne enheten (se tilhørende brukerhåndbok).

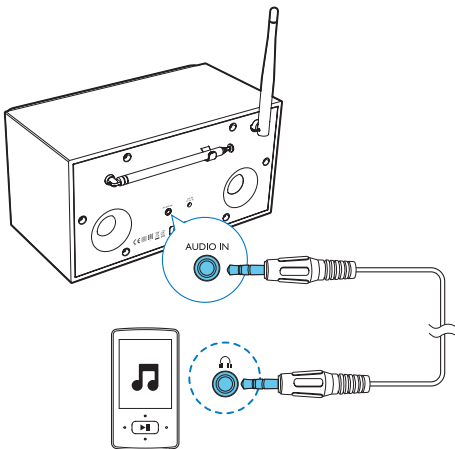

Lytte med hodetelefon

- Koble hodetelefoner til -kontakten på produktet.

Slå av lyden

- Trykk på under avspilling for å slå lyden av eller på.

Justere volumet

- Trykk på **+VOL** - gjentatte ganger under avspilling for å justere volumet.

10 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner

Forsterker

Anslått utgangseffekt	5 W (RMS)
Hodetelefonutgang	3 mW x 2, 32 ohm
Frekvenssvar	60–20 000 Hz, ±3 dB
Signal-til-støy-forhold	> 65 dBA
Lydingang	600 mV (RMS), 22 kohm

Wi-Fi

Wi-Fi-protokoll	802.11b/g/n
-----------------	-------------

Tuner

Innstillingsområde (FM)	87,5–108 MHz
Innstillingsområde (DAB)	174,928–239,2 MHz (bånd III)
Følsomhet (FM)	< 22 dBf (mono, 26 dB signal-til-støy-forhold)
Følsomhet (DAB)	-98 dBm

Generell informasjon

Vekselstrøm (strømadapter)	Merkenavn: PHILIPS,
	Modell: AS190-075-AD180,
	Inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A,
	Utgang: 7,5 V $\equiv$ 1,8 A,
Effektforbruk i driftsmodus	< 10 W
Strømforbruk i standby (uten Wi-Fi)	< 1 W
Mål: hovedenhet (B x H x D)	129 x 104 x 105 mm
Vekt – hovedenhet	0,6 kg

11 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekslet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien. Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ikke strøm

- Kontroller at strømledningen til klokkeradioen er koblet til ordentlig.
- Kontroller at strømuttaket fører strøm.

Ikke lyd eller dårlig lyd.

- Juster volumet.
- Kontroller om radioen er dempet, eller om radiostasjonen fremdeles bufres.
- Kontroller om en hodetelefon er koblet til.
- Trekk antennen helt ut, og juster plasseringen av radioantennen.
- Hold radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- Kontroller Wi-Fi-nettverkstilkoblingen. Drei på FM-antennen, og juster plasseringen til den.

Ingen respons fra klokkeradioen

- Trekk ut støpselet, og sett det inn igjen. Slå deretter på klokkeradioen på nytt.
- Kontroller om radioen er i standby-modus. Slå den eventuelt på igjen.

Radiosignalet er svakt

- Hold klokkeradioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- Trekk antennen helt ut, og juster plasseringen av radioantennen.

- Kontroller Wi-Fi-nettverkstilkoblingen. Drei på FM-antennen, og juster plasseringen til den.

Utilstrekkelig styrke på Wi-Fi-signalet

- Kontroller avstanden mellom ruter og radioen.
- Drei på FM-antennen, og juster plasseringen til den.

Kan ikke koble til Wi-Fi-nettverket

- Undersøk om den trådløse ruter er slått av.
- Kontroller at den trådløse ruter støtter WPS. Koble den WPS-støttede ruter til radioen med riktig konfigurasjonsmetode (PBC eller PIN). Om nødvendig kan du se i brukerhåndboken for den trådløse ruter om hvordan du setter opp en Wi-Fi-tilkobling.
- Konfigurer Wi-Fi-innstillingene på nytt (se **Komme i gang > Utføre den første konfigureringen** og **Bruke menyen Systeminnstillinger > Justere nettverksinnstillinger**).

Noen ganger fungerer enkelte stasjoner ikke

- Noen stasjoner støtter bare et begrenset antall lyttere. Hvis du prøver igjen etter noen minutter, vil du kunne høre på stasjonene.
- Stasjonen sender ikke. Prøv igjen senere.

Noen stasjoner forsvinner fra listen over stasjoner

- Når en stasjon slutter å sende på Internett, blir den fjernet fra listen. Radioen sjekker hele tiden om stasjonen sender. Hvis den begynner å sende igjen, kommer den tilbake på stasjonslisten.

Alarmen fungerer ikke

- Still klokken/alarmen riktig.

12 Merknad

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av WOOX Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Samsvar

CE 0890

WOOX Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Ta vare på miljøet

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangsbatteriene

Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se avsnittet for batteriinstallering.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Merknad om varemerke

Symbol for klasse II-utstyr



Dette symbolet indikerer at enheten har et dobbelt isoleringssystem.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE8000_10_UM_V1.0

