

Guía de Inicio Rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.

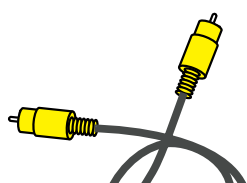


Câble vidéo Composite

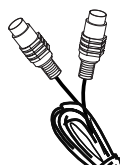

Câble DIN

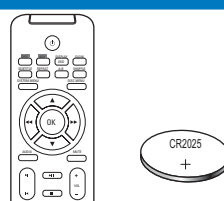

un control remoto con un
pila de tamaño CR2025

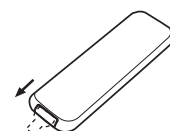


Retire la sábana protectora de
plástico.



Câble de alimentación de ca



Guía de Inicio Rápido

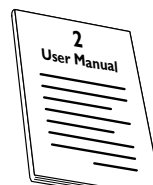

Manual del usuario

PHILIPS

Paso A Conexión


¡IMPORTANTE!

- *This set can only be operated after the supplied DIN cable has been connected.*
- *Si su sistema está equipado con un selector de tensión, ponga VOLTAGE SELECTOR (en el altavoz izquierdo) a la tensión de la línea eléctrica local.*

Tips

- *Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.*
- *Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada.*


- 1 Conecte el cables del altavoz derecho a del altavoz izquierdo.
- 2 Conecte el cable DIN suministrado a del reproductor de DVD y a del altavoz izquierdo.
- 3 Conecte el cable vídeo composite suministrado a del reproductor de DVD y a un TV.
- 4 Conecte el cable de alimentación de ca a del altavoz izquierdo y de pared.

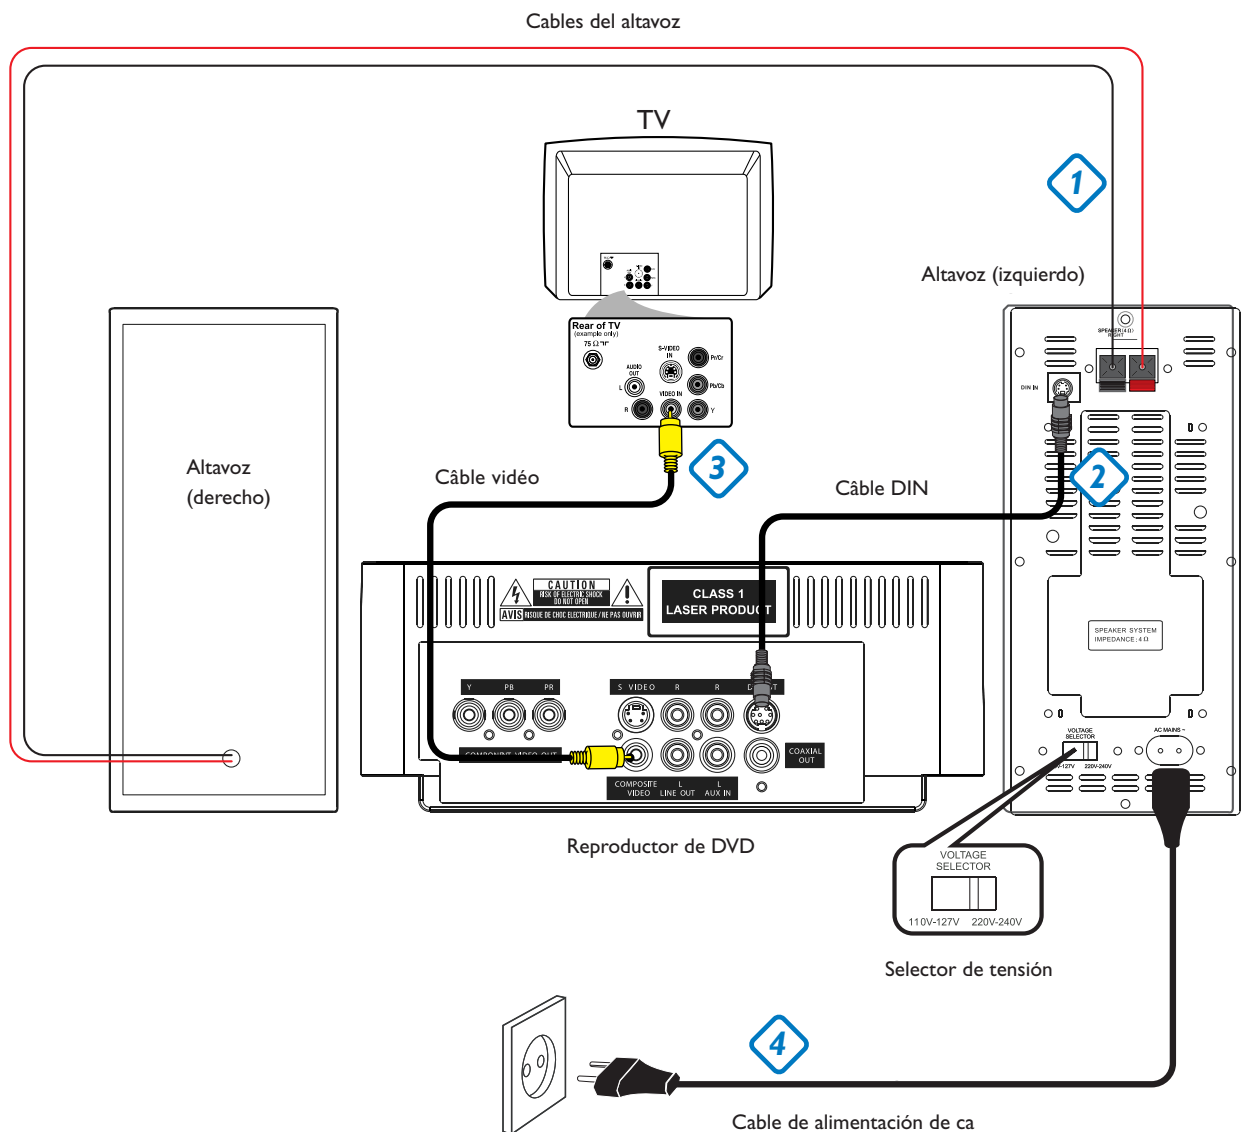

Configuración de televisor

1 Pulse **SOURCE** (**DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.

2 Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.

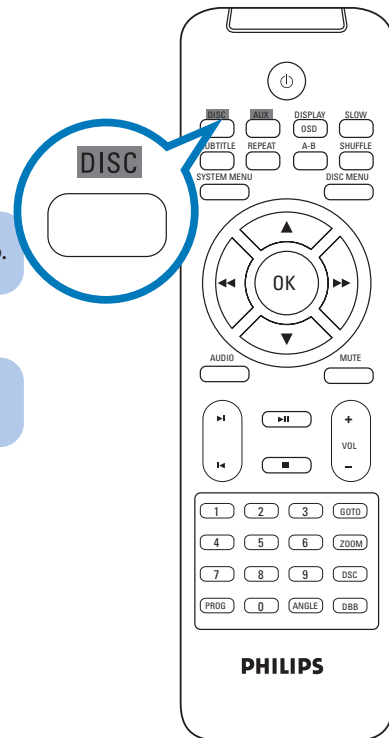






Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

1) Desactive el modo de exploración progresiva, y después active el modo de entrelazado.
2) Desactive la exploración progresiva seleccionando "OFF" (Desactivado) en el menú PROGRESSIVE (Progresivo) y, a continuación, pulse SYSTEM MENU en el control remoto para salir del menú del sistema.

O para desactivar la exploración progresiva, también puede abrir primero la puerta de discos, a continuación, mantener pulsado ► en el panel frontal y pulsar la tecla "1" del control remoto.

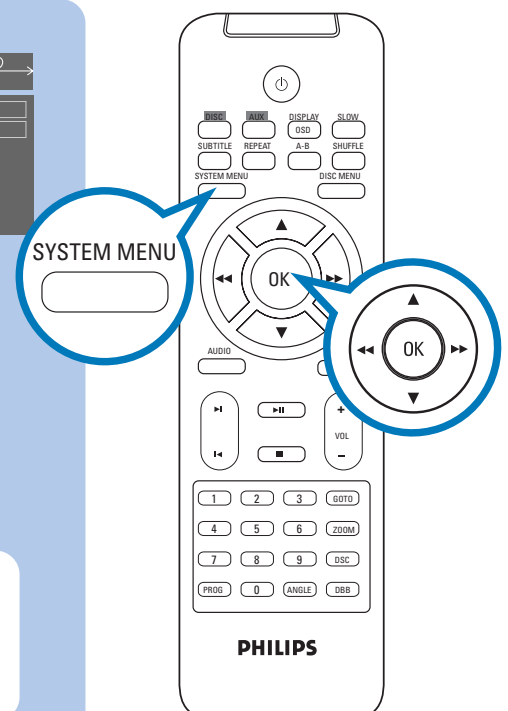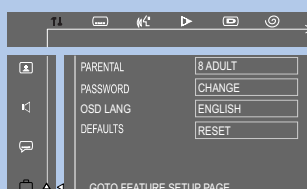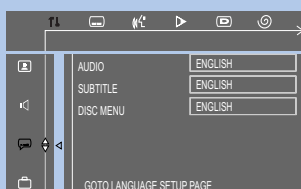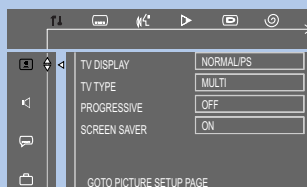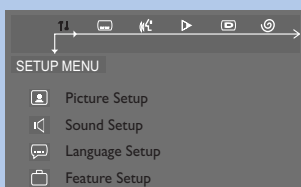

Tip

Consulte los capítulos "Cómo empezar" y "DVD Menu Options" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

Reproducción de un disco



Pulse **OPEN/CLOSE**  para abrir el compartimiento de discos.

2


Introduzca un disco con la cara etiquetada hacia arriba, después cierre el compartimiento de discos.

3

La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse ►.

4

Para detener la reproducción de CD, pulse **■**.

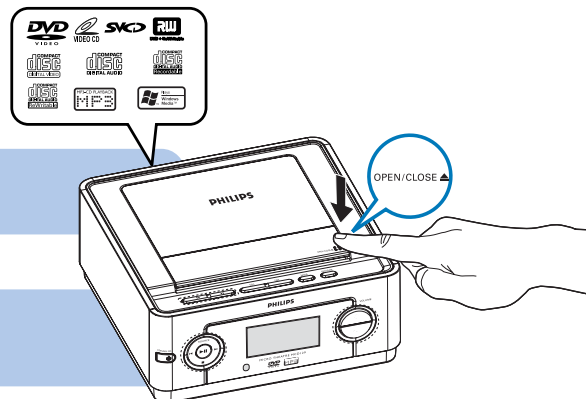

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (DISC o AUX, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (▶II, ◀I, ▶I por ejemplo).

