

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ


DVP 5168K
DVP 5166K
Видеопроектор
DVD



Комплектация




Видеопроектор DVD

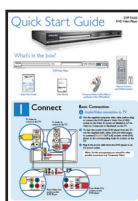

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ



Руководство
пользователя

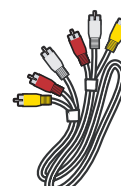

Кабель композитного видеосигнала
(желтый) и Аудиокабель (белый, красный)



Пульт ДУ и
2 батарейки


Подключение

Основные подключения

A Соединение Audio/Video к телевизору

- 1 При помощи прилагаемого композитного видеокабеля (желтый штекер) соедините гнездо TV Out (CVBS) проигрывателя DVD с гнездом видеовхода телевизора (может быть помечено как A/V In, Video In, Composite или Baseband).
- 2 Для воспроизведения звука проигрывателя DVD на телевизоре воспользуйтесь прилагаемыми аудиокабелями (белый и красный штекеры) для подключения разъемов {FRONT (L/R) AUDIO OUT} проигрывателя DVD к соответствующим разъемам Audio In телевизора.
- 3 Вставьте сетевой кабель проигрывателя DVD в розетку переменного тока.

Примечание. Ознакомьтесь с прилагаемым руководством пользователя для получения сведений о других возможных соединениях (например, Component Video).

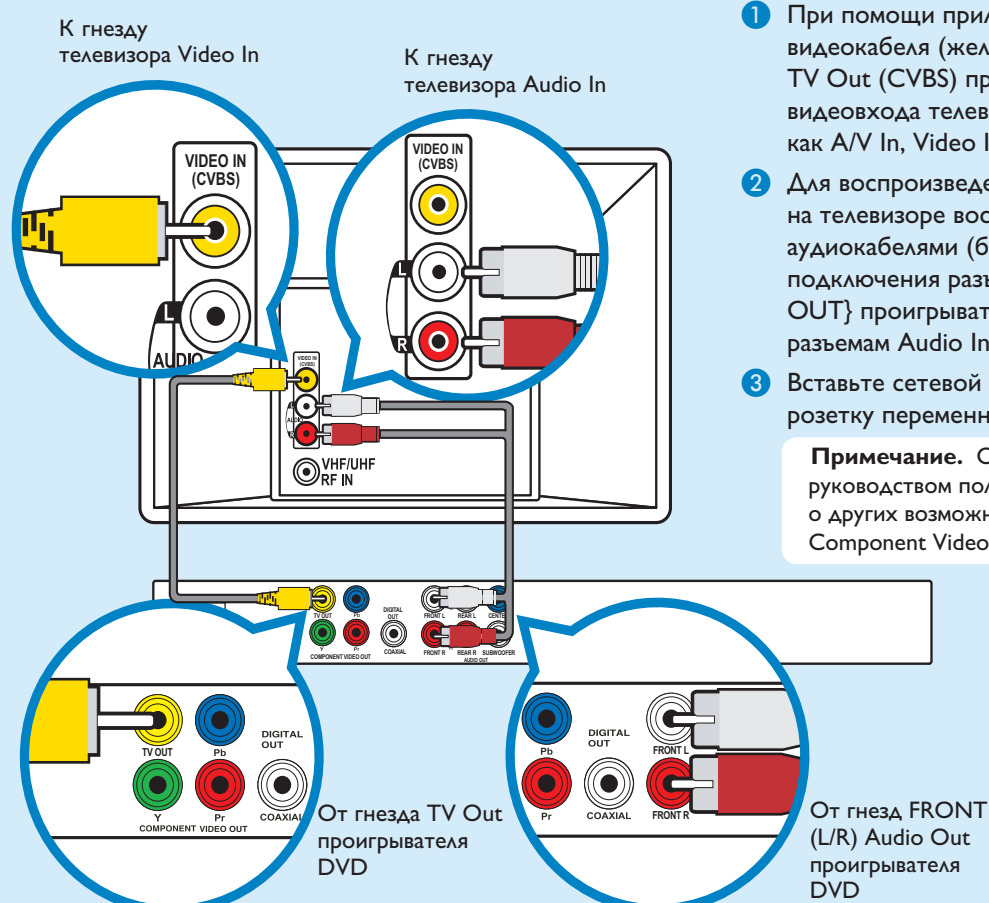

2 Настройка

A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите кнопку  на пульте ДУ проигрывателя DVD.
- 2 Включите телевизор.
 - Появится меню DVD.
- 3 Нажмите кнопку 0 на пульте ДУ телевизора, затем несколько раз нажмите кнопку Channel Down до появления фоновой экран DVD. Вы вышли на соответствующий канал просмотра для проигрывателя DVD.


Примечание. Для определения соответствующего канала просмотра у некоторых телевизоров нужно нажать и удерживать кнопки AV или SELECT. Если определить канал просмотра не удастся, снова проверьте соединения или обратитесь к руководству пользователя телевизора.

B Установка языка

При необходимости воспользуйтесь пультом ДУ проигрывателя DVD для выбора необходимого языка экранного меню, аудиосопровождения, субтитров, и меню.

Выбор языка экранного меню

- 1 Нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ проигрывателя DVD.
- 2 Нажмите кнопку  для выделения пункта {OSD Language (язык экранного меню)}, затем нажмите кнопку .

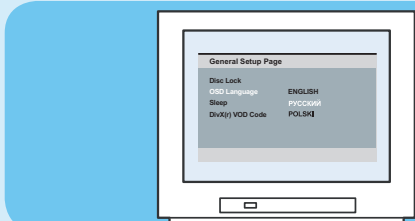

- 3 Для выбора необходимого языка нажмите кнопку   и нажмите кнопку **OK**.

Примечание. Если выбранного языка нет на диске, вместо него будет использоваться язык, заданный для данного диска по умолчанию.

Нужна помощь ?

Руководство пользователя
В руководстве пользователя содержится дополнительная информация о проигрывателе DVD.

В сети Интернет
Посетите веб-сайт www.philips.com/welcome



3 Использование

A Запуск воспроизведения

- 1 После загрузки диска в лоток воспроизведение может начаться автоматически.


Примечание. Если на экране телевизора появится меню диска :

- 1) Нажмите кнопки     для просмотра доступных параметров в меню DVD.
- 2) Выделите необходимый параметр для начала воспроизведения и нажмите кнопку **PLAY/PAUSE** .

- 2 Нажмите кнопку **PLAY/PAUSE**  чтобы запустить воспроизведение.

- 3 Для прекращения воспроизведения нажмите кнопку **STOP** .

- 4 Нажмите кнопку **DISC MENU** для перехода к меню диска при выполнении любой задачи.

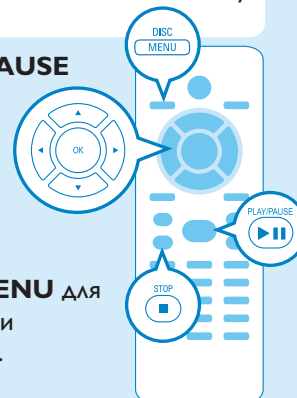

Устранение неполадок

Дополнительные советы по устранению неполадок приведены в руководстве пользователя.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что шнур питания подключен правильно.
- Чтобы включить питание, нажмите на передней панели проигрывателя DVD кнопку **STANDBY-ON**.

Нет изображения

- Проверьте соединение с телевизором, убедитесь в том, что все штекеры вставлены в разъемы до конца.

Звук отсутствует или искажен

- Отрегулируйте громкость
- Проверьте правильность подключения аудиосоединений к соответствующим входам источника.

Не работает пульт ДУ

- Убедитесь в том, что батарейки вставлены правильно, или вставьте новые батарейки.
- Поднесите пульт ДУ ближе к проигрывателю DVD.
- Направьте пульт ДУ прямо на ИК-датчик.



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0712/51_1_RC2