

Guía de utilización rápida




Paso A *Instalar*

Paso B *Preparar*

Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.

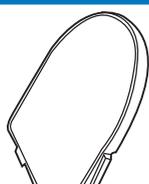

Soporte




Antena de cable
de FM

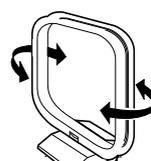

Antena de cuadro
de MW



Mando a distancia
(con 1 pila CR2025)

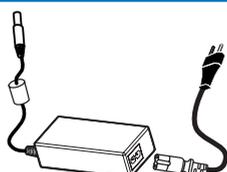

Adaptador de CA



Manual del usuario




Guía de utilización
rápida

PHILIPS


Paso A **Instalar**

Instalando el soporte en el aparato

Busque la ranura en la parte inferior de la unidad principal y luego deslice el soporte en la ranura hasta el final, tal y como se indica en la ilustración.

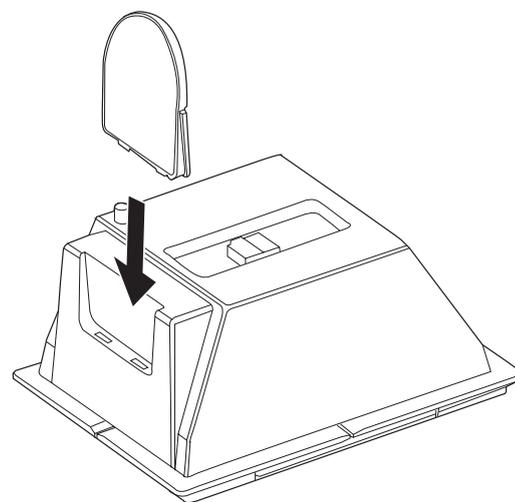

Conexiones de la parte posterior

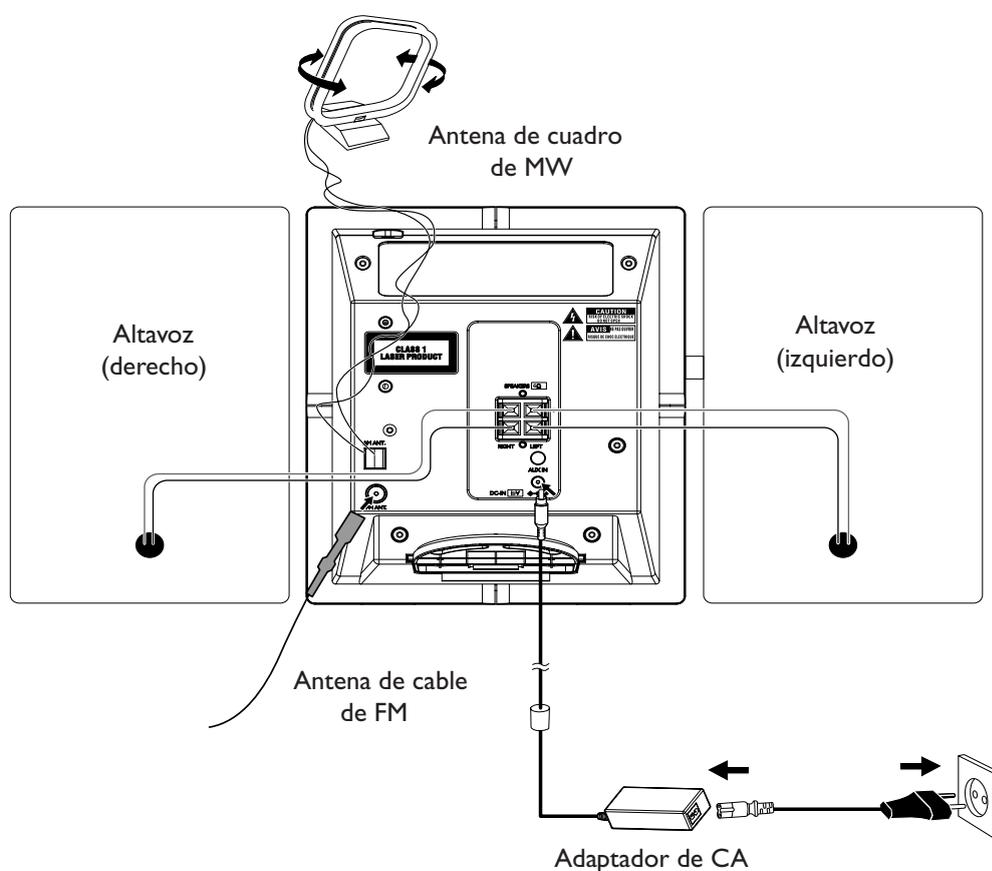

1 Conecte el cable del altavoz izquierdo a **LEFT** (rojo y negro) y el cable del altavoz derecho a **RIGHT** (rojo y negro).

2 Extienda el hilo de la antena e introdúzcalo en **FM ANTENNA**.

3 Introduzca la antena OM en las tomas **MW ANTENNA**.

4 Conecte el cable eléctrico CA en la toma de pared.

Tip


– Para obtener una recepción de radio óptima, coloque la unidad principal y las antenas tan lejos del adaptador de alimentación como sea posible.

Paso B Preparar

Ajuste del reloj

- 1 Mantenga pulsado **STANDBY-ON** para pasar al modo de espera.
→ El reloj mostrará la hora configurada.
→ -- --:-- -- parpadea cuando no se ha ajustado el reloj.
- 2 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **DISPLAY/CLOCK** (o **CLOCK** en el control remoto).
→ Los dígitos de las horas comenzarán a parpadear.
- 3 Para cambiar entre el formato de 12 y 24 horas, pulse **PROGRAM** (o **PROG** en el control remoto).
- 4 Mantenga pulsado o pulse repetidamente **VOLUME +/-** para ajustar las horas.
- 5 Pulse **DISPLAY/CLOCK** (o **CLOCK** en el control remoto) para confirmar.
- 6 Mantenga pulsado o pulse repetidamente **VOLUME +/-** para ajustar los minutos.
- 7 Pulse **DISPLAY/CLOCK** (o **CLOCK** en el control remoto) para confirmar.

¡IMPORTANTE!
– Retire la pestaña protectora de plástico antes de utilizar el mando a distancia.

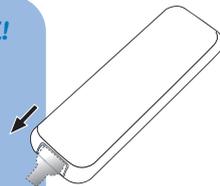

Observaciones del mando a distancia

- Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los botones de selección de fuente en el mando a distancia (por ej. **CD, TUNER**).
- A continuación, seleccione la función deseada (por ej. **▶ ||, ◀◀, ▶▶**).

Paso C Disfrutar

Reproducción de discos

En este sistema, se podrán reproducir todos los CDs audio pregrabados (CDDA), todos los CD-Rs y CD-RW audio finalizados, MP3/WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs con archivos MP3/WMA).

- 1 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **CD** (en el mando a distancia, pulse **CD**).
- 2 Pulse **OPEN/CLOSE** ▲ para abrir la bandeja del CD.
- 3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba. Después cierre la puerta del compartimento del CD.
- 4 Pulse ▶ || para comenzar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción, pulse **STOP** ■.

Sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** (o **TUNER** en el control remoto) una o más veces para seleccionar **TUNER**.
- 2 Pulse y mantenga apretado **PROGRAM** (o **PROG** en el control remoto) hasta que aparezca **AUTO**.
→ Se programan las emisoras disponibles (FM y OM).
- 3 Pulse los botones **ALBUM/ PRESET +/-** (o ▲/▼ en el control remoto) una vez o más hasta que aparezca la emisora preestablecida deseada.

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca la clavija USB del dispositivo USB en la entrada  del panel de control abatible del aparato.
- 2 Pulse **SOURCE** (o **USB** en el control remoto) una o más veces para seleccionar **USB**.
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

