



# Guía de Inicio Rápido







Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

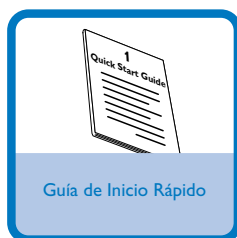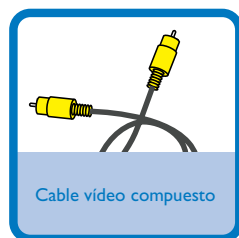


Retire la sábana protectora de plástico.

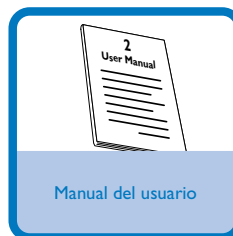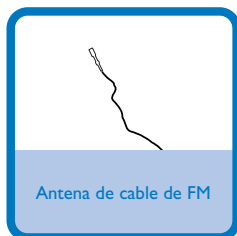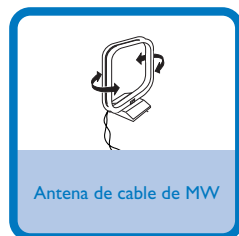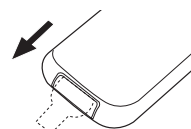

## Paso A **Conexión**

### Tip

Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.

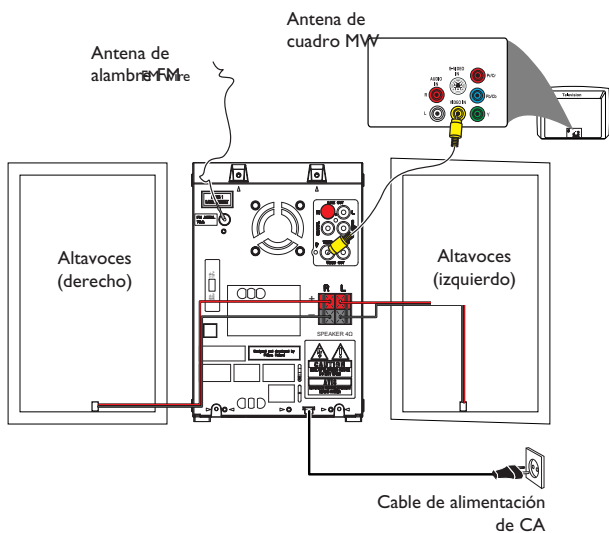

1

Conecte los cables del altavoz.

2


Conecte las antenas para AM y FM.

3


Conecte el cable de vídeo composite y los cables de audio a la TV.

4

Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

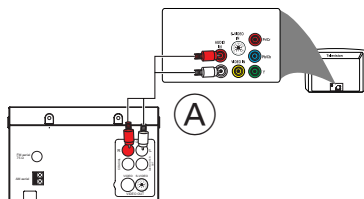

A Para escuchar el sonido del reproductor de DVD en el televisor, utilice los cables de audio (cable blanco/rojo no suministrado) para conectar las tomas de **LINE OUT (L/R)** del reproductor de DVD a las tomas de **AUDIO IN** correspondientes del televisor.

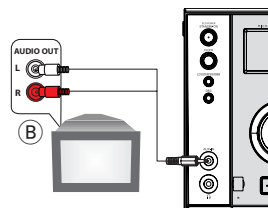

B Para escuchar el sonido del reproductor de DVD en el televisor, utilice un cable cinch (no suministrado) para conectar **AUX-IN** del panel frontal del reproductor de DVD a las tomas de **AUDIO OUT** correspondientes del televisor.

## Paso B **Configuración**


### Configuración de televisor

1

Pulse **SOURCE (DISC)** en el control remoto para seleccionar la fuente del disco.

2

Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.

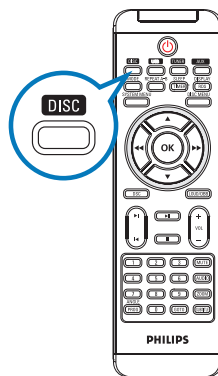


## Paso B Configuración

### Ajuste del reloj

Important!


– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **ECO POWER/STANDBY ON** en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

- 1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.
- 2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME +/-** en el aparato o pulse **VOL +/-** en el control remoto para ajustar las horas.
- 3 Pulse **CLOCK** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME +/-** en el aparato o pulse **VOL +/-** en el control remoto para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste horario.

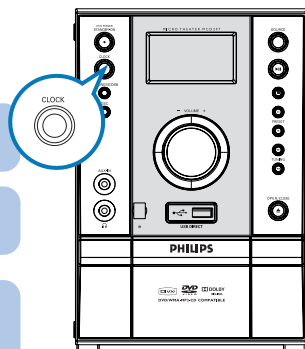





### Antes de utilizar el control remoto

- 1 Retire la sábana protectora de plástico.
- 2 Seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente en el control remoto (por ejemplo CD, TUNER).
- 3 Seguidamente seleccione la función deseada (por ejemplo ► II, ◀◀, ▶▶)



Retire la sábana protectora de plástico

### Opciones de ajuste del menú DVD

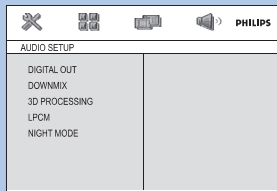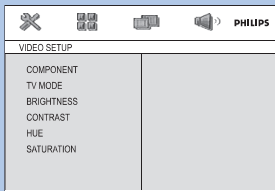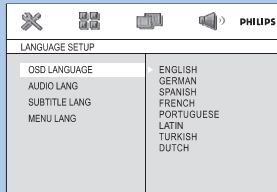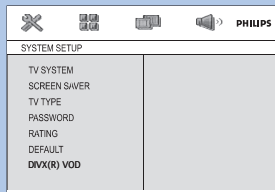

#### Tip

Consulte los capítulos "Preparación" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

