



SE145

www.philips.com/support

SE Telefonsvarare

⚠ Varning

Använd endast återuppladdningsbara batterier.
Ladda telefonen i 24 timmar före användning.

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt 4

1.1 Strömförsörjning 4

1.2 Konformitet 5

1.3 Överensstämmelse med
GAP standard 5

1.4 Återvinning & avyttring 6

1.5 Elektriska, magnetiska
och elektromagnetiska
fält ("EMF") 7

2 SE145, din digitala trådlösa telefon 8

2.1 Vad finns i paketet? 8

2.2 Vad du också kommer
att behöva 8

2.3 Översikt av handenhet 9

2.4 Handenhetens display 11

2.5 Översikt av basen 12

2.6 Inställningsnavigering 13

3 Komma igång 14

3.1 Positionering av basen 14

3.2 Aslutning av basen 14

3.3 Installera och ladda
handenhetens
batterier 15

3.4 Använda multipacks 16

4 Använda din SE145 17

4.1 Ringa 17

4.2 Förval 17

4.3 Ring entrycksnummer
1 och 2 17

4.4 Ring från telefonboken 17

4.5 Ring
från samtalsloggen 17

4.6 Besvara ett samtal 18

4.7 Justera hörlurvolymen 18

4.8 Tyst 18

4.9 Avsluta ett samtal 18

5 Använd mer av din telefon 19

5.1 Internsamtal 19

5.1.1 Ring en annan
handenhet 19

5.1.2 Vidarekoppla ett externt
samtal till en annan
handenhet 19

5.1.3 Treparts,
konferenssamtal 20

5.2 Röstbrev 20

5.2.1 Ring ditt telebolags
röstbrevstjänst 20

5.3 Telefonbok 21

5.3.1 Se och ring
telefonbokinförande 21

5.3.2 Lagra ett nummer
i telefonboken 21

5.3.3 Trycka in en paus i ett telefonboksnummer	22	5.6.4 Radera återuppringningslista	26
5.3.4 Redigera ett nummer i telefonboken	22	5.6.5 Radera hela återuppringningslistan	26
5.3.5 Radera ett införande i telefonboken	22		
5.4 Entrycksknappar	22	6 Personliga inställningar	27
5.4.1 Enknappsuppringning nummer	23	6.1 Ändra ringvolym och ringsignal	27
5.4.2 Tildela entrycksknappar till ett införande i din telefonbok	23	6.2 Ställ in datum och tid	27
5.5 Nummerpresentation och samtalslogg	23	6.3 Växla pip on/off	28
5.5.1 Samtalslogg	24	6.4 Ringläge	28
5.5.2 Se och ring från samtalsloggen	24	6.5 Återkallelseläge	28
5.5.3 Kopiera ett nummer från samtalsloggen till din telefonbok	24	6.6 Auto-prefix	28
5.5.4 Radera ett samtalslogginförande	25	6.7 Ändra pinkoden	29
5.5.5 Radera hela samtalsloggen	25	6.8 Nollställ handenhet	29
5.6 Återuppringning	25	6.9 Lås knappsatsen	30
5.6.1 Uppringning av det senaste numret	25	6.10 Lås upp knappsatsen	30
5.6.2 Se och ring ett nummer i återuppringningslistan	25		
5.6.3 Kopiera ett återuppringningsnummer till telefonboken	26	7 Använda din telefonsvarare	31
		7.1 Sätta På/av	31
		7.2 Utgående meddelanden (UGM)	31
		7.2.1 Spela in ditt eget UGM	31
		7.2.2 Återställ förinspelat UGM	32
		7.3 Minnet fullt	32
		7.4 Avisering om nytt meddelande	32
		7.5 Lyssna av dina meddelanden	32

7.5.1	Under uppspelning	33
7.5.2	Radera alla meddelanden	33
7.6	Ringfördröjning	33
8	Registrering	34
8.1	Registrera en handenhet	34
7.7	Fjärrtillgång	34
8.2	Avregistrera en handenhet	35
9	Underhåll och utbyte	36
9.1	Rengöring	36
9.2	Hur man bytar batteriet	36
10	Teknisk information	37
11	Vanliga frågor	38
12	Index	41

1 Viktigt

Ta dig tid att läsa denna användarmanual innan telefonanvändning. Den innehåller viktig information och noteringar om hur du använder din telefon.

1.1 Strömförsörjning

- Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfasväxelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60-950. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorat.
- Elnätverket är klassificerat som farligt enligt kriterierna i normerna EN 60-950. Det enda sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se till att eluttaget är placerat nära apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt.

- Spänningen i telefonnätet klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, i enlighet med definition i norm EN 60-950.

Varning

- Denna utrustning är inte gjord för nödsamtal i händelse av strömfel. Ett alternativ måste göra den användbar för nödsamtal.
- Hög spänning. Öppna aldrig produkten och försök inte att reparera.
- Håll produkten borta från vätskor.
- Använd aldrig andra batterityper än de medföljande. Det finns risk för explosion om batterierna ersätts av en felaktig typ.
- När telefonen ringer, undvik att hålla hörluren för nära ditt öra då det kan skada din hörsel.
- Använd inte produkten på ställen där det finns explosiva risker.

- Låt inte små metallobjekt komma i kontakt med produkten. Detta kan försämra ljudkvaliteten och skada produkten.
- Handsfree-aktivering kan plötsligt öka volymen i hörluren till en väldigt hög nivå: se till att handenheten inte är för nära ditt öra.
- Hänvisa också till de försiktighetsåtgärder i kapitlen och underkapitelsektionerna.

1.2 Konformitet

Härmed intygar Philips Consumer Electronics att denna SE145x står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Konformitetsförklaringen finns på: www.p4c.philips.com.

Denna produkt kan endast anslutas till de analoga telefonsystem från de länder nämnda på.

1.3 Överensstämmelse med GAP standard

GAP-standardens garanterar att alla DECT™- och GAP-dugliga telefonlurar och basstationer uppfyller standardens minimikrav oberoende av märke. Din telefonlur och basstation motsvarar GAP-kraven, dvs. följande funktioner garanteras: registrera telefonlur, belägga linjen, ta emot samtal och ringa upp telefonnummer.

De avancerade funktionerna är möjligtvis inte tillgängliga om du tillsammans med din basstation använder en telefonlur av annat märke än SE140/145. Att registrera och använda Din SE140/145 handenhet med en annan typ av GAP standard basstation, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, och följ därefter förfarandet på sidan 34.

För att registrera en handenhet av en annan typ i basstationen för SE140/145, placera basstationen i registreringsläge,

följ därefter förfarandet i tillverkarens instruktioner.

1.4 Återvinning & avyttring

Anvisningar angående avyttring när det gäller gamla produkter

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har utformats för att tillförsäkra att produkterna återanvänds med hjälp av bästa möjliga behandlings-, återvinnings- och återanvändningstekniker för att se till att hälsa och miljö skyddas på bästa sätt.

Din produkt har utformats och tillverkats med material och komponenter av hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas. Släng inte din gamla produkt i ditt hushålls gemensamma soptunna.

Ta reda på hur det lokala systemet för avfallshantering fungerar när det gäller elektriska och elektroniskaprodukter som bär denna symbol:



Använd en av de följande saneringsoptionerna:

- 1 Avyttring av hela produkten (inklusive sladdar, kontakter och tillbehör) i de angivna WEEE-anläggningarna för avfalls-uppsamling.
- 2 Om du köper en ersättningsprodukt, lämna då tillbaka hela din gamla produkt till återförsäljaren. Han ska ta emot produkten i enlighet med kraven i WEEE-direktivet.

Avfallshantering av batterier



Kasta aldrig batterier i soporna.

Förpackningsinformation

Philips har märkt förpackningar med standardsymboler för att främja vederbörlig avfallshantering.



Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja uppbyggnad och återvinning.



Förpackningsmaterial kan lämnas till återvinning.

1.5 Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")

- Philips Royal Electronics producerar och säljer många konsumentorienterade produkter som i likhet med alla elektroniska apparater vanligen har egenskapen att utstråla och ta emot elektromagnetiska signaler.
- En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och försiktighetsåtgärder för sina produkter för att uppfylla alla tillämpliga rättsliga fordringar och för att säkert hålla sig inom de EMF-standarder som gäller när produkten framställs.
- Philips förbinder sig att utveckla, producera och marknadsföra produkter som inte vållar någon skadlig hälsopåverkan.
- Philips bekräftar att om dess produkter behandlas på rätt sätt för den avsedda användningen är de säkra att använda enligt dagens vetenskapliga rön.
- Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF och säkerhetsstandarder, vilket hjälper Philips att förutse vidare standardiseringsutvecklingar och tidigt integrera dem i sina produkter.

2 SE145, din digitala trådlösa telefon

2.1 Vad finns i paketet?



SE145
handenhet



Strömadapter



Batterilucka



Telefonsladd*



2x AAA
uppladdnings-
bara batterier



SE145 bas



Bruksanvisning



Snabbstartguide



Garanti

2.2 Vad du också kommer att behöva

- För att få samtalsloggen att fungera, abonnera till ditt telefonbolags nummerpresen tationstjänst.
- För att få röstbrev att fungera, abonnera på ditt telefonbolags röstbrevtjänst.


⊖ Obs

* Sladdadaptorn kanske inte är fast på telefonsladden. Om detta är fallet, vänligen anslut telefonsladden till sladdadaptorn innan isättning i uttaget.

⚠ Varning

Använd alltid de medföljande kablarna och batterierna.

2.3 Översikt av handenhet

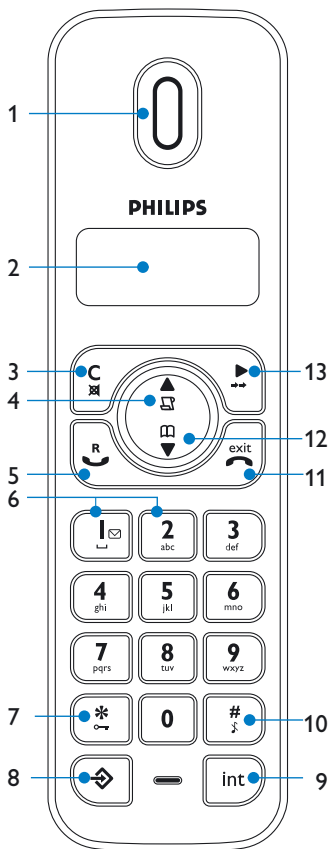

1 Hörlur

2 Display

Se sida 11 för en översikt av displayikonerna.

3 Klar/tyst

I inträdesläget, tryck för att radera siffror. När samtalets logg/återuppringningslista granskas tryck för att radera visad införande eller tryck och håll för att radera alla införande, koppla om mikrofonen på eller av under samtalet.

4 Samtalslogg/skrolla upp/ Volym upp

Öppna samtalsloggarna. Skrolla upp genom listor och inställningar.

Öka hörlurvolymen.

5 Prata/återkallelse

Gör eller besvara ett samtal. Använd återuppringningsfunktionen (R).

6 Enknappsuppringning

Tryck och håll för en enknappsuppringning av förinställda nummer.

7 * / Knapplås

Tryck och håll för att låsa/låsa upp knappsatsen.

Under ett samtal, tryck och håll för att byta från pulsuppringning till tonvalsuppringning.

Knappa in en stjärna, visad som □.

8 Programmeringsknapp

Gå in i huvudmenyn.

Bekräfta ett menyval.

Gå till nästa meny.

Bekräfta ett införande i telefonboken.

9 Interntelefon (minst 2 handenheter behövs)

I standbyläge, används för att göra ett internt samtal.

Under ett samtal, använd för att vidarekoppla ett externt samtal till en annan handenhet.

10 # / Ringsignal

Tryck och håll för att byta handenhetssignal på eller av.

Vid ringande eller lagrande av ett nummer, tryck och håll för att trycka in en paus (**P**).

Ring a #, visad som □.

11 Slut/gå ut/handenhet på-av

Avsluta ett samtal.

I inställningsläget, gå tillbaka till standbyläget.

Tryck och håll för att byta handenhet av (vid standbyläge) eller på.

12 Telefonbok/skrolla ned/ Volym ned

Öppna telefonboken.

Skrolla ned genom listor och menyer.


Minska hörlurvolymen.

13 Återuppringning/skrolla höger

Öppna återuppringningslistan.

Skrolla till höger.

2.4 Handenhetens display

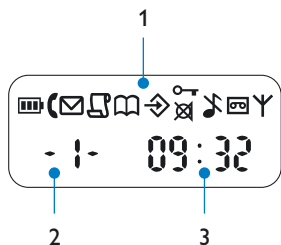

1 Status och påminnare ikoner


- Visar handenhetens batteristatus.
Skrollar när handenheten laddas i basen.
- På när linjen används.
Blinkar när det är inkommande samtal.
- Blinkar när du har nya röstbrevmeddelanden.
Av, när du inte har röstbrevsmeddelanden.
- På, när du har missat samtal och nya nummer i samtalsloggen.
- Telefonboken är öppen.
- Handenheten är i programläge.

- Knappsatsen är låst.
- Handenhetens mikrofon har tystats.
- Handenhetens ringsignal är av.
- Telefonsvarare på.
Av när telefonsvarare är avstängd.
Blinkar när du har nya meddelanden.
Blinkar snabbt när minnet är fullt.
- Stadig när handenheten är registrerad och inom räckvidden för basen.
Blinkar när handenheten är utom räckvidden eller söker basen.

2 Handenhetens nummer

3 Aktuell tid

2.5 Översikt av basen

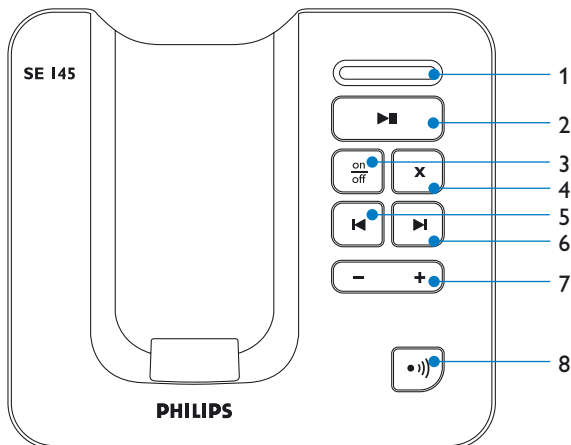

1 LED

Statuts

På

Av

Långa och sedan korta
blinkningar

Blinkar i omgångar

Blinkar snabbt

Handling

Telefonsvare är på

Telefonsvare är avstängd

Ett eller flera nya meddelanden

Spelar in

Minne fullt

2 Spela/Stopp

3 Telefonsvare på/avstängd

4 Radera

5 Hoppa bakåt



6 Hoppa framåt

7 Högtalarvolym upp/ner

8 Sökknapp (se sidan 13)

8 Uppringningsknapp

Uppringning är ett väldigt användbart sätt att hitta försvunna handenheter.







- 1 Tryck  på basen.
Alla handenheter ringer.
- 2 Tryck  igen för att avsluta uppringningssamtalen eller tryck på vilken knapp som helst på handenheten för att stoppa uppringningen.

Standbyläge

Om du inte trycker på någon knapp på handenheten inom 15 sekunder kommer displayen automatiskt återgå till standby. Den kommer även återgå till standby när handenheten är placerad på basen och ladda.

2.6 Inställningsnavigering

De grundläggande stegen för navigering genom inställning och visade alternativ.

- 1 Från standbyskärmen, tryck .
Inställningarna är öppnade.
Om du vill gå till nästa inställning, tryck  igen.
- 2 Använd  eller  för att skrolla genom alternativen och trycks  för att spara det visade alternativet.
Nästa programinställning är öppnad.
- 3 Tryck  för att återgå till standby.

3 Komma igång

3.1 Positionering av basen

Placera basen inom räckvidden av telefonsladden och elektriska uttag.

* Tips

Positionen i vilken du placerar basen kan ha en effekt på räckvidden och prestationen av din produkt. Undvik att placera basen för nära stora metallobjekt, som dokumentskåp, element och elektriska apparater. Detta kan försvaga räckvidden och ljudkvaliteten. Byggnader med tjocka inner- och ytterväggar kan försvaga sändningen av signaler till och från basen.

3.2 Aslutning av basen

⚠ Varning


- Var säker på att du anslutit strömadaptern och telefonsladden korrekt eftersom inkorrekt anslutning kan skada produkten.

- Använd alltid telefonsladden som följde med enheten. Annars kanske du inte får en ringsignal.


ⓘ Obs

I några länder kan sladdadaptern inte vara fastsatt på sladden. Om detta är fallet, vänligen anslut telefonsladden till sladdadaptern innan isättning i uttaget.


- 1 Sätt i sladden och strömkabeln i uttagen på baksidan av basen.

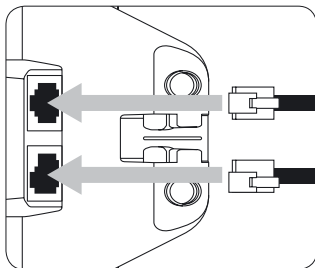

- 2** Sätt i andra änden av sladden och strömkabeln i telefonuttaget och strömuttaget.

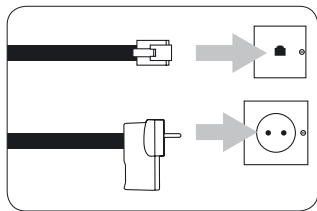

- 1** Skjut av batteriluckan (om passande).
2 Sätt i batterierna som indikerat och skjut tillbaka luckan.

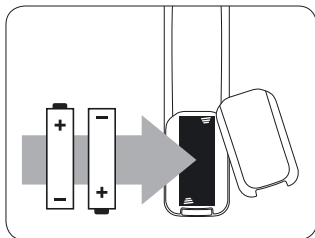

3.3 Installera och ladda handenhetens batterier

⚠ Varning

- Handenheten måste ladda i åtminstone 24 timmar innan användning för första gången.
- Använd aldrig andra batterityper än de medföljande. Det finns risk för explosion om batterierna ersätts av en felaktig typ.


Din SE145 levereras med två uppladdningsbara batterier.


- 3** Placera handenheten med framsidan upp på basen för att ladda.

Ett pip bekräftar att handenheten är korrekt placerad och laddning påbörjar.

- 4** När det är tillräckligt med kraft i batterierna kommer handenheten automatiskt att registrera med basen. *Standbyskärmen är visad. Om displayen visar $\llcorner\llcorner\llcorner$ måste du välja landet som ditt område ligger i.*

Om du behöver välja ditt land

Skrolla  eller  välj den lämpliga koden för ditt land (se nedan).

Tryck därefter  för att bekräfta.


Enheten kommer nollställas och standbykärmen visas.

Kod	Land
15	SVERIGE
16	NORGE
17	SUOMI
18	DANMARK

Obs

Om du mottar ett samtal innan landskoden är inställd kan du ta samtalet. När samtalet har avslutats återgår displayen till dess ursprungliga skärm, redo för dig att ställa in landskoden. Nummerpresentation kommer inte fungera förrän landet har valts.

- 5 Lämna handenheten tills batterierna är fulladdade (åtminstone 24 timmar).

Handenhetens batterier är fulladdade när laddningsanimationen stoppar och  (laddat batteri)-ikonen visas.

Varning

Om du sätter in alkalinebatterier istället för NiMH-batterier alla element av displayen kommer visas. Ersätt omedelbart med de medföljande batterierna.

3.4 Använda multipacks

Om du har köpt ett multipack får du ytterligare handenheter, laddningsapparater, strömadapterer och AAA-återuppladdningsbara batterier.



- 1 Sätt i laddningsapparaten i ett uttag.
- 2 Installera de medföljande batterierna i andra handenheter.
- 3 Placera handenheterna på laddningsapparaterna för att ladda batterierna helt i åtminstone 24 timmar.

4 Använda din SE145



4.1 Ringa

- 1 Tryck .
- 2 Knappa in telefonnumret.

4.2 Förval




- 1 Mata in telefonnumret (maximum 24 siffror). Om du gör ett misstag, tryck  för att radera inkorrekta siffror.
- 2 Tryck  för att ringa.

4.3 Ring entrycksnummer 1 och 2

- 1 Tryck och håll  eller  tills numret visas och rings. Om inget nummer är lagrat hör du ett pip.

4.4 Ring från telefonboken





- 1 Tryck .
Det första införandet i telefonboken visas.

- 2 Skrolla  eller  till det införande du vill ha.
- 3 Tryck  för att ringa numret.

Obs

Tomma införande visas inte när du skrollar genom telefonboken.

4.5 Ring från samtalsloggen

- 1 Tryck .
Det första införandet i telefonboken visas.
- 2 Skrolla  eller  till det införande du vill ha.
- 3 Tryck  för att ringa numret.

Obs

Du måste abonnera på telefonbolagets nummerpresentationstjänst, för att kunna se uppringarens nummer i samtalsloggen. Se "Nummerpresentation och samtalslogg" på sidan 23 för mer detaljer.

4.6 Besvara ett samtal

- 1 När telefon ringer, tryck



Varning

När telefonen ringer, undvik att hålla hörluren för nära ditt öra, då det kan skada din hörsel.

Obs

Ett inkommande samtal har prioritet över andra händelser. Närhelst det finns ett inkommande samtal, andra händelser i fortgång, såsom telefoninställning, menynavigering etc. kommer avslutas.

4.7 Justera hörlurvolymen

- 1 Under ett samtal, tryck eller för att justera volymen.

Den aktuella nivån visas.

4.8 Tyst

Du kan tysta mikrofonen så att du kan prata med någon annan i rummet. utan att uppringaren hör dig.

- 1 Under ett samtal, tryck . Mikrofonen tystas ned och displayen visas .

- 2 Tryck igen för att vrida på mikrofonen igen.

4.9 Avsluta ett samtal



- 1 Tryck eller ersätt handenheten i basen. Samtalstiden visas på handenhetens skärm i ungefär 5 sekunder.

5 Använd mer av din telefon

5.1 Internsamtal

Detta inslag är endast tillgängligt när det finns åtminstone två registrerade handenheter. Den tillåter dig att göra interna samtal, vidarekoppla externa samtal från en handenhet till en annan och använda konferensalternativet.




5.1.1 Ring en annan handenhet

- 1 Tryck .
 - Om det bara är två handenheter, rings den andra handenheten automatiskt.
 - Eller, om det finns fler än två handenheter, tryck numret för den andra handenheten.
- 2 Tryck  för att lägga på.


Obs

Om handenheten inte tillhör SE140/SE145 räckvidd, kan denna funktion vara otillgänglig.





5.1.2 Vidarekoppla ett externt samtal till en annan handenhet

- 1 Under ett externt samtal, tryck .
Din uppringare får vänta.
- 2 Mata in numret på handenheten du vill ringa.
Om det bara är två handenheter, rings den andra handenheten automatiskt.
- 3 När den andra handenheten svarar, meddela uppringaren, tryck därefter  för att vidarekoppla samtalet. Om den andra handenheten inte svarar, tryck  för att prata med din uppringare igen.


Obs

Innan vidarekoppling av samtalet, kan användaren byta mellan både interna och externa samtal genom  knappen.


5.1.3 Treparts, konferenssamtal

- 1 Under ett externt samtal, tryck .
Din uppringare får vänta.
- 2 Tryck in numret på den enheten du vill ringa.
Om det bara är två enheter, rings den andra enheten automatiskt.
- 3 När den andra enheten svarar, anmäl samtalet, tryck och håll  för att ansluta båda samtal.
Om den andra enheten inte svarar, tryck  för att prata med din uppringare igen.
- 4 Tryck  för att lägga på.

5.2 Röstbrev

Om du har abonnerat på ditt telebolags röstbrevstjänst. (om tillgängligt), din SE145 visar  när du har nya meddelanden.


Beroende på ditt land och telebolagstjänst, röstbrevsnummer kan vara förlagrade för

enknappsuppringning med hjälp av  knappen.

Obs

Om röstbrevsnummerna inte är förlagrade kan du lägga till ett nummer eller skriva över Existerande lagrade nummer. Se "Tilldela entrycksknappar till ett införande i din telefonbok", på sida 23.

5.2.1 Ring ditt telebolags röstbrevstjänst

- 1 Tryck och håll .
Numret visas och rings. Följ rösten snabbt för att spela upp, spara och radera dina meddelanden.

Obs

Röstbrevsnumret är endast förlagrat om landet i vilken telefonen köptes erbjuder en röstbrevstjänst. Om ingen tjänst erbjuds är numret tomt. Användaren kan skriva över ett förlagrad nummer med deras eget föredragna nummer och detta nummer

kommer ringas istället.
För att lagra ett nummer
i entrycksknappen, se
sida 22.







5.3 Telefonbok

SE145 handenhetens telefonbok
kan lagra 20 telefonnummer,
varje upp till 24 nummer långt.

☰ Obs


Telefonbokinföranden är
i ordningsföljd. 01–20.

5.3.1 Se och ring telefonbokinförande






- 1 Tryck .
*Displayen visar det första
införandet och .*
- 2 Skrolla  eller  till det
införande du vill ha.
- 3 Tryck  för att ringa
eller  för att återgå till
standby.

✳ Tips



Displayen visar de första
nio siffrorna av varje
telefonnummer. Om numret är
längre, blinkar den sista siffran.

Tryck  för att visa resten av
numret.

5.3.2 Lagra ett nummer i telefonboken

- 1 Tryck  tryck därefter
.
*Skärmen visar de första
tillgängliga positionerna
i telefonboken (01-20).*
- 2 Mata in ett tvåsiffrigt
införandennummer
i telefonboken, t.ex. 01.
- 3 Mata in telefonnumret du
vill lagra. Om du gör ett
misstag, tryck .
- 4 Tryck  för att bekräfta.
*Det nästa tillgängliga
införandet visas.*
- 5 Mata in nästa nummer du
vill lagra eller tryck  för
att återgå till standby.


☰ Obs

- När telefonboken är tom,
blinkar displayen  [tom].
- Om telefonboken är full,
blinkar displayen -
[och det aktuella lagrade
numret].





- Avbryt lagring genom att trycka  när som helst under förloppet.

5.3.3 Trycka in en paus i ett telefonboksnummer

Om din SE145 är ansluten till ett växelbord, kan du behöva göra en paus i ett lagrat nummer. Det ger växelbordet tid att få en yttre linje. En paus är normalt lagrat efter växelbordets tillträdeskod (t.ex. 9).

- 1 När ett nummer ska lagras, tryck och håll  tills displayen visar P. Fortsätt då med att lagra num.

5.3.4 Redigera ett nummer i telefonboken

- 1 Tryck  tryck därefter .
- 2 Skrolla  eller  till det nummer du vill ha.
- 3 Mata in det tvåsiffriga telefonboksnumret, t.ex. 07.
- 4 Mata in det nya telefonnumret.








Tips

- Tryck  för att radera siffror.

- 5 Tryck  för att bekräfta. *Det nästa tillgängliga införandet visas.*

- 6 Tryck  för att återgå till standby.

5.3.5 Radera ett införande i telefonboken

- 1 Tryck  tryck därefter .
- 2 Skrolla  eller  till det nummer du vill ha.
- 3 Mata in det tvåsiffriga telefonboksnumret, t.ex. 07.
- 4 Tryck  upprepade gånger för att radera numret tills du hör ett bekräftelsepip.
- 5 Tryck  för att bekräfta.
- 6 Tryck  för att återgå till standby.

5.4 Entrycksknappar

 eller  knappar har förlagrade telefonnummer för enknappsuppringning.




Dessa nummer beror på ditt land och telebolag.

Du kan ställa in entrycksknapparna för uppringningsnummer lagrade i det införande du vill ha.

☰ Obs




De förlagrade nummerna ger dig vanligtvis tillträde till tjänster erbjudna av ditt telebolag, men det beror på ditt land och telebolag.

5.4.1 Enknappsuppringning nummer

- 1 Tryck och håll  eller  tills du hör ett pip.
Numret visas och rings.
- 2 Tryck  för att återgå till standby.


5.4.2 Tildela entrycksknappar till ett införande i din telefonbok

- 1 Tryck .
- 2 Skrolla  eller  till det införande du vill ha.

- 3 Tryck och håll  eller  tills du hör ett pip.
Telefonboksinförandet är nu också lagrat i entrycksknappen.
- 4 Tryck  för att återgå till standby.

5.5 Nummerpresentation och samtalslogg

Om du har abonnerat på nummerpresentationen, utlämningen av uppringarens identitet undanhålls inte, numret från uppringaren kommer att visas.

- 1 För att växla mellan uppringarens ID och tid/datum, tryck .

☰ Obs


- Om telefonnumret inte är tillgängligt för inkommande samtal visar handenhetens display - - - -.
- Information om inkommande samtal varierar mellan länder och telebolag.
Vissa operatörer kan ta betalt för abonnemang


för deras nummerpresentationstjänst.

5.5.1 Samtalslogg

Samtalsloggen innehåller detaljer om missade och mottagna samtal. Införandet visas i kronologisk ordning med de nyare samtalen på toppen av listan.







Obs

- Samtalsloggen rymmer detaljer för upp till 10 samtal.
- När samtalsloggen är full, ersätter ett nytt samtal den äldsta i listan.
- När samtalsloggen går igenom, för att se samtalets datum och tid (om erbjudet av telebolaget), tryck .





När du har missat samtal (inkommande samtal du inte har svarat) kommer  ikonen blinka på displayen och alla handenheter som är registrerade till basen. Om en handenhet används se på samtalsloggen, ikonen på den

andra handenheten fortsätter att blinka (endast multipack-användare).

5.5.2 Se och ring från samtalsloggen

- 1 Tryck .
 - *Det nyaste samtalet visas.*
 - *När samtalslistan går igenom är  ikonen stadig. Denna kommer blinka medan införandena går igenom för vilka som är obesvarade.*
- 2 Skrolla  eller  genom samtalsloggen.
- 3 Tryck  för att ringa det visade numret eller  för att återgå till standby.

5.5.3 Kopiera ett nummer från samtalsloggen till din telefonbok

- 1 Tryck .
- 2 Skrolla  eller  till det nummer du vill kopiera.
- 3 Tryck .
Nästa tillgängliga telefonbok införande (01-20) visas.

Obs

- När du skrollar genom telefonboken, införande som redan är lagrade visas.
- Om telefonboken är full displayen blinkar 20- och nummer lagrade.

4 Mata in ett tvåsiffrigt telefoninförande, nummer 01-20.

Telefonnumret visas.


5 Tryck  för att bekräfta.

6 Tryck  för att återgå till standby.

5.5.4 Radera ett samtalslogginförande

1 Tryck .

2 Skrolla  eller  till det nummer du vill radera.


3 Tryck .

Du kommer att höra ett bekräftelsepip och nästa införande visas eller ---- om listan är tom.

4 Tryck  för att återgå till standby.

5.5.5 Radera hela samtalsloggen

1 Tryck .

2 Tryck och håll  tills du hör ett pip.

Displayen visar ----.

3 Tryck  för att återgå till standby.

5.6 Återuppringning

Du kan återuppringa de fem senaste samtalen. Nummer kan vara upp till 24 siffror långt.

5.6.1 Uppringning av det senaste numret





1 Tryck  tryck därefter .

Det senaste numret uppringt visas och rings.







5.6.2 Se och ring ett nummer i återuppringningslistan

1 Tryck .




Det senaste numret uppringt visas.



- 2 Om nödvändigt, skrolla  eller  för att visa det nummer du vill ha.
- 3 Tryck  för att ringa numret eller  för att återgå till standby.

5.6.3 Kopiera ett återuppringsnummer till telefonboken




- 1 Tryck  och skrolla  eller  till det införande du vill kopiera.
- 2 Tryck .
Det första tillgängliga införandet i telefonboken visas.
- 3 Mata in telefonbokens införandennummer 01-20.
Telefonnumret visas.
- 4 Tryck  för att bekräfta, tryck sen  för att återgå till standby.

5.6.4 Radera återuppringslista


- 1 Tryck  och skrolla  eller  till det nummer du vill radera.

- 2 Tryck .
Du kommer att höra ett bekräftelsepip och nästa införande visas eller - - - - om listan är tom.
- 3 Tryck  för att återgå till standby.

5.6.5 Radera hela återuppringslistan

- 1 Tryck .
- 2 Tryck och håll  tills du hör ett pip.
Displayen visar - - - -.
- 3 Tryck  för att återgå till standby.

6 Personliga inställningar

Använd  knappen för att öppna menyn och justera inställningar på din telefon för att passa dina preferenser.




6.1 Ändra ringvolym och ringsignal



Varning

När telefonen ringer, undvik att hålla hörluren för nära ditt öra, då det kan skada din hörsel.

Välj från:


- Sex volymnivåer 0-5 (0 = off, 5 = max)
- 10 ringsignaler

- 1 Tryck .
- 2 Tryck  eller  för att justera ringvolymnivån.
- 3 Tryck på ett knappnummer från 0-9 för att välja ringsignal.
Ett prov på ringsignalen spelas.

- 4 Tryck  för att spara inställningar.
- 5 Du kan nu ställa in datumet och tiden eller tryck  för att återgå till standby.
Om du inte trycker på någon knapp på handenheten inom 15 sekunder kommer displayen automatiskt återgå till standby.






6.2 Ställ in datum och tid

Om du har abonnerat på din telebolagets nummerpresentationstjänst, tiden är nu inställd automatiskt när du får ditt första samtal.

- 1 Tryck  två gånger.
Displayen visar: 01-01 00:00.
- 2 Mata in datumet och tiden i följande format:
DD – Dag
MM – Månad
HH – Timme
MM – Minut
Till exempel 21 06 09 30
för 21:a juni, 9:30.






6.3 Växla pip on/off

Du kan växla handenhetens knappsignaler, on eller off.


- 1 Tryck  tre gånger.
Displayen visar bPPP l.
- 2 Tryck  eller  för att växla mellan 1 = on och 0 = off.
- 3 Tryck  för att spara inställningar.
- 4 Du kan nu justera ringläget eller tryck  för att återgå till standby.

6.4 Ringläge

Det förinställda SE145 ringläget är lämpligt för ditt land och telebolag. Det är orimligt att du behöver ändra denna inställning.






- 1 Tryck  fyra gånger.
Displayen visar -/- eller -2-.
- 2 Tryck  eller  för att växla mellan 1 = ton och 2 = Puls.
- 3 Tryck  för att spara inställningar.
- 4 Du kan nu justera återkallelseläget, se nedan, eller tryck  för att återgå till standby.

6.5 Återkallelseläge

Knappen  används till vissa telebolagstjänster och PABX*/växelbordtjänster. Du kommer normalt inte behöva att ändra denna inställning om inte rätt att göra så.

Obs






Användning av din SE145 kan inte garanteras på alla PABX.

- 1 Tryck  fem gånger.
Displayen visar FLASH och den aktuella inställningen.
- 2 Tryck  eller  för att växla mellan 1 (flash 1 med snabbuppringning, eller 2 (flash 2 med snabbuppringning).
- 3 Tryck  för att spara inställningar.
- 4 Du kan nu justera auto-prefix eller tryck  för att återgå till standby.

6.6 Auto-prefix

Du kan ställa in SE145 att upptäcka ett ringande nummer och ersätta det med ett annat nummer. Det totala av båda



nummerna tillsammans kann vara upp till maximalt 24 siffror.

- 1 Tryck  sex gånger.
Displayen visar (_ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _).
- 2 I de första mellanrummen, mata in det nummer du vill ha för att upptäckas (max. 4 siffror).
Tryck  eller  för att flytta markören.
- 3 Flytta markören till början av det andra mellanrummen.
- 4 Mata in det nummer du vill ersätta det med.
- 5 Tryck  för att spara.
- 6 Du kan nu ändra pinkoden eller trycka  för att återgå till standby.

6.7 Ändra pinkoden

Pinkoden är en 4-siffrig. Kod vilken används som en säkerhetskontroll när ändringar av särskilda inställningar sker. Den förinställda pinkoden är 0000. Det kan bytas till ett nummer valt av dig.

- 1 Tryck  sju gånger.
Displayen visar CODE - _ _ _ _



- 2 Mata in den aktuella pinkoden och tryck .
- 3 Mata in den nya pinkoden och tryck  för att bekräfta och återgå till standby.

Obs

Skriv ner din pinkod på ett papper. Om du glömmer din pinkod måste du nollställa din handenhhet.

6.8 Nollställ handenhhet

Du kan återställa en handenhhet till förinställda inställningar.

- 1 Avlägsna batterierna från handenheten.
- 2 Tryck och håll  medan återinsättning av batterier sker.
*Visar displayen
BBBBBBBBBBBBBBB.*
- 3 Tryck .

Obs

Efter nollställningen av din handenhhet kanske du måste mata in landskoden igen.



Handenhetens förinställda inställningar är:

- Ringsignal 1
- Ringvolym 3
- Hörlurvolym 3
- Telefonbok Oförändrade
- Samtalslogg Tom
- Återuppringningslistan Tom
- Knapplås Off
- Klocka 00:00
- Ringläge 1 (ton)
- Pinkod 0000
- Ringfördröjning 6 signaler


Om du trycker på en knapp medan knappsatsen är låst, visar handenhetens display 0000 i 3 sekunder.

6.9 Lås knappsatsen


Förhindra oavsiktlig uppringning medan du bär handenheten genom att låsa knappsatsen.

- 1** Tryck och håll .
Knappsatsen är låst och displayen visar .

Obs

Du kan fortfarande svara på ett samtal genom att trycka på  när knappsatsen är låst. Vid slutet av samtalet är knappsatsen fortfarande låst.

6.10 Lås upp knappsatsen

- 1** För att låsa upp knappsatsen, tryck och håll  igen.


7 Använda din telefonsvarare

Du kan lyssna på dina meddelanden vid basen, eller också kan du ringa till din SE145 från en annan telefon och lyssna av dina meddelanden.

Anmärkningar

- Inkommande meddelanden kan vara upp till 3 minuter långa.
- Maximalt antal meddelanden är 59.
- Maximal total tillgänglig inspelningstid är 10 minuter.

7.1 Sätta På/av

- 1 På basen trycker du . När du sätter på spelas ditt utgående meddelande upp.






7.2 Utgående meddelanden (UGM)

Din telefonsvarare har ett förinställt utgående meddelande:






“Det här är en telefonsvarare, lämna ett meddelande efter tonen”. Du kan också spela in egna utgående meddelanden med hjälp av ett handset som är kopplat till basen.

7.2.1 Spela in ditt eget UGM

Ditt utgående meddelande kan vara upp till 1 minut långt. Du kan återställa det förinspelade UGM när som helst. Om tiden tar slut kommer du att höra ett pip och inspelningen stoppas och sparas.

- 1 På handsetet trycker du  ett upprepat antal gånger (9 gånger) för att bläddra genom menyn tills displayen visar ikonerna  och .
- 2 Efter det långa pipet talar du in ditt meddelande i mikrofonen.
- 3 Tryck  för att sluta spela in.
Du kommer att höra att pip och ditt meddelande spelas upp i handsetet.
- 4 Tryck  för att bekräfta.

7.2.2 Återställ förinspelat UGM

- 1 På handsetet trycker du  ett upprepat antal gånger (9 gånger) för att bläddra genom menyn tills displayen visar ikonerna  och . *Det här startar inspelningen.*
- 2 Tryck  för att stoppa inspelningen.
- 3 Tryck  för att radera inspelningen. *Du kommer att höra två pip som bekräftelse och det förinspelade meddelande återställs.*

7.3 Minnet fullt


Om inspelningsminnet blir fullt kommer basens LED att blinka snabbt och ditt utgående meddelande byts automatiskt ut mot "Det här är en telefonsvarare, vänligen ring tillbaka senare."

Innan din maskin kan spela in meddelanden igen måste du radera meddelanden. Se 'Radera alla meddelanden', sidan 33.

Anmärkning

Om inspelningsminnet blir fullt under ett inkommande meddelande kommer telefonsvararen att lägga på.

7.4 Avisering om nytt meddelande


På handsetet blinkar i displayen ikonen .

På basen avger LED omväxlande långa och korta blinkningar.


7.5 Lyssna av dina meddelanden

- 1 Tryck . *Ditt nya meddelande spelas upp i högtalaren.*







Eller

Tryck och håll  för att lyssna på alla meddelanden som är sparade i maskinen.

Tips

Om det inte finns några nya meddelanden kommer ett kort tryck på  att spela upp alla meddelanden som är sparade i maskinen.


7.5.1 Under uppspelning

-  Stoppa uppspelning.
-  Spela nästa meddelande.
-  Spela upp aktuellt meddelande igen.
Tryck två gånger för att hoppa bakåt till föregående meddelande.
-  Radera aktuellt meddelande.
-  Öka högtalarvolym.
-  Minska högtalarvolym.

Anmärkning

Efter uppspelning så sparas alla meddelanden som inte raderas.







7.5.2 Radera alla meddelanden

- 1** Efter att alla meddelanden har spelats upp, tryck och håll nere  under nedräkningen på 8 sekunder. *Du hör ett bekräftelsepip och alla meddelanden raderas när nedräkningen är slut.*

7.6 Ringfördröjning

Välj antalet ringsignaler innan din telefonsvarare besvarar samtalet. Välj från 2–9 ringsignaler eller Tidssparare.

Tidssparare är användbar när du ringer från en annan telefon för att lyssna på dina meddelanden. Om du har nya meddelanden svarar din telefon efter 2 ringsignaler. Om det inte finns några nya meddelanden kommer den att svara efter 6 ringsignaler. Du har alternativet att lägga på, vilket sparar både tid och pengar för ett samtal.

- 1** På handsetet trycker du  ett upprepat antal gånger (8 gånger) tills att displayen visar ikonen  och aktuell ringfördröjningsinställning. Om tidssparning är inställd visar displayen .
- 2** Tryck  eller  för att välja önskad inställning.
- 3** Tryck  för att bekräfta.

7.7 Fjärrtillgång

Fjärrtillgång gör det möjligt för dig att lyssna av dina meddelanden genom att du ringer upp SE145 från en annan telefon.

- 1 Ring upp din SE145, tryck **#** när du hör ditt utgående meddelande, och ange sedan din 4-siffriga system-PIN. Standardkoden är 0000.

Anmärkning

Ändra den här koden för ökad säkerhet se 'Ändra pinkoden', på sidan 29.

- 2 Efter att du har angivit din PIN enligt ovan använder du knappsatsen för att hantera din SE145 telefonsvarare:

Spela alla meddelanden	2
Spela föregående meddelande	1
Spela nästa meddelande	3
Radera meddelandet som spelas	6
Sätt på telefonsvarare	7
Stoppa uppspelning	8
Stäng av telefonsvarare	9


8 Registrering

Upp till 5 handenheter kan vara registrerade till en bas. Ytterligare handenheter måste registreras till basen innan du kan använda dem.

Obs

- Instruktionerna beskrivna nedan gäller bestämt för din SE145 handenhet. Om du vill registrera en annan tillverkares handenhet, kan instruktionerna variera. I detta fallet, vänd dig till tillverkaren av den extra handenheten.
- Pinkoden är nödvändig innan du kan registrera eller avregistrera handenheter. Den förinställda pinkoden är 0000.


8.1 Registrera en handenhet


- 1 Vid basen, tryck och håll  i ungefär 3 sekunder.


Basstationen sänder ut ett pip när den är redo att acceptera registrering.

☰ Obs

Basen kan acceptera registreringen från en handenhet inom 90 sekunder.

Om  trycks, är registrering avbruten.

2 Vid handenheten, tryck och håll .
[ODE] - - - - - är visad.

3 Mata in pinkoden (förinställt inställning 0000) och tryck .

Om basen hittas och Pinkoden är korrekt, registreras handenheten och tilldelas nästa tillgängliga handenhetsnummer. Detta nummer visas på handenheten med tidsinställningen.

☰ Obs


- SE145 handenheten kan endast registreras till en bas åt gången. Om du vill registrera handenheten till en annan

bas, måste du repetera registreringsförloppet.


- Om du försöker att lägga till en annan handenhet till en bas vilken redan har 5 handenheter, displayen visar en skrollande panel tills den kommer tillbaka till den icke-registrerade skärmen.


8.2 Avregistrera en handenhet

Du kan använda en handenhet för att avregistrera en annan. Du kan inte avregistrera handenheten du använder.

1 Avlägsna batterierna, tryck och håll  medan återinsättning av batterier sker igen.

 och  ikoner blinkar.

2 Släpp  knappen. Handenheten söker basen och visar sen alla andra handenheter registrerade till den, t.ex. 2-3-4-5.

- 3 Mata in det nummer på handenheten du vill avregistrera.
- 4 Mata in PIN-koden (förinställt inställning 0000).
- 5 Tryck  för att bekräfta.
Den valda handenheten kommer att bli avregistrerad.

9 Underhåll och utbyte

9.1 Rengöring

- Bara rengör handenheten och basen med en fuktig (inte blöt) trasa eller en antistatisk avtorkare.
- Använd aldrig polish då detta kan skada produkten.
- Använd aldrig en torr trasa, då detta kan orsaka en statisk stöt.


9.2 Hur man bytar batteriet




Varning

Använd alltid AAA-återuppladdningsbara batterier.


- 1 Skjut av batteriluckan

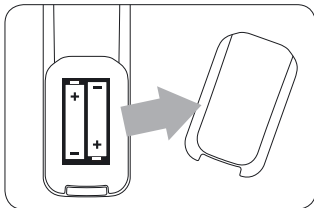


- 2** Avlägsna de gamla batterierna

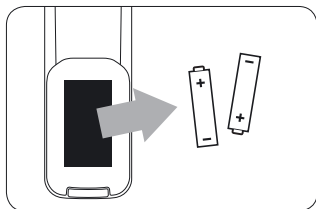

- 3** Placera de nya batterierna i handenheten

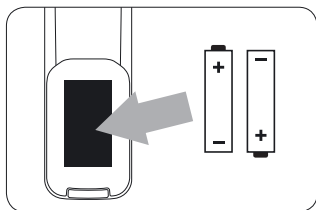

- 4** Sätt tillbaka batteriskyddet

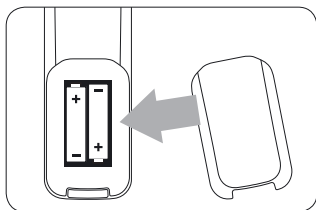


10 Teknisk information

Batterilivslängd och räckvidd





Taltid och standbytid

När batteriet är fulladdat är taltiden för din SE145 ungefär 10 timmar, och standbytiden är ungefär 150 timmar.

Lågt batteri-varning

Batterinivån visas i övre vänstra hörnet av handenhetens display. När batteriets nivå blir lågt, kommer du att höra ett pip varje minut (under ett samtal) och  ikonen blinkar. Om batterinivån blir väldigt lågt, kommer telefonen automatiskt slå av, kort efter varningen.

De ungefärliga kraftnivåerna för ditt batteri är:

-  Fulladdat.
-  Delvis laddat.
-  Snart slut.
-  Blinkar - nästan tom.

Batterityp

Batterierna som används i din SE145 är AAA NiMh 550mAh.

Utom räckvidd-varning

Under ideala förhållande är räckvidden för din telefon upp till 50 meter inomhus och 300 meter uthomhus. När du är nära att gå utom räckvidden under ett samtal ger handenheten dig ett varningspip.

Om handenheten rör sig utom räckvidden ger handenheten ifrån sig ett felpip, samtalet är förlorat och andra funktioner kommer inte vara tillgängliga. Du kommer att höra ett felpip om du försöker använda dem, förutsatt att felpipet är påslagen.

När du har kommit tillbaka inom räckvidden för basen ger handenheten dig ett annat pip.

Obs

För att få felpipet att fungera måste den vara påslagen (se sida 28 "6.3 Växla pip on/off").

11 Vanliga frågor

Laddning

Ikonen blinkar inte när handenheten är placerad i basen

- Dålig batterikontakt - flytta handenheten lätt
- Smutsig kontakt - rengör batterikontakten med en trasa fuktad med alkohol
- Batteriet är fullt - ingen laddning krävs

Samtal

Ingen ringsignal

- Ingen ström, kontrollera anslutningarna. Nollställ telefonen: dra ur och sätt tillbaka till enheterna.
- Batterierna är tomma, ladda batterierna i åtminstone 24 timmar
- Du är för långt från basen, gå närmare basen
- Fel telefonkabel – använd den telefonkabel som följde med

- Telefonadapter (när nödvändigt) är inte ansluten till telefonsladden - anslut telefonadaptorn (när nödvändigt) till telefonsladden

Dålig ljudkvalitet

Basen är för nära elektriska apparater, förstärkta betongväggar eller metalldörrkarmar, flytta basen åtminstone en meter ifrån elektriska apparater.

Y Ikonen blinkar

- Handenheten är registrerad till basen, registrera handenheten till basen
- Du är för långt från basen, gå närmare basen

Ingen ringsignal

Ringsignalen är deaktiverad. Öka volymen.

Nummerpresentationen fungerar inte

Kontrollera ditt abonnemang med din operatör

Telefonbok

Ett telefonboksinförande kan inte lagras

Telefonboken är full. Radera ett införande för att frigöra minne.

Display

Ingen display

- Försök att ladda eller byta ut batterierna
- Försök att koppla ur och koppla in basens strömförsörjning och följ förfarings sättet för att registrera en handenhet (se sida 34).
- Basen kan vara upptagen med en annan handenhet. Vänta tills den är tillgänglig.

Kan inte registrera en annan handenhet

Maximum antal av 5 handenheter har nåtts. Displayen visar en skrollande panel. Du måste avregistrera en handenhet för att registrera en ny.

Störningar

Ljudstörningar på din radio eller tv

Din bas eller laddare kan vara för nära. Flytta den längre bort.

Telefonsvarare

Telefonsvararen spelar inte in några meddelanden

- Sätt på telefonsvararen.
- Minnet kann vara fullt. Blinkar basens LED snabbt?
Om så är fallet måste du radera några meddelanden.

Kan inte komma åt meddelandena från annan plats

- Om fel PIN anges spelas ett långt pip. Du kan ange PIN en gång till.

12 Index

A

- Ändra pinkoden 29
- Ändra ringvolymen 27
- Anslut till basen 11
- Återställ förinspelade utgående meddelande 32
- Återuppring det senaste numret 25
- Återvinn din telefon 6
- Avregistrera en handenhet 35
- Avsluta ett samtal 18

B

- Basöversikt 12
- Byt entrycksnummer 23
- Byt handenhetens ringsignal 27

E

- Entrycksknappar 22

F

- Få tillträde till återuppringningslista 25

H

- Handenhetknappar 9
- Högtalarvolym 33
- Hörlurvolym 18

I

- Identifiera din uppringare 23
- Installera batterier 15

J

- Justera hörlurvolymen 18

K

- Konferenssamtal 20

L

- Ladda batterier 15
- Lägg till införande till telefonboken 21
- Lås knappsetsen 30
- Låt en uppringare vänta för att svara en andra uppringare 19
- Lyssna på dina meddelanden 32

M

- Menynavigering 13
- Minne fullt 32

N

- Nollställ handenhet 29
- Nummerpresentation 23
- Nya meddelanden 32

O

Översikt av handenheten 9

P

Paketinnehåll 8

R

Radera alla telefonsvararmeddelanden 33

Radera ett återuppringningsnummer 26

Radera ett samtalslogginförande 25

Radera ett telefonboksinförande 22

Radera ett telefonsvararmeddelande 33

Radera hela återuppringningslistan 26

Radera hela samtalsloggen 25

Redigera ett nummer för enknappuppringning 23

Redigera ett telefonboksinförande 22

Registrera en handenhet till en bas 34

Ring 17

Ringfördröjning 33

Ring en annan handenhet 19

Ring ett nummer från samtalsloggen 17

Ring från telefonboken 17

Ring telebolagets röstbrev 20

S

Säkerhetsinformation 4

Sekretess 18

Se en samtalslogg 24

Se telefonboksinföranden 21

Snabbuppring ett nummer 17

Spara ett återuppringningsnummer i telefonboken 26

Spara ett samtalsloggnummer i telefonboken 24

Spela in utgående meddelande 31

Ställ in återkallelseläge (flash) 28

Ställ in datum och tid 27

Ställ in prefixupptäckare och ersättningsuppringning 28

Ställ in ringläge 28

Ställ in ringsignal 27

Ställ in ringvolym 27

Ställ om telefonsvararen på/av 31

Ställ om telefonsvararen på avstånd 34

Svara på ett samtal 18

T

Tidsparare 33

U

Utgående meddelanden 31

V

Vanliga frågor 38

Växla handenheten mellan
på/av 10

Växla knapp on/off 28

Växla mellan interna och
externa samtal 19

Växla sekretess på/av 18

Vidarekoppla ett externt samtal
till en annan handenhet 19

Visa ikoner och symboler 11



Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alla rättigheter reserverade.

Varumärken är Koninklijke Philips Electronics N.V. ägodelar och deras respektive ägare.

Specifikationerna kan förändras utan föregående varsel.

Dokumentbeställningsnummer: 3111 285 35731 (SE)

Tryckt i in P.R.C.

