

PHILIPS

來電顯示無線電話

D270/D275



www.philips.com/welcome



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited。保留所有權利。
規格如有變更，恕不另行通知。
Philips 和 Philips 盾牌標誌是 Koninklijke Philips N.V. 經授權使用的註冊商標。
本產品由 MMD Hong Kong Holding Limited 或其關聯公司之一製造並負責銷售。
MMD Hong Kong Holding Limited 是本產品的擔保人。


D270/D275_QSG_TW_V1.0



1 概述

通話中 / 待命時


- MENU OK 進入選項功能表。
- 通話記錄
- C/變 將麥克風設為靜音 / 取消靜音。
- 重新撥號 (取決於網路)。
- REDIAL 存取重撥清單。
- 結束通話。
- 向上
- REDIAL 向下
- * 鎖定 / 解鎖鍵盤 (按住)。
- 開啟 / 關閉揚聲器。
- # 將鈴聲設為靜音 / 取消靜音。
- 電話簿

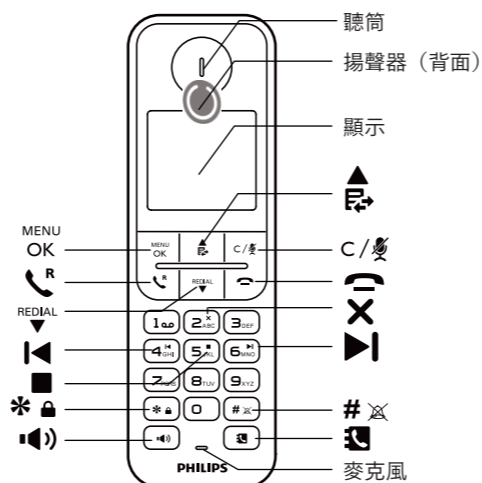


僅限 D275:

播放 / 停止播放	刪除	重複	跳過
5 JKL	2 ABC	4 GHI	6 MNO

D270

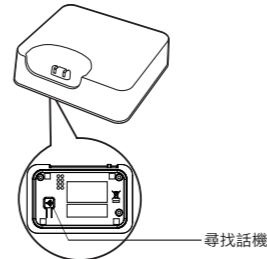



D275

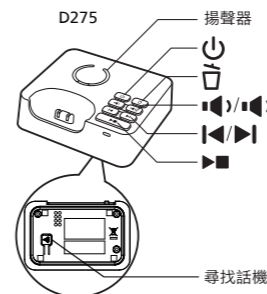


顯示圖示

- 顯示話機和機座之間的連接狀態。顯示的格數越多，代表訊號越強。
- 當在通話中時會顯示。當有來電時會閃爍。
- 僅限 D275: 當電話答錄機 [TAM] 開啟時會顯示。當有新的留言時會閃爍。
- 語音留言指示燈: 當有新的留言時會閃爍。
* 這項服務需視您使用的網路而定。
- 按下 C/變 在 2 部或最多 4 部話機之間進行對講通話。
- 按下即可返回上一個功能表或取消目前的操作。
- 揚聲器已開啟。
- 鬧鐘已開啟。
- 鍵盤已鎖定。
- 通話封鎖器已開啟。
- 鈴聲已關閉。

2 連接

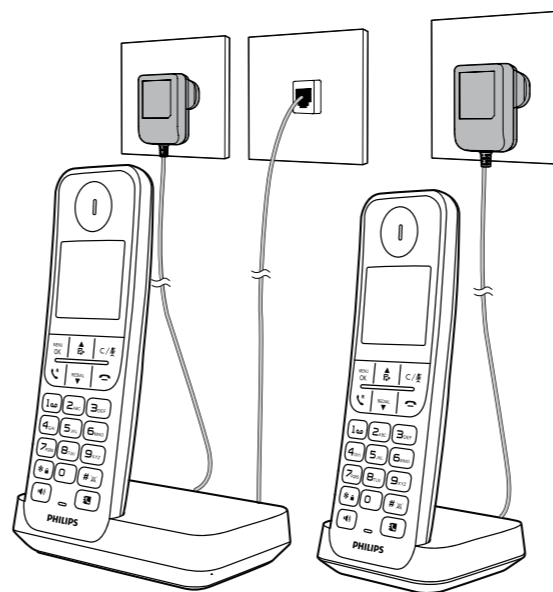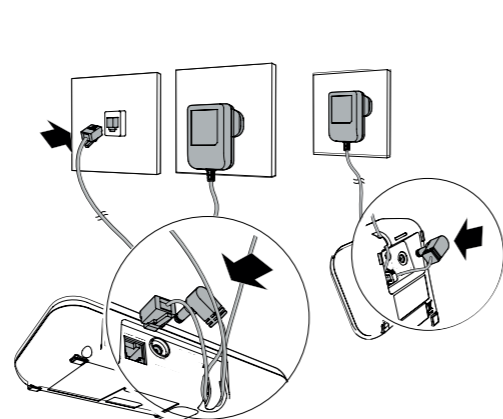


D270

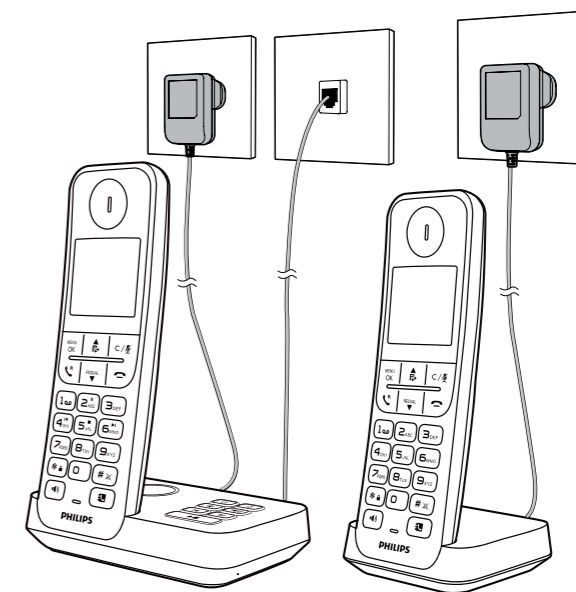

D275


3 開始使用

插入電池

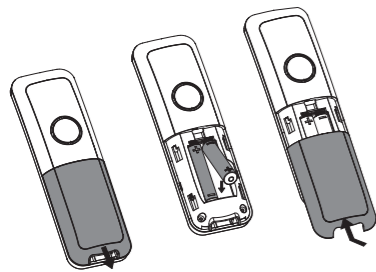

設定您的電話
設定日期和時間：
按下 **MENU** > **[HS SETTINGS]** > **MENU** > **[DATE & TIME]**，
然後依照螢幕上的說明進行操作。

為電話充電

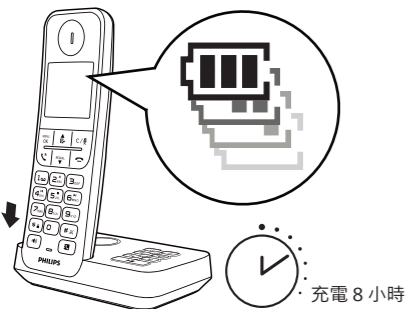

> 70% 10% - 40%
 40% - 70% < 10%

閃爍：電池電量低
捲動：正在充電

附註

- 您可以安裝 DSL（數位用戶線路）濾波器，以避免 DSL 干擾所帶來的雜音與來電顯示問題。
- 您可以在 www.philips.com/support 上找到符合性聲明。

4 享受

電話簿

新增記錄

- 1 按下 **MENU** > **[ADD]**。
- 2 依照螢幕上的說明進行操作。

從電話簿撥打

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇一筆記錄，然後按 **MENU**。

通話記錄

從通話記錄撥打

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇一筆記錄，然後按 **MENU**。

檢視記錄

按下 **MENU** > **[DETAILS]**。

儲存記錄

- 1 按下 **MENU** > **[ADD TO PB]**。
- 2 依照螢幕上的說明進行操作。

刪除記錄

- 1 按下 **MENU** > **[DELETE]**。
- 2 依照螢幕上的說明進行操作。

重撥清單

從重撥清單撥打

- 1 按下 **REDIAL**。
- 2 選擇一筆記錄，然後按 **MENU**。

儲存記錄

- 1 按下 **REDIAL** > **[ADD TO PB]**。
- 2 依照螢幕上的說明進行操作。

刪除記錄

- 1 按下 **REDIAL** > **[DELETE]**。
- 2 依照螢幕上的說明進行操作。

電話答錄機（僅限 D275）

錄製備忘錄

按下 **MENU** > **[ANS MACHINE]**，選擇 **[MEMO]**，然後依照螢幕上的說明進行操作。

聽取來電留言

按下 **MENU** > **[ANS MACHINE]**，選擇 **[MSG PLAYBACK]**，然後依照螢幕上的說明進行操作。

註冊其他話機

您可以向機座註冊額外的話機。

- 1 按下 **MENU** > **[REGISTRATION]**。
- 2 選擇 **[REGISTRATION]**，然後輸入 PIN 碼 0000。
- 3 按住機座底部的 **[OK]** 5 秒鐘。

恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 按下 **MENU** > **[DEFAULT]**。
- 2 選擇 **[DEFAULT]**，然後輸入 PIN 碼 0000 確認。
- 3 依照螢幕上的說明進行操作。

重要安全說明

警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。
- 開始使用本產品之前，請參閱安全資訊。
- TP Vision Europe B.V. 特此聲明，本產品符合 RED 指令 2014/53/EU 和 UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 的基本要求和相關規定。您可以在 www.philips.com/support 上找到符合性聲明。
- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若電池更換不正確，則有爆炸的危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 當話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。
- SAR 值 < 0.1 W/kg

環境保護

處置舊產品和電池



您的產品採用可以回收和再利用的優質材料和元件設計和製造。



此符號表示該產品不得當作家庭垃圾丟棄，應該送至合適的回收地點進行處理。



此符號表示該產品包含歐洲指令 2013/56/EU 涵蓋的電池，因此不能與普通的家庭垃圾一起棄置。

有關使用者和非使用者安全的資訊：

在特定場所（例如醫院、飛機、加油站、學校等）使用該產品時，需要遵守相關限制。
電子植入物（心臟刺激器、胰島素泵、神經刺激器等）佩戴者應採取預防措施，特別應該注意無線電設備與植入物之間的距離（例如：在最強曝露源（如手機）的情況下，安全距離為 15 公分）。

有關降低設備輻射曝露應遵循行為的資訊：

請在良好的接收條件下使用裝置以降低接收到的輻射量。請讓兒童和青少年合理使用無線電設備（如手機），例如：避免在晚上進行通話，以及限制通話的頻率和時間長度。請讓無線電設備遠離孕婦的腹部。
請讓無線電設備遠離青少年的腹部。

NCC 警語

低功率射頻器材技術規範 3.8.2 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

警告：*本機在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用
*減少電磁波上影響，請妥適使用

技術資料

電池

2 顆 AAA 1.2V 500 mAh 鎳氫充電電池
請僅使用隨附的電池。

電源供應器

機座和充電器：

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.:

	輸入	輸出
A318-060045W-US1	100-240V AC 50/60Hz 0.15A	6VDC 0.45A 2.7W

可容納 50 個項目的電話簿

可容納 20 個項目的通話記錄

通話時間：14 小時

待命時間：180 小時

DECT 技術

頻帶：1881.792-1893.888MHz

最大功率：21dBm

調變模式：GFSK

天線類型：整合式天線

天線增益：0dBi

工作溫度範圍：0°C 至 40°C



www.philips.com/support

欲線上存取使用說明，請使用機座底部產品標籤所列的參考型號。

常見問題

1. 我的電話根本無法使用。

電話機座務必安裝妥當，且電池務必正確安裝和充電。為求最佳日常效能，話機使用後請放回電話機座。

2. 我聽不到撥號音。

將電話線從電話機座拔出，然後連接到另一部電話。如果另一部電話也沒有撥號音，則電話線可能已損壞。嘗試安裝新的電話線。
如果更換電話線沒有幫助，則可能是牆上插孔（或連接此牆上插孔的接線）已損壞。請聯絡您的電話服務提供商。您可能正在使用新的纜線或 VoIP 服務，或者家中現有的電話插孔可能無法運作。請聯絡您的服務提供商以獲得解決方案。

3. 無法撥出號碼。

撥號前請確保有撥號音。話機在產生撥號音前需要一兩秒才能與電話機座同步，這是正常現象。
撥號前再等一秒鐘。
消除任何背景噪音。撥號前將話機設為靜音，或從家中背景噪音較小的另一個房間撥號。

4. 沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認有電力且電話已連線。

5. 話機不會響。

請確認話機鈴聲已開啟。

6. 沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供商。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。

7. 螢幕上並無顯示訊號格。

如果話機顯示 **[REGISTER]**，請註冊話機（請參閱「4 享受」中的「註冊其他話機」一節）。如果話機不顯示 **[REGISTER]**，請將話機移到機座附近，因為話機已超出有效範圍。

8. 無法向機座配對（註冊）其他話機。

您的機座記憶體已滿，因為每個機座最多可容納 4 部無線電話話機。
請將不使用的話機取消註冊，然後重試。