

Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie

www.philips.com/welcome

ID555



PL Telefoniczna Automatyczna Sekretarka



Ostrzeżenie

Należy używać wyłącznie akumulatorów.

Słuchawkę należy ładować przez 24 godziny przed użyciem.

PHILIPS

Spis treści

I	Ważne	3	4.3	Kończenie połączenia	21
I.1	Wymagania dotyczące zasilania	3	5	Wykorzystaj lepiej swój telefon	22
I.2	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3	5.1	Włączanie/wyłączanie słuchawki	22
I.3	Zgodność	4	5.2	Blokada klawiatury	22
I.4	Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP	4	5.3	Wprowadzanie tekstu i liczb	22
I.5	Recykling i utylizacja	5	5.4	Połączenie w toku	23
I.6	Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne („EMF”)	6	5.5	Połączenie oczekujące	23
2	Twój telefon	7	5.6	Identyfikacja połączenia przychodzącego	24
2.1	Zawartość opakowania	7	5.7	Korzystanie z książki telefonicznej	24
2.2	Ogólny wygląd telefonu	8	5.8	Dostęp do listy ponownego wybierania	27
2.3	Wyświetlane ikony	11	5.9	Korzystanie z listy połączeń	28
2.4	Ogólny wygląd stacji bazowej	12	5.10	Korzystanie z połączeń wewnętrznych	29
3	Zaczynamy	14	5.11	Przywoływanie	32
3.1	Podłączanie stacji bazowej	14	6	Ustawienia osobiste	33
3.2	Instalacja telefonu	15	6.1	Zmiana nazwy słuchawki	33
3.3	Tryb powitania	16	6.2	Melodia słuchawki	33
3.4	Struktura menu	17	6.3	Zmiana języka wyświetlania	34
4	Korzystanie z telefonu	20	6.4	Ustawianie poziomu kontrastu	34
4.1	Nawiązywanie połączenia	20	6.5	Włączenie/wyłączenie automatycznego rozłączania	35
4.2	Odbieranie połączenia	21			

7	Ustawienia zegara i budzika	36
7.1	Ustawianie daty i godziny	36
7.2	Ustawianie formatu czasu i godziny	36
7.3	Ustawianie budzika	37
7.4	Ustawianie dźwięku budzika	37
8	Ustawienia zaawansowane	39
8.1	Łatwe wybieranie	39
8.2	Włączanie/wyłączanie trybu konferencyjnego	40
8.3	Blokowanie połączeń	40
8.4	Zmiana głównego kodu PIN	41
8.5	Rejestracja	42
8.6	Wyrejestrowanie słuchawki	42
8.7	Wybór kraju	43
8.8	Resetowanie urządzenia	43
8.9	Ustawienia domyślne	44
8.10	Ustawianie automatycznego prefiksu	44
8.11	Zmiana czasu ponownego wywołania	45
8.12	Zmiana trybu wybierania (funkcja zależna od kraju)	46
8.13	Ustawianie pierwszego dzwonka	46

9	Usługi sieciowe	47
9.1	Przekazywanie połączeń	47
9.2	Poczta głosowa	48
9.3	Usługi informacyjne	48
9.4	Oddzwanianie	49
9.5	Anulowanie oddzwaniania	49
9.6	Ukrywanie numeru	50
10	Automatyczna sekretarka	51
10.1	Odtwarzanie	51
10.2	Kasowanie wszystkich wiadomości	53
10.3	Konfigurowanie trybu odpowiedzi	53
10.4	Osobista wiadomość wychodząca (OGM)	54
10.5	Włączenie/wyłączenie automatycznej sekretarki przez słuchawkę	55
10.6	Ustawianie automatycznej sekretarki	55
10.7	Podłuch połączenia	57
11	Dane techniczne	59
12	Najczęściej zadawane pytania	60
13	Indeks	63

I Ważne

Przed rozpoczęciem używania telefonu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Zawiera ona ważne informacje i uwagi dotyczące telefonu.

I.1 Wymagania dotyczące zasilania

- Produkt wymaga zasilania prądem elektrycznym o napięciu 100–240 V. W przypadku przerwy w zasilaniu łączność zostanie przerwana.
- Sieć elektryczna klasyfikowana jest jako niebezpieczna. Jedynym sposobem odłączenia zasilania od zasilacza jest wyłączenie zasilacza z gniazdka sieciowego. Należy się upewnić, czy gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.
- Napięcie w sieci zaklasyfikowane zostało jako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), zgodnie z normą EN 60-950.



Ostrzeżenie

Aby uniknąć uszkodzenia lub awarii:

- Nie dopuszczaj do zetknięcia styków ładowania lub styków akumulatora z przedmiotami metalowymi.
- Nie otwieraj urządzenia, ponieważ można narazić się na porażenie prądem.

- Nigdy nie stosuj akumulatorów innych niż dostarczone wraz z produktem lub zalecane przez firmę Philips: zagrożenie wybuchem.
- Stosuj wyłącznie przewody dostarczone wraz z produktem.
- Używaj tylko dołączonych akumulatorów:
 - a) TCL, PL-043043, akumulator polimerowy litowo-jonowy, 3,7 V, 500 mAh;
 - b) Mcnair, MC-163-500, akumulator polimerowy litowo-jonowy, 3,7 V, 500 mAh.
- Używaj tylko dołączonego zasilacza:

Stacja bazowa

- a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5 V, 500 mA;
- b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5 V, 500 mA;

Gniazdo ładowarki

- a) Electronic Sales Ltd, TRI575G, 7,5 V, 150 mA;
- b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7,5 V, 150 mA.

I.2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Włączenie słuchawki może skutkować nagłym zwiększeniem głośności do bardzo wysokiego poziomu: należy pamiętać, aby słuchawka nie znajdowała się zbyt blisko ucha.

- Urządzenie nie jest zaprojektowane do wykonywania połączeń alarmowych w przypadku braku zasilania. Należy zapewnić możliwość wykonywania połączeń alarmowych za pomocą alternatywnego środka łączności.
- Nie należy wystawiać telefonu na działanie ciepła emitowanego przez urządzenia lub słońce.
- Nie należy upuszczać telefonu ani kłaść na nim żadnych przedmiotów.
- Nie wolno używać żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzynę czy substancje ścierające.
- Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko wybuchu.
- Nie wolno dopuszczać do zetknięcia urządzenia z małymi metalowymi przedmiotami. Może to pogorszyć jakość dźwięku i uszkodzić urządzenie.
- Nie należy dopuszczać do zetknięcia ładowarki z płynami.
- Włączone telefony komórkowe w pobliżu mogą wywoływać zakłócenia.
- W niskich temperaturach może dojść do skrócenia czasu pracy akumulatorów.

1.3 Zgodność

My, firma Philips, deklarujemy, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Urządzenie można podłączyć wyłącznie do analogowej linii telefonicznej w krajach wymienionych na opakowaniu. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.p4c.philips.com.

1.4 Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki i stacje bazowe DECT™ GAP spełniają minimalne standardy obsługi, niezależnie od swojej marki. Twoja słuchawka i stacja bazowa są zgodne ze standardem GAP, co oznacza, że minimalnymi gwarantowanymi funkcjami są: zarejestrowanie słuchawki, zajęcie linii, nawiązanie połączenia i odebranie połączenia. Jeśli ze stacją bazową będzie używana słuchawka inna niż model ID555, funkcje zaawansowane mogą nie być dostępne.

W celu rejestracji i używania słuchawki ID555 ze stacją bazową spełniającą wymagania standardu GAP innego producenta wykonaj procedurę opisaną w instrukcji

Temperatury pracy i przechowywania:

- Urządzenia należy używać w miejscu, w którym temperatura zawsze mieści się w granicach 0 do 35°C.
- Należy je przechowywać w miejscu, w którym temperatura zawsze mieści się w granicach od -20 do 45°C.

producenta, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie 42.

Aby zarejestrować słuchawkę innego producenta w stacji bazowej ID555, należy ustawić stację w tryb rejestracji (stronie 42), a następnie postępować zgodnie z instrukcją producenta.



Należy skorzystać z jednej z poniższych opcji utylizacji:

- Utylizacja całego produktu (w tym przewodów, wtyczek i wyposażenia) w wyznaczonym punkcie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych;
- W przypadku zakupu produktu zastępczego – przekazanie kompletnego starego produktu sprzedawcy; produkt powinien zostać przyjęty, zgodnie z wymaganiami dyrektywy WEEE.

1.5 Recykling i utylizacja

Instrukcja utylizacji starych produktów: Dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive – dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 2002/96/WE) została wprowadzona w celu zapewnienia, że produkty będą poddawane recyklingowi za pomocą najlepszych dostępnych technik obróbki, odzysku i recyklingu, w celu ochrony zdrowia ludzi i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska.

Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z użyciem najwyższej jakości materiałów i podzespołów, które mogą zostać poddane recyklingowi i powtórnemu użyciu. Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Należy zapoznać się z lokalnym systemem segregacji odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych oznaczonych niniejszym symbolem.

Instrukcja utylizacji akumulatorów

Akumulatorów i baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.



Informacja dotycząca opakowania

Firma Philips oznaczyła opakowanie standardowymi symbolami przeznaczonymi do promowania recyklingu i odpowiedniej utylizacji ewentualnych odpadów.



Opłata na rzecz stowarzyszonego krajowego systemu odzyskiwania i recyklingu została wniesiona.



Oznaczony materiał opakowania podlega recyklingowi.

I.6 Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne („EMF”)

1. Firma Philips Royal Electronics produkuje i sprzedaje wiele produktów, które zwykle – jak w przypadku wszystkich urządzeń elektronicznych – emitują i odbierają sygnały elektromagnetyczne.
2. Jedną z głównych zasad firmy Philips jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa obsługi produktów, zgodności z wszelkimi przepisami oraz zachowania norm EMF obowiązujących w chwili wytwarzania produktu.
3. Firma Philips rozwija, wytwarza i sprzedaje produkty niewpływające szkodliwie na zdrowie ludzkie.
4. Firma Philips oświadcza, że zgodnie z dostępnymi badaniami naukowymi produkty, jeśli są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia.

5. Firma Philips odgrywa ważną rolę w rozwoju międzynarodowych norm EMF, co umożliwia jej udział w dalszym rozwoju standaryzacji w przypadku swoich produktów.

2 Twój telefon

Gratulujemy zakupu i witamy w firmie Philips!

Aby w pełni skorzystać ze wsparcia technicznego, zarejestruj produkt na stronie www.philips.com/welcome.

2.1 Zawartość opakowania



Słuchawka



Stacja bazowa



Pokrywa na wnękę na akumulator



1 akumulator litowo-jonowy



Zasilacz



Przewód telefoniczny*



Podręcznik użytkownika



Gwarancja




Skrócona instrukcja obsługi

Uwaga

* W pudełku może znajdować się przejściówka, dostarczona niezależnie od przewodu telefonicznego. W takim przypadku należy najpierw podłączyć przejściówkę do przewodu telefonicznego, a dopiero później – przewód do gniazdka telefonicznego.

W zestawach wielosłuchawkowych w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

2.2 Ogólny wygląd telefonu

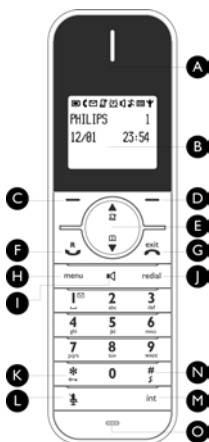

A Głośnik

B Wyświetlacz

Omówienie ikon wyświetlacza można znaleźć na stronie 11.

C Lewy przycisk programowy



Wybieranie funkcji wyświetlonej powyżej na ekranie słuchawki. W czasie trwania połączenia: inicjowanie kolejnego połączenia, sprawdzanie numeru w książce telefonicznej lub przekazywanie połączenia.

Włączanie podświetlenia.

D Prawy przycisk programowy



Wybieranie funkcji wyświetlonej powyżej na ekranie słuchawki.

Włączanie podświetlenia.

E Przyciski nawigacji



W trybie czuwania: przewiń w górę, aby uzyskać dostęp do listy połączeń, lub w dół, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej.

W czasie trwania połączenia: przewiń w górę/w dół, aby ustawić głośność słuchawki i głośnika.

W trybie edycji: przewiń w górę/w dół, aby przejść do poprzedniego lub następnego znaku.

W innych trybach: przewiń w górę/w dół listy menu, aby przejść do poprzedniego, lub następnego wpisu w książce telefonicznej, na liście wybieranych numerów lub na liście połączeń.


F Przycisk rozmowy



W trybie czuwania: przyjęcie przychodzącego połączenia zewnętrznego lub wewnętrznego.

W czasie trwania połączenia: włączenie funkcji ponownego przywoływania.

W innych trybach: wybranie wskazanego numeru z książki telefonicznej, listy wybieranych numerów lub listy połączeń.

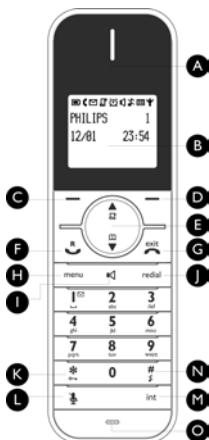

G Przycisk zakończenia rozmowy

W trybie czuwania: *naciśnij dłużej*, aby włączyć/wyłączyć słuchawkę.

W czasie trwania połączenia: zakończenie połączenia.

W innych trybach: powrót do trybu czuwania.

H Przycisk menu

W trybie czuwania: przejście do menu głównego.

I Przycisk głośnika

W trybie czuwania: włączenie głośnika i wybranie numeru.

Odebranie połączenia przychodzącego w trybie głośnomówiącym.

W czasie trwania połączenia: włączenie lub wyłączenie głośnika.

J Przycisk ponownego wybierania

W trybie czuwania: dostęp do listy ponownego wybierania.

K Przycisk blokowania klawiatury

W trybie czuwania: wprowadzenie znaku *. *Przyciśnij na dłużej*, aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiatury.

W czasie trwania połączenia: wprowadzenie znaku *.


L Przycisk wyciszenia

W czasie trwania połączenia: wyłączenie/włączenie mikrofonu.

M Przycisk przekazania połączenia i przycisk interkomu/połączenia konferencyjnego

W trybie czuwania: wykonanie połączenia wewnętrznego.

W czasie trwania połączenia: zawieszenie rozmowy i wezwanie innej słuchawki. *Naciśnij i przytrzymaj*, aby rozpocząć połączenie konferencyjne między połączeniem wewnętrznym i zewnętrznym.

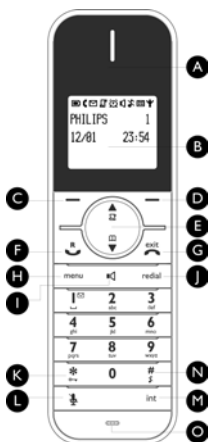

N Przycisk włączania lub wyłączania dzwonka i przycisk spacji


W trybie czuwania: wprowadzenie znaku #. *Naciśnij dłużej przycisk*, aby włączyć/wyłączyć dzwonek.

W czasie trwania połączenia: wprowadzenie znaku #.

W trybie wybierania wstępnego: *naciśnij i przytrzymaj*, aby wstawić pauzę oznaczoną jako „P”.

W trybie edycji: *naciśnij i przytrzymaj*, aby przełączyć się między dużymi i małymi literami.

O Mikrofon

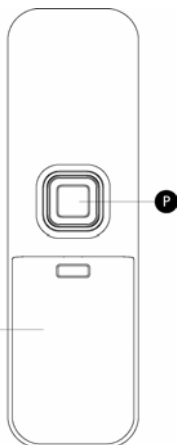


P Głośnik

Q Pokrywa akumulatora

 Niebezpieczeństwo

Włączenie słuchawki może skutkować nagłym zwiększeniem głośności do bardzo wysokiego poziomu: należy pamiętać, aby nie trzymać słuchawki zbyt blisko ucha.

2.3 Wyświetlane ikony

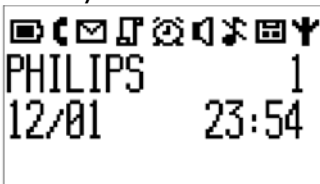

Akumulator w pełni naładowany. Ikona miga podczas ładowania i przy niskim stanie akumulatora.



Akumulator w pełni naładowany.



Rozmowa zewnętrzna trwa lub została zawieszona. Ikona miga przy oczekującej rozmowie.



Odebrano nowe wiadomości głosowe. Ikona miga, jeśli są nieprzeczytane wiadomości.



Wyświetlana w celu powiadomienia o istniejących wpisach listy połączeń lub podczas otwierania listy połączeń. Miga przy nieodebranym połączeniu.



Alarm został aktywowany.




Wyświetlana po włączeniu głośnika.



Wyświetlana po aktywacji funkcji wyłączania dzwonka. Automatyczna sekretarka została włączona. Miga, gdy pamięć automatycznej sekretarki jest zapelniona. Słuchawka została zarejestrowana i jest w zasięgu stacji bazowej. Miga, kiedy słuchawka jest poza zasięgiem lub szuka stacji bazowej.



2.4 Ogólny wygląd stacji bazowej

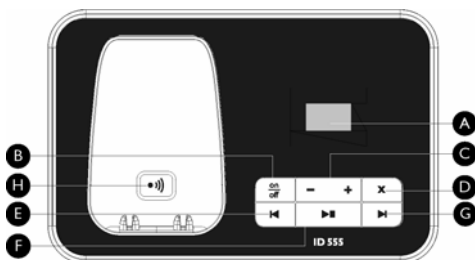

A Licznik wiadomości

Miga: wskazuje zapisane nowe wiadomości.

Świeci stałym światłem: wskazuje zapisane stare wiadomości.

Dwie migające kreski: brak wolnej pamięci.

Po naciśnięciu przycisku  informuje o poziomie głośności (L0–L5).

Informuje o bieżącej wiadomości podczas odtwarzania.

B Przycisk włączenia/ wyłączenia

W trybie czuwania *naciśnij ten przycisk*, aby włączyć/wyłączyć automatyczną sekretarkę.

C Przyciski głośności

Zwiększenie/zmniejszenie głośności podczas odtwarzania wiadomości.

Dostępnych jest 5 poziomów głośności.

Funkcja podsłuchiwania połączenia jest włączona, jeśli głośnik nie został wyłączony.

D Przycisk kasowania

Skasowanie bieżącej wiadomości podczas jej odtwarzania.

Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć wszystkie wiadomości, gdy automatyczna sekretarka będzie w trybie czuwania (nieprzeczytane wiadomości nie zostaną usunięte).

E Przycisk poprzedniej wiadomości/ ponownego odtworzenia wiadomości

Dwukrotne naciśnięcie przycisku w trakcie odtwarzania wiadomości – przejście do poprzedniej wiadomości. Jednokrotne naciśnięcie przycisku w trakcie odtwarzania wiadomości – ponowne odtworzenie bieżącej wiadomości.

F Przycisk odtwarzania/ zatrzymania

Odtworzenie wiadomości z telefonu (ostatnia wiadomość zostanie odtworzona jako pierwsza). Zatrzymywanie odtwarzania wiadomości.

G Przycisk następnej wiadomości

Przejdźcie do kolejnej wiadomości w czasie odtwarzania wiadomości.

H Przycisk przywołania


Przywołanie słuchawki.

Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć rejestrację.

3 Zaczynamy

3.1 Podłączanie stacji bazowej

- 1 Umieść stację bazową w pobliżu gniazdka linii telefonicznej oraz gniazdka elektrycznego.
- 2 Podłącz przewód telefoniczny oraz przewód zasilający do odpowiednich gniazd w tylnej części stacji bazowej w sposób przedstawiony na ilustracji.

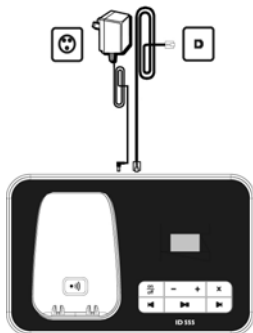

- 3 Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka telefonicznego, a drugi koniec kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.

Uwaga

Prześciówka linii może nie być podłączana do przewodu telefonicznego. W takim przypadku należy najpierw podłączyć prześciówkę do przewodu telefonicznego, a dopiero później – przewód do gniazdka telefonicznego.

Ostrzeżenie

Należy unikać ustawiania stacji bazowej w pobliżu zbyt dużych przedmiotów metalowych, takich jak szafki z dokumentami, grzejniki lub urządzenia elektryczne. Może to pogorszyć zasięg i jakość dźwięku. Budynki z grubymi ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi mogą pogarszać transmisję sygnałów do i ze stacji bazowej.

Ostrzeżenie

Stacja bazowa nie jest wyposażona w wyłącznik. Zasilanie rozpoczyna się w momencie włożenia zasilacza do gniazdka, a końcówki przewodu do gniazda w stacji bazowej. Jedynym sposobem odłączenia urządzenia od zasilania jest wyłączenie zasilacza z gniazdka sieciowego. Dlatego należy upewnić się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.

Zasilacz i przewód telefoniczny powinny zostać odpowiednio podłączone, ponieważ nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Należy stosować tylko kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem. Użycie innego kabla może spowodować brak sygnału wybierania.

3.2 Instalacja telefonu


Przed użyciem słuchawki włóż akumulatory do słuchawki i naładuj je całkowicie.

3.2.1 Instalacja akumulatorów

⚠ Ostrzeżenie

Należy stosować wyłącznie akumulatory litowo-jonowe dołączone do zestawu. Używanie akumulatorów innego typu wiąże się z ryzykiem wycieku.

- 1 Zsuń pokrywę akumulatorów.



- 2 Umieść akumulatory we wnęce i załóż pokrywę.



3.2.2 Ładowanie akumulatorów

⚠ Ostrzeżenie

Przed pierwszym użyciem słuchawki należy ładować ją przez co najmniej 24 godziny.

Kiedy akumulator rozładuje się w dużym stopniu, czujnik poinformuje o tym sygnałem dźwiękowym i miganiem ikony akumulatora.

Jeśli akumulator będzie bardzo słaby, telefon zostanie automatycznie wyłączony, a uruchomione w danej chwili funkcje nie zostaną zapisane.

- 1 Umieść słuchawkę na podstawie ładującej stacji bazowej. Kiedy słuchawka zostanie prawidłowo umieszczona, odtworzony zostanie sygnał dźwiękowy.
- 2 Podczas ładowania na wyświetlaczu miga ikona akumulatora .
- 3 Kiedy słuchawka jest całkowicie naładowana, ikona akumulatora  świeci się w sposób ciągły.

ⓘ Uwaga

Optymalną żywotność akumulatora uzyskuje się po 3 cyklach całkowitego ładowania (ponad 15 godzin) i rozładowania, co pozwala na około 12 godzin rozmów i około 150 godzin czuwania.

3.3 Tryb powitania

Uwaga

Zależnie od kraju, ekran **WITAJ** może nie być wyświetlany. W takim wypadku nie trzeba dokonywać ustawień kraju/operatora/języka. Jeśli na ekranie słuchawki przed jej pierwszym użyciem zostanie wyświetlony komunikat **WITAJ**, słuchawkę należy skonfigurować odpowiednio do kraju, w którym jest używana.

Po kilkuminutowym ładowaniu wyświetlony zostanie w różnych językach komunikat **WITAJ**. Aby skonfigurować telefon, postępuj zgodnie z poniższymi punktami:

- 1** Naciśnij przycisk  **WYB.**, gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **WITAJ**.
- 2** Przewiń  do swojego kraju i odpowiedniego języka.
- 3** Potwierdź wybór, naciskając przycisk  **WYB.**.
 - Domyślne ustawienia linii oraz język menu w odniesieniu do danego kraju zostaną skonfigurowane automatycznie.
 - Aby uzyskać informacje dotyczące ustawiania daty/czasu, patrz „Ustawianie daty i godziny” na stronie 36.
Telefon jest teraz gotowy do użycia.

Uwaga


Połączenia można wykonywać i odbierać bez wyboru kraju. Tryb powitania zostanie wyświetlony ponownie po rozmowie.


Wskazówka


Zmian ustawień kraju można dokonać w dowolnym czasie po początkowej konfiguracji (patrz „Wybór kraju” w rozdziale 8.7). Jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, słuchawka automatycznie powróci do trybu czuwania. Powrót do trybu czuwania nastąpi również wówczas, gdy słuchawka znajdzie się z powrotem na stacji bazowej.

3.4 Struktura menu

Poniższa tabela przedstawia strukturę menu telefonu. Aby przejść do menu głównego, naciśnij przycisk  w trybie czuwania. Użyj przycisków nawigacji  do przechodzenia między poszczególnymi menu i użyj lewego przycisku programowego  do otwierania poszczególnych opcji.

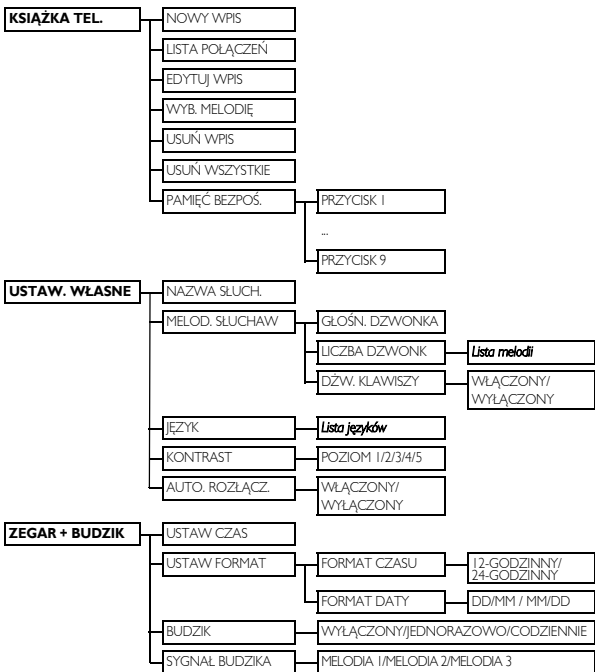

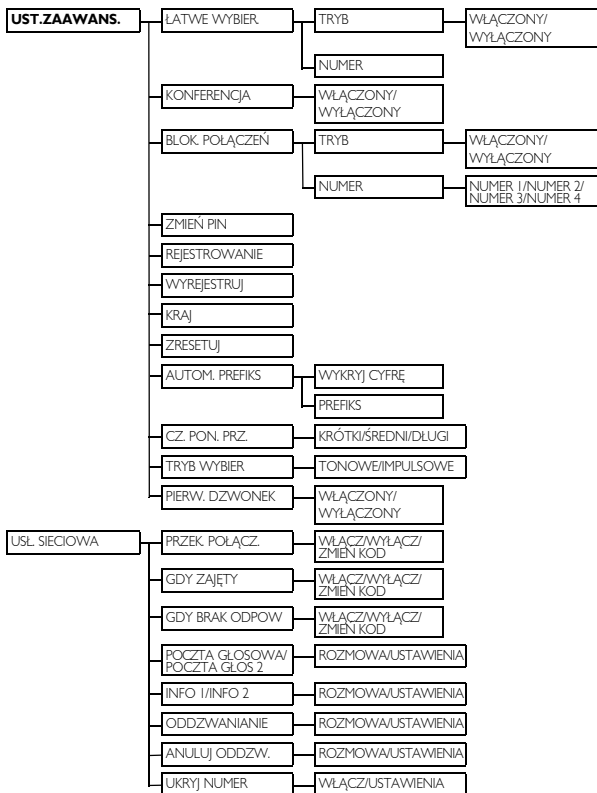

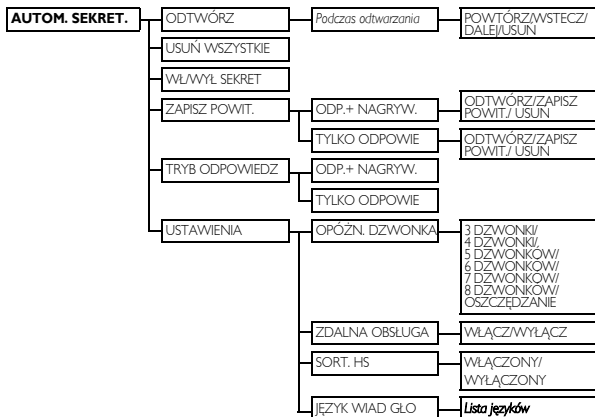

4 Korzystanie z telefonu

4.1 Nawiązywanie połączenia

4.1.1 Wybieranie wstępne

- 1 Wprowadź numer telefonu (maksymalnie 24 cyfry).
- 2 Naciśnij przycisk  lub .
 - Rozpocznie się nawiązywanie połączenia.

* Wskazówka

Istnieje możliwość wprowadzenia prefiksu na początku wybieranego numeru. Aby poznać dalsze informacje, patrz „Ustawianie automatycznego prefiksu” na stronie 44.

4.1.2 Wybieranie bezpośrednie

- 1 Zajmij linię, naciskając przycisk  lub .
- 2 Wybierz numer.
 - Rozpocznie się nawiązywanie połączenia.

4.1.3 Połączenie z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania.
- 2 Przewiń  do wpisu na liście ponownego wybierania.
- 3 Naciśnij przycisk  lub .
 - Rozpocznie się nawiązywanie połączenia.

* Wskazówka

W pamięci słuchawki przechowywanych jest 20 ostatnio wybieranych numerów. Ostatnio wybierany numer pojawi się na ekranie jako pierwszy. Jeśli numer ten odpowiada wpisowi w książce telefonicznej, zamiast niego pojawi się nazwa.

4.1.4 Połączenie z listy połączeń

- 1 W trybie czuwania naciśnij przycisk .
- 2 Przewiń  do opcji **LISTA POŁĄCZEŃ** lub **AUTOM.** **SEKRET.** i otwórz żądane menu, naciskając przycisk  **WYB..**
- 3 Przewiń  do wpisu.
- 4 Naciśnij przycisk  lub .
 - Rozpocznie się nawiązywanie połączenia.

⊞ Uwaga

Aby zobaczyć numer telefonu dzwoniącego lub wpis z listy połączeń, należy aktywować subskrypcję usługi identyfikacji połączenia przychodzącego (patrz „Dostęp do listy połączeń” na stronie 29).

4.1.5 Połączenie z książki telefonicznej

- 1 W trybie czuwania naciśnij przycisk .
- 2 Przewiń  do wpisu w książce telefonicznej.
- 3 Naciśnij przycisk  lub .
 - Rozpocznie się nawiązywanie połączenia.

Wskazówka

Zamiast przewijania  aby przeglądać wpisy w książce telefonicznej, można nacisnąć przycisk numeryczny odpowiadający pierwszej literze szukanego w książce wpisu. Na przykład naciśnięcie przycisku  spowoduje wyświetlenie wpisów rozpoczynających się od litery A. Ponowne naciśnięcie przycisku  spowoduje wyświetlenie wpisów na literę B itd.

4.2 Odbieranie połączenia

Kiedy zadzwoni telefon, naciśnij przycisk .

- Połączenie zostanie odebrane.

Uwaga

Połączenie przychodzące ma priorytet nad wszystkimi innymi zdarzeniami. W chwili połączenia przychodzącego wszystkie inne elementy, takie jak ustawienia telefonu, nawigacja w menu itd., zostaną porzucone.

Niebezpieczeństwo

Kiedy słuchawka dzwoni podczas połączenia przychodzącego, nie należy trzymać jej zbyt blisko ucha, ponieważ głośny dzwonek może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

4.2.1 Odbieranie połączeń przy użyciu funkcji głośnomówiącej

Kiedy zadzwoni telefon, naciśnij przycisk .

- Zostanie włączony głośnik słuchawki.

Niebezpieczeństwo

Włączenie słuchawki może skutkować nagłym zwiększeniem głośności do bardzo wysokiego poziomu: należy pamiętać, aby nie trzymać słuchawki zbyt blisko ucha.

4.3 Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, naciśnij dwukrotnie przycisk .

Wskazówka

Po włączeniu trybu **AUTO**.

ROZŁĄCZ. (patrz „Włączenie/wyłączenie automatycznego rozłączania” na stronie 35) możesz zakończyć połączenie, umieszczając słuchawkę w stacji bazowej. Funkcja ta jest domyślnie włączona.

Uwaga

Czas trwania rozmowy będzie wyświetlany na ekranie słuchawki przez około 5 sekund.

5 Wykorzystaj lepiej swój telefon

5.1 Włączanie/wyłączanie słuchawki

Aby wyłączyć lub włączyć słuchawkę, naciśnij i przytrzymaj w trybie czuwania przycisk  przez mniej więcej 3 sekundy.

5.2 Blokada klawiatury

Aby zablokować lub odblokować klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj w trybie czuwania przycisk  przez mniej więcej 2 sekundy.

5.3 Wprowadzanie tekstu i liczb

Po wybraniu pola do wprowadzenia tekstu istnieje możliwość wprowadzania liter nadrukowanych na przyciskach poprzez jedno- lub kilkukrotne naciśnięcie danego przycisku. Aby na przykład wprowadzić słowo „PAUL”:

- 1 Naciśnij raz przycisk : **P**
- 2 Naciśnij raz przycisk : **PA**
- 3 Naciśnij dwa razy przycisk : **PAU**
- 4 Naciśnij trzy razy przycisk : **PAUL**

W poniższej tabeli przedstawiono przypisanie przycisków podczas wprowadzania tekstu lub cyfr.

Przyciski	Przypisane znaki
	spacja 1 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ _
	Aby przełączyć się między dużymi i małymi literami, naciśnij i przytrzymaj przycisk.
	*

* Wskazówka

Aby skasować ostatni znak lub cyfrę, naciśnij przycisk  **WSTECZ**.

5.4 Połączenie w toku

Niektóre opcje są dostępne podczas połączenia. Dostępne opcje:

5.4.1 Regulacja głośności słuchawki

W czasie trwania połączenia naciśnij przycisk , aby wybrać ustawienie od **GŁOŚNOŚĆ 1** do **GŁOŚNOŚĆ 3**.

5.4.2 Wycisz/wyłącz wyciszenie mikrofonu

Kiedy mikrofon jest wyciszony, rozmówca nie słyszy tego, co mówisz.

- 1 Aby wyłączyć mikrofon, w czasie trwania połączenia naciśnij przycisk .
- 2 Aby włączyć mikrofon, naciśnij ponownie przycisk .

5.4.3 Włączanie/wyłączanie trybu głośnika

Niebezpieczeństwo

Włączenie słuchawki może skutkować nagłym zwiększeniem głośności do bardzo wysokiego poziomu: należy pamiętać, aby nie trzymać słuchawki zbyt blisko ucha.

- 1 Aby włączyć tryb głośnika, w trakcie połączenia naciśnij przycisk .
- 2 Aby powrócić do zwykłego trybu, ponownie naciśnij przycisk .

5.4.4 Regulacja głośności głośnika

W trakcie połączenia w trybie głośnomówiącym naciśnij przycisk , aby wybrać ustawienie od **GŁOŚNOŚĆ 1** do **GŁOŚNOŚĆ 5**.

5.4.5 Inicjowanie drugiego połączenia (funkcja zależna od subskrypcji usług)

Aby zawiesić bieżące połączenie i zainicjować drugie połączenie zewnętrzne, w czasie trwania połączenia naciśnij przycisk  **OPCJA** i wybierz opcję **WŁ. 2-GĄ R..** Następnie wprowadź numer telefonu drugiego połączenia.

5.4.6 Sprawdzanie wpisu w książce telefonicznej

Aby otworzyć i przeglądać książkę telefoniczną, w czasie trwania połączenia naciśnij przycisk  **OPCJA** i wybierz opcję **KSIĄŻKA TEL..**

5.5 Połączenie oczekujące

Jeżeli subskrybujesz usługę połączenia przychodzącego, słuchawka wyemituje sygnał, gdy podczas rozmowy ktoś inny będzie próbował nawiązać połączenie. Jeżeli subskrybujesz usługę identyfikacji połączenia przychodzącego, numer

takiej osoby zostanie wyświetlony na telefonie. Dodatkowe informacje o tej funkcji można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych.

- Jeśli podczas rozmowy nadejdzie drugie połączenie, naciśnij przyciski  + , aby zawiesić bieżące połączenie i odebrać drugie połączenie

LUB

- Naciśnij przyciski  + , aby zakończyć bieżące połączenie i odebrać drugie połączenie.
- Aby przełączać między dwoma połączeniami, naciśnij kolejno przyciski  + .

Sposób wykonania powyższych czynności może się różnić w zależności od sieci.

Uwaga

W ciągu 40 sekund wyświetli się wskaźnik połączenia oczekującego.

Na liście połączeń zostaną wyświetlone informacje o nieodebranym połączeniu (patrz „Dostęp do listy połączeń” na stronie 29).

5.6 Identyfikacja połączenia przychodzącego

Identyfikacja połączenia przychodzącego (CLI) to specjalna usługa, którą można wykupić u operatora. Jeśli subskrybujesz usługę identyfikacji połączenia przychodzącego (CLI), w trakcie połączenia przychodzącego na ekranie słuchawki będą wyświetlane dane identyfikujące rozmówcę

(numer telefonu lub imię/nazwisko). Jeśli nie subskrybujesz tej usługi lub rozmówca postanowił zastrzec swój numer, dane identyfikujące rozmówcę nie będą wyświetlane. Dodatkowe informacje o tej funkcji można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych.

5.7 Korzystanie z książki telefonicznej

W telefonie można zapisać do 200 wpisów książki telefonicznej włącznie z 10 wpisami w pamięci bezpośredniej ( – ).

W zależności od kraju przyciski 1 i 2 mogą zostać wstępnie skonfigurowane jako przyciski szybkiego wybierania numeru poczty głosowej i infolinii operatora. Każdy numer telefonu może mieć maksymalnie 24 cyfry, a nazwa maksymalnie 14 znaków.

5.7.1 Dostęp do książki telefonicznej

- 1 W trybie czuwania naciśnij przycisk  i przewiń , aby przejrzeć książkę.
 - Wpisy w książce telefonicznej sortowane są w kolejności alfabetycznej.
- 2 Aby wyświetlić szczegóły wpisu książki telefonicznej, przewiń  do wpisu książki telefonicznej i naciśnij przycisk  WYB..
- 3 Aby wybrać numer z książki telefonicznej, przewiń  do wpisu książki telefonicznej i naciśnij przycisk .

Wykorzystaj lepiej swój telefon

* Wskazówka

Zamiast przewijania , aby przeglądać wpisy w książce telefonicznej, można nacisnąć przycisk numeryczny odpowiadający pierwszej literze szukanego w książce wpisu. Na przykład naciśnięcie przycisku  spowoduje wyświetlenie wpisów rozpoczynających się od litery A. Ponowne naciśnięcie przycisku  spowoduje wyświetlenie wpisów na literę B itd.

5.7.2 Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wyświetlić opcję **KSIĄŻKA TEL.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wybrać opcję **NOWY WPIS.**
- 2 Wprowadź nazwę kontaktu (maksimum 14 znaków) i naciśnij przycisk  **OK.**
- 3 Wprowadź numer telefonu (maksimum 24 cyfry) i potwierdź go, naciskając przycisk  **OK.**
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

* Wskazówka

Kiedy pamięć jest pełna, nie można wprowadzić nowego numeru. W takim wypadku należy zwolnić miejsce w pamięci przez usunięcie istniejącego wpisu.

5.7.3 Edycja wpisu w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, naciśnij przycisk  **WYB.**, aby otworzyć pozycję **KSIĄŻKA TEL.**, przewiń  do opcji **EDYTUJ WPIS** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Przewiń , aby wybrać wpis, który chcesz edytować, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**
- 3 Naciśnij przycisk  **WYB.**, aby usunąć kolejno litery, wpisz nazwę i naciśnij przycisk  **OK.**
- 4 Naciśnij przycisk  **WYB.**, aby usunąć kolejno litery, wpisz numer telefonu i naciśnij przycisk  **OK.**
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.7.4 Ustawianie melodii

Ta funkcja umożliwia spersonalizowanie melodii odtwarzanej wtedy, gdy dzwoni osoba, której numer znajduje się w Twojej książce telefonicznej.

Uwaga

Aby móc korzystać z tej funkcji, należy subskrybować usługę identyfikacji połączenia przychodzącego.

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, naciśnij przycisk  **WYB.**, aby otworzyć

pozycję **KSIĄŻKA TEL.**, przewiń  do opcji **WYB. MELODIĘ**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**

- 2** Przewiń , aby wybrać wpis, w odniesieniu do którego chcesz ustawić melodię, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**
- 3** Naciśnij przycisk  **EDYTUJ**, aby ustawić lub zmienić melodię dla danego kontaktu.
- 4** Przewiń , listę melodii i naciśnij przycisk  **WYB..**, aby potwierdzić.
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.7.5 Kasowanie wpisu w książce telefonicznej

- 1** Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, naciśnij przycisk  **WYB..**, aby otworzyć pozycję **KSIĄŻKA TEL.**, przewiń  do opcji **USUŃ WPIS** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2** Przewiń , aby wybrać wpis, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**
- 3** Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **USUŃ WPIS?** Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.7.6 Kasowanie zawartości książki telefonicznej

- 1** Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, naciśnij przycisk  **WYB..**, aby otworzyć pozycję **KSIĄŻKA TEL.**, przewiń  do opcji **USUŃ WSZYSTKIE** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2** Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **USUŃ WSZYSTKIE?** Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.7.7 Pamięć bezpośrednia

Można zachować dziewięć wpisów w pamięci bezpośredniej (przyciski  – ). Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w trybie czuwania spowoduje wybranie danego numeru. W zależności od kraju przyciski 1 i 2 mogą zostać wstępnie skonfigurowane jako przyciski szybkiego wybierania numeru poczty głosowej i infolinii operatora.

5.7.7.1 Pamięć bezpośrednia

- 1** Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, naciśnij przycisk  **WYB..**, aby otworzyć pozycję **KSIĄŻKA TEL.**, przewiń  do opcji **PAMIĘĆ BEZPOŚ.** i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 2** Przewiń , aby wybrać przycisk (przycisk od 1 do 9), i naciśnij przycisk  **WYB..**
- Wyświetlony zostanie zachowany numer (o ile istnieje).
- 3** Aby wyświetlić opcje menu, naciśnij przycisk  **OK**.
- 4** Aby wybrać opcję **EDYTUJ**, naciśnij przycisk  **WYB..**
- 5** Przewiń , aby wybrać przycisk (przycisk od 1 do 9), i naciśnij przycisk  **WYB..**, aby wyświetlić szczegóły.
- 6** Aby potwierdzić zapis, naciśnij przycisk  **WYB..**
- Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.7.7.2 Usuwanie wpisu pamięci bezpośredniej

- 1** Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, naciśnij przycisk  **WYB..**, aby otworzyć pozycję **KSIĄŻKA TEL.**, przewiń  do opcji **PAMIĘĆ BEZPOŚ.** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2** Przewiń , aby wybrać przycisk (przycisk od 1 do 9), i naciśnij przycisk  **WYB..**
- Wyświetlony zostanie zachowany numer (o ile istnieje).
- 3** Aby wyświetlić opcje menu, naciśnij przycisk  **WYB..**
- 4** Przewiń , aby wybrać przycisk (przycisk od 1 do 9), i naciśnij przycisk  **WYB..**

- Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.8 Dostęp do listy ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania przechowywanych jest 20 ostatnio wybieranych numerów. Każdy numer telefonu może mieć maksymalnie 24 cyfry.

5.8.1 Dostęp do listy ponownego wybierania

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk  i przewiń , aby przeglądać listę ponownego wybierania.
- Ostatnio wybierany numer pojawi się na ekranie jako pierwszy. Jeśli numer ten odpowiada wpisowi w książce telefonicznej, zamiast niego pojawi się nazwa.

Uwaga

Aby powrócić do trybu czuwania, naciśnij przycisk .

5.8.2 Zapisywanie numeru ponownego wybierania w książce telefonicznej

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk  i przewiń , aby wybrać wpis. Aby wyświetlić szczegóły, naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2** Naciśnij przycisk , a następnie naciśnij przycisk

 **WYB.**, aby wybrać opcję
ZAPISZ NUMER.

3 Wprowadź nazwę kontaktu (maksimum 14 znaków) i naciśnij przycisk  **OK.**

4 Zmień numer, jeśli to konieczne, i naciśnij przycisk  **OK.**

- Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Aby skasować ostatni znak lub cyfrę, naciśnij przycisk  **WY CZ.**

5.8.3 Usuwanie numeru ponownego wybierania

1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk  i przewiń , aby wybrać wpis.

2 Naciśnij przycisk , przewiń  do opcji **USUŃ** i naciśnij przycisk  **OK.**

3 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **USUŃ WPIS?**

Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij ponownie przycisk  **OK.**

- Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.8.4 Usuwanie całej listy ponownego wybierania

1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk .

2 Naciśnij przycisk , przewiń  do opcji **USUŃ WSZYSTKIE** i naciśnij przycisk  **OK.**

3 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **USUŃ WSZYSTKIE?**

Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij ponownie przycisk  **OK.**

- Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.9 Korzystanie z listy połączeń

Lista połączeń umożliwia szybki dostęp do pozycji w menu **LISTA POŁĄCZEŃ** i **AUTOM. SEKRET.** Jeśli subskrybujesz usługę identyfikacji połączenia przychodzącego, dane identyfikujące rozmówcę (numer lub nazwa) będą wyświetlane razem z datą i czasem połączenia*. Wpisy umieszczone na **LISTA POŁĄCZEŃ** stanowią 50 ostatnich połączeń przychodzących. Połączenia (nieodebrane i odebrane) wyświetlane są w porządku chronologicznym, najnowsze nieodebrane połączenie wyświetlane jest na samej górze listy. Gdy lista połączeń jest pusta, na ekranie będzie wyświetlany komunikat **LISTA PUSTA.**

Uwaga

* Jeżeli numer dzwoniącego jest zastrzeżony lub sieć nie zapewnia informacji o dacie i godzinie, wówczas wyświetlana będzie tylko informacja o dacie i godzinie połączenia. Jeżeli nie subskrybujesz usługi identyfikacji połączenia przychodzącego, na liście połączeń nie będzie żadnych informacji.

5.9.1 Dostęp do listy połączeń

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do opcji **LISTA POŁĄCZEŃ** lub **AUTOM. SEKRET.** i otwórz żądane menu, naciskając przycisk  **WYB..**

5.9.2 Zapisywanie wpisu z listy połączeń do książki telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania i przewiń , aby wybrać wpis. Aby wyświetlić szczegóły, naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Naciśnij przycisk , a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**, aby wybrać opcję **ZAPISZ NUMER.**
- 3 Wprowadź nazwę kontaktu (maksimum 14 znaków) i naciśnij przycisk  **OK.**
- 4 Zmień numer, jeśli to konieczne, i naciśnij przycisk  **OK.**
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.9.3 Kasowanie wpisu na liście połączeń

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, naciśnij przycisk  **WYB..**, aby otworzyć pozycję **LISTA POŁĄCZEŃ**, przewiń  do wpisu na liście połączeń i naciśnij przycisk  **OPCJA.**

- 2 Przewiń  do opcji **USUŃ WPIS** i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 3 Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij przycisk  **OK.**
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.9.4 Usuwanie całej listy połączeń

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, naciśnij przycisk  **WYB..**, aby utworzyć pozycję **LISTA POŁĄCZEŃ**, przewiń  do wpisu na liście połączeń i naciśnij przycisk  **OPCJA.**
- 2 Przewiń  do opcji **USUŃ WSZYSTKIE** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 3 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **USUŃ WSZYSTKIE?** Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij przycisk  **OK.**
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.10 Korzystanie z połączeń wewnętrznych

Ostrzeżenie

Funkcja połączeń wewnętrznych oraz przekazywania połączeń jest dostępna tylko w przypadku słuchawek zarejestrowanych w tej samej stacji bazowej.

Funkcja ta jest dostępna, jeżeli w stacji bazowej są zarejestrowane

co najmniej dwie słuchawki. Umożliwia ona wykonywanie połączeń wewnętrznych, przekazywanie połączeń przychodzących do drugiej słuchawki oraz wykonywanie połączeń konferencyjnych.

5.10.1 Połączenie wewnętrzne z inną słuchawką

Uwaga

Jeśli model słuchawki nie należy do rodziny ID555, ta funkcja może nie być dostępna.

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk .
 - *Jeżeli zarejestrowane są tylko dwie słuchawki, połączenie wewnętrzne zostanie natychmiast zrealizowane.*
- 2** Jeśli zarejestrowanych jest więcej słuchawek, wyświetlone zostaną numery słuchawek dostępnych w odniesieniu do funkcji połączenia wewnętrznego. Przewiń  do słuchawki, z którą chcesz się połączyć, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**

5.10.2 Przekazanie połączenia przychodzącego do innej słuchawki

- 1** W czasie trwania połączenia naciśnij przycisk , aby zawiesić połączenie zewnętrzne i powrócić do rozmowy

wewnętrznej (rozmówca nie będzie Cię słyszeć).

- *Jeżeli zarejestrowane są tylko dwie słuchawki, połączenie wewnętrzne zostanie natychmiast zrealizowane.*
- 2** Jeśli zarejestrowanych jest więcej słuchawek, wyświetlone zostaną numery słuchawek dostępnych w odniesieniu do funkcji połączenia wewnętrznego. Przewiń  do słuchawki, z którą chcesz się połączyć, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**
 - *Wybrana słuchawka zadzwoni.*
 - 3** Aby przyjąć rozmowę zewnętrzną, naciśnij na dzwoniącej słuchawce przycisk .
 - *Połączenie wewnętrzne zostanie ustanowione.*
 - 4** Naciśnij przycisk  na pierwszej słuchawce, aby przekazać rozmowę przychodzącą do słuchawki wybieranej.
 - *Rozpocznie się inicjowanie połączenia z numerem zewnętrznym.*

Uwaga

Jeśli drugie połączenie nie zostanie odebrane, naciśnij przycisk , aby powrócić do rozmowy zewnętrznej.

5.10.3 Przyjęcie połączenia przychodzącego podczas rozmowy przez połączenie wewnętrzne

- 1 Jeśli w trakcie prowadzonego połączenia wewnętrznego nadejdzie połączenie zewnętrzne, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy nowego połączenia.
- 2 Aby zakończyć połączenie wewnętrzne i odebrać połączenie zewnętrzne, naciśnij przycisk . Słuchawka zadzwoni. Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij przycisk .
 - *Rozpoczyna się połączenie przychodzące.*

* Wskazówka

Aby zawiesić połączenie wewnętrzne i odebrać połączenie przychodzące, naciśnij przycisk .

5.10.4 Przełączanie połączenia zewnętrznego i wewnętrznego

Aby przełączyć połączenie wewnętrzne lub zewnętrzne, naciśnij przycisk .

5.10.5 Rozpoczęcie trójsłonnej rozmowy konferencyjnej

Funkcja rozmów konferencyjnych umożliwia podział jednego połączenia przychodzącego na dwie słuchawki (połączone wewnętrznie). Wspólnie konferować mogą trzy osoby i nie jest konieczne wykupienie usługi sieciowej.

- 1 W czasie trwania połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby zawiesić połączenie zewnętrzne (rozmówca nie będzie Cię już słyszeć).
 - *Jeżeli zarejestrowane są tylko dwie słuchawki, połączenie wewnętrzne zostanie natychmiast zrealizowane.*
- 2 Jeśli zarejestrowanych jest więcej słuchawek, wyświetlone zostaną numery słuchawek dostępnych w odniesieniu do funkcji połączenia wewnętrznego. Przewiń  do słuchawki, z którą chcesz się połączyć, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**.
 - *Wybrana słuchawka zadzwoni.*
- 3 Aby przyjąć rozmowę zewnętrzną, naciśnij na dzwoniącej słuchawce przycisk .
 - *Połączenie wewnętrzne zostanie ustanowione.*

- 4** Aby rozpocząć trójstronną konferencję, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez mniej więcej 2 sekundy na pierwszej słuchawce.

- Na ekranie wyświetli się komunikat **KONFERENCJA** i nawiązane zostanie połączenie konferencyjne.

Wskazówka

Jeśli tryb **KONFERENCJA** został włączony (patrz „Włączanie/wyłączanie trybu konferencyjnego” na stronie 40), trójstronne połączenie konferencyjne zostanie ustanowione automatycznie, gdy druga słuchawka zajmie linię podczas trwania połączenia zewnętrznego.

Wskazówka

Aby zakończyć przywoływanie, naciśnij ponownie na stacji bazowej przycisk .

5.11 Przywoływanie

Funkcja przywoływania umożliwia zlokalizowanie zagubionej słuchawki, jeśli jest ona w zasięgu i są w niej naładowane akumulatory.

- 1** Naciśnij na stacji bazowej przycisk .
 - Wszystkie zarejestrowane słuchawki zadzwonią.
- 2** Aby po zlokalizowaniu słuchawki zakończyć przywoływanie, naciśnij na niej dowolny przycisk.

Uwaga

Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, słuchawka i stacja bazowa powrócą do trybu czuwania.

6 Ustawienia osobiste

6.1 Zmiana nazwy słuchawki

Istnieje możliwość zmiany nazwy słuchawki i jej wyświetlenia w trybie czuwania. Domyślna nazwa słuchawki to **PHILIPS**.

1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE**

i naciśnij przycisk  **WYB.**, następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wprowadzić ustawienie **NAZWA SŁUCH.**

2 Wprowadź nazwę słuchawki (maksimum 12 znaków) i potwierdź zmiany, naciskając przycisk  **OK**.

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

6.2 Melodia słuchawki

6.2.1 Ustawianie głośności dzwonka

Niebezpieczeństwo

Podczas ustawiania głośności dzwonka telefonu lub kiedy słuchawka dzwoni podczas połączenia przychodzącego, nie należy trzymać jej zbyt blisko ucha. Głośny dzwonek może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

Dostępnych jest 5 poziomów głośności dzwonka włącznie z głośnością narastającą.

1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **MELOD. SŁUCHAW** i naciśnij przycisk  **WYB.** Aby wprowadzić ustawienie **GŁOŚN. DZWONKA**, naciśnij ponownie przycisk  **WYB.**

2 Przewiń  do wybranego poziomu głośności i naciśnij przycisk  **OK**.

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

Uwaga

Kiedy głośność dzwonka jest wyłączona, na ekranie zostanie wyświetlona ikona



6.2.2 Ustawianie melodii dzwonka

Telefon wyposażony jest w 15 polifonicznych melodii dzwonka.

1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **MELOD. SŁUCHAW** i naciśnij przycisk  **WYB.** Przewiń  do opcji **LICZBA DZWONK** i naciśnij przycisk  **WYB.**

- 2 Przewiń  do wybranej melodii, aby ją odtworzyć.
- 3 Aby ustawić wybraną melodię, naciśnij przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

6.2.3 Włączenie/wyłączenie dźwięku przycisków

Po naciśnięciu przycisków rozlega się sygnał dźwiękowy. Dźwięk przycisków można włączyć lub wyłączyć. Domyślnie, dźwięk jest **WŁĄCZONY**.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **MELOD. SŁUCHAW** i naciśnij przycisk  **WYB.** Przewiń  do opcji **DŻW. KLAWISZY** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i naciśnij przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

6.3 Zmiana języka wyświetlania

Słuchawka może obsługiwać różne języki, w zależności od wybranego kraju podczas wyboru kraju w trybie WITAJ.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **JĘZYK** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Przewiń  do wybranego języka i naciśnij przycisk  **WYB.**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

* Wskazówka

Kiedy ustawiony zostanie język, opcje menu w słuchawce natychmiast zostaną wyświetlone w tym języku. Nie ulegnie jednak zmianie język zdefiniowanej wiadomości wychodzącej w automatycznej sekretarce.

6.4 Ustawianie poziomu kontrastu

Dostępne jest 5 poziomów kontrastu (**POZIOM 1**, **POZIOM 2**, **POZIOM 3**, **POZIOM 4** lub **POZIOM 5**).

Domyślnie ustawiony jest **POZIOM 2**.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **KONTRAST** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Przewiń  do żadanego poziomu kontrastu (**POZIOM 1**, **POZIOM 2**, **POZIOM 3**, **POZIOM 4** lub **POZIOM 5**) i potwierdź, naciskając przycisk  **WYB.**

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

6.5 Włączenie/wyłączenie automatycznego rozłączania

Ta funkcja pozwala na automatyczne zakończenie połączenia po odłożeniu słuchawki na stację bazową. Domyślnie w przypadku tej funkcji jest wybrane ustawienie **WŁĄCZONY**.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **AUTO. ROZŁĄCZ.** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i potwierdź, naciskając przycisk  **WYB..**
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

7 Ustawienia zegara i budzika

Funkcja ta pozwala na ustawienie w telefonie daty, godziny i budzika. Domyślnie ustawiona data i godzina to odpowiednio **01/01** i **00:00**.

7.1 Ustawianie daty i godziny

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **ZEGAR + BUDZIK** i naciśnij przycisk  **OK**, naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wprowadzić ustawienie opcji **USTAW CZAS**.
- 2 Zostanie wyświetlona ostatnia zapisana data. Wprowadź bieżącą datę (DD/MM) i naciśnij przycisk  **OK**.
- 3 Zostanie wyświetlona ostatnio zapisana godzina. Wprowadź bieżącą godzinę (GG:MM). Naciśnij przycisk , aby wybrać ustawienie **A** (przed południem), lub przycisk , aby wybrać ustawienie **P** (po południu) w przypadku używania 12-godzinnego formatu czasu. Potwierdź decyzję, naciskając przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Jeśli w polach daty/godziny wprowadzono niewłaściwą cyfrę, zostanie wyemitowany sygnał błędu. Godziny: od 00 do 12; Minuty: od 00 do 59.

Data: od 01 do 31; Miesiąc: od 01 do 12.

Ostrzeżenie

Jeśli telefon podłączony jest do linii ISDN przez przejściówkę, data i godzina mogą się uaktualniać po każdym połączeniu. Dostępność funkcji aktualizacji daty i godziny połączenia zależy od sieci. Proszę sprawdzić ustawienia daty i godziny w systemie ISDN lub skontaktować się z operatorem sieci.

7.2 Ustawianie formatu czasu i godziny

W telefonie można ustawić wybrany format daty i godziny. Domyślny format to **DD/MM** oraz **24-GODZINNY**.

7.2.1 Ustawianie formatu godziny

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **ZEGAR + BUDZIK**, a następnie naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do opcji **USTAW FORMAT**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Aby wprowadzić **FORMAT CZASU**, naciśnij przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie.

- 3** Przewiń  do wyboru formatu czasu (**12-GODZINNY** lub **24-GODZINNY**) i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić wybór.
- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

7.2.2 Ustawianie formatu daty

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **ZEGAR + BUDZIK**, a następnie naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do opcji **USTAW FORMAT**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2** Przewiń  , aby wprowadzić ustawienie opcji **FORMAT DATY**, i naciśnij przycisk  **OK**.
- Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie.
- 3** Przewiń  do wyboru formatu daty (**DD/MM** lub **MM/DD**) i potwierdź wybór, naciskając przycisk  **OK**.
- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

7.3 Ustawianie budzika

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **ZEGAR + BUDZIK**, a następnie naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do opcji **BUDZIK** i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 2** Przewiń  do ustawienia **WYŁĄCZONY, JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNIE** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 3** Jeśli wybierzesz ustawienie **JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNIE**, wprowadź czas uruchomienia budzika (GG:MM) i naciśnij przycisk  **2**, aby wybrać ustawienie **A** (przed południem), lub przycisk  **7**, aby wybrać ustawienie **P** (po południu), jeśli używasz 12-godzinnego formatu czasu. Potwierdź decyzję, naciskając przycisk  **OK**.
- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

Uwaga

Dźwięk budzika i ikona budzika  będzie się rozlegać/świecić przez 1 minutę po jego aktywacji. Aby wyciszyć dźwięk budzika, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk na słuchawce.

7.4 Ustawianie dźwięku budzika

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **ZEGAR + BUDZIK**, a następnie naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do opcji **SYGNAŁ BUDZIKA** i naciśnij przycisk  **WYB..**

2 Przewiń  do ustawienia **MELODIA 1**, **MELODIA 2** lub **MELODIA 3**, a następnie potwierdź, naciskając przycisk  **WYB..**

- *Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.*

8 Ustawienia zaawansowane

8.1 Łatwe wybieranie

Włączenie funkcji Łatwe wybieranie umożliwia wybranie numeru poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku na słuchawce. Jest to przydatne w razie nagłego wypadku w celu szybkiego kontaktu ze służbami ratunkowymi. Numer łatwego wybierania może mieć do 24 cyfr.

8.1.1 Włączanie trybu łatwego wybierania

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij przycisk , a następnie naciśnij przycisk , aby otworzyć pozycję **ŁATWE WYBIER.**
- 2** Aby wybrać opcję **TRYB**, naciśnij przycisk .
- 3** Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** i potwierdź, naciskając przycisk .
- 4** Wprowadź numer łatwego wybierania i potwierdź go, naciskając przycisk 
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

8.1.2 Wyłączanie trybu łatwego wybierania

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (jeśli tryb łatwego wybierania jest włączony).
- 2** Przewiń  do ustawienia **WYŁĄCZONY** i potwierdź wybór, naciskając przycisk .

8.1.3 Zmiana numeru łatwego wybierania

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij przycisk , a następnie naciśnij przycisk , aby otworzyć pozycję **ŁATWE WYBIER.**
- 2** Przewiń  do opcji **NUMER** i naciśnij przycisk 
 - Wyświetlony zostanie ostatni zachowany numer łatwego wybierania (o ile istnieje).
- 3** Wprowadź numer łatwego wybierania (maksimum 24 cyfry) i potwierdź go, naciskając przycisk 
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

8.2 Włączanie/wyłączanie trybu konferencyjnego

Po włączeniu trybu konferencyjnego można rozpocząć 3-osobową konferencję za pomocą drugiej słuchawki zarejestrowanej w stacji bazowej, jeśli słuchawka ta znajdzie się na linii podczas trwania połączenia zewnętrznego.

Ustawienie domyślne tego trybu to **WŁĄCZONY**.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.ZAAWANS.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **KONFERENCJA** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i potwierdź, naciskając przycisk  **WYB.**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

8.3 Blokowanie połączeń

Funkcja blokowania połączeń pozwala na uniemożliwienie użytkownikom danych słuchawek wybierania numerów telefonów rozpoczynających się od określonych cyfr. Istnieje możliwość zapisania maksymalnie 4 zablokowanych numerów; każdy może składać się z 4 cyfr.

8.3.1 Włączanie/wyłączanie blokowania połączeń

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.ZAAWANS.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **BLOK. POŁĄCZEŃ** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Wprowadź główny kod PIN i potwierdź go, naciskając przycisk  **OK**.

Uwaga

Domyślny główny kod PIN to 0000.

- 3 Aby wybrać opcję **TRYB**, naciśnij przycisk  **WYB.**
- 4 Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i potwierdź, naciskając przycisk  **WYB.**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

8.3.2 Zmiana numeru blokowania połączeń

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.ZAAWANS.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **BLOK. POŁĄCZEŃ** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Wprowadź główny kod PIN i potwierdź go, naciskając przycisk  **OK**.

Uwaga

Domyślny główny kod PIN to 0000.

- 3** Przewiń  do opcji **NUMER** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 4** Przewiń  do opcji **NUMER 1**, **NUMER 2**, **NUMER 3** lub **NUMER 4** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 5** Wprowadź numer blokowany (maksimum 4 cyfry) i potwierdź go, naciskając przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

Uwaga

Po wybraniu cyfr z zablokowanego numeru połączenie nie zostanie nawiązane. Telefon wyemituje wówczas dźwięk błędu i powróci do trybu czuwania.

8.4 Zmiana głównego kodu PIN

Główny kod PIN wymagany jest podczas ustawiania blokady połączeń, rejestracji/wyrejestrowania słuchawki i zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki. Domyślnym głównym kodem PIN jest 0000. Długość kodu PIN to 4 cyfry. Na słuchawce zostanie wyświetlone zapytanie o kod PIN, za każdym razem gdy będzie on potrzebny.

Uwaga

Domyślny fabryczny kod PIN urządzenia to 0000. W razie zmiany kodu PIN należy zapisać go w bezpiecznym miejscu. Kod PIN powinien być chroniony przez zagubieniem.

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.ZAAWANS.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji **ZMIEN PIN** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2** Wprowadź bieżący główny kod PIN i potwierdź go, naciskając przycisk  **OK**.
 - Wprowadzony kod PIN zostanie wyświetlony pod postacią gwiazdek (*) na wyświetlaczu.
- 3** Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij przycisk  **OK**.
- 4** Ponownie wprowadź nowy kod PIN i potwierdź go, naciskając przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

Uwaga

Jeśli zapomnisz kod PIN, jedynym rozwiązaniem będzie zresetowanie telefonu do ustawień domyślnych. Szczegółowe informacje można znaleźć w następnej części, „Resetowanie urządzenia”.

8.5 Rejestracja

Jeśli chcesz zarejestrować dodatkową słuchawkę lub jeśli jedna ze słuchawek została przypadkowo wyrejestrowana i chcesz zarejestrować ją ponownie, wykonaj procedurę opisaną poniżej. To jest procedura rejestracji słuchawek ID555. Procedury mogą się różnić w zależności od słuchawki do zarejestrowania. W takim wypadku należy zwrócić się do producenta dodatkowej słuchawki.

Dodatkowe słuchawki muszą być zarejestrowane w stacji bazowej przed ich użyciem. W jednej stacji bazowej zarejestrować można 5 słuchawek.

Przy każdorazowym zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu słuchawki należy podać główny kod PIN.

Uwaga

Domyślny główny kod PIN to 0000.

Aby ręcznie zarejestrować słuchawkę:

Przy każdorazowym zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu słuchawki należy podać główny kod PIN.

Uwaga

Domyślny główny kod PIN to 0000.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przez mniej więcej 5 sekund przycisk  na stacji bazowej. Stacja bazowa emituje sygnał, kiedy jest gotowa do przyjęcia rejestracji.
- 2 Na słuchawce naciśnij przycisk , przewiń  do opcji **UST.ZAAWANS.**, a następnie

naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **REJESTROWANIE** i naciśnij przycisk  **WYB.**

Uwaga

Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, procedura zostanie przerwana. Jeśli tak się stanie, wróć do punktu 1.

- 3 Wprowadź główny kod PIN i potwierdź go, naciskając przycisk  **OK**.

Uwaga

Domyślny główny kod PIN to 0000.

- 4 Na ekranie wyświetli się komunikat **OCZEKIWANIE_ _**.

Uwaga

Jeśli w określonym czasie nie nastąpi wykrycie stacji bazowej, słuchawka powróci do trybu czuwania.

8.6 Wyrejestrowanie słuchawki

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.ZAAWANS.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **WYREJESTRUJ** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Wprowadź główny kod PIN i potwierdź go, naciskając przycisk  **OK**.

Uwaga

Domyślny główny kod PIN to 0000.

- 3 Przewiń  do wybranego numeru słuchawki i naciśnij przycisk  **WYB.**

- *Rozlegnie się sygnał dźwiękowy informujący o pomyślnym wyrejestrowaniu, a na ekranie pojawi się komunikat*
WYREJESTROWANO.

Uwaga

Jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, procedura zostanie przerwana, a telefon powróci do trybu czuwania.

Do wyrejestrowania słuchawki spoza rodziny modeli ID555 możesz użyć wyłącznie słuchawki ID555.

8.7 Wybór kraju

Dostępność tego menu zależy od kraju.

Istnieje możliwość wyboru innego kraju niż wskazany na ekranie powitalnym.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.ZAAWANS.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **KRAJ** i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 2 Przewiń  do wybranego kraju i potwierdź wybór, naciskając przycisk  **OK.**

- *Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.*

Uwaga

Po wybraniu kraju do telefonu automatycznie zostaną przypisane ustawienia domyślne w odniesieniu

do danego kraju (np. Czas ponownego wywołania, Tryb wybierania numeru, Język itd.).

8.8 Resetowanie urządzenia

Funkcja ta umożliwia powrót do ustawień domyślnych telefonu.

Ostrzeżenie

Po zresetowaniu wszystkie ustawienia osobiste oraz listy połączeń i ponownego wybierania zostaną skasowane, a telefon powróci do ustawień domyślnych. Książka telefoniczna oraz nieprzeczytane wiadomości na automatycznej sekretarce nie ulegną jednak zmianie na skutek zresetowania.

Uwaga

Może pojawić się konieczność ponownego skonfigurowania telefonu. Po zresetowaniu telefon ponownie znajdzie się w trybie WITAJ. (Przejdź do rozdziału 3.3).

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.ZAAWANS.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **ZRESETUJ** i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 2 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **ZRESETUJ?** Potwierdź decyzję, naciskając przycisk  **OK.**
 - *Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.*

- Zostaną przywrócone ustawienia domyślne telefonu (patrz „Ustawienia domyślne” na stronie 44).

8.9 Ustawienia domyślne

Głośność dzwonka	POZIOM 2
Melodia dzwonka	FLICK
Głośność słuchawki	GŁOŚNOŚĆ 3
Głośność głośnika	GŁOŚNOŚĆ 3
Dźwięki przycisków	WYŁĄCZONE
Kontrast	POZIOM 2
Automatyczne rozłączanie	WYŁĄCZONE
Budzik	WYŁĄCZONE
Tryb blokowania połączeń	WYŁĄCZONE
Łatwe wybieranie	WYŁĄCZONE
Nazwa słuchawki	PHILIPS
Data/godzina	01/01/2008; 00:00
Główny PIN	0000
Połączenia konferencyjne	WYŁĄCZONE

Automatyczna sekretarka

Tryb odpowiedzi	ODP.+ NAGRYW.
Liczba dzwonek przed odebraniem	5
Wiadomości wychodzące	Wstępnie zdefiniowane w odniesieniu do trybu ODP.+ NAGRYW.
Podsluchiwanie słuchawki	WYŁĄCZONE
Głośność stacji bazowej	POZIOM 5
Dostęp zdalny	WYŁĄCZONY

8.10 Ustawianie automatycznego prefiksu

Ta funkcja umożliwia wprowadzenie prefiksu na początku wybranego numeru (patrz „Wybieranie wstępne” na stronie 20). Istnieje możliwość dodania ciągu wykrywającego, który dopasuje i zamieni pierwsze cyfry na początku wybranego numeru. Maksymalnie można dodać 5 cyfr do ciągu wykrywającego oraz 14 cyfr do numeru prefiksu.

Uwaga

Nie można zagwarantować działania słuchawki ID555 z wszystkimi typami central telefonicznych.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.ZAAWANS.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **AUTOM. PREFIKS** i naciśnij przycisk  **WYB.**.
- 2 Na ekranie wyświetli się komunikat **WYKRYJ CYFRĘ.**
 - Wyświetlony zostanie ostatni zachowany ciąg (o ile istnieje).
- 3 Wprowadź numer ciągu wykrywającego (maksymalnie 5 cyfr) i potwierdź go, naciskając przycisk  **OK.**
- 4 Na ekranie wyświetli się komunikat **PREFIKS.**
 - Wyświetlony zostanie ostatni zachowany prefiks (o ile istnieje).
- 5 Wprowadź numer prefiksu (maksimum 14 cyfr) i potwierdź go, naciskając przycisk  **OK.**
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

Uwaga

Jeśli nie zostanie wprowadzony żaden ciąg, prefiks zostanie automatycznie dodany do wybieranego numeru po naciśnięciu przycisku .

W przypadku numerów rozpoczynających się od znaków *, # lub spacji (P) numer prefiksu nie zostanie dodany do wybieranego numeru po naciśnięciu przycisku .

8.11 Zmiana czasu ponownego wywołania

Czas ponownego wywołania (opóźnienia wywołania) to czas, przez który linia będzie wyłączona po naciśnięciu przycisku . Można go ustawić na krótki, średni lub długi. Domyślna wartość czasu ponownego wywołania w słuchawce powinna być najlepiej dopasowana do sieci w Twoim kraju i nie powinno jej się zmieniać.

Uwaga

To ustawienie jest przydatne podczas korzystania z usług sieciowych. Korzystanie z niektórych usług, do których dostęp umożliwiają przyciski [ + ], [ + ] (połączenie oczekujące, przekazywanie połączeń...), jest zależne od ustawienia czasu ponownego wywołania. Dodatkowe informacje o tej funkcji można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST. ZAAWANS.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **CZ. PON. PRZ.** i naciśnij przycisk  **WYB.**.
- 2 Przewiń  do ustawienia **KRÓTKI, ŚREDNI** lub **DŁUGI** i naciśnij przycisk  **WYB.**, aby potwierdzić.

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

8.12 Zmiana trybu wybierania (funkcja zależna od kraju)

Domyślna wartość trybu wybierania ustawiona w słuchawce powinna być najlepiej dopasowana do sieci w Twoim kraju i nie powinno się jej zmieniać.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.ZAAWANS.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **TRYB WYBIER** i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 2 Przewiń  do ustawienia **TONOWE** lub **IMPULSOWE** i potwierdź, naciskając przycisk  **WYB..**

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

8.13 Ustawianie pierwszego dzwonka

Kiedy funkcja ta jest wyłączona, pierwszy dzwonek z połączenia głosowego nie zostanie wyemitowany. Jest to zwłaszcza przydatne w krajach, gdzie po pierwszym sygnale wysłana jest identyfikacja dzwoniącego. Dodatkowo, kiedy przyjdzie wiadomość, telefony w mieszkaniu nie zadzwonią.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.ZAAWANS.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **PIERW. DZWONEK** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i naciśnij przycisk  **OK.**
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

9 Usługi sieciowe

To menu umożliwia łatwy dostęp do niektórych usług sieciowych zależnych od kraju lub subskrypcji, a także ich włączania i wyłączania. Aby uzyskać więcej informacji o tych usługach, skontaktuj się z operatorem.

Domyślne numery i wartości wstępnie ustawione w telefonie powinny być najlepiej dopasowane do sieci w Twoim kraju i nie ma powinno się ich zmieniać.

9.1 Przekazywanie połączeń

Dostępne są 3 opcje przekazywania połączeń: bezwarunkowe przekazywanie połączeń, przekazywanie połączeń, gdy linia jest zajęta lub gdy linia nie odpowiada.

9.1.1 Włączanie funkcji przekazywania połączeń

Uwaga

Po włączeniu tej funkcji w zależności od ustawienia opcji przekazywania połączeń połączenia przychodzące będą przekazywane na wskazany numer.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USŁ. SIECIOWA** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Przewiń  do ustawienia opcji przekazywania połączeń, które chcesz wybrać (**PRZEK. POŁĄCZ. / GDY ZAJĘTY / GDY BRAK ODPOW.**) i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 3 Wprowadź numer, na który mają być przekazywane połączenia, a następnie naciśnij przycisk  **OK.**
 - Zostanie wybrany numer wskazanej usługi.
- 4 Po wybraniu numeru naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu czuwania.

9.1.2 Wyłączanie funkcji przekazywania połączeń

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USŁ. SIECIOWA** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Przewiń  do ustawienia opcji przekazywania połączeń, które chcesz wybrać (**PRZEK. POŁĄCZ. / GDY ZAJĘTY / GDY BRAK ODPOW.**) i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 3 Przewiń  do ustawienia **WYŁĄCZ** i naciśnij przycisk  **WYB..**, aby potwierdzić.
 - Zostanie wybrany numer wskazanej usługi.
- 4 Po wybraniu numeru naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu czuwania.

9.1.3 Zmiana kodów

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USŁ. SIECIOWA** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Przewiń  do ustawienia opcji przekazywania połączeń, które chcesz wybrać (**PRZEK.**

POŁĄCZ. / GDY ZAJĘTY / GDY BRAK ODPOW.) i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 3** Przewiń  do opcji **ZMIEN KOD** i naciśnij przycisk  **WYB..**, aby wprowadzić numer przekazywania.
- 4** Potwierdź decyzję, naciskając przycisk  **OK.**

9.2 Poczta głosowa

Funkcja ta umożliwia dzwoniącemu pozostawienie wiadomości, kiedy nie możesz lub nie chcesz odebrać połączenia. Dostępność tej funkcji zależy od kraju i subskrypcji usługi u operatora. Pobieranie wiadomości często wiąże się z opłatami, ponieważ wiadomości są przechowywane w sieci, a nie na słuchawce. Aby uzyskać więcej informacji o tej funkcji, skontaktuj się z operatorem.

9.2.1 Konfigurowanie numeru poczty głosowej

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk  , przewiń  do opcji **USŁ. SIECIOWA** i naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji **POCZTA GŁOSOWA** lub **POCZTA GŁOS 2** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2** Przewiń  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 3** Zmień numer poczty głosowej i naciśnij przycisk  **OK.**

9.2.2 Włączanie poczty głosowej

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk  , przewiń  do opcji **USŁ. SIECIOWA** i naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji **POCZTA GŁOSOWA** lub **POCZTA GŁOS 2** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2** Aby wybrać opcję **ROZMOWA**, naciśnij przycisk  **WYB..**
 - *Zostanie wybrany numer wskazanej usługi.*
- 3** Po wybraniu numeru naciśnij przycisk  , aby powrócić do trybu czuwania.

9.3 Usługi informacyjne

9.3.1 Aktywacja usług informacyjnych

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk  , przewiń  do opcji **USŁ. SIECIOWA** i naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do ustawienia **INFO 1** lub **INFO 2** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2** Aby wybrać opcję **ROZMOWA**, naciśnij przycisk  **WYB..**
 - *Zostanie wybrany numer wskazanej usługi.*
- 3** Po wybraniu numeru naciśnij przycisk  , aby powrócić do trybu czuwania.

9.4 Oddzwanianie

9.4.1 Konfigurowanie funkcji oddzwaniania

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USŁ. SIECIOWA** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **ODDZWANIANIE** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Przewiń  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 3 Wprowadź żądany numer do oddzwonienia i naciśnij przycisk  **OK.**

9.4.2 Włączanie funkcji oddzwaniania

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USŁ. SIECIOWA** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **ODDZWANIANIE** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Aby wybrać opcję **ROZMOWA**, naciśnij przycisk  **WYB..**
 - Zostanie wybrany numer wskazanej usługi.
- 3 Po wybraniu numeru naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu czuwania.

9.5 Anulowanie oddzwaniania

9.5.1 Konfigurowanie anulowania oddzwaniania

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USŁ. SIECIOWA** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **ANULUJ ODDZW.** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Przewiń  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 3 Wprowadź żądany numer do anulowania oddzwonienia i naciśnij przycisk  **OK.**

9.5.2 Włączanie anulowania oddzwaniania

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USŁ. SIECIOWA** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **ANULUJ ODDZW.** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Aby wybrać opcję **ROZMOWA**, naciśnij przycisk  **WYB..**
 - Zostanie wybrany numer wskazanej usługi.
- 3 Po wybraniu numeru naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu czuwania.

9.6 Ukrywanie numeru

9.6.1 Konfigurowanie ukrywania numeru

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USŁ. SIECIOWA** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **UKRYJ NUMER** i naciśnij przycisk  **WYB.**.
 - 2** Przewiń  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **WYB.**.
 - 3** Wprowadź żądany numer do ukrycia i naciśnij przycisk  **OK**.
-

9.6.2 Włączanie ukrywania numeru

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USŁ. SIECIOWA** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **UKRYJ NUMER** i naciśnij przycisk  **WYB.**.
- 2** Aby wybrać ustawienie **WŁĄCZ**, naciśnij przycisk  **WYB.**.
 - *Zostanie wybrany numer wskazanej usługi.*
- 3** Po wybraniu numeru naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu czuwania.

10 Automatyczna sekretarka

Telefon wyposażony jest w funkcję automatycznej sekretarki, która po włączeniu nagrywa nieodebrane połączenia. Automatyczna sekretarka może przechowywać 99 wiadomości. Maksymalny czas nagrania to 30 minut (w tym spersonalizowane wiadomości wychodzące).

Za pomocą przycisków na stacji bazowej można wywołać podstawowe funkcje sekretarki, takie jak odtworzenie wiadomości, usuwanie wiadomości i regulacja głośności stacji bazowej. Aby zapoznać się z opisem wszystkich funkcji przycisków na stacji bazowej, patrz „Ogólny wygląd stacji bazowej” na stronie 12.

Dostęp do funkcji automatycznej sekretarki możesz również uzyskać za pośrednictwem menu automatycznej sekretarki w słuchawce. Dostępne jest również menu konfiguracji opcji automatycznej sekretarki.

Aby rozpocząć, naciśnij przycisk  na stacji bazowej i włącz automatyczną sekretarkę (jeśli jest wyłączona). Możesz również włączyć automatyczną sekretarkę, korzystając ze słuchawki (patrz „Włączenie/wyłączenie automatycznej sekretarki przez słuchawkę” na stronie 55).

10.1 Odtwarzanie

10.1.1 Przyciski sterujące automatyczną sekretarką na stacji bazowej

Przyciski na stacji bazowej	Opis
	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć automatyczną sekretarkę.
	Naciśnij ten przycisk, aby odtworzyć wiadomość lub zatrzymać odtwarzanie wiadomości.
	Naciśnij ten przycisk, aby usunąć bieżącą wiadomość. W trybie czuwania naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez dwie sekundy, aby usunąć wszystkie stare wiadomości.
	Naciśnij ten przycisk jednokrotnie, aby ponownie odtworzyć bieżącą wiadomość. Naciśnij ten przycisk dwukrotnie, aby powrócić do poprzedniej wiadomości w trakcie odtwarzania bieżącej wiadomości.

	Naciśnij ten przycisk, aby pominąć bieżącą wiadomość i odtworzyć kolejną.
	Zmniejsz (-)/zwiększ (+) głośność podczas odtwarzania wiadomości.
	Naciśnij ten przycisk, aby przywołać słuchawkę. Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez ponad trzy sekundy, aby rozpocząć procedurę rejestracyjną.

10.1.2 Odtwarzanie nowych wiadomości przez słuchawkę

Ostatnia nagrana wiadomość zostanie odtworzona jako pierwsza przez głośnik. Kiedy wszystkie nowe wiadomości zostaną odsłuchane, sekretarka zatrzyma się, a ikona  przestanie migać.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.** i naciśnij przycisk  **WYB.**, a następnie ponownie naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wybrać menu **ODTWÓRZ.**
- 2 W trakcie odtwarzania można użyć następujących funkcji:

Regulacja głośności słuchawki	Naciśnij przycisk  .
Zatrzymanie odtwarzania	Aby zatrzymać odtwarzanie wiadomości, naciśnij przycisk  STOP.
Ponowne odtworzenie	Naciśnij przycisk  OPCJA , przewiń  do opcji POWTÓRZ i naciśnij przycisk  WYB. , aby ponownie odtworzyć wiadomość.
Następna wiadomość	Naciśnij przycisk  OPCJA , przewiń  do opcji DALEJ i naciśnij przycisk  WYB.
Poprzednia wiadomość	Naciśnij przycisk  OPCJA , przewiń  do opcji WSTECZ i naciśnij przycisk  WYB.
Kasowanie wiadomości	Naciśnij przycisk  OPCJA , przewiń  do opcji USUŃ i naciśnij przycisk  WYB.
Przełączanie odtwarzania na słuchawkę	Naciśnij przycisk  .

* Wskazówka

Możesz również odtworzyć wiadomości w następujący sposób: naciśnij przycisk  w trybie czuwania, a następnie przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.** i naciśnij przycisk  **WYB.**, a następnie ponownie naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wybrać menu **ODTWÓRZ.**

10.1.3 Odtwarzanie starych wiadomości przez słuchawkę

Stare wiadomości można odtworzyć dopiero po odsłuchaniu wszystkich nowych wiadomości. Wiadomość nagrana jako pierwsza zostanie odtworzona jako pierwsza. Kolejne wiadomości będą odtwarzane automatycznie do wyczerpania nowych wiadomości.

1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.** i naciśnij przycisk  **WYB.**, a następnie ponownie naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wybrać menu **ODTWÓRZ.**

2 Naciśnij przycisk  **WYB.**

- *Odtwarzanie rozpocznie się od ostatnio zapisanej wiadomości i będzie trwało do ostatniej zapisanej.*

3 Podczas odtwarzania wiadomości możesz nacisnąć przycisk , aby wybrać dostępne opcje (patrz opcje opisane w części „Odtwarzanie nowych wiadomości przez słuchawkę” na stronie 52).

10.2 Kasowanie wszystkich wiadomości

Uwaga

Nieodsłuchane wiadomości nie zostaną skasowane.

Ostrzeżenie

Usuniętych wiadomości nie można przywrócić.

1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **USUŃ WSZYSTKIE** i naciśnij przycisk  **WYB.**

2 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **USUŃ WSZYSTKIE?** Aby potwierdzić usunięcie wszystkich wiadomości, naciśnij przycisk  **OK.**

- *Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.*

10.3 Konfigurowanie trybu odpowiedzi

Istnieją dwa tryby odpowiedzi: tylko odpowiedź oraz odpowiedź z nagrywaniem.

Domyślnym trybem jest **ODP.+ NAGRYW.**, co umożliwia dzwoniącemu pozostawienie wiadomości na automatycznej sekretarce.

Można to zmienić na **TYLKO ODPOWIE.**, co powoduje, że

dzwoniący nie będzie mógł pozostawić wiadomości na automatycznej sekretarce.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **TRYB ODPOWIE** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Przewiń  do opcji **ODP.+ NAGRYW.** lub **TYLKO ODPOWIE**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**
 - Tryb odpowiedzi zostanie ustawiony.

Uwaga

W zależności od wybranego trybu odpowiedzi przez sekretarkę zostanie odtworzona odpowiednia wiadomość powitalna. Język domyślnej wiadomości powitalnej zależy od kraju wybranego w trybie powitania (patrz strona 16).

10.4 Osobista wiadomość wychodząca (OGM)

10.4.1 Nagrywanie osobistej wiadomości wychodzącej

Osobista wiadomość zastępuje domyślną. Aby przywrócić domyślną wiadomość wychodzącą, wystarczy usunąć zapisaną przez siebie wiadomość. Jeśli nie jesteś zadowolony z nagranej wiadomości, wystarczy nagrać nową wiadomość, która zastąpi poprzednią.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **ZAPISZ POWIT.** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Przewiń  do opcji **ODP.+ NAGRYW.** lub **TYLKO ODPOWIE**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**
- 3 Przewiń  do opcji **ZAPISZ POWIT.** i naciśnij przycisk  **WYB.**
 - Rozpocznie się nagrywanie.
- 4 Aby zapisać nagranie, naciśnij przycisk  **ZAPISZ.**
 - Nagranie zostanie odtworzone, a po zakończeniu odtwarzania na ekranie pojawi się poprzednie menu. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk  **OK.**

Uwaga

Maksymalna długość wiadomości powitalnej to 2 minuty.

10.4.2 Odtwarzanie osobistej wiadomości wychodzącej

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **ZAPISZ POWIT.** i naciśnij przycisk  **WYB.**

- 2** Przewiń  do opcji **ODP.+ NAGRYW.** lub **TYLKO ODPOWIE**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**
- 3** Aby wybrać opcję **ODTWÓRZ**, naciśnij przycisk  **WYB..**
- Zostanie odtworzona poprzednio nagrana wiadomość wychodząca (jeśli jest dostępna), a następnie na ekranie pojawi się poprzednie menu.

10.4.3 Usuwanie osobistej wiadomości wychodzącej

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji **ZAPISZ POWIT.** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2** Przewiń  do opcji **ODP.+ NAGRYW.** lub **TYLKO ODPOWIE**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**
- 3** Przewiń  do opcji **USUŃ** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- Nagrana wiadomość zostanie usunięta.

10.5 Włączenie/wyłączenie automatycznej sekretarki przez słuchawkę

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji

WŁ/WYŁ SEKRET i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 2** Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i potwierdź, naciskając przycisk  **WYB..**
- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

10.6 Ustawianie automatycznej sekretarki

10.6.1 Opóźnienie dzwonka

Możesz ustawić liczbę dzwonek przed odebraniem przez automatyczną sekretarkę połączenia i rozpoczęciem odtwarzania wiadomości powitalnej. Możesz ustawić automatyczną sekretarkę na odpowiadanie po 3–8 dzwonekach lub wybrać ustawienie **OSZCZĘDZANIE**. Domyślną liczbą dzwonek jest 5.

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **WYB..**. Następnie naciśnij przycisk  **WYB..**, aby wprowadzić ustawienie opcji **OPÓŹN. DZWONKA**.
- 2** Przewiń  do wybranego ustawienia opóźnienia (od 3 do 8 dzwonek lub **OSZCZĘDZANIE**) i naciśnij przycisk  **WYB..**, aby potwierdzić wybór.

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

✱ Wskazówka

Tryb oszczędzania pozwala na uniknięcie kosztów dalekich połączeń, kiedy zdalnie sprawdzasz wiadomości. Jeśli na sekretarce są nowe wiadomości, wiadomość powitalna odtworzy się po 3 dzwonek. Jeśli nie ma nowych wiadomości, wiadomość powitalna odtworzy się po 5 dzwonek. Jeśli więc chcesz sprawdzić, czy masz nowe wiadomości bez opłat za połączenie, wystarczy je przerwać po czwartym dzwonku.

10.6.2 Dostęp zdalny

Jeśli jesteś z dala od domu i chcesz sprawdzić wiadomości na automatycznej sekretarce, możesz wykorzystać funkcję zdalnego dostępu i zrobić to z innego telefonu. Kiedy wprowadzisz z innego telefonu swój numer domowy i podasz zdalny kod dostępu*, będzie możliwe odsłuchanie wiadomości z sekretarki. Klawiatura używanego telefonu działa jak funkcje automatycznej sekretarki, możesz więc odtwarzać wiadomości, kasować je, włączać lub wyłączać sekretarkę itd.

☎ Uwaga

Funkcja jest domyślnie wyłączona.

* Zdalny kod dostępu (taki sam jak główny kod PIN) zapobiega dostępowi do sekretarki przez osoby niepowołane. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 10.6.2.2.

10.6.2.1 Włączenie/ wyłączenie zdalnego dostępu

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **ZDALNA OBSŁUGA** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZ** lub **WYŁĄCZ** i naciśnij przycisk  **WYB.**, aby potwierdzić.
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

10.6.2.2 Sterowanie automatyczną sekretarką z połączenia zewnętrznego

- 1 Wprowadź swój numer z innego telefonu.
 - Automatyczna sekretarka odpowie i zacznie odtwarzać wiadomość powitalną.
- 2 Przed upływem 8 sekund naciśnij przycisk # na używanym telefonie i wprowadź kod zdalnego dostępu (taki sam jak główny kod PIN).
 - Jeśli kod zdalnego dostępu jest nieprawidłowy, zostanie

wyemitowany sygnał błędu.
Ponownie wprowadź kod w celu wpisania właściwego numeru.

- Jeśli w ciągu 10 sekund nie wprowadzisz kodu zdalnego dostępu, automatyczna sekretarka natychmiast zakończy połączenie.
- Jeśli kod zdalnego dostępu (taki sam jak główny kod PIN) będzie prawidłowy, zostanie wyemitowany sygnał potwierdzający.
- Nowe wiadomości (jeśli są dostępne) zostaną odtworzone automatycznie. Odtwarzanie zakończy się po odtworzeniu wszystkich nowych wiadomości.



Uwaga

Jeśli nie ma żadnych nowych wiadomości, automatyczna sekretarka nie odtworzy żadnych wiadomości.

Poniższa tabela przedstawia funkcje dostępu podczas połączenia zdalnego.

Naciśnij	Aby
	Naciśnij raz, aby ponownie odtworzyć bieżącą wiadomość, lub dwa razy, aby przejść do poprzedniej wiadomości.
	Odtworzyć stare wiadomości.
	Przejść do następnej wiadomości.

	Skasować bieżącą wiadomość.
	Włączyć automatyczną sekretarkę.
	Zatrzymać odtwarzanie bieżącej wiadomości.
	Wyłączyć automatyczną sekretarkę.
	Wprowadzić kod zdalnego dostępu, jeżeli automatyczna sekretarka jest włączona i odtwarzana jest wiadomość powitalna.

10.7 Podsluch połączenia

10.7.1 Podsluch połączenia na słuchawce

Jeśli ustawienie funkcji podsłuchu połączenia na słuchawce to **WŁĄCZONY**, możesz słuchać wiadomości przychodzących za pomocą głośnika słuchawki i zdecydować, czy chcesz odebrać połączenie. Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk .

Funkcja jest domyślnie wyłączona.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń , do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk **WYB.**, przewiń do opcji

USTAWIENIA i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **SORT. HS** i naciśnij przycisk  **WYB.**

- 2** Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

- 2** Przewiń  do ustawienia preferowanego języka i potwierdź wybór, naciskając przycisk  **WYB.**
- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

10.7.2 Podsluch połączenia na stacji bazowej

Możesz użyć przycisku  lub  do ustawienia głośności głośnika podczas podsluchu połączenia. Wybór najniższego ustawienia głośności spowoduje wyłączenie podsluchu połączenia.

10.7.3 Zmiana języka wiadomości głosowych

Menu pozwala na zmianę języka domyślnie nagranej wiadomości powitalnej. Dostępność tego menu oraz opcji językowych zależy od kraju.

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk  **menu**, przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **JĘZYK WIAD GŁO** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- Aktualnie wybrany język zostanie podświetlony.

II Dane techniczne

Wyświetlacz

- Progresywne podświetlenie wyświetlacza LCD

Ogólne funkcje telefonu

- Identyfikacja numeru i nazwy dzwoniącego
- 15 polifonicznych melodii dzwonka

Książka telefoniczna, lista ponownego wybierania i lista połączeń

- Książka telefoniczna na 200 wpisów
- Lista ponownego wybierania na 20 wpisów
- Lista połączeń na 50 wpisów

Akumulatory

- 1 akumulator polimerowy litowo-jonowy 500 mAh

Specyfikacje radiowe

- Pasmo częstotliwości: 1880–1900 MHz
- Maksymalna moc wyjściowa: 250 mW

Pobór mocy

- Pobór mocy w trybie czuwania: około 800 mW

Waga i wymiary

- Słuchawka: 74 g
- 144 mm × 13 mm × 43 mm (wys. × gł. × szer.)
- Stacja bazowa: 143 g
- 70 mm × 85 mm × 128 mm (wys. × gł. × szer.)

Zakres temperatury

- Podczas pracy: od 0°C do 35°C.
- Przechowywanie: od -20°C do 45°C.

Wilgotność względna

- Podczas pracy: do 95% przy 40°C.
- Przechowywanie: do 95% przy 40°C.

12 Najczęściej zadawane pytania

www.philips.com/support

W tym rozdziale znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące posiadanego telefonu.

Połączenie

Słuchawka się nie włącza!

- Naładuj akumulator: umieść słuchawkę w stacji bazowej. Po kilku chwilach telefon się włączy.

Słuchawka się nie ładuje!

- Sprawdź połączenia ładowarki.

Ikona nie miga podczas ładowania!

- Akumulator jest naładowany: nie ma potrzeby dłużej go ładować.
- Brak kontaktu z akumulatorem: popraw słuchawkę na ładowarce.
- Zabrudzone styki: oczyść styki akumulatora suchą szmatką.
- Zainstalowano niewłaściwy akumulator: używaj tylko akumulatorów litowo-jonowych dostarczonych wraz z urządzeniem. Używanie baterii alkalicznych lub akumulatorów innego typu wiąże się z ryzykiem wycieku.

Utrata łączności w czasie trwania rozmowy!

- Naładuj akumulatory.
- Przesuń się bliżej stacji bazowej.

Telefon jest poza zasięgiem!

- Przesuń się bliżej stacji bazowej.

Na słuchawce pojawia się komunikat OSTRZEŻENIE!

- Używaj wyłącznie akumulatorów litowo-jonowych dołączonych do zestawu. W przypadku użycia baterii alkalicznych lub innego typu istnieje ryzyko wycieku.

Konfiguracja

Na słuchawce wyświetla się komunikat SZUKANIE... i miga ikona !

- Przesuń się bliżej stacji bazowej.
- Upewnij się, że stacja bazowa jest włączona.
- Zresetuj jednostkę i uruchom ponownie rejestrację słuchawki (patrz „Rejestracja” na stronie 42).

Dźwięk

Słuchawka nie dzwoni!

Sprawdź, czy opcja **GŁOŚN.**

DZWONKA nie jest ustawiona na wyłączony, i upewnij się, że na ekranie nie jest wyświetlona ikona  (patrz „Ustawianie głośności dzwonka” w rozdziale 6.2.1).

Rozmówca w ogóle mnie nie słyszy!

Mikrofon może być wyłączony.

W czasie trwania połączenia naciśnij przycisk .

Brak sygnału wybierania!

- Brak zasilania: sprawdź połączenia.
- Akumulator jest rozładowany: naładuj akumulatory.
- Przesuń się bliżej stacji bazowej.
- Użyto niewłaściwego przewodu telefonicznego: użyj dostarczonego przewodu telefonicznego.
- Wymagana jest przejściówka: podłącz przejściówkę przewodu do przewodu telefonicznego.

Dzwoniący mnie nie słyszy!

- Przesuń się bliżej stacji bazowej.
- Odsuń stację bazową o przynajmniej jeden metr od urządzeń elektrycznych.

Zakłócenia w radiu lub telewizorze!

- Odsuń stację bazową jak najdalej od urządzeń elektrycznych.

Zachowanie produktu

Klawiatura nie działa!

- Wyłącz blokadę klawiatury: naciśnij i przytrzymaj przycisk  w trybie czuwania.

Słuchawka nagrzewa się podczas dłuższej rozmowy!

- Jest to normalne zachowanie. Słuchawka podczas rozmowy zużywa energię.

Nie można zarejestrować słuchawki w stacji bazowej!

- Osiągnięto limit (5) podłączonych słuchawek. Aby zarejestrować nową słuchawkę, wyrejestruj jedną z używanych słuchawek.
- Wymij i włóż ponownie akumulator słuchawki.
- Spróbuj ponownie, odłączając i podłączając zasilanie stacji bazowej, i wykonaj procedurę rejestracji słuchawki.
- Upewnij się, że został wprowadzony prawidłowy kod PIN. Jeśli kod PIN nie został zmieniony, domyślny kod to 0000.

Nie wyświetla się numer dzwoniącego!

- Usługa nie została aktywowana: sprawdź, czy usługa została zasubskrybowana u operatora sieci.

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej!

- Poczta głosowa operatora jest zarządzana przez operatora, nie przez telefon. Jeśli chcesz zmienić jej ustawienia, skontaktuj się z operatorem.

Dźwięk jest złej jakości i miga ikona anteny 📶!

- Zasięg wewnętrzny i zewnętrzny słuchawki wynosi odpowiednio 50 i 300 metrów. Kiedy słuchawka znajdzie się poza zasięgiem działania, zacznie migać ikona anteny 📶.

Słuchawka wciąż przechodzi w tryb czuwania.

- Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, słuchawka powróci do trybu czuwania. Powrót do trybu czuwania nastąpi również wówczas, gdy słuchawka znajdzie się z powrotem na stacji bazowej.

Nie można wprowadzić nowego numeru do książki telefonicznej i pojawia się komunikat PAMIĘĆ PEŁNA!

- Usuń wpis, aby zwolnić pamięć przed wpisaniem nowego kontaktu.

Główny kod PIN jest nieprawidłowy!

- Domyślny kod PIN to 0000.
- Jeśli kod PIN był wcześniej zmieniony i nie pamiętasz nowego kodu, przywróć domyślny główny kod PIN, resetując słuchawkę (patrz „Resetowanie urządzenia” w rozdziale 8.8).

Automatyczna sekretarka nie zapisuje wiadomości!

- Pamięć zapelniona: skasuj stare wiadomości.
- Włączony został tryb **TYLKO ODPOWIE**. Wyłącz tryb **TYLKO ODPOWIE** i włącz tryb **ODP.+ NAGRYW**. (patrz „Konfigurowanie trybu odpowiedzi” w rozdziale 10.3).

Tryb zdalnego dostępu nie działa!

- Włącz tryb zdalnego dostępu (patrz „Dostęp zdalny” w rozdziale 10.6.2).

Rozmowa podczas dostępu zdalnego jest kończona!

- Wpisywanie kodu PIN zabrało więcej niż 8 sekundy. Wprowadź ponownie kod PIN w ciągu 8 sekund.

Automatyczna sekretarka zatrzymuje się przed zakończeniem nagrania!

- Pamięć zapelniona: skasuj stare wiadomości.

13 Indeks

A

Akcesoria 7
Anulowanie oddzwaniania 49
Automatyczna sekretarka 51
Automatyczne odbieranie 35

B

Blokada klawiatury 22
Blokowanie połączeń 40
Budzik 37

C

Czas ponownego wywołania 45

D

Data i godzina 36
Dioda sygnalizacyjna 12
Dostęp zdalny 56
Dźwięk budzika 37
Dźwięk przycisków 34

E

Edycja wpisu w książce telefonicznej 25

G

Głośność 23
Głośność dzwonka 33
Głośność głośnika 23
Główny PIN 41

I

Instalacja akumulatorów 15
Instalacja telefonu 15
Instalacja telefonu 15

J

Język 34
Język wiadomości głosowych 58

K

Kasowanie wpisu na liście połączeń 29
Kasowanie wpisu w książce telefonicznej 26
Kończenie połączenia 21
Kontrast 34
Książka telefoniczna 20, 24

L

Lista połączeń 20, 28
Lista ponownego wybierania 20, 27
Ładowanie akumulatorów 15

M

Melodia dzwonka 33
Melodia słuchawki 33

N

Nawiązanie połączenia 20
Nazwa słuchawki 33

O

Odbieranie połączeń przy użyciu funkcji głośnomówiącej 21
Odbieranie połączenia 21
Oddzwanianie 49
Ogólny wygląd stacji bazowej 12
Ogólny wygląd telefonu 8
Opóźnienie dzwonka 55
Osobista wiadomość wychodząca (OGM) 54

P

Pierwszy dzwonek 46
Połączenie konferencyjne 31
Połączenie oczekujące 23
Połączenie w toku 22
Połączenie wewnętrzne 29
Pocztą głosowa 24, 26, 48
Podłączanie stacji bazowej 14
Podsluch połączenia 57
Przełączanie rozmów 31
Przekazywanie połączeń 47
Przyjęcie połączenia
Przychodzącego 31
Przywoływanie 32, 52

R

Recykling i utylizacja 5
Rejestracja 42
Resetowanie urządzenia 43

S

Struktura menu 17

T

Tryb automatycznej sekretarki 53
Tryb głośnika 23
Tryb wybierania 46

U

Ukrywanie numeru 50
Ustawienia domyślne 46
Usuwanie całej listy połączeń 29
Usuwanie całej listy ponownego wybierania 28
Usuwanie numeru ponownego wybierania 28

W

Włączanie/wyłączanie słuchawki 22
Wprowadzanie tekstu i liczb 22
Wyłączenie wyciszenia 23
Wybieranie bezpośrednio 20
Wybieranie wstępne 20
Wybór kraju 43
Wyciszenie 23
Wyświetlane ikony 11
Wyrejestrowanie 42

Z

Zapisywanie kontaktu 25
Zapisywanie numeru ponownego wybierania 27
Zegar i budzik 36



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48761 (PL)



C E 0168

Printed in China