

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/welcome



M550

M555



Išplėstinis vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1 Svarbūs saugo nurodymai 3

2 Jūsų telefonas 4

Dėžutės turinys	4
Telefono apžvalga	5
Bazinės stotelės apžvalga	6
Rodomos piktogramos	6

3 Pradžia 8

Prijungimas prie bazinės stotelės	8
Telefono įrengimas	8
Datos ir laiko nustatymas	9
Pakeisti nuotolinės prieigos PIN kodą	9
Ragelio įkrovimas	9
Baterijos įkrovos lygio patikrinimas	9
Kas yra budėjimo režimas?	10
Signalų stiprumo patikrinimas	10

4 Skambučiai 11

Skambinimas	11
Atsiliepiamas į skambutį	11
Skambučio baigimas	11
Mikrofono išjungimas	12
Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas	12
Antrojo skambučio atlikimas	12
Atsiliepiamas į antrąjį skambutį	12
Dviejų skambučių perjungimas	12
Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais	12

5 Tekstas ir numeriai 13

Teksto ir numerių įvedimas	13
Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas	13

6 Telefonų knyga 14

Telefonų knygos peržiūra	14
Įrašo paieška	14
Skambinimas iš telefonų knygos	14

Telefonų knygos peržiūra skambučio metu	14
Įrašo įtraukimas	14
Įrašo redagavimas	15
Įrašo ištrynimasis	15
Visų įrašų trynimasis	15

7 Skambučių žurnalas 16

Skambučių sąrašo tipas	16
Skambučių įrašų peržiūra	16
Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	16
Perskambinimas	16
Skambučio įrašo ištrynimasis	17
Visų skambučių įrašų ištrynimasis	17

8 Perrinkimo sąrašas 18

Perrinkimo įrašų peržiūra	18
Perrinkti numerį	18
Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	18
Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	18
Perrinkimo įrašo ištrynimasis	18
Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis	19

9 Telefono nustatymai 20

Garso nustatymai	20
ECO+ režimas	20
Ragelio pavadinimas	21
Datos ir laiko nustatymas	21
Rodymo kalbos nustatymas	21

10 Telefono autoatsakiklis 22

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas	22
Autoatsakiklio kalbos nustatymas	22
Atsiliepimo režimo nustatymas	22
Pranešimai	22
Gaunamos žinutės	23
Skambėjimo atidėjimo nustatymas	24
Nuotolinė prieiga	24

11 Paslaugos 26

Skambučių sąrašo tipas	26
Automatinė konferencija	26
Skambintojo ID / AOH	26
Atšaukimo trukmės pasirinkimas	26
Rinkimo režimas	27
Užregistruoti papildomus ragelius	27
Ragelių išregistravimas	27
Numatytųjų nustatymų atkūrimas	28
12 Techniniai duomenys	29
13 Pranešimas	30
Atitikties deklaracija	30
Atitinka GAP standartą	30
Atitikimas EMF	30
Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas	30
14 Dažnai užduodami klausimai	32
15 Priedas	34
Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė	34
16 Rodyklė	35

1 Svarbūs saugo nurodymai

Maitinimo reikalavimai

- Šiam gaminiiui reikia 100–240 voltų kintamosios srovės maitinimo lizdo. Įvykus maitinimo gedimui gali nutrūkti ryšys.
- Tinklo įtampa yra priskiriama TNV-3 (telekomunikacijų tinklo įtampoms) pagal EN 60950 standartą.



Įspėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.

- Jei įrangą reikia prijungti prie maitinimo šaltinio, maitinimo lizdas turi būti šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- Pradėjus naudotis laisvų rankų funkcija staiga gali stipriai padidėti garsumas ausinėje: nelaikykite ragelio per arti ausies.
- Sutrikus energijos tiekimui šia įrangą negalima skambinti pagalbos tarnyboms. Reikia pasirinkti alternatyviomis priemonėmis, kurias naudojant būtų galima skambinti pagalbos tarnyboms.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno arba abrazyvinių dalelių, kitaip telefoną galite sugadinti.
- Saugokite telefoną nuo per didelio karščio, kurį gali skleisti šildymo įranga arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nemėtykite telefono arba saugokite, kad ant jo nekristų daiktai.
- Aplink veikiančys mobilieji telefonai gali kelti trukdžius.

Kaip išvengti gedimų ar netinkamo veikimo



Atsargiai

- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijoje nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijoje nurodytas baterijas.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Nemeskite baterijų į ugnį.
- Visada naudokite tik prie gaminio pridedamus laidus.
- Saugokite krovimo kontaktus ar bateriją nuo metalinių daiktų.
- Saugokite gaminį nuo nedidelių metalinių daiktų. Dėl to gali suprastėti garso kokybė ir sugesti gaminys.
- Arti padėti metaliniai daiktai gali įsismagnetinti ir prikibti prie ragelio imtuvo.
- Nesinaudokite gaminiu sprogios aplinkos vietose.
- Neatidarinėkite ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jums gali kilti pavojus dėl aukštos įtampos.


Veikimo ir laikymo temperatūra

- Naudokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo 0 °C iki +40 °C (santykinis drėgnumas iki 90 %).
- Saugokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo -20 °C iki +45 °C (santykinis drėgnumas iki 95%).
- Baterijos eksploatavimo laikas esant žemai temperatūrai gali būti trumpesnis.

2 Jūsų telefonas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį!
Norėdami gauti visą pagalbą, kurią siūlo „Philips“, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.


Dėžutės turinys

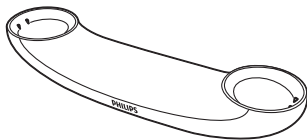

Stotelė



Ragelis

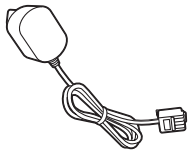

Maitinimo adapteris



Linijos laidas*



Garantija



Vartotojo vadovas





Greito parengimo instrukcija



Pastaba

- * Kai kuriose šalyse linijos adapterį reikia prijungti prie linijos laido, tada šį laidą prijungti prie telefono linijos lizdo.

Telefono apžvalga

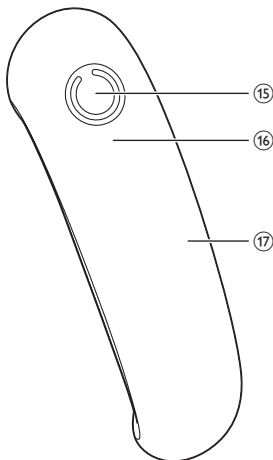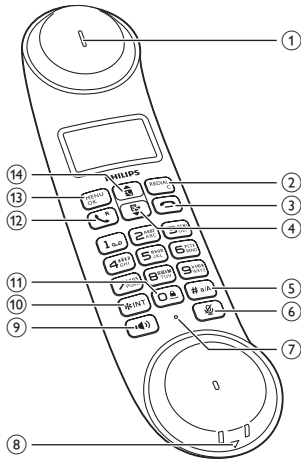

① Ausinė

② REDIAL/C

- Trinti tekstą arba skaitmenis.
- Atšaukti operaciją.
- Atidaryti perrinkimo sąrašą.

③

- Baigti pokalbį.
- Išėiti iš meniu / išjungti operaciją.

- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį.

④

- Slinkti žemyn per meniu.
- Sumažinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti skambučių žurnalą veikiant budėjimo režimui.

⑤


- Paspauskite ir laikykite, kad sustabdytumėte.
- Įjungti didžiąsias / mažąsias raides redaguojant.

⑥

- Išjungti / įjungti mikrofono garsą.

⑦ Mikrofonas

⑧ Baterijų dangtelio atidarymas

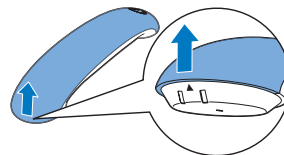

⑨

- Įjungti / išjungti telefono garsiakalbį.
- Skambinkite ir priimkite skambučius per garsiakalbį.

⑩

- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, jei norite skambinti vidiniame tinkle (tik kai komplekte yra keli rageliai).
- Nustatyti rinkimo režimą (pulsinio arba laikinojo tono režimą).

⑪

- Paspauskite, jei redaguodami tekstą norite įvesti tarpą.
- Veikiant budėjimo režimui paspauskite ir palaikykite nuspaudę klaviatūrą, kad ją užrakintumėte.

⑫

- Skambinkite ir priimkite skambučius.
- Atšaukimo klavišas

13 MENU/OK

- Atidaryti pagrindinį meniu.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Įjungti parinkčių meniu.
- Pasirinkti ragelio ekrane iškart virš klavišo rodomą funkciją.

14

- Slinkti aukštyn per meniu.
- Padidinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti telefonų knygą veikiant budėjimo režimui.


15 Garsiakalbis

16 LED indikatorius

- Išsijungęs: nėra naujų įvykių
- Įsijungęs: dvi sekundes, kol uždedamas ragelis ant stotelės.
- Blykčioja: yra naujų praleistų skambučių / naujų žinučių autoatsakiklyje, naujas balso paštas, naujos tekstinės žinutės (jei yra)
- Greitai blykčioja: naujas gaunamas skambutis

17 Ragelio galinės dalies dangtelis

Bazinės stotelės apžvalga

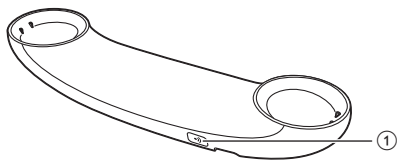

1

- Rasti ragelius.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad įjungtumėte registravimo režimą.

Rodomos piktogramos

Budėjimo režimu pagrindiniame ekrane pateikiamos piktogramos nurodo, kokiomis funkcijomis galite naudotis savo telefone.

Piktograma	Aprašymas
	Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio). Kai ragelis prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės juda, kol baterija baigiama krauti.
	Tuščios baterijos piktograma mirksi ir pasigirsta įspėjamasis tonas. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.
	Juostelių skaičius rodo ragelio ir bazinės stotelės ryšio būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas ar ryšys.
	Rodoma nuolat, kai naršote po atsakytus ir priimamus skambučius skambučių žurnale.
	Rodo perrinkimo sąrašą esantį siunčiamą skambutį.
	Blykčioja, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršoma po neperskaitytą įrašą apie praleistą skambutį skambučių žurnale. Rodoma nuolat, kai naršote po perskaitytus praleistus skambučius skambučių žurnale.
	Mirksi priimant skambutį. Rodoma nuolat pokalbio metu.
	Įjungtas garsiakalbis.
	Skambutis išjungtas.
	Autoatsakiklis: blykčioja, kai yra nauja žinutė arba kai atmintis pilna. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.


✉	Pradedama mirksėti, kai yra nauja balso žinutė. Dega nuolatos, kai balso žinutės baigiamos peržiūrėti skambučių žurnale. Kai nėra balso žinučių, ši piktograma nerodoma. Ši funkcija priklauso nuo tinklo.
▲ / ▼	Rodoma, kai slenkate aukštyn / žemyn per sąrašą arba didinate ar mažinate garsumą.
▶	Dešinėje pusėje daugiau skaitmenų. Paspauskite REDIAL/C, jei norite skaityti.
ECO+	Ijungtas tylusis režimas ECO+.

3 Pradžia



Atsargiai

- Prieš prijungdami ragelį būtinai perskaitykite saugos nurodymus, kurie pateikiami skyriuje „Svarbūs saugos nurodymai“.

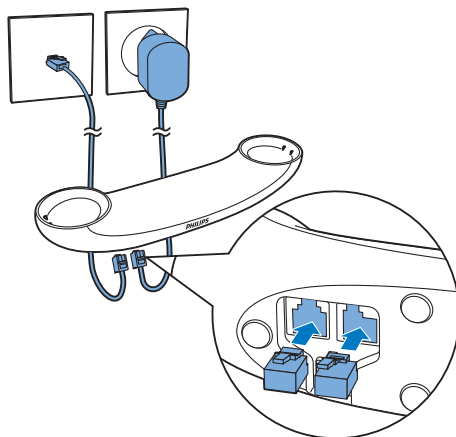


Ispėjimas

- Pavojus sugadinti gaminį! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą telefono gale ar apačioje.
- Baterijoms įkrauti naudokite pridėtą maitinimo adapterį.

Telefono įrengimas

Baterijos ragelyje jau yra įdėtos. Prieš įkraudami ištraukite baterijos juostelę iš baterijos durelių.

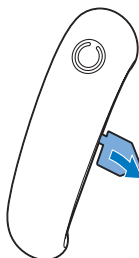

Pastaba

- Jei esate skaitmeninių abonentų linijos (DSL) abonentas ir naudojate spartiojo interneto paslaugą per telefono liniją, pasirūpinkite, kad tarp telefono linijos laido ir maitinimo lizdo būtų įrengtas DSL filtras. Šis filtras apsaugo nuo triukšmų ir skambintojo ID problemų, kurių gali kelti DSL trukdžiai. Daugiau informacijos apie DSL filtrus pateiks jūsų DSL paslaugų teikėjas.
- Tipo plokštelė yra ant bazinės stotelės apatinės dalies.



Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Saugokite baterijas nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada baterijų nemeskite į ugnį.
- Naudokite tik pridedamas baterijas.
- Gali sutrumpėti baterijų eksploatavimo laikas! Niekada nenaudokite skirtingų gamintojų ar tipų baterijų.



Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.

- 1 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
 - maitinimo lizdo sienoje.
- 2 Linijos laido galus prijunkite prie:
 - telefono linijos lizdo bazinės stotelės apačioje;
 - telefono linijos lizdo sienoje.



Įspėjimas

- Dėdami baterijas į jų skyrių patikrinkite jų polius. Supainioję polius galite sugadinti gaminį.

Datos ir laiko nustatymas



Patarimas

- Jei datą ir laiką norite nustatyti vėliau, paspauskite **REDIAL/C**, kad praleistumėte šį nustatymą.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. nustat.] > [Data ir laikas]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite skaitmenų mygtukus, kad įvestumėte datą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Laiko nustatymo meniu rodomas ragelyje.
- 4 Spauskite skaitmenų mygtukus, kad įvestumėte laiką.
 - Jei laikas rodomas 12 valandų formatu, paspauskite  / , kad pasirinktumėte **[am]** arba **[pm]** (priklauso nuo šalies).
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.

Pakeisti nuotolinės prieigos PIN kodą




Pastaba

- Numatytasis autoatsakiklio nuotolinės prieigos PIN kodas yra 0000. Turite jį pakeisti, kad užtikrintumėte saugumą.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Nuot. prieiga] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

- 3 Įveskite senąjį PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 4 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 5 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio įkrovimas

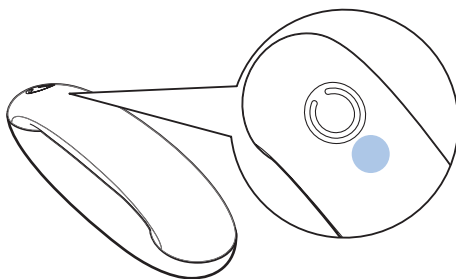

Įkraukite ragelį padėję jį bet kuria kryptimi. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prisijungimo garsą (žr. 'Prijungimo tono nustatymas' puslapyje 20). Ragelio galinėje pusėje esanti LED sublyksi vieną kartą.

- ↳ Ragelis pradėdamas krauti.



Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.
- Bėgant laikui baterijos galia sumažėja. Tai yra normalu.

Dabar telefonas yra parengtas naudoti.

Baterijos įkrovos lygio patikrinimas

Baterijos piktograma rodo esamą įkrovos lygį.

	Kai ragelis nuimtas nuo bazinės
	stotelės / įkroviklio, juostelės
	rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (visiškai įkrautas, vidutinis, žemas).
	Mirkysi tuščios baterijos piktogramą. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.

Jei kalbate telefonu, baterijai beveik išsikrovus pasigirsta įspėjamieji tonai. Kai baterija visiškai išsikrauna, ragelis išsijungia.

Kas yra budėjimo režimas?

Telefono budėjimo režimas įjungiamas, kai jis nėra naudojamas. Budėjimo režimo ekrane rodomas ragelio pavadinimas, ragelio numeris, data ir laikas.

Signalų stiprumo patikrinimas

	Juostelių skaičius rodo ragelio ir
	bazinės stotelės ryšio būseną. Kuo
	daugiau juostelių, tuo geresnis
	ryšys.

- Prieš skambindami ar priimdami skambučius ir naudodamiesi telefono funkcijomis, patikrinkite, ar jis yra prijungtas prie bazinės stotelės.
- Jei kalbėdami telefonu išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovė ragelio baterija arba ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.

Pastaba

- Kai **ECO+** įjungtas, signalo stiprumas nerodomas.

4 Skambučiai

Pastaba

- Jei sutrinka maitinimo tiekimas, telefonu negalima skambinti pagalbos tarnyboms.

Patarimas

- Prieš skambindami arba kalbėdami telefonu patikrinkite signalo stiprumą (žr. 'Signalų stiprumo patikrinimas' puslapyje 10).

Skambinimas

Skambučius atlikti galite šiais būdais:

- Įprastas skambutis
- Skambutis iš anksto nustatytu numeriu

Skambinti taip pat galite naudodami perrinkimo sąrašą (žr. 'Perrinkti numerį' puslapyje 18), telefonų knygos sąrašą (žr. 'Skambinimas iš telefonų knygos' puslapyje 14) ir skambučių žurnalą (žr. 'Perskambinimas' puslapyje 16).

Įprastas skambutis

- 1 Paspauskite  arba .
- 2 Surinkite telefono numerį.
 - ↳ Skambinama surinktu numeriu.
 - ↳ Parodoma dabartinio pokalbio trukmė.

Skambutis iš anksto nustatytu numeriu

- 1 Surinkite telefono numerį
 - Jei norite ištrinti skaitmenį, paspauskite **REDIAL/C**.
 - Norėdami ištrinti visus skaičius, paspauskite ir palaikykite nuspaudę **REDIAL/C**.
 - Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **# 0 0**.

- 2 Paspauskite  arba , jei norite skambinti.

Pastaba

- Pokalbio laikmatis rodo dabartinio skambučio laiką.
- Jei išgirstate įspėjamuosius tonus, vadinasi, beveik išsikrovė telefono baterija arba jis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau stotelės.

Atsiliėjimas į skambutį

Skambant telefonui galite:

- Paspausti  arba , kad atsiliptumėte.
- Paspausti **REDIAL/C** ir išjungti šio skambučio garsą.

Įspėjimas

- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelykirkite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.

Pastaba

- Jei užsisakėte skambintojo ID paslaugą iš paslaugų teikėjo, matysite skambintojo numerį, rodomą ragelyje. Jei numeris išsaugotas telefonų knygoje, bus rodomas vardas.

Patarimas

- Kai yra praleistas skambutis, rodomas pranešimas.

Skambučio baigimas

Skambučius užbaigti galite šiais būdais:

- Paspauskite .
- Įstatykite ragelį į bazinę stotelę ar įkrovimo laikiklį.

Mikrofono išjungimas

- 1 Skambučio metu paspauskite .
↳ Telefono ekrane rodoma [Nutildyti].
↳ Skambintojas jūsų negirdi, o jūs vis tiek jį girdite.
- 2 Dar kartą paspauskite , kad įjungtumėte mikrofoną.
↳ Dabar galite kalbėtis su skambintoju.

Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas

Paspauskite  /  ir sureguliuokite garsumą pokalbio metu.
↳ Nustatomas ausinės / garsiakalbio garsumas, o telefonas grįžta į pokalbio ekraną.

Antrojo skambučio atlikimas

 Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

- 1 Skambučio metu paspauskite .
↳ Pirmasis skambutis atidedamas.
- 2 Surinkite antrąjį numerį.
↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.

Atsiliiepimas į antrąjį skambutį

 Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Kai girdimas periodinis signalas, pranešantis apie priimamą skambutį, į jį galite atsiliiepti tokiais būdais:

- 1 Paspauskite  ir **2^{nt}**, kad atsiliieptumėte į skambutį.
↳ Pirmasis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į antrąjį skambutį.
- 2 Paspauskite  ir **1^{as}**, kad užbaigtumėte dabartinį skambutį ir atsiliieptumėte į pirmąjį.

Dviejų skambučių perjungimas

Paspauskite  ir **2^{nt}**.
↳ Dabartinis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į kitą skambutį.

 Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies.

Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais

 Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo ir šalies. Apie papildomus mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kai esate prisijungęs prie dviejų skambučių, paspauskite , tada **3^{is}**.
↳ Du pokalbiai sujungiami ir sukuriamas konferencinis skambutis.

5 Tekstas ir numeriai

Tekstą ir numerius galite įvesti nurodydami ragelio pavadinimą, telefonų knygos įrašus ir kitus meniu elementus.

Teksto ir numerių įvedimas

- 1 Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- 2 Norėdami ištrinti simbolį, paspauskite **REDIAL/C**. Norėdami ištrinti visus simbolius, paspauskite ir palaikykite nuspaudę **REDIAL/C**. Paspauskite  ir , kad žymeklį perkeltumėte į kairę ar dešinę.
- 3 Paspauskite , kad pridėtumėte tarpą.



Pastaba

- Norėdami sužinoti apie simbolių ir skaičių klavišų išdėstymą, žr. skyrių „Priedas“.

Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus pirmoji kiekvieno sakinio žodžio raidė yra didžioji, o kitos mažosios. Paspauskite ir laikykite nuspaudę , jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.

6 Telefonų knyga

Šiame telefone yra telefonų knyga, kurioje galite saugoti iki 100 įrašų. Telefonų knygą galite pasiekti ragelyje. Kiekvienas įrašas turi pavadinimą iš ne daugiau kaip 14 simbolių ir ne ilgesnį kaip 24 skaitmenų numerį.

Yra 2 tiesioginės prieigos atmintys (mygtukai **1** ir **2**). Atsižvelgiant į valstybę, mygtukai **1** ir **2** yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarnybos numerio mygtukai. Budėjimo režimu paspaudus ir palaikius klavišą automatiškai renkamas išsaugotas telefono numeris.

Telefonų knygos peržiūra

Pastaba

- Telefonų knygą vienu metu galite peržiūrėti tik viename ragelyje.

- 1 Paspauskite  arba **MENU/OK** > **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]**, kad pasiektumėte telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite kontaktą ir peržiūrėkite esamą informaciją.

Įrašo paieška

Telefonų knygoje įrašų galite ieškoti šiais būdais:

- Slinkti kontaktų sąrašą.
- Įvesti pirmąjį kontakto vardo raidę.

Kontaktų sąrašo slinkimas

- 1 Paspauskite  arba **MENU/OK** > **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]**, kad atidarytumėte telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite  ir , jei norite slinkti per telefonų knygos sąrašą.

Pirmosios kontakto vardo raidės įvedimas

- 1 Paspauskite  arba **MENU/OK** > **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]**, kad pasiektumėte telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite raidžių ir skaitmenų mygtuką, kuris atitinka reikiamą simbolį.
 - ↳ Parodomas pirmasis šiuo simboliu prasidedantis įrašas.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite  arba **MENU/OK** > **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]**, kad atidarytumėte telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos sąrašo.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.

Telefonų knygos peržiūra skambučio metu

Paspauskite **MENU/OK**, pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **MENU/OK** ir peržiūrėkite numerį.

Įrašo įtraukimas

Pastaba

- Jei telefonų knygos atmintis pilna, ragelio ekrane bus parodytas pranešimas. Ištrinkite kelis įrašus, kad galėtumėte įtraukti naujų.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. knyga]** > **[Pridėti naują]**.
- 3 Įveskite vardą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

- 4 Įveskite numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte
↳ Naujas įrašas išsaugomas.



Patarimas

- Paspauskite ir palaikykite **#****, jei norite įterpti tarpą.



Pastaba

- Telefonų knyga senąjį numerį pakeičia naujuoju.



Patarimas

- Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- Paspauskite **REDIAL/C**, jei norite ištrinti simbolį. Paspauskite  ir , kad žymeklį perkeltumėte į kairę ar dešinę.

- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų įrašų trynimasis

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. knyga] > [Naikinti visus]**.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Visi įrašai (išskyrus 2 tiesioginės prieigos atminties įrašus) ištrinami.

Įrašo redagavimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. knyga] > [Redaguoti]**.
- 3 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Redaguokite vardą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Redaguokite numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. knyga] > [Naikinti]**.
- 3 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.

7 Skambučių žurnalas

Skambučių žurnale saugoma skambučių istorija – visi praleisti ar priimti skambučiai. Priimamų skambučių istorijoje nurodomas skambintojo vardas ir numeris, skambučio data bei laikas. Šia funkcija galite naudotis, jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą. Telefonas gali išsaugoti iki 50 skambučių įrašų. Skambučių žurnalo piktograma ragelio ekrane mirksi ir praneša jums apie neatsakytus skambučius. Jei skambintojas leidžia rodyti savo tapatybę, galite peržiūrėti jo vardą ar numerį. Skambučių įrašai rodomi chronologine tvarka, sąrašo viršuje rodomas vėliausiai priimtas skambutis.

Pastaba

- Prieš perskambindami tiesiai iš skambučių sąrašo patikrinkite, ar numeris sąrašė yra galiojantis.

Piktogramos ekrane nurodys, ar yra praleistų / priimtų skambučių.

Piktogramos	Aprašas
	Rodoma nuolat, kai naršote po atsakytus ir priimamus skambučius skambučių žurnale.
	Blykčioja, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršoma po neperskaitytą įrašą apie praleistą skambutį skambučių žurnale. Rodoma nuolat, kai naršote po perskaitytus praleistus skambučius skambučių žurnale.

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, jei skambučių žurnale matote visus skambučius arba praleistus skambučius.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

Skambučių įrašų peržiūra

- 1 Paspauskite 
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **MENU/OK** ir pasirinkite **[Rodyti]**, kad matytumėte smulkesnę informaciją.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite 
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perskambinimas

- 1 Paspauskite .

- 2 Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.

Skambučio įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite 
 - ↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 3 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte
 - ↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
 - ↳ Įrašas ištrinamas.

Visų skambučių įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite 
 - ↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Paspauskite **MENU/OK**, jei norite įjungti parinkčių meniu.
- 3 Pasirinkite **[Naikinti visus]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte
 - ↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
 - ↳ Ištrinami visi įrašai.

8 Perrinkimo sąrašas

Perrinkimo sąrašė saugoma rinktų numerių skambučių istorija. Jame nurodomi vardai ir (arba) numeriai, kuriais skambinate. Šis telefonas gali išsaugoti iki 20 perrinkimo įrašų.

Perrinkimo įrašų peržiūra

Paspauskite **REDIAL/C**.

Perrinkti numerį

- 1 Paspauskite **REDIAL/C**.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **↵**.
↳ Skambinama surinktu numeriu.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite **REDIAL/C**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, paspauskite **MENU/OK**, tada dar kartą paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 3 Pasirinkti [**Išsaug. numerį**], tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite **REDIAL/C**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 3 Norėdami įeiti į meniu dar kartą, paspauskite **MENU/OK**.
- 4 Pasirinkti [**Išsaug. numerį**], tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 6 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perrinkimo įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **REDIAL/C**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 3 Norėdami įeiti į meniu dar kartą, paspauskite **MENU/OK**.
- 4 Pasirinkite [**Naikinti**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite **REDIAL/C**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 3 Norėdami įeiti į meniu dar kartą, paspauskite **MENU/OK**.
- 4 Pasirinkti **[Naikinti visus]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
 - ↳ Ištrinami visi įrašai.

9 Telefono nustatymai

Kad pritaikytumėte telefoną savo poreikiams, galite keisti nustatymus.

Garso nustatymai

Ragelio melodijos garsumo nustatymas

Galite rinktis iš 5 melodijos garsumo lygių arba [Išjungtas].

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [**Tel. nustat.**] > [**Garsai**] > [**Skamb. garsum.**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite garsumo lygį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio melodijos nustatymas

Galite rinktis iš 10 melodijų.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [**Tel. nustat.**] > [**Garsai**] > [**Skamb. tonai**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite melodiją, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Klaviatūros tono nustatymas

Klaviatūros tonas yra garsas, kuris girdimas paspaudus ragelio klavišus.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.

- 2 Pasirinkite [**Tel. nustat.**] > [**Garsai**] > [**Mygtukų tonas**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [**Ijungtas**]/[**Išjungtas**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Prijungimo tono nustatymas

Prijungimo tonas yra garsas, kuris girdimas įstačius ragelį į bazinę stotelę ar įkroviklį.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [**Tel. nustat.**] > [**Garsai**] > [**Pr. dok. ton.**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [**Ijungtas**]/[**Išjungtas**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

ECO+ režimas

Ijungus **ECO+** režimą, pašalinama ragelio ir stotelės spinduliuotė veikiant budėjimo režimui.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [**Tel. nustat.**] > [**ECO+ režimas**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [**Ijungtas**]/[**Išjungtas**] ir paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Įsitinkite, kad visi rageliai, registruoti bazinei stotelei, yra M550/M555, kad **ECO+** funkcija veiktų tinkamai.
- Įjungus **ECO+** sumažėja budėjimo laikas. Taip yra todėl, kad nustačius **ECO+** režimą bazinė stotelė neperduoda jokio signalo veikiant budėjimo režimui; todėl ragelis turi „klausyti“ bazinės stotelės signalų dažniau, kad aptiktų įeinančius skambučius ar kitas bazinės stotelės užklausas. Ilgiau užtruks norint pasinaudoti tokiomis funkcijomis kaip skambučių nustatymas, skambučių žurnalas, ieška ir telefonų knygos naršymas. Ragelis neįspės jūsų, jei dings maitinimas ar jis bus už veikimo diapazono ribų.

Ragelio pavadinimas

Ragelio pavadinimas gali būti ne ilgesnis nei 14 simbolių. Jis rodomas ragelio ekrane, kai jis veikia budėjimo režimu.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. nustat.] > [Tel. pavad.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Jei norite ištrinti simbolį, paspauskite **REDIAL/C**. Norėdami ištrinti visus simbolius, paspauskite ir palaikykite nuspaudę **REDIAL/C**.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Datos ir laiko nustatymas“ ir „Pradžia“.

Rodymo kalbos nustatymas



Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.
- Esamos kalbos priklauso nuo šalies.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. nustat.] > [Kalba]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

10 Telefono autoatsakiklis

Pastaba

- Yra tik M555 modeliuose.

Jūsų telefone yra autoatsakiklis, kurį įjungus įrašomi praleisti skambučiai. Pagal numatytuosius nustatymus autoatsakiklis yra nustatytas į **[Iraš. taip pat]** režimą. Galite nuotoliniu būdu prisijungti prie autoatsakiklio, ir pakeisti nustatymus naudodamiesi ragelyje esančiu autoatsakiklio meniu.

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Atsil. balsu]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Tik atsakyti]/[Iraš. taip pat]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Autoatsakiklio kalbos nustatymas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.

Autoatsakiklio kalba yra skirta pranešimams.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Balso kalba]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

- 3 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Atsiliepimo režimo nustatymas

Galite nustatyti autoatsakiklį ir pasirinkti, ar skambintojai galės palikti žinutes. Pasirinkite **[Iraš. taip pat]**, jei norite leisti skambintojams palikti žinutes. Pasirinkite **[Tik atsakyti]**, jei nenorite leisti skambintojams palikti žinučių.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Atsil. balsu]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite atsiliepimo režimą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei atmintis pilna, automatiškai įjungiamas autoatsakiklio **[Tik atsakyti]** režimas.

Pranešimai

Pranešimas yra žinutė, kurią girdi skambintojas, kai atsiliepia autoatsakiklis. Autoatsakiklyje yra 2 numatyti pranešimai: **[Iraš. taip pat]** režimas ir **[Tik atsakyti]** režimas.

Pranešimo įrašymas

Didžiausias pranešimo ilgis yra 3 minutės. Naujai įrašyti pranešimu automatiškai pakeičiamas senasis.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.

- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
- 4 Pasirinkti **[Irašyti]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įrašymą pradėkite po pyptelėjimo. Kalbėkite arti mikrofono.
- 6 Paspauskite **MENU/OK**, jei norite sustabdyti įrašymą, arba įrašymas bus sustabdytas po 3 minučių.
↳ Naujai įrašytą pranešimą galite išklausti ragelyje.

Pastaba

- Įrašydami pranešimą būtinai kalbėkite arti mikrofono.

Pranešimo išklausymas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
- 4 Pasirinkti **[Išklausti]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Galite išklausti dabartinį pranešimą.

Pastaba

- Atsiliepę į priimamą skambutį pranešimo išklausti nebegalite.

Numatytojo pranešimo atkūrimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.

- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
- 4 Pasirinkti **[Naud. numatyt.]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Atkuriamas numatytasis pranešimas.

Gaunamos žinutės

Kiekviena žinutė gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gaunate naujų žinučių, autoatsakiklyje pradeda mirksėti naujų žinučių indikatorius, o ragelio ekrane rodomas pranešimas.

Pastaba

- Jei atsiliepsite, kai skambintojas palieka pranešimą, įrašymas bus nutrauktas, jūs galėsite kalbėtis su skambintoju tiesiogiai.
- Jei atmintis pilna, autoatsakiklis automatiškai perjungiamas į **[Tik atsakyti]**. Ištrinkite senas žinutes, kad galėtumėte priimti naujų.

Gautų žinučių perklausa

Priimtas žinutes galite išklausti tokia tvarka, kokia jos buvo įrašytos.

Pasirinkite **MENU/OK > [Atsakiklis] > [Išklausti]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

- ↳ Paleidžiamos naujos žinutės. Jei nėra naujų žinučių, paleidžiamos senosios.
- Paspauskite **REDIAL/C**, jei norite sustabdyti perklausą.
- Paspauskite **MENU/OK**, jei norite įjungti parinkčių meniu.

- Paspauskite  / , jei norite padidinti / sumažinti garsumą.



Patarimas

- Pirmoje eilutėje rodomas žinučių skaitiklis (o data rodoma antroje eilutėje). Jis rodo peržiūrimą žinutę ir visų gautų žinučių skaičių.

Priimtų žinučių trynimas

- 1 Klausydami žinutės paspauskite **MENU/OK**, kad įjungtumėte parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkti **[Naikinti]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Senų priimtų žinučių trynimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Naikinti visus]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
 - ↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.



Pastaba

- Galite ištrinti tik perskaitytas žinutes. Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Skambėjimo atidėjimo nustatymas

Galite nustatyti, kiek kartų suskambės telefonas prieš į skambučių atsiliepiant autoatsakikliui.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.

- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Skamb. užlaik.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Prieš naudodami šią funkciją būtinai įjunkite autoatsakiklį.



Patarimas

- Kai prie autoatsakiklio jungiatės nuotoliniu būdu, skambėjimo atidėjimą rekomenduojama nustatyti **[Jun. mo. taup.]** režimu. Tai taupys žinučių tvarkymo būdas. Kai yra naujų žinučių, autoatsakiklis atsiliepia į skambučių po 3 skambučių; kai žinučių nėra, atsiliepama po 5 skambučių.

Nuotolinė prieiga

Autoatsakikliu galite naudotis nebūdami namuose. Tiesiog paskambinkite į savo telefoną mygtukiniu telefonu ir įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.



Pastaba

- Nuotolinės prieigos PIN kodas sutampa su sistemos PIN. Iš anksto nustatytas PIN yra 0000.

Nuotolinės prieigos įjungimas / išjungimas

Nuotolinę prieigą prie autoatsakiklio galite leisti arba blokuoti.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Nuot. prieiga]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

- 3 Pasirinkite **[Aktyvuoti]/[Deaktyvuoti]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

PIN / prieigos kodo keitimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Nuot. prieiga] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite senąjį PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 4 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 5 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinė prieiga prie autoatsakiklio

- 1 Paskambinkite namų numeriu naudodami mygtukinį telefoną.
- 2 Išgirdę pranešimą įveskite #.
- 3 Įveskite PIN kodą.
↳ Dabar jums suteikta prieiga prie autoatsakiklio ir galite išklausti naujas žinutes.

Pastaba

- Turite 2 bandymus įvesti teisingą PIN kodą, tada ragelis bus padėtas.

- 4 Paspauskite klavišą, kad būtų atlikta funkcija. Toliau pateikiamoje nuotolinės prieigos komandų lentelėje nurodytos prieinamos funkcijos.

Pastaba

- Kai žinučių nėra, 8 sekundes nepaspaudus jokio klavišo pokalbis automatiškai nutraukiamas.

Nuotolinės prieigos komandos

Klavišas	Funkcija
1	Pakartoti dabartinę arba išklausti ankstesnę žinutę.
2	Išklausti žinutes.
3	Pereiti prie kitos žinutės.
6	Ištrinti dabartinę žinutę.
7	Ijungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).
8	Stabdyti žinutės perklausą.
9	Išjungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).

11 Paslaugos

Telefonas palaiko įvairias funkcijas, kurios padeda priimti ir tvarkyti skambučius.

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, jei skambučių žurnale matote visus skambučius arba praleistus skambučius.

Skambučių įrašų peržiūra

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **MENU/OK** ir pasirinkite **[Rodyti]**, kad matytumėte smulkesnę informaciją.

Automatinė konferencija

Jei norite prisijungti prie išorinio skambučio naudodami kitą ragelį, paspauskite .



Pastaba

- Ši funkcija veikia tik modeliuose su keliais telefono rageliais.

Automatinės konferencijos aktyvinimas / išjungimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Konferencija]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Automatinis]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo ID / AOH

Galite nustatyti, kad priimant skambutį ragelyje būtų priimama ir rodoma skambintojo informacija.

Skambintojo informacijos rodymo aktyvinimas / išjungimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Caller ID/AOH] > [AOH įj./išj.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo numerio ilgio nustatymas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Caller ID/AOH] > [SID skaitmenys]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Atšaukimo trukmės pasirinkimas

Prieš atsiliepdami į antrą skambutį, pasirinkite, kad būtų nustatytas tinkamas atšaukimo laikas. Paprastai telefone jau yra nustatyta atšaukimo trukmė. Galite rinktis iš 3 parinkčių: **[Trumpas]**, **[Vidutiniškas]** ir **[Ilgas]**. Priemamų parinkčių skaičius priklauso nuo šalies. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.

- 2 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Atšauk. laikas]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Rinkimo režimas



Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies ir veikia tik modeliuose, kurie palaiko ir toninį, ir pulsinį rinkimą.

Rinkimo režimas yra jūsų šalyje naudojamas telefono signalas. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (sukamąjį) rinkimą. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Rinkimo režimo nustatymas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Nr. rink. rež.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite rinkimo režimą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Jei nustatytas pulsinis telefono rinkimo režimas, skambučio metu paspauskite *, kad laikinai įjungtumėte toninį režimą. Šiam skambučiui įvesti skaitmenys išsiunčiami kaip toninis signalas.

Užregistruoti papildomus ragelius

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių. Bazinėje stotelėje galite užregistruoti iki 3 ragelių.

- 1 Ragelyje paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Išregistruoti]**.
- 3 Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę ● ant bazinės stotelės, tada paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 4 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą. Paspauskite **REDIAL/C** ir atlikite pataisymus. Paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte PIN / prieigos kodą.



Pastaba

- Jei naudojate modelius, kuriuose įrengtas autoatsakiklis, išgirsite patvirtinimo pytelėjimą.

- ↳ Registravimas užtruks mažiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.



Pastaba

- Jei PIN / prieigos kodas neteisingas arba per tam tikrą laiką neaptinkama bazinė stotelė, ragelio ekrane parodomas pranešimas. Jei užregistruoti nepavyksta, pakartokite anksčiau pateiktus veiksmus.



Pastaba

- Iš anksto nustatytas PIN / prieigos kodas yra 0000. Jo keisti negalima.

Ragelių išregistravimas

- 1 Jei du rageliai naudojami su ta pačia bazine stotele, vieną iš ragelių galite išregistruoti naudodami kitą ragelį.
- 2 Paspauskite **MENU/OK**.
- 3 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Išregistruoti]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą. (Iš anksto nustatytas PIN / prieigos kodas

yra 0000). Paspauskite **REDIAL/C**, kad pašalintumėte numerį.

5 Pasirinkite norimo išregistruoti ragelio numerį.

6 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.

↳ Ragelis išregistruojamas.



Patarimas

- Ragelio numeris budėjimo režimu rodomas šalia ragelio pavadinimo.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradines gamykloje nustatytas reikšmes.

1 Paspauskite **MENU/OK**.

2 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Nustatyti vėl]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.

3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.

↳ Visi nustatymai, išskyrus telefonų knygą, yra nustatyti iš naujo.

12 Techniniai duomenys

Bendrosios specifikacijos ir funkcijos

- Maksimalus pokalbių laikas: 16 val.
- Maksimalus budėjimo laikas: 250 val. (LED išjungta)
- Diapazonas viduje: 50 metrų
- Diapazonas lauke: 300 metrų
- Telefonų knygos sąrašas su 100 įrašų
- Perrinkimo sąrašas su 20 įrašų
- Skambučių žurnalas su 50 įrašų
- Autoatsakiklis su iki 30 minučių įrašymo laiko
- Standartinis skambintojo atpažinimo palaikymas: FSK, DTMF

Baterija

- „Philips“: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh įkraunamos baterijos

Maitinimo adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis:

- „Philips“: S003EV06000302, įvestis: 100–240 V kintamoji srovė 50/60 Hz 200 mA; išvestis: (i) 6 V 300 mA, (ii) 6 V 200 mA

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,6 W (M550), 0,65 W (M555)

Svoris ir matmenys

- Ragelis: 171 gramas
- 213 x 50 x 44 mm (A x P x G)
- Pagrindas: 157 gramai
- 215 x 50 x 35 mm (A x P x G)

13 Pranešimas

Atitikties deklaracija

„Philips Consumer Lifestyle“ patvirtina, kad M550/M555 atitinka pagrindinius ir kitus susijusius 1999/5/EB direktyvos nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

Šis gaminys buvo suprojektuotas, išbandytas ir pagamintas laikantis Europos radijo ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos 1999/5/EB.

Atitinka GAP standartą

GAP standartu užtikrinama, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalius veikimo standartus neatsižvelgiant į jų modelį. Ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP reikalavimus, vadinasi, juose yra šios funkcijos: ragelio užregistravimas, prisijungimas prie linijos, skambinimas ir skambučio priėmimas. Išplėstinėmis funkcijomis negalėsite naudotis, jei juos naudosite su kito modelio įrenginiais. Norėdami užregistruoti ir naudoti šį ragelį su GAP reikalavimus atitinkančia kito modelio bazine stotele, pirmiausia įvykdysite gamintojo nurodymuose pateikiamus veiksmus, tada užregistruokite ragelį atlikdami šiame vadove pateikiamus veiksmus. Jei bazinėje stotelėje norite užregistruoti kito modelio ragelį, įjunkite bazinės stotelės registravimo režimą, tada vykdysite ragelio gamintojo instrukcijose pateikiamus nurodymus.

Atitikimas EMF

„Koninklijke Philips Electronics N.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams

skirtų gaminių, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo gaminių sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir gaminių gamintojų metu taikomus EMF standartus.

„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti gaminius, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips“ patvirtina, kad jei jų gaminiai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus.

„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema. Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Jei ant gaminio yra šis logotipas, vadinasi, buvo atliktas mokėjimas susijusiai nacionalinei perdirbimo sistemai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės.

Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)

Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

14 Dažnai užduodami klausimai

Ekране nerodomos signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Register your Handset]**, užregistruokite ragelį.



Patarimas

- Jei reikia daugiau informacijos, žr. skyriaus „Paslaugos“ dalį „Papildomų ragelių registravimas“.

Mano ragelis veikia paieškos režimu, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.
- Laikykite ragelį arčiau bazinės stotelės.

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Išregistruokite nenaudojamus ragelius ir bandykite dar kartą.



Patarimas

- Jei reikia daugiau informacijos, žr. skyriaus „Paslaugos“ dalį „Ragelių išregistravimas“.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite  ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite **MENU/OK** ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Ekране atsiras viena iš šių parinkčių:

Наст. Телефона > Язык

Налаштув. тел. > Мова

Telef. seadis > Keel

Tālr. iestat. > Valoda

Tel. nustat. > Kalba

4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.

5 Pasirinkite savo kalbą.

Nėra rinkimo signalo

- Patikrinkite telefono jungtis.
- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.

Nėra prijungimo tono


- Ragelis netinkamai įstatytas į bazinę stotelę / įkroviklį.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.

Nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų, ką daryti?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitikinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitikinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Nusipirkite naujas su tokiomis pat specifikacijomis. Norėdami nuimti baterijų dangtelį, žr. instrukcijas paveikslėlyje.

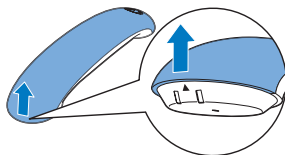

Neveikia

- Įsitikinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitikinkite, kad tiekiamas maitinimas ir kad telefonas prijungtas.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Išitikinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.



Pastaba

- Jei anksčiau pateikti sprendimai nepadeda, atjunkite ragelio ir bazinės stotelės maitinimą. Pabandykite dar kartą po 1 minutės.

15 Priedas

Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė

Klavišas	Didžiosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų / rumunų / lenkų / čekų / vengrų / slovakių / slovėnų / kroatų / lietuvių / estų / latvių / bulgarų)
0	Tarpas. 0, / ; : " ' ! ; ? ; * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ã Ä Å Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Ĳ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Ž Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Klavišas	Mažosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų)
0	Tarpas. 0, / ; : " ' ! ; ? ; * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	a b c 2 â á æ ä å ç ċ
3	d e f 3 ê ë ì í î ï Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ð ĳ Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š ž π θ σ
8	t u v 8 ù ú û
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Klavišas	Didžiosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0, / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¤ § ...
2	А Б В Г 2 А В С Ё Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ж 3 Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И І Ї К Л Љ 4 Г Н І Г
5	М Н О П Њ 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У Ћ 6 М Н О Њ Õ
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Û
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Klavišas	Mažosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0, / ; : " ' ! ; ? ; * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	а б в г 2 а б с ё ä å ç ċ
3	д е ё ж з 3 д е ф ё ё Δ Φ
4	и і ї к л љ 4 г н і г
5	м н о п ђ 5 ј к л λ
6	р с т у ћ 6 м н о њ õ
7	ф х ц ч ж 7 р q r s п θ σ β
8	ш щ ѣ ы 8 т u v ù
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ

16 Rodyklė

A

atšaukimo laikas	26
atsiliepimas į skambutį	11
autoatsakiklis	22
automatinė konferencija	26

I

įjungti / išjungti	22
įkrovimas	9
įrašyti numerį	16

B

baterija	8, 9, 29
bazinė stotelė	
apžvalga	6
įdiegimas	8
budėjimo režimas	10

D

du pokalbiai / pokalbio atidėjimas	12
------------------------------------	----

G

GAP	30
garsai	
mygtuko garsas	20
stotelė	20
garsumo reguliavimas	12
gaunamos žinutės	23

I

išklausyti žinutes	23
išmetimas	30

K

kalbos nustatymas	
autoatsakiklis	22
ragelis	21

konferencija	12, 26
kontaktai	14

L

laiko nustatymas	9
------------------	---

M

maitinimo adapteris	29
melodija	20

N

numatytieji nustatymai	28
nuotolinė autoatsakiklio prieiga	24
nustatyti	8
nutildyti	12

P

papildomi rageliai	27
perrinkimas	18
PIN	
autoatsakiklis	9, 25
ragelis	9
praleisti skambučiai	16
pranešimai	22

R

ragelio pavadinimas	21
rasti ragelius / pranešimai	6
registruoti / išregistruoti	27
rinkimo režimas	27

S

saugumas	3
signalų stiprumas	10
skambinimas	11
skambintojo ID	11, 16
Skambintojo ID / AOH	26
skambučio atidėjimas	24
skambučių žurnalas	16

T

teksto įvedimas	13, 34
telefonas	
apžvalga	5
nustatykite	8
telefono nustatymai	20
telefonų knyga	14, 16, 18
trikčių diagnostika ir šalinimas / DUK	32
trinti žinutes	24



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_M55x_51_LT_V2.0
WK12361

