

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



MCM129



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2	8	Fejlfinding	12
	Sikkerhed	2			
2	Dit Hi-Fi-mikrosystem	3	9	Meddelelse	13
	Indledning	3			
	Hvad er der i kassen	3			
	Oversigt over hovedenheden	4			
	Oversigt over fjernbetjeningen	5			
3	Kom godt i gang	6			
	Tilslut højttalere	6			
	Tilslut strømmen	6			
	Gør fjernbetjeningen klar	7			
	Tænd	7			
4	Afspilning	7			
	Afspilning fra disk	7			
	Afspilning fra USB-enhed	7			
	Afspilningsstyring	8			
	Programmering af numre	8			
5	Lyt til radio	9			
	Find en radiostation	9			
	Programmer radiostationer automatisk	9			
	Programmer radiostationer manuelt	9			
	Vælg en forudindstillet radiostation	9			
6	Andre funktioner	10			
	Lyt til en ekstern enhed	10			
7	Produktinformation	10			
	Specifikationer	10			
	USB-afspilningsoplysninger	11			
	Understøttede MP3-diskformater	11			

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må kabinettet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på enheden.

FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå risiko for elektrisk stød. (For områder med polariserede stik: For at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten.)

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Følg alle instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Benyt ikke denne enhed i nærheden af vand.
- Rengør kun produktet med en tør klud.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.

- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Brug kun vogne, holdere, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at enheden ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliebatterier osv.).
 - Batterier (pakket eller installeret) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i denne enhed.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til enheden.

Risiko for sluging af knapcellebatteri

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.

2 Dit Hi-Fi-mikrosystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- nyde lyd fra diske og andre eksterne enheder;
- lytte til radiostationer.

Du kan forbedre lyden med følgende lydindstillinger:

- DBB (Dynamic Bass Boost)

Enheden understøtter følgende medieformat:




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- 2 x højttalere
- Fjernbetjening (med et CR2025-batteri)
- Kort brugervejledning
- Sikkerhed og bemærkning

- ⑪ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑫ **Skærmpanel**
 - Vis aktuel status.
- ⑬ **Diskskuffe**
- ⑭ **FM-ANTENNE**
 - Gør FM-modtagelsen bedre.
- ⑮ **SPEAKER**
 - Tilslut højttalerne.
- ⑯ **Netledning**
 - Tilslut vekselstrøm.

Oversigt over fjernbetjeningen

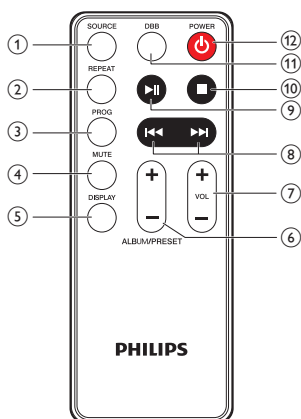

- ① **SOURCE**
 - Vælg en kilde: DISC, USB, AUX eller FM-tuner.
- ② **REPEAT**
 - Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
- ③ **PROG**
 - Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.
- ④ **MUTE**
 - Deaktiver/aktiver lyden.


- ⑤ **DISPLAY**
 - Vis aktuel status.
- ⑥ **ALBUM/PRESET +/-**
 - Vælg en mappe.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑧ **◀◀ / ▶▶**
 - Gå til forrige eller næste spor.
 - Søgning inden for et spor eller en disk.
 - Find en radiostation.
- ⑨ **▶▶**
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑩ **■**
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑪ **DBB**
 - Tænder og slukker for dynamisk basforstærkning.
- ⑫ **POWER**
 - Tænd eller sluk for enheden.
 - Skift til standbytilstand.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

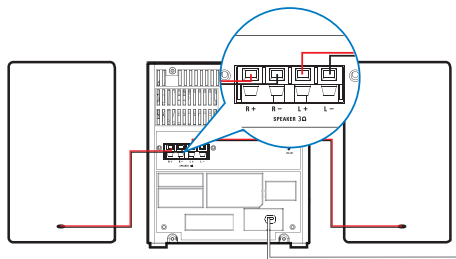

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Tilslut højttalere



Bemærk

- Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne manual.

- 1 For én højttaler skal du koble det røde kabel til det røde stik (R+) på bagsiden af hovedenheden, og det sorte kabel i det sorte stik (R-).
- 2 Gentag trin 1 for at tilslutte en anden højttaler.

Sådan isættes hvert højttalerkabel:


- 1 Hold stikdækslet nede.
- 2 Sæt højttalerledningen helt i.
- 3 Slip stikdækslet.

Tilslut strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen passer sammen med den spænding, der er angivet på bagsiden eller i bunden af hi-fi-mikrosystemet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

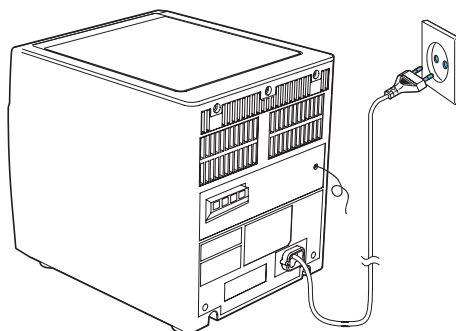

Gør fjernbetjeningen klar



Advarsel


- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

Første brug:

Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt et CR2025-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

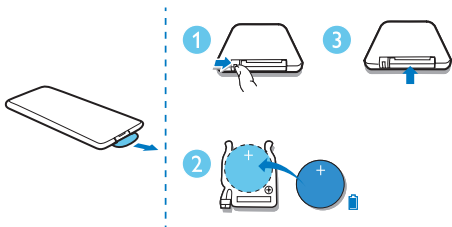

Tænd

Tryk på **POWER**.

↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skifte til standby

Tryk på **POWER** igen for at sætte enheden i standby-tilstand.


↳ Den røde standbyindikator tændes.

↳ Baggrundsbelysningen på displayet slukkes.

4 Afspilning

Afspilning fra disk

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge **DISC**-kilden.
- 2 Træk for at åbne diskskuffen oven på enheden.
- 3 Indsæt en disk med den trykte side opad.
- 4 Luk diskskuffen.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.

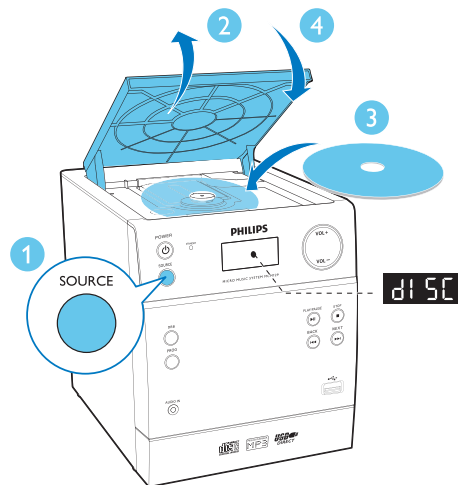

Afspilning fra USB-enhed




Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge **USB**-kilden.

- 2 Sæt en USB-enhed i  -stikket.
 ↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.

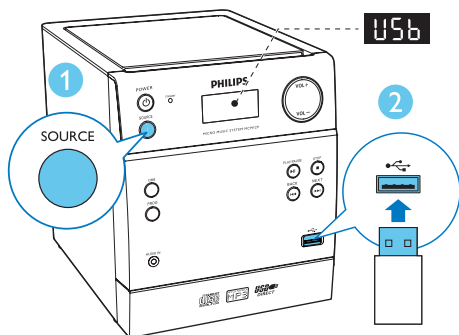

Programmering af numre

Du kan højst programmere 20 numre.

- 1 I stopposition i DISC- eller USB-tilstand skal du trykke på **PROG** for at aktivere programtilstanden.
 ↳ **[P-01]** vises.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge et spornummer, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 3 Gentag trin 1-2 for at vælge og gemme flere numre.
- 4 Tryk på **▶||** for at afspille de programmerede spor.
 - Hvis du vil slette programmeringen, skal du trykke på **■** i stopposition.

Afspilningsstyring

▶ 	Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen.
■	Stop afspilningen.
◀◀ / ▶▶	Tryk for at springe til et andet nummer. Tryk og hold nede i to sekunder for at søge i et spor.
ALBUM/ PRESET +/-	Gå til forrige eller næste album.
VOL +/-	Øg eller reducer lydstyrken.
MUTE	Slå lyd fra eller til.
DBB	[HBS-0] : DBB fra [HBS-1] : DBB til
REPEAT	[r1] : Afspil det aktuelle spor gentagne gange. [rA] : Afspil alle numre gentagne gange. [rn] : Afspil alle spor i tilfældig rækkefølge. [rF] : Afspil den aktuelle mappe gentagne gange for DISC eller USB med spor i MP3-format.
DISPLAY	Vis aktuel status.

5 Lyt til radio

Find en radiostation



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge **FM tuner**-kilden.
↳ **[tuner]** (tuner) vises.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** og hold den nede i to sekunder.
↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.

Sådan finder du en station med svagt signal:

Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶**, indtil du finder det bedste signal.

Programmer radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan højst programmere 20 FM-radiostationer.

Hold **PROG** nede i 2 sekunder i FM-tunertilstand.

- ↳ **[AUTO]** (automatisk) vises.
- ↳ Enheden gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer, og sender automatisk fra den første tilgængelige station.

Programmer radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
↳ Forudindstillingsnummeret vises.
- 3 Tryk på **PRESET +/-** for at vælge et nummer, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
↳ Frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag trin 2-3 for at programmere flere stationer.



Tip

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation


Tryk på **PRESET +/-** i FM-tunertilstand for at vælge et forudindstillet nummer.

6 Andre funktioner

Lyt til en ekstern enhed

Du kan lytte til en ekstern enhed via denne enhed.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge kilden **AUX**.
- 2 Tilslut et MP3-link-kabel (medfølger ikke) mellem:
 - **AUDIO IN**-stikket (3,5 mm) på enheden,
 - og hovedtelefonstikket på en ekstern enhed
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledning til enheden).

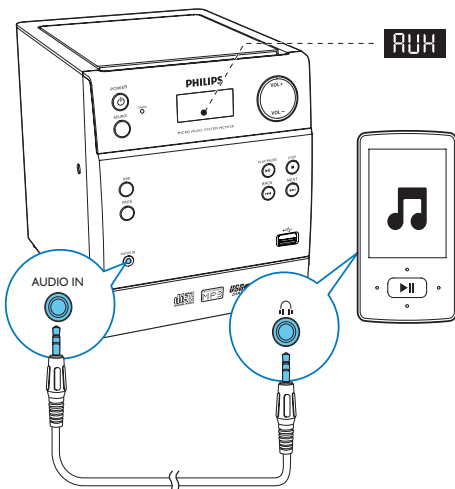

7 Produktinformation

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Maksimal udgangseffekt	5 W RMS
Frekvensgang	60-16 kHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	> 50 dBA
Aux-indgang	0,5 V RMS 20 kohm

Højttalere

Højttalerimpedans	3 ohm
Højttalerdriver	3,5" bredspektret
Sensitivitet	>82 dB/m/W

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Frekvensgang	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz), ± 3 dB
S/N ratio	> 50 dBA

USB

Direkte USB-version	V1.1 eller 2.0
---------------------	----------------

USB 5 V strøm	≤ 500 mA
---------------	----------

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5-108 MHz
Indstilling af gitter	50 kHz
Sensitivitet	
- Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N ratio	< 43 dBf
Søge selektivitet	>28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	≥ 50 dB

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	220-240 V~, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	10 W
Strømforbrug ved standby	< 0,5 W
Mål:	
- Hovedenhed (B x H x D)	152 x 174 x 206 mm
- Højttalerkabinet (B x H x D)	132 x 175 x 158 mm
Vægt:	
- Hovedenhed	1,1 kg
- Højttalerkabinet	2 x 0,9 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer; og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens netledning er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Som en strømbesparende funktion slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at den blottede del af højttalerledningen er korrekt placeret i ledningsklemmen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.

- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk antennen helt ud.

9 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap

(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie). Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Dette apparat bærer denne etiket:



Klasse II-udstyrssymbol:



Dette symbol angiver, at dette produkt er dobbeltisoleret.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

MCM129_12_UM_V3.0

