

# DECT 111

## Ръководство за експлоатация




**Зареждайте слушалките 24 часа преди използване на телефона.**

**Това оборудване не е проектирано за спешни обаждания, когато захранването е прекъснато.**

# PHILIPS

## ЕКРАН НА СЛУШАЛКАТА

Някои символи се появяват в горната част на екрана, в зависимост от състоянието на телефона.



При първоначална употреба, понякога е необходимо да се изчака няколко минути за зареждане, преди да видите икони на екрана.

Значението на символите е следното:

 Слушалката е в обхвата на базовата станция. Когато символът мига, слушалката е почти извън обхват. Приближете се до базовата станция. Символът изчезва ако слушалката е извън обхват.

 Телефонът е в режим програмиране.

 Линията е заета. Телефонът се използва.

 Извършва се вътрешно обаждане.

 Микрофонът е заглушен.

 Звънецът е изключен.

 Телефонният указател е отворен.

**BB** Бебешкото позвъняване е включено.

 Клавиатурата е заключена.

 Има неотговорени позвънявания от списъка с позвънявания\*.

 Има съобщения във вашата гласова кутия\*.

 Състояние на батериите – пълни или празни.

\*Подлежи на абонамент за съответната услуга.

**Забележка:** Продължителността на разговора се появява в края му.

# ИНСТАЛИРАНЕ НА DECT 111

**Моля, зареждайте 24 часа DECT 111, преди използване.  
Използвайте само презарядни батерии.**

## Разопаковане на DECT 111

Комплектът на DECT 111 съдържа:

Една базова станция  , една слушалка  , едно ръководство за експлоатация

 , гаранционна брошура  ; 2 шпилки/винта, 2 презарядни батерии, 1 кабел, 1  
захранване.


Ако нещо липсва, веднага се свържете с магазина от който се закупили телефона.

*В DECT 111 Duo пакетите ще откриете освен това една допълнителна слушалка,  
едно зарядно и 2 допълнителни презарядни батерии.*

## Монтиране на стена

DECT 111 е пригоден за монтиране на стена.


Монтирайте шпилките на разстояние 90 мм една от друга във вертикала. Навийте винтовете. Оставете малко разстояние (3 мм) между главата на винта и стената. Вече можете да закачите базовата станция на винтовете и да свържете захранването и телефонната линия.

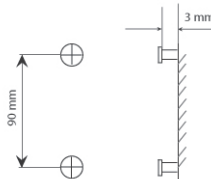


## Инсталиране на DECT 111

1. Включете кабела на захранването и телефонния кабел в базовата станция.


Ако имате широколентова DSL инсталация, проверете дали имате по един DSL филтър, включен директно във всяка телефонна розетка в къщата и се уверете, че модема и телефона са свързани в правилния слот (различен за всеки един от тях).

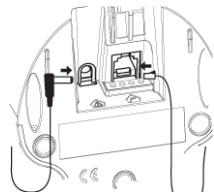

2. Включете захранването и телефонния кабел в съединителите в стената. Винаги използвайте кабелите, включени в комплекта.

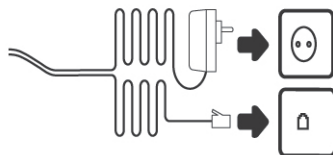

3. Плъзнете капачето на отделението за батерии, за да го отворите.  
4. Поставете двете батерии, както е показано. Спазвайте поляритета.  
5. Плъзнете капачето на отделението за батерии, за да го затворите.

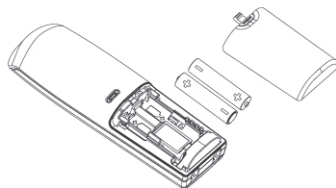


*Когато сменяте батериите, използвайте само презарядни NIMH батерии.*

*Оптималния живот на батериите се достига след 3 цикъла на пълен заряд / презаряд.*


*Време за стендбай: около 100 часа*

*Време за говорене: около 10 часа.*

6. Поставете слушалката на базовата станция и я зареждайте 24 часа.

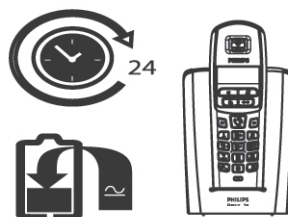

## СЛУШАЛКА И БАЗОВА СТАНЦИЯ НА DECT 111

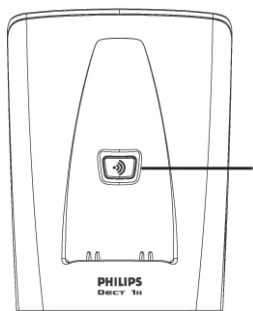

### Бутон за издирване на слушалката

Този бутон ви позволява да откриете загубена слушалка. Натиснете бутона, докато слушалката не започне да звъни. След като я намерите, натиснете бутона за позвъняване на слушалката.

## Бутони на слушалката

 Отваряне на телефонния указател. Натиснете няколко пъти, за да прегледате списъка.

 Отваряне на списъка за повторно избиране. Натиснете няколко пъти, за да прегледате списъка.

 Бутон коригиране.

- За да изтриете една цифра;
- За да се върнете в свободен режим;
- Натиснете по-дълго, за да изтриете номера на екрана (от регистъра с позвънявания, телефонния указател, списъка с повторно избиране);
- За да заглушите микрофона по време на разговор.

 Телефонен указател. Натиснете няколко пъти, за да прегледате списъка.

 Бутон за говорене. Натиснете този бутон, за да отговорите, направите или прекъснете обаждање.

 Натиснете по-дълго, за да изберете номер на гласова кутия.

 Вкл./изкл. на бебешкото обаждање.

 Нагласяване нивото на звука в слушалката.

 Нагласяване на мелодията на звънене.

 Нагласяване силата на звънене.

 Бутон за програмиране. За да стартирате или приключите настройка.

 Флаш програмиране.

- Натиснете по-дълго, за да направите вътрешно обаждање (за DECT 111 Duo).

 Избиране на #

- Натиснете по-дълго, за да вкл./изкл. заключването на клавиатурата.

 Избиране на \*

- Натиснете по-дълго, за да вкл./изкл. тона на звънене.

# ИЗПОЛЗВАНЕ НА DECT 111



## За да отговорите на позвъняване

Натиснете бутона за говорене, за да отговорите на позвъняване.



## За да приключите разговор

Натиснете бутона за говорене.



## За да направите обаждане

Натиснете бутона за говорене.

Изберете номера.



## За да направите вътрешно обаждане (DECT 111 Duo)

Натиснете по-дълго бутона R.

Другата слушалка звъни.

Отговорете на обаждането от другата слушалка.



## Предварително избиране

Изберете телефонния номер.

За да изтриете грешна цифра, натиснете бутона за коригиране.

Натиснете бутона за говорене.

**Забележка:** С вашия телефон DECT 111 можете да изберете до 18 цифри.



## За да запаметите номер в телефонния указател

В телефонния указател можете да запаметите 10 номера.

Натиснете бутона за програмиране.

Натиснете бутона за телефонния указател.

Появява се цифрата 0, отговаряща на позиция в паметта. Натиснете отново същия бутон, за да изберете друга клетка от паметта.

Въведете номера.

За да запаметите номера, натиснете бутона за програмиране.

Ако направите грешка, натиснете бутона за коригиране, за да изтриете сгрешената цифра.

## За да направите обаждане от телефонния указател

Натиснете бутона за телефонен указател.

Появява се първата цифра.

Натиснете бутона, колкото пъти е необходимо, за да достигнете нужната позиция.

Или

Изберете позицията в паметта с желания номер.

За да направите обаждането, натиснете бутона за говорене.

Или

Натиснете бутона за коригиране, за да излезете без да изберете номера.



## За да изтриете всички номера едновременно

Натиснете бутона за програмиране.

Натиснете 0.

Натиснете бутона за телефонен указател.

За потвърждение натиснете бутона за програмиране.



## За да прехвърлите обаждане на друга слушалка (само за DECT 111 Duo)

Можете да прехвърлите външно обаждане на другата слушалка.

По време на обаждане:

Натиснете по-дълго бутона R.

Другата слушалка ще започне да звъни.

Обаждането е поставено в режим изчакване.

Вътрешните участници могат да говорят помежду си.

Натиснете бутона за говорене, за да прехвърлите обаждането.

Или

Натиснете отново R, ако няма отговор от другата слушалка.



## За да изберете повторно последните 10 избрани номера

Натиснете бутона за повторно избиране.

На екрана се появява последния избран номер.

Натиснете отново същия бутон, за да видите следващия номер.

За да направите обаждане, натиснете бутона за говорене.

Или

Натиснете бутона за коригиране, за да излезете от списъка.

Ако натиснете по-дълго бутона C, ще изтриете номера.





## За да направите обаждане от регистъра с позвънявания

За да използвате функцията регистър с позвънявания трябва да сте абониран за съответната услуга.

Вашият телефон DECT 111 може да съхранява номерата на 20 неотговорени позвънявания.

Символът  на екрана ви информира, че имате неотговорено позвъняване.



Натиснете бутона за регистъра с позвънявания.

На екрана се появява най-новото позвъняване.

За да направите позвъняването, натиснете бутона за говорене.

Използвайте бутона за регистъра позвънявания, за да прегледате списъка с неотговорени позвънявания.

За да излезете от регистъра с позвънявания, натиснете бутона за коригиране.

Ако натиснете по-дълго този бутон, ще изтриете текущата позиция, а на екрана ще се появи следващата.

**Забележка:** Когато паметта е пълна, се изтрива най-старата позиция.


## За да изтриете целия регистър с позвънявания едновременно

Натиснете бутона за програмиране.

Натиснете 0.

Натиснете бутона на регистъра с позвънявания.

За потвърждение натиснете бутона за програмиране.



## За да заглушите микрофона

По време на обаждане:

Натиснете бутона за коригиране.

На екрана се появява символа .

Обаждането е поставено в изчакване, а другата страна повече не може да ви чуе.

За да изключите заглушаването на микрофона натиснете отново бутона за коригиране.

Разговора се подновява с позвъняващия.



## За програмиране и използване на бутона I

Някои мрежови оператори ви предлагат услугата гласова кутия, като при телефонен секретар. За директен достъп до гласовата кутия, програмирайте бутона I за бързо избиране на тази функция.



Натиснете бутона за програмиране.

Натиснете 8.

Въведете 4 цифрения ПИН код (фабричният код е 0000).

Натиснете бутона за програмиране.

Въведете телефонния номер на гласовата кутия.

За да запаметите номера, натиснете бутона за програмиране.

От този момент, за да прослушате съобщения в гласовата кутия на оператора, натиснете бутона I.

## Вкл./изкл. на бебешкото обаждане

С тази функция можете да изберете запаметен аварийен номер с натискане на ВСЕКИ бутон (без бутона за програмиране).



Натиснете бутона за програмиране.

Натиснете 2.

Въведете 4-цифрения ПИН код.

За да запаметите настройката, натиснете бутона за програмиране.

Когато е активирана тази функция, на екрана се появява номера за бебешко позвъняване.

## Програмиране на бебешко позвъняване

Натиснете бутона за програмиране.

Натиснете 3.

Въведете 4-цифрения ПИН код.

Натиснете бутона за програмиране.

Появява се запаметения номер.

Изтрийте го с бутона за коригиране.

Въведете номера, който желаете да бъде директен номер за бебешко позвъняване.

За да запаметите номера, натиснете бутона за програмиране.



### Задаване на мелодия за звънене

Можете да избирате между 6 мелодии за звънене.  
Натиснете бутона за програмиране.



Натиснете 5.

Появява се текущата настройка (1/6 например).

Въведете избраната от вас мелодия на звънене 1, 2, ... или 6.

Избраната мелодия се просвирва.

За да запаметите настройката, натиснете бутона за програмиране.

### За да зададете сила на звънене

Можете да избирате между 3 нива на звънене.



Натиснете бутона за програмиране.

Натиснете 6.

Появява се текущата настройка (1/3 например).

Въведете избраната от вас сила на звънене 1, 2 или 3.

За да запаметите настройката, натиснете бутона за програмиране.

### За да промените нивото на звука в слушалката.

Можете да избирате между 3 нива на звука в слушалката.



Натиснете бутона за програмиране.

Натиснете 4.

Появява се текущата настройка (1/3 например).

Въведете избраната от вас сила на звънене 1, 2 или 3.

За да запаметите настройката, натиснете бутона за програмиране.

## За да изберете флаш настройка (бутона R)

Използването на някои услуги, които се избират с R+1, R+2, R+3 (изчакване на позвъняването, прехвърляне на позвъняване...) зависи от флаш настройките (къси/дълги), според типа мрежа (ISDN, Public, PABX).



Натиснете бутона за програмиране.

Натиснете R.

Изберете 1, 2, ... или 7.

За да запаметите настройката натиснете бутона за програмиране.

Можете да избирате между няколко флаш времена:

1 = 80ms; 2 = 100ms; 3 = 120ms; 4 = 180ms; 5 = 250ms; 6 = 300ms; 7 = 600ms.

Повече информация може да намерите в PABX ръководството.

## За да изберете режим на набиране



Натиснете бутона за програмиране.

Натиснете \*.

Натиснете 1 (импулсен режим) или 2 (тонален режим).

За да запаметите настройката натиснете бутона за програмиране.

Импулсното набиране се използва в държави с DTMF тонално набиране или при старите PABX централи.

## Възстановяване на фабричните настройки

Тази процедура ви позволява да възстановите фабричните настройки на телефона.



Натиснете бутона за програмиране.

Натиснете 9.

Въведете вашия 4-цифрен ПИН код.

Натиснете бутона за програмиране, за да запаметите настройката.

## Промяна на ПИН кода

ПИН кодът е 4-цифрена парола. Тя служи за защита настройките на телефона. Фабричният код е 0000.



Натиснете бутона за програмиране.

Натиснете 1.

Въведете фабричният ПИН код.

Натиснете бутона за програмиране.

Въведете новия 4-цифрен код.

Натиснете бутона за програмиране.

Въведете повторно новия 4-цифрен код.

За да запаметите кода натиснете бутона за програмиране.

## Вкл./изкл. тона на бутоните




Натиснете бутона за програмиране.

Натиснете 7, за да вкл./изкл. тона на бутоните.

За да запаметите настройката, натиснете бутона за програмиране.

## Вкл./изкл. заключването на клавиатурата



За да заключите клавиатурата натиснете и задръжте бутона #.

На екрана се появява .

За да отключите клавиатурата, натиснете и задръжте #.

**Забележка:** Когато клавиатурата е заключена не можете да се обадите, но можете да отговаряте на позвъняване.