

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



EN User manual 2

DA Brugervejledning 35

DE Benutzerhandbuch 67

ES Manual del usuario 101

FR Mode d'emploi 135

IT Manuale utente 171

NL Gebruiksaanwijzing 205

SV Användarhandbok 237

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	37
	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	37
	Meddelelse	41
2	Din portable DVD player	44
	Introduktion	44
	Hvad følger med?	45
	Oversigt over hovedenheden	46
	Oversigt over fjernbetjeningen	48
3	Kom i gang	50
	Oplad batteriet.	50
	Sæt batteri i fjernbetjeningen	51
	Tilslutning af hovedtelefoner	52
	Tilslut andet udstyr	52
	Vælg sprog for OSD	53
4	Sådan bruges player	54
	Tænd	54
	Afspille disk	54
	Indstilling af lydstyrke	54
	Afspilningstilstande	55
5	Indstillingsjustering	58
	Vælg skærmformat	58
	Aktiver pauseskærmen	58
	Vælg billedkontrast	60
	Hent DivX-registreringskode	60

Begrænse adgang	60
Skift adgangskode	61
Gendan de oprindelige indstillinger	62

6 Fejlfinding	63
----------------------	----

7 Produktinformation	65
-----------------------------	----

1 Vigtigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun enheden med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ I lande med et polariseret lysnet må du ikke fjerne eller ændre sikkerhedsforanstaltningerne for den polariserede stikprop eller jordstikket. En polariseret stikprop har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. En stikprop med jord har to ben foruden et tredje, der tjener som jordstik. Det tredje ben øger sikkerheden ved drift. Hvis stikproppen ikke passer til stikkontakten, skal en autoriseret elektriker udskifte den forældede stikkontakt.
Advarsel: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.



- ⑩ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑪ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑫ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter den.



- ⑬ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑭ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑮ ADVARSEL vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliske batterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑯ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

- ⑰ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑱ Dette produkt kan indeholde bly og kvikksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige bestemmelser. Hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse eller genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder eller Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet fra denne player.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på player.
- Placer aldrig denne player på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke din player for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen i player.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan tage strømmen fra player.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet.

Den innebygde netdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier er for at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og anden form for risikabel drift.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Electronics, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Bortskaffelse af udtjent udstyr og brugte batterier

Brugervejledning om indsamling og bortskaffelse af udtjent udstyr og brugte batterier



Pb, Hg, Cd

Disse symboler på produkter, batterier, emballage og/eller tilhørende dokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke bør blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, genindvinding og genanvendelse af udtjente produkter og brugte batterier skal du aflevere dem på indsamlingssteder i overensstemmelse med national lovgivning og direktiverne 2002/96/EC og 2006/66/EC.

Ved at bortskaffe produkter og batterier korrekt er du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative påvirkninger af menneskers helbred og af miljøet, som ellers kunne opstå pga. ukorrekt håndtering af affald.

For yderligere oplysninger om indsamling og genbrug af udtjente produkter og batterier bedes du kontakte de lokale myndigheder, dit lokale renovationsselskab eller det sted, hvor du har købt enhederne.

Oplysninger om bortskaffelse uden for EU

Disse symboler gælder kun i EU. Hvis du vil bortskaffe disse produkter, skal du kontakte de lokale myndigheder eller din lokale forhandler for at få mere at vide om den korrekte måde at bortskaffe produkterne.

Bemærkning til batterisymbolet




Pb, Hg, Cd

Dette symbol anvendes nogle gange sammen med et kemisk symbol. I dette tilfælde overholder det kravene i direktivet for det aktuelle kemikalie.

Miljøoplysninger

Alt overflødig emballage er udeladt. Vi har gjort vores yderste, for at emballagen nemt kan adskilles i enkelte materialer. Overhold de lokale retningslinjer for bortskaffelse af emballage.

Tag altid produktet med til en fagperson for at fjerne eller udskifte batteriet.

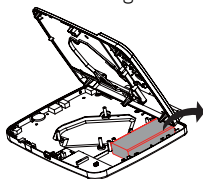

Be responsible
Respect copyrights

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til disse formål

Optagelse og afspilning af materiale kan være betinget af samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Player omfatter denne etiket:



Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

2 Din portable DVD player

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Få alle fordele af den support, som Philips byder på, ved at registrere produktet på www.philips.com/welcome.

Introduktion

Din portable DVD player afspiller digitale videodiske, som overholder den universelle DVD-videostandard. Nu kan du se film i ægte biografkvalitet og stereo eller flerkansalslyd (afhængigt af disken og dine indstillinger for afspilning).

Du kan også vælge lydspor, undertekstsprog eller en anden betragtningsvinkel (igen afhængigt af DVD-disken). Derudover kan du begrænse afspilningen af diske, der ikke er egnet for børn.

Du kan afspille følgende diske på DVD-afspilleren (inkl. CD-R, CD-RW, DVD±R og DVD±RW):



DVD-video



Video CD



Audio CD



MP3 CD



DivX


Diske med JPEG-filer

Hvad følger med?

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Bærbar DVD-afspiller
- Fjernbetjening
- AC-adapter, DSA-9W-09 F (DVE) eller AY4132 (Philips)
- Biladapter
- AV-kabler
- Brugervejledning
- Lynhåndbog

Oversigt over hovedenheden

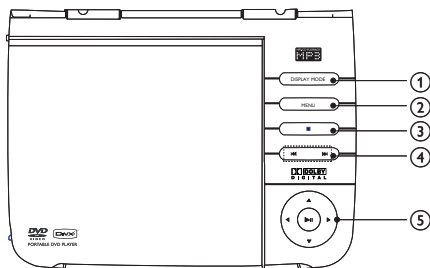

① DISPLAY MODE

- Overfør video til den enhed, der er tilsluttet til **AV OUT**-stikket.

② MENU

- Ved DVD: Åbn eller luk diskmenuen.
- Ved VCD: Tænd eller sluk for PBC-tilstand (Playback Control).

③ ■


- Stop afspilning af disk.

④ ⏮, ⏭


- Gå til forrige eller næste titel/kapitel/spor.

⑤ ▲, ▼, ◀, ▶

- Flyt markøren op/ned/til venstre/til højre
- ◀, ▶
- Søg tilbage eller frem i forskellige hastigheder.
- ▶▶
- Bekræft en indtastning eller valg.
- Start eller sæt disken på pause.

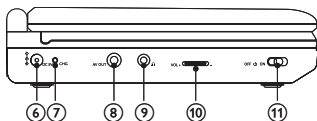


- ⑥ **DC 9V**
 - Stik til strømforstyrning.
- ⑦ **CHG**
 - Opladeindikator.
- ⑧ **AV OUT**
 - Audio-/videoudgangsstik.
- ⑨
 - Hovedtelefonstik.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑪ **OFF ON**
 - Tænd/sluk for DVD-afspiller.



- ⑫ **POWER**
 - Strømindikator.
- ⑬ **IR**
 - Fjernbetjeningssensor.
- ⑭ **OPEN**
 - Åbn diskskuffen.

Oversigt over fjernbetjeningen

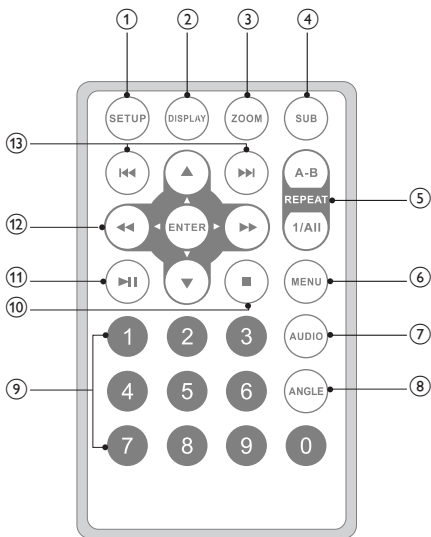

① SETUP

- Åbn eller luk opsætningsmenuen.

② DISPLAY

- Få vist afspilningsoplysninger.

③ ZOOM

- Zoom ind eller ud.

④ SUB

- Vælg undertekstsprog for DVD.

⑤ A-B REPEAT

- Marker den del, der skal gentage afspilning.

REPEAT 1/ALL

- Gentag et kapitel/spor/titel.

⑥ MENU

- Ved DVD: Åbn eller luk diskmenuen.
- Ved VCD: Tænd eller sluk for PBC-tilstand (Playback Control).

⑦ AUDIO

- Ved DVD: Vælg et lydsprog.
- Ved VCD: Vælg en lydtilstand.

⑧ ANGLE

- Vælg en anden betragtningsvinkel i en DVD.

⑨ Numeric Keypad 0 - 9

- Angiv tal.

⑩ ■

- Stop afspilning af disk.

⑪ ►||

- Start eller sæt disken på pause.

⑫ ▲, ▼, ◀◀, ▶▶

- Flyt markøren op/ned/til venstre/til højre
- ◀◀, ▶▶
- Søg tilbage eller frem i forskellige hastigheder.

ENTER

- Bekræft en indtastning eller valg.

⑬ ◀◀, ▶▶

- Gå til forrige/næste kapitel, spor eller titel.

3 Kom i gang



Advarsel

- Brug kun knapperne, som angivet i denne brugerhåndbog.

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i den rækkefølge, de står i. Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummer og serienummer. Du finder modelnummer og serienummer for denne audio system på bagsiden eller i bunden af audio system. Skriv disse numre her:

Modelnr: _____

Serienr: _____


Oplad batteriet



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af player.
- Typeskiltet findes på apparatets underside.
- Brug kun den medfølgende AC-adapter til at oplade batteriet.

- 1 Skub **OFF**  **ON**-kontakten til **OFF**-position.
- 2 Tilslut den medfølgende AC-adapter til afspilleren og til stikkontakten.

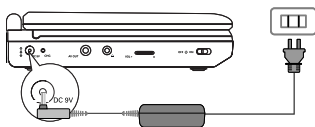

- ↳ Opladeindikatoren tændes. Det tager ca. 4,5 timer at oplade batteriet helt.
- ↳ Når batteriet er fuldt opladet, slukkes opladeindikatoren.

**Tip**

- Du kan kun oplade batteriet ved en temperatur på mellem 0°C og 35°C.
- Når hovedtelefonerne er tilsluttet til DVD-afspilleren, varer et fuldt opladet batteri i ca. 2 timer.
- Når strømforsyningen er lav, vises batteriikonet i det øverste venstre hjørne på skærmen som advarsel.
- For at maksimere batterilevetiden skal du genoplade batteriet, så snart det er helt afladet. Hvis du ikke bruger player i en lang tid, skal du genoplade batteriet en gang hver anden måned.

Sæt batteri i fjernbetjeningen

**Advarsel**

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.
- Perkloratmateriale - der gælder evt. særlige håndteringsinstruktioner. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.


Første gang, du anvender apparatet:

- Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1** Åbn batterirummet.

- 2 Isæt batteri af typen 1 CR2025 med korrekt polaritet (+/-) som vist.
- 3 Luk batterirummet.

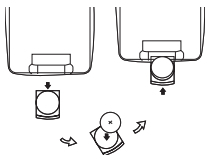

Tilslutning af hovedtelefoner

tilslut hovedtelefonerne til -stikket på player.

Tilslut andet udstyr




Advarsel

- Sluk for afspilleren, før du tilslutter andet udstyr.

Du kan tilslutte afspilleren til et tv eller en forstærker for at se dvd'er eller synge karaoke.

- Tilslut et tv


Tilslut de farvede AV-kabler (medfølger ikke) til stikkene i samme farve: det gule kabel til det gule videostik og det rød/hvide kabel til de rød/hvide lydстик.

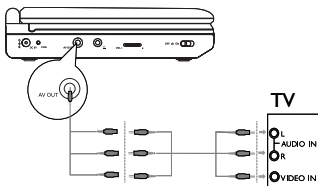

Vælg sprog for OSD

Du kan vælge et andet sprog til den displaytekst, der vises på skærmen.

- 1 Tryk på **SETUP**.
 ↳ Opsætningsmenuen vises.

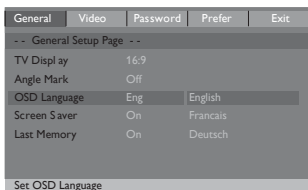

- 2 Vælg [-- General Setup Page --] > [OSD Language].
- 3 Tryk på ►► for at vælge et menupunkt.
- 4 Tryk på **ENTER** for at bekræfte.
- 5 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

4 Sådan bruges player

Tænd

Skub **OFF**  **ON**-kontakten til **ON**-position.


- **POWER** -indikatoren tændes.

Afspille disk

- 1 Tryk på **OPEN** på player.
- 2 Ilæg disken med etiketsiden opad.
- 3 Tryk ned for at lukke diskrummet.
 - ↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.
 - Hvis der vises en menu, skal du vælge et menupunkt og derefter trykke på **▶||** for at begynde afspilning.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilningen på pause. Tryk igen for at genoptage afspilningen.
 - For at få vist diskoplysninger, skal du trykke på **DISPLAY**.
 - For at stoppe skal du trykke to gange på **STOP** ■.

Indstilling af lydstyrke

Juster lydstyrken på venstre side af afspilleren.

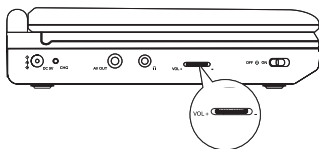

Afspilningstilstande

Gå til en titel/spor/kapitel

- Hvis du vil vælge forrige/næste titel, spor eller kapitel, skal du trykke på **◀◀** eller **▶▶**.
- Hvis du vil gå direkte til en hvilken som helst titel/spor/kapitel, skal du indtaste det tilsvarende nummer med de numeriske taster (0-9) og derefter trykke på **ENTER**.

Søge

- Under afspilning skal du trykke på **◀◀▶▶** for at vælge en søgehastighed.
- tryk på **▶||** eller **ENTER** for at genoptage normal afspilning.

Vælge lydssprog

Ved DVD'er med to eller flere lydssprog.

- Under afspilning trykkes gentagne gange på **AUDIO**, indtil det rigtige sprog kommer frem.

Vælge undertekstsprog

Ved DVD'er med to eller flere undertekstsprog.

- Under afspilning trykkes gentagne gange på **SUB**, indtil det rigtige sprog kommer frem.

Gentag

- Under afspilning skal du trykke på **REPEAT 1/ALL** flere gange for at vælge følgende gentagelsesfunktioner:

Ved DVD

- [⏮ Chapter]
- [⏮ Title]
- [⏮ ALL]
- [Repeat Off]

Ved VCD

- [⏮ Track]
- [⏮ ALL]
- [Repeat Off]

Ved CD/MP3/JPEG/DivX

- [Repeat One]
- [Repeat Folder]
- [Repeat Off]



Tip

- Ved VCD'er kan du ikke gentage poster, hvis PBC er tændt.

Gentage en del

Du kan gentage en bestemt del af audio/video inden i titler/kapitler/spor (gentag A-B).

- 1** Under afspilning skal du ved det valgte startpunkt trykke på **A-B REPEAT**.
↳ [⏮ A] vises.

- 2 Ved det valgte startpunkt skal du trykke på **A-B REPEAT** igen.
 ↳ [ **AB**] vises.
 ↳ Den valgte del afspilles nu gentagne gange.
- 3 Tryk på **A-B REPEAT** for at annullere.

Zoom

Ved DVD'er, VCD'er og JPEG CD'er kan du zoome ind og ud på videobilleder.

- 1 Tryk gentagne gange på **ZOOM** for at zoome ind og ud.
- 2 Når videobilledet er forstørret, skal du trykke på , , ,  for at panorere hen over det.

Vælge lydtilstand

Når du afspiller VCD'er, kan du vælge en lydtilstand.

- Tryk på **AUDIO** flere gange for at vælge lydkanal: [**Mono Left**], [**Mono Right**], eller [**Stereo**].

Roter billeder

Kun ved JPEG CD'er. Mens JPEG'en vises:

- Tryk på  for at rotere billedet mod uret.
- Tryk på  for at rotere billedet med uret.
- Tryk på  for at bladre op/ned.
- Tryk på  for at bladre til venstre/højre.

5 Indstillingsjustering

Vælg skærmformat

- 1 Tryk på **SETUP**.
 - 2 Vælg [-- **General Setup Page** --] > [TV Display].
 - 3 Tryk på ►► for at vælge et menupunkt.
 - [4:3 PS]: Billedets top, bund eller sider beskæres. Billedet er ikke forvrænget.
 - [4:3 LB]: Der kan forekomme sorte bjælker øverst, nederst eller på siderne af billedet. Billedet er ikke forvrænget.
 - [16:9]: Billedet vises i de originale billedproportioner for billeder, der er overført i 16:9-format og er forvrænget.
 - 4 Tryk på **ENTER** for at bekræfte.
 - 5 Tryk på **SETUP** for at afslutte.
-

Aktiver pauseskærmen

Hvis du ikke trykker på nogen knap i fem minutter, efter at afspilningen er stoppet, aktiveres pauseskærmen automatisk.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg [-- **General Setup Page** --] > [Screen Saver].
- 3 Tryk på ►► for at vælge et menupunkt:
 - [On]: Aktiver pauseskærmen.
 - [Off]: Deaktiver pauseskærmen.
- 4 Tryk på **ENTER** for at bekræfte.
- 5 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Vælg billedkontrast

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg [-- Video Setup Page --] > [Brightness] eller [Contrast].
- 3 Tryk på ►► .
↳ Der vises en bekræftelsesboks.

Brightness

0

- 4 Tryk på ◀◀►► for at indstille lysstyrke og kontrast.
- 5 Tryk på **ENTER** for at bekræfte.
- 6 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Hent DivX-registreringskode

DivX er en populær medieteknologi fra DivX, Inc. DivX-mediefiler indeholder højt komprimeret video med høj visuel kvalitet, der stadig har en relativt lille filstørrelse. DivX-filer kan også indeholde avancerede mediefunktioner som menuer, undertekster og alternative lydspor. Mange DivX-mediefiler kan downloades online, og du kan leje og købe DivX-videoer med DivX VOD (Video on Demand). For at kunne anvende denne service skal du bruge DivX-registreringskoden for denne player. Besøg www.divx.com/vod for yderligere informationer og instruktioner.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg [-- Video Setup Page --] > [DivX VOD].
- 3 Tryk på ►► for at vælge [OK].
- 4 Tryk på **ENTER**.
↳ DivX-registreringskoden vises.

- 5 Skriv nummeret ned, så du har det til en anden gang.
- 6 Tryk på **ENTER** for at afslutte.



"DivX, DivX" Certified og tilhørende logoer er varemærker, der tilhører DivX, Inc., og benyttes her på licens.

Officielt DivX® Certified-produkt Kan afspille alle versioner af DivX®-video (inkl. DivX® 6) med standard afspilning af DivX®-mediefiler.

Begrænse adgang

Afhængigt af DVD'en bliver du muligvis bedt om at ændre børnesikringen, mens du afspiller disken. Niveauet for vurderingen går fra 1 til 8 og afhænger af landet. Du kan forbyde afspilningen af visse diske, som er uegnede for børn, eller du kan afspille visse diske med alternative scener i stedet.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg **[-- Preference Page --] > [Parental]**.
- 3 Tryk på **►►** for at vælge et menupunkt:
 - **[1 KID SAF]**: Tilladt for børn. Anbefales til seere i alle aldre.
 - **[2 G]**: Generelt publikum. Anbefalet til seere i alle aldre.
 - **[3 PG]**: Bør ses sammen med en voksen.
 - **[4 PG 13]**: Uegnet for børn under 13 år.
 - **[5 PGR]**: Det anbefales, at forældre forhindrer visning for børn under 17.
 - **[6 R]**: Begrænset. Anbefales kun i selskab med en forældre eller anden voksen.

- **[7 NC17]:** Ikke for børn under 17. Anbefales ikke til børn under 17.
- **[8 ADULT]:** Voksenmateriale. Bør kun ses af voksne.

4 Tryk på **ENTER**.

↳ Du bliver bedt om at indtaste adgangskoden.

5 Tryk på **ENTER** for at bekræfte.

6 Tryk på **SETUP** for at afslutte.



Tip

- Under "Skift adgangskode" kan du læse, hvordan du ændrer adgangskoden.

Skift adgangskode

1 Tryk på **SETUP**.

2 Vælg [-- Password Change Page --] > [Password].

3 Tryk på ►► for at vælge [Change].

4 Tryk på **ENTER**.

5 Indtast nuværende adgangskode.

- Første gang skal du bruge adgangskoden, testes 3308.

6 Indtast en ny 4-cifret adgangskode to gange.

7 Tryk på **ENTER** for at bekræfte.

8 Tryk på **SETUP** for at afslutte.



Tip

- Hvis du har glemt din adgangskode, skal du indtaste 3308.

Gendan de oprindelige indstillinger

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg[-- **Preference Page** --] > [**Default**].
- 3 Tryk på ►► for at vælge [**Reset**].
- 4 Tryk på **ENTER** for at bekræfte.

6 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet fra denne player.

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på optageren, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet varer ved, skal du registrere dit player og få support på www.philips.com/welcome.

Ingen strøm

- Kontroller, at begge ben i strømstikket sidder korrekt i.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontroller, om det indbyggede batteri er tømt.

Forvrænget billede

- Rengør disken. Brug en ren, blød og fnugfri klud til at aftørre disken fra midten og ud mod kanten.
- Kontroller, at diskens videoudgangsformat er kompatibelt med TV'ets.
- Indstil videoudgangsformatet, så det passer til TV'et eller programmet.
- LCD-skærmen er fremstillet vha. avanceret teknologi. Der kan dog forekomme små sorte punkter og/eller lyse punkter (røde, blå, grønne), der løbende dukker op på LCD-skærmen. Dette er et almindeligt resultat af fremstillingsprocessen og ikke en fejl ved produktet.

Ingen lyd

- Kontroller, at AV-kablet er tilsluttet korrekt.

Kan ikke afspille en disk.

- Sørg for, at etiketten på disken vender opad.
- Rengør disken. Brug en ren, blød og frugfri klud til at aftørre disken fra midten og ud mod kanten.
- Kontrollér, om disken er defekt, ved at afspille en anden disk.

Der sker ikke noget, når jeg anvender fjernbetjeningen.

- Kontroller, at der er fri bane mellem fjernbetjeningen og player.
- Sørg for at rette fjernbetjeningen direkte mod player, mens du er tæt på.
- Udskift fjernbetjeningens batterier.
- Denne funktion kan ikke anvendes til denne disk. Se venligst instruktionerne til disken.

Player føles varm

- Når player benyttes i længere tid, bliver overfladen varm. Dette er normalt.

7 Produktinformation



Bemærk

- Produktinformationen ændres uden varsel.

Mål	210 x 178 x 39 mm
Vægt	0,79 kg
Strømforsyning	Input: 100-240 V 50/60 Hz 0,3 A Output: DC 9 V 1 A
Strømforbrug	9 W
Driftstemperaturområde	0-45°C
Laserbølgelængde	650 nm
Videosystem	PAL B
Frekvenskurve	20 Hz-20 KHz $\pm$ 1 dB
Signal/støjforhold	$\geq$ 80 dB
Lydforvrængning + støj	$\leq$ -80 (1 KHz)
Kanalseparation	$\geq$ 80 dB
Dynamisk område	$\geq$ 80 dB
Lyddudgang (analog lyd)	Outputniveau: 2 V $\pm$ 10 %
Belastningsimpedans	10 K Ω
Video out	Outputniveau: 1 V _p - p $\pm$ 20 %
Belastningsimpedans	75 Ω

