

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM3050



CS	Příručka pro uživatele	3
DA	Brugervejledning	21
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	39
FI	Käyttöopas	57

HU	Felhasználói kézikönyv	73
PL	Instrukcja obsługi	91
RU	Руководство пользователя	109
SK	Príručka užívateľa	129

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	40
	Ασφάλεια	40
	Σημείωση	42
2	Το προϊόν	43
	Εισαγωγή	43
	Περιεχόμενα συσκευασίας	43
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	44
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	45
3	Ξεκινήστε	46
	Τοποθέτηση	46
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	46
	Σύνδεση στο ρεύμα	47
	Αυτόματη εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών	47
	Ρύθμιση ρολογιού	47
	Ενεργοποίηση	48
4	Αναπαραγωγή	48
	Αναπαραγωγή δίσκου	48
	Αναπαραγωγή από USB	48
	Προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής	49
	Μετάβαση σε ένα κομμάτι	49
	Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι	49
	Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής	49
	Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή	49
	Προγραμματισμός κομματιών	50
5	Προσαρμογή ήχου	50
	Προσαρμογή έντασης	50
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	50
	Βελτίωση μπάσων	50
	Σίγηση ήχου	50

6	Ακρόαση ραδιοφώνου	51
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	51
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	51
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	51
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	52
	Σταθμοί FM με RDS	52
7	Άλλες λειτουργίες	52
	Ρύθμιση αφύπνισης	52
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	53
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	53
	Ακρόαση από ακουστικά	53
8	Πληροφορίες προϊόντος	54
	Προδιαγραφές	54
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	54
	Συντήρηση	55
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	55

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο “κεραυνός” υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το “θαυμαστικό” εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω σε αυτήν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε ώστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να εισάγετε πλήρως.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.
- ⑫ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.



- ⑬ Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

- ⑭ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:

- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλίες με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

- ⑮ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

- ⑯ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- ⑰ Όπου το βύσμα MAINS ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το “επίπεδο άνεσης” προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται “κανονικό” μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά “ασφαλή” επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.




Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστράτηγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.



Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:

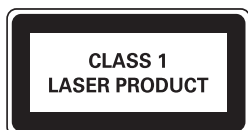

2 Το προϊόν

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτήν τη μονάδα μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο από δίσκους ήχου, συσκευές USB και άλλες εξωτερικές συσκευές, καθώς και να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η μονάδα σας προσφέρει τις λειτουργίες Ελέγχου ψηφιακού ήχου (DSC) και Δυναμικής ενίσχυσης μπάσων (DBB) που εμπλουτίζουν τον ήχο. Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω σχήμα μέσων:




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:


- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο και 2 μπαταρίες
- Κεραία FM
- 1 x καλώδιο MP3 link
- Κιτ ανάρτησης (2 πείροι και 2 βίδες)
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγίες ανάρτησης στον τοίχο

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

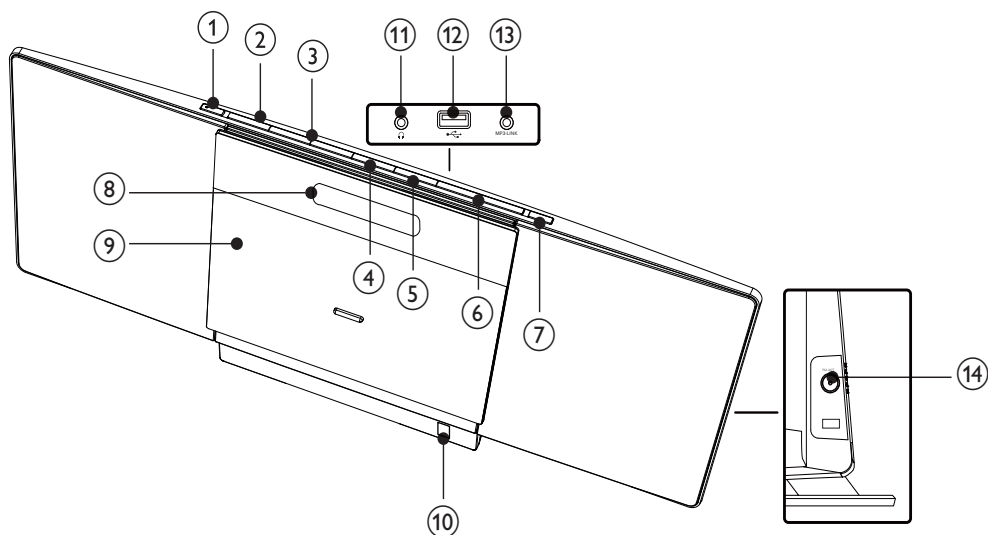

- ①
 - Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή σε λειτουργία αναμονής Eco Power.
- ② **SOURCE**
 - Επιλογή πηγής: CD, FM tuner, USB ή MP3 link.
- ③
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ④
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
 - Για ραδιόφωνο FM, επιλέξτε την έξοδο στερεοφωνικού ή μονοφωνικού ήχου.
- ⑤
 - Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγράμματος.
- ⑥ **VOLUME + / -**
 - Προσαρμογή της έντασης.
- ⑦
 - Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- ⑧ **Οθόνη ενδείξεων**
 - Προβολή τρέχουσας κατάστασης.
- ⑨ **Θύρα θήκης δίσκου**
- ⑩ **Αισθητήρας υπέρυθρων**
- ⑪
 - Υποδοχή για ακουστικά.
- ⑫
 - Υποδοχή για συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.
- ⑬ **MP3 LINK**
 - Υποδοχή (3,5 χιλ.) για εξωτερική συσκευή ήχου.
- ⑭ **FM ANT**
 - Υποδοχή κεραίας FM για βελτίωση της λήψης.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

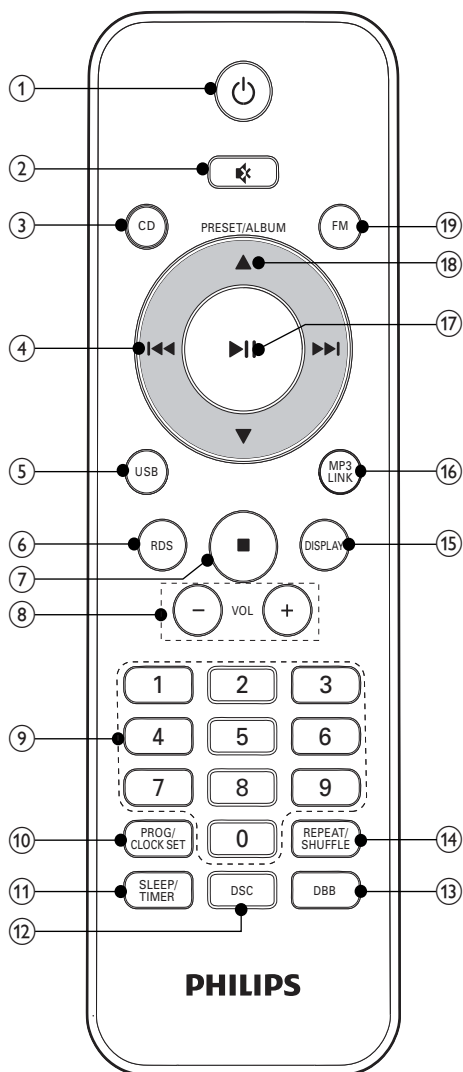

- ① **⏻**
 - Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή σε λειτουργία αναμονής Eco Power.
- ② **🔇**
 - Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
- ③ **CD**
 - Επιλογή πηγής δίσκου.
- ④ **⏮ / ⏭**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑤ **USB**
 - Επιλογή συσκευής USB ως πηγής ήχου.
- ⑥ **RDS**
 - Επιλογή πληροφοριών μετάδοσης RDS.
- ⑦ **■**
 - Διακοπή αναπαραγωγής.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑨ **Αριθμητικό πληκτρολόγιο**
 - Άμεση επιλογή κομματιού από δίσκο.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
 - Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
 - Ρύθμιση ρολογιού.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
- ⑫ **DSC**
 - Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ήχου.

13 DBB

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

14 REPEAT/SHUFFLE

- Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των κομματιών.
- Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.

15 DISPLAY

- Επιλογή πληροφοριών οθόνης κατά την αναπαραγωγή.

16 MP3 LINK

- Επιλογή εξωτερικής συσκευής ήχου ως πηγής ήχου.

17 ► II

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- Για ραδιόφωνο FM, επιλέξτε την έξοδο στερεοφωνικού ή μονοφωνικού ήχου.

18 PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Μετάβαση στο προηγούμενο/ επόμενο άλμπουμ.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

19 FM

- Επιλογή πηγής ραδιοφώνου FM.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Τοποθέτηση

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα σε μια επίπεδη επιφάνεια ή να αναρτήσετε τη μονάδα σε τοίχο.

Ανάρτηση σε τοίχο

Για να αναρτήσετε τη μονάδα σε τοίχο, ανατρέξτε στο παρεχόμενο φυλλάδιο οδηγιών για ανάρτηση σε τοίχο.

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου




Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

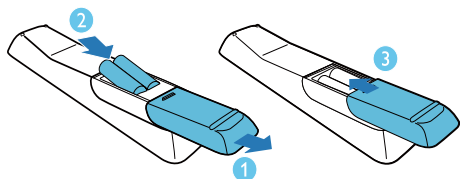

Σημείωση

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Σύνδεση στο ρεύμα

Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά της κύριας μονάδας.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις.

Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.

Αυτόματη εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών

Όταν συνδέετε τη μονάδα στο ρεύμα και δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, η μονάδα αρχίζει αυτόματα την αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.

- 1 Συνδέστε τη μονάδα στην τροφοδοσία ρεύματος.
 - ↳ Εμφανίζεται το [AUTO INSTALL - PRESS PLAY KEY](αυτόματη εγκατάσταση - πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής).
- 2 Πατήστε ►|| στην κύρια μονάδα για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
 - ↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς με σήμα επαρκούς ισχύος.
 - ↳ Όταν αποθηκευθούν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μεταδίδεται αυτόματα ο πρώτος προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός.

Ρύθμιση ρολογιού

Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι μόνο στη λειτουργία αναμονής.

- 1 Πατήστε Φ για μετάβαση της μονάδας στη λειτουργία αναμονής.
 - Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη --:-- (ή το ρολόι) - (βλ. και "Ενεργοποίηση" > "Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής").
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG/CLOCK SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη SET CLOCK.

↳ Εμφανίζεται η λειτουργία ώρας 12 ή 24 ωρών.

3 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.

4 Πατήστε **PROG/CLOCK SET**.

↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

5 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.

6 Πατήστε **PROG/CLOCK SET**.

↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

7 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

8 Πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.

Ενεργοποίηση

1 Πατήστε το **⏻**.

↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Θέση σε κατάσταση αναμονής

1 Με τη μονάδα ενεργοποιημένη, πατήστε **⏻** για να θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία αναμονής.

- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **⏻** για να μεταβείτε από την κανονική λειτουργία αναμονής στη λειτουργία Eco Power και αντίστροφα.

↳ Στην κανονική λειτουργία αναμονής, το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί) εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

↳ Στη λειτουργία αναμονής Eco Power, ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων σβήνει.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή δίσκου

1 Πατήστε **CD** για επιλογή πηγής δίσκου.

2 Πατήστε **▲** στη μονάδα για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.

3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα έξω και έπειτα πατήστε **▲** για να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.

4 Εάν δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή του δίσκου, πατήστε **▶||**.

- Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.

Αναπαραγωγή από USB



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή **🔌** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.

2 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε πηγή USB.

↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

- Για να επιλέξετε ένα φάκελο, πατήστε **▲ ▼**.
- Για να επιλέξετε ένα αρχείο ήχου, πατήστε **◀◀ / ▶▶**.
- Για έναρξη της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
- Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.

Προσωρινή διακοπή/ συνέχιση αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **⏏** για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής.

Μετάβαση σε ένα κομμάτι

Για CD:

- 1 Πατήστε το **⏮** / **⏭** για επιλογή διαφορετικού κομματιού.
 - Για απευθείας επιλογή ενός κομματιού, μπορείτε επίσης να πατήσετε ένα πλήκτρο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Για δίσκο MP3 και USB:

- 1 Πατήστε **▲ ▼** για να επιλέξετε άλμπουμ ή φάκελο.
- 2 Πατήστε **⏮** / **⏭** για να επιλέξετε το προηγούμενο/επόμενο κομμάτι ή αρχείο.

Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⏮** / **⏭**.
- 2 Απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **⏏** για να επιλέξετε διαφορετικές πληροφορίες αναπαραγωγής.

Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT/SHUFFLE** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή αναπαραγωγής.
 - **↺** : πραγματοποιείται επανάληψη αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού.
 - **↻** : πραγματοποιείται επανάληψη αναπαραγωγής όλων των κομματιών.
 - **⚡** : πραγματοποιείται αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.
- 2 Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα το **REPEAT/SHUFFLE** μέχρι να πάψει να εμφανίζεται οποιαδήποτε ένδειξη επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής.
 - Μπορείτε επίσης να πατήσετε το **■** για να ακυρώσετε την επανάληψη/την τυχαία αναπαραγωγή.



Συμβουλή

- Η τυχαία αναπαραγωγή δεν είναι διαθέσιμη όταν πραγματοποιείται αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Σε λειτουργία CD/USB, στη θέση διακοπής, πατήστε **PROG/CLOCK SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Αρχίζουν να αναβοσβήνουν η ένδειξη [PROG] (Πρόγραμμα) και ο αριθμός κομματιού.
- 2 Για κομμάτια MP3, πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και έπειτα πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε **▶▶** για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] (πρόγραμμα).
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, στη θέση διακοπής, πατήστε **■**.
 - ↳ Η ένδειξη [PROG] εξαφανίζεται από την οθόνη.

5 Προσαρμογή ήχου

Προσαρμογή έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για αύξηση/μείωση του επιπέδου της έντασης.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση ήχου.

Βελτίωση μπάσων

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DBB** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής βελτίωσης μπάσων.
 - ↳ Εάν είναι ενεργοποιημένο το DBB, εμφανίζεται η ένδειξη DBB.

Σίγαση ήχου

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **✱** για σίγαση/επαναφορά του ήχου στα ηχεία.

6 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε **FM**.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ▶▶** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [SEARCH] (Αναζήτηση).
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.
 - Για να ρυθμίσετε την ποιότητα ήχου, πατήστε επανειλημμένα **▶▶** για επιλογή στερεοφωνικού ή μονοφωνικού ήχου.



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς (FM).

- 1 Σε λειτουργία ραδιοφώνου FM, πατήστε το **PROG/CLOCK SET** για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO] (Αυτόματο).
 - ↳ Πραγματοποιείται προγραμματισμός όλων των διαθέσιμων σταθμών.
 - ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG/CLOCK SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Η ένδειξη [PROG] (Πρόγραμμα) αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε **▲ ▼** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό (1 έως 20) στο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.

- 4 Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Σε λειτουργία ραδιοφώνου FM, πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε έναν προρρυθμισμένο αριθμό.

Σταθμοί FM με RDS

Το Radio Data System (RDS) είναι μια υπηρεσία που αποστέλλει πρόσθετες πληροφορίες μετάδοσης μαζί με τους σταθμούς FM.

Εάν ακούτε ένα σταθμό FM με σήμα RDS, εμφανίζεται η ένδειξη "RDS".

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

- 1 Για σταθμό FM με RDS, πατήστε **RDS** επανειλημμένα για εμφάνιση διάφορων πληροφοριών μετάδοσης.

7 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Ο δίσκος/το ραδιόφωνο/η συσκευή USB ενεργοποιείται για αναπαραγωγή σε μια καθορισμένη ώρα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.
- 2 Πατήστε **⏻** για μετάβαση της μονάδας στη λειτουργία αναμονής.
 - Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το ρολόι (βλ. και "Ενεργοποίηση" > "Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής").
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Εμφανίζεται μια προτροπή επιλογής πηγής.
- 4 Πατήστε **CD**, ή **FM** ή **USB** για επιλογή πηγής.
- 5 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται τα ψηφία του ρολογιού και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6 Πατήστε **⏮ / ⏭** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 7 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
- 8 Πατήστε **⏮ / ⏭** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
 - ↳ Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται και ενεργοποιείται.

Για απενεργοποίηση ή επανενεργοποίηση μιας αφύπνισης

- 1 Πατήστε **ϕ** για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
 - ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **⌚**.
 - ↳ Εάν η αφύπνιση είναι απενεργοποιημένη, η ένδειξη **⌚** εξαφανίζεται από την οθόνη.



Σημείωση

- Η αφύπνιση δεν μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία MP3 Link.
- Εάν έχει επιλεγεί πηγή δίσκου/USB και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του ήχου, ενεργοποιείται αυτόματα ο δέκτης.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.

- 1 Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για να επιλέξετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).
 - ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **zZ**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [OFF] (απενεργοποίηση).
 - ↳ Όταν απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, η ένδειξη **zZ** εξαφανίζεται από την οθόνη.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από εξωτερική συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε **MP3 LINK** για να επιλέξετε πηγή MP3 link.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 link:
 - στην υποδοχή **MP3 LINK** (3,5 χιλ.) της μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου από την εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Ακρόαση από ακουστικά

Συνδέστε ακουστικά (δεν παρέχονται) στην υποδοχή **⌚** της μονάδας.

8 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 x 20 W RMS
Απόκριση συχνότητας	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65dBA
Είσοδος MP3 link	500 mV, 20 kΩ

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία FM - Μονοφωνικό σήμα	26 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dB
Αριθμός προεπιλογών	20 (FM)

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	8 ohm
Οδηγός ηχείου	2 X 2,5" πλήρους εύρους
Ευαισθησία	>82 dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	AC 100-240V~, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	20 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<1 W
USB Direct	Έκδοση 2.0/1.1
Διαστάσεις	
- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	500 x 217 x 98 χιλ.
Βάρος	
- Κύρια μονάδα	2,614 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές αποθήκευσης USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για λειτουργία με αυτό το σύστημα)

Υποστηριζόμενα formά:

- USB ή formά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit (ρυθμός δεδομένων) αρχείων MP3: 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3 και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λιπαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

**Καθαρισμός φακού δίσκου**

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

**Προειδοποίηση**

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή δίσκου και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα στοιχείο ελέγχου.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή

πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.

- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-), όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Τοποθετήστε ένα δίσκο.
- Ελέγξτε εάν ο δίσκος είναι τοποθετημένος με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα μέσα.
- Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή δίσκο σωστού φορμά.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το φορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Επεκτείνετε πλήρως και προσαρμόστε την κεραία FM.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

