

Appeler un numéro du répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille.
2. Faites défiler  jusqu'à une entrée du répertoire.
3. Appuyez sur .
 - L'appel est effectué.

Écoutez les messages enregistrés sur le répondeur (pour CD255 uniquement)

Appuyez sur  sur la base pour activer ou désactiver le répondeur. L'annonce d'accueil est diffusée. Lorsque le répondeur est activé, le compteur de messages s'allume. Appuyez sur  sur la base pour lire les messages (le premier message enregistré sera le premier lu). Appuyez sur  pour sauter le message en cours et lire le message suivant. Appuyez sur  pour revenir au message précédent (avant une seconde d'écoute). Appuyez sur  relire le message actuel (après une seconde d'écoute). Appuyez sur  pour régler le volume pendant la lecture du message. Appuyez sur  pour effacer le message actuel. Appuyez longuement sur  pour supprimer tous les vieux messages. Appuyez de nouveau sur  pour désactiver le répondeur (le voyant lumineux s'éteint). Reportez vous au Manuel utilisateur de votre téléphone pour plus de détails sur les fonctions du répondeur.

En cas de problèmes

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Manuel utilisateur qui accompagne votre téléphone.

Problème

- Il n'y a pas de tonalité de numérotation !
- Le correspondant ne m'entend pas clairement !
- **CHERCHE** s'affiche sur le combiné et l'icône  clignote !
- Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas !

Solution

- Alimentation absente : contrôlez les connexions.
- Les batteries sont vides : chargez les batteries.
- Rapprochez-vous de la base.
- Le cordon utilisé est incorrect : utilisez le cordon fourni.
- Il est possible qu'un adaptateur soit nécessaire : le cas échéant, connectez l'adaptateur au cordon.
- Rapprochez-vous de la base.
- Placez la base à au moins un mètre de distance d'autres appareils électroniques.
- Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que votre base est branchée.
- Réinitialisez votre téléphone et recommencez la souscription de votre combiné.
- Le service n'est pas activé : contrôlez votre abonnement auprès de votre opérateur

Bienvenue chez Philips !

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide en ligne sur www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Manuel utilisateur

Reportez-vous au Manuel utilisateur qui accompagne votre téléphone.

Aide en ligne

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 
Printed in China

3111 285 49301 (French FT)
UCZZ69927TZ(0)

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide en ligne sur
www.philips.com/welcome



CD250

CD255

Guide de démarrage rapide

- 1 Connecter
- 2 Installer
- 3 Profiter

PHILIPS

Contenu de la boîte





Combiné

Base
OU

Couvercle de la batterie



Base avec répondeur

2 batteries rechargeables
AAAAlimentation électrique
pour la base

Cordon téléphonique*



Manuel utilisateur



Garantie



Guide de démarrage rapide

* Dans l'emballage, l'adaptateur de ligne peut être séparé du cordon téléphonique. **Dans ce cas, vous devrez d'abord connecter le cordon à l'adaptateur avant de le brancher à la prise téléphonique.**



Dans les emballages à plusieurs combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés supplémentaires, des couvercles de batterie, des chargeurs avec adaptateurs secteur et des batteries rechargeables supplémentaires.

ATTENTION : Utilisez toujours les câbles et batteries fournis avec votre téléphone.

1 Connectez

Connecter la base

1. Placez la base à proximité de la prise de téléphone et d'une prise de courant.

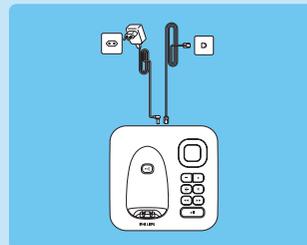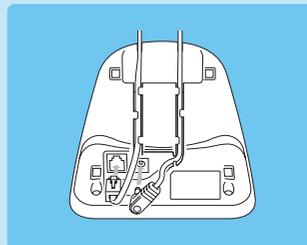


2. Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs connecteurs respectifs sous la base.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique et du câble électrique à leurs prises respectives.

2 Installez

Insérer et charger les batteries rechargeables

A Insérez les batteries

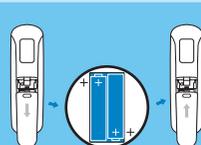

B Charger le combiné pendant 24 heures



3 Profitez

Effectuer un appel

Composez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur ou .
OU
Appuyez sur ou pour prendre la ligne et composez le numéro.

Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur ou .

Terminer un appel

Pour terminer une conversation, appuyez sur .

Régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur

Pendant un appel, appuyez sur pour sélectionner le volume entre **NIVEAU 1** et **NIVEAU 5**.

Régler la sonnerie

10 sonneries sont disponibles sur votre combiné.

1. Appuyez sur en mode veille, faites défiler jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur .
2. Faites défiler jusqu'à **MÉLODIES** et appuyez sur , puis faites défiler jusqu'à **SONNERIES** et appuyez sur .
3. Appuyez sur pour naviguer jusqu'à la sonnerie souhaitée et l'écouter.
4. Appuyez sur pour sélectionner la sonnerie.
Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

Enregistrer un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur en mode veille, faites défiler jusqu'à **RÉPERTOIRE** et appuyez sur , appuyez sur pour accéder à **NOUV. ENTRÉE**.
 2. **ENTRER NOM** s'affiche sur l'écran.
 3. Saisissez le nom du contact (12 caractères maximum), puis appuyez sur .
 4. **ENTRER NUM.** s'affiche sur l'écran.
 5. Entrez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez sur .
- Un bip de validation retentit.

Accéder au répertoire

1. Appuyez sur en mode veille et faites défiler pour naviguer dans le répertoire.
2. Pour voir les détails, appuyez sur . Appuyez sur pour afficher les chiffres restants si l'entrée compte plus de 12 chiffres.