



# Guide de mise en route

SE170/SE175

**PHILIPS**


# Contenu de l'emballage



Combiné\*



Base (SE175)

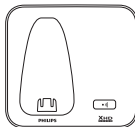


Base (SE170)



Chargeur\*



Adaptateur secteur\*



Cordon\*\*



Mode d'emploi  
Guide de mise en route  
Garantie

## Remarque


- \* Dans les coffrets contenant plusieurs combinés, vous trouverez des combinés supplémentaires ainsi que des chargeurs et des adaptateurs secteur.
- \*\* Dans certains pays, vous devrez d'abord connecter le cordon à l'adaptateur de ligne avant de le brancher à la prise téléphonique.

## Attention

- Utilisez exclusivement les piles rechargeables et l'adaptateur secteur fournis.

# 1 Connexion


## Branchement de la base

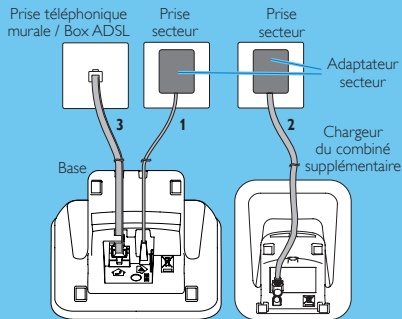

- 1 Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur sur :
  - la prise d'entrée CC située sur la partie inférieure de la base ;
  - la prise murale.
- 2 Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur (pour les coffrets contenant plusieurs combinés) sur :
  - la prise d'entrée CC située sur la partie inférieure du chargeur du combiné supplémentaire.
  - la prise murale.
- 3 Branchez chacune des extrémités du cordon sur :
  - la prise téléphonique située sur la partie inférieure de la base ;
  - la prise téléphonique murale ou la box ADSL.

## 2 Installation

### Installation du combiné

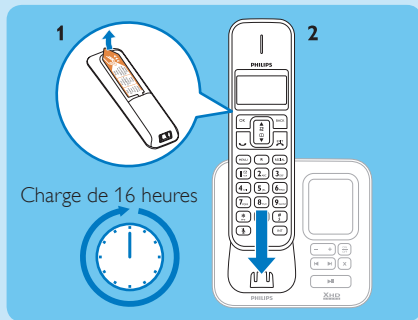


- 1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette qui se trouve à l'arrière du combiné avant de le charger.
- 2 Placez le combiné sur la base pour le mettre en charge. La base émet un bip lorsque vous placez le combiné sur la base.  
↳ Le combiné commence à se recharger.

**Remarque** Chargez les piles pendant 16 heures avant la première utilisation.

## Configuration de votre téléphone (si besoin)

- 1 Lorsque le message de bienvenue s'affiche, appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez votre pays et appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 3 Réglez la date et l'heure.
  - ↳ Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche  pour sélectionner **[AM]** ou **[PM]**.
  - ↳ Le téléphone est prêt à l'utilisation.

## Vérification du niveau de charge des piles rechargeables

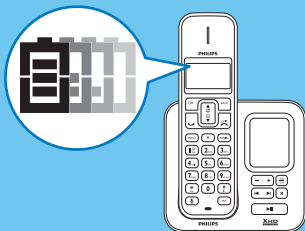

Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base/ou un chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé, moyen et faible).

Lorsque le combiné est posé sur la base/ou un chargeur, les barres défilent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.



L'icône de batterie épuisée clignote et vous entendez un signal d'avertissement.  
La batterie est faible et doit être rechargée.

# 3 Utilisation

## Appeler

- Pour passer un appel, appuyez sur  et composez le numéro de téléphone.
- Pour prendre un appel, appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

## Régler le volume de l'écouteur

Appuyez sur  ou sur  pour régler le volume au cours d'un appel.

## Ajouter un contact dans le répertoire


- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Sélectionnez **[RÉPERTOIRE]** > **[NOUV. ENTRÉE]**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

- 3 Saisissez le nom puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Saisissez le numéro, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

## Enregistrer une annonce (uniquement pour le SE175)

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Sélectionnez **[RÉPONDEUR]** > **[ANNONCE]**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[RÉP. ENREG.]** ou **[RÉP. SIMPLE]**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[ENREGISTRER]**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 5 Lorsque **[ENREGISTREMENT]** s'affiche, commencez à enregistrer à proximité du microphone.
- 6 Appuyez sur **OK** pour arrêter l'enregistrement.  
↳ Vous pouvez écouter l'annonce que vous venez d'enregistrer sur le combiné.

## Écoute des messages enregistrés sur le répondeur (pour SE175 uniquement)

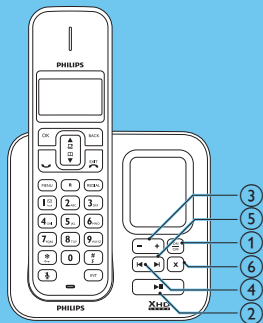

- ① Pour allumer/éteindre le répondeur : Appuyez sur **ON/OFF**.
- ② Pour lancer/arrêter l'écoute des messages enregistrés : Appuyez sur **▶■**.
- ③ Pour régler le volume : Appuyez sur **+/-**.
- ④ Pour effectuer un retour arrière :  
Lors de l'écoute des messages, appuyez sur **◀** pour écouter le message depuis le début.  
Pendant la première seconde du message en cours, appuyez sur **◀** pour écouter le message précédent.
- ⑤ Avance rapide : Appuyez sur **▶** pour passer au message suivant.
- ⑥ Pour effacer le message en cours : Appuyez sur **X**

**Remarque** Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Répondeur du mode d'emploi.

# Bienvenue chez Philips

Souscrivez votre produit sur le site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Besoin d'aide ?

### Mode d'emploi

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre nouveau téléphone.

### Aide en ligne

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Toute reproduction, partielle ou intégrale, est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur.  
Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.



**CE 0168**

Imprimé en Chine

QSG\_SE170-175\_38\_FR\_V3.5  
WK9502