

Bienvenido

Guía de inicio rápido



1

Conectar

2

Instalar

3


Usar

PHILIPS

Qué hay en la caja



Tubo CD140/
CDI45

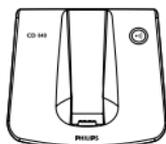

Base CD140



Base CDI45



Unidad para
suministro de energía
eléctrica de la base




Cable de línea



2 Pilas recargables
AAA



Guía de inicio
rápido

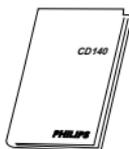

Manual del usuario
del modelo
CD140 ó CDI45



Garantía

El cable de línea puede no tener un adaptador de línea colocado. Encontrará el adaptador de línea en la caja. En este caso, tendrá que conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de enchufar el cable de línea al enchufe de línea telefónica.

En los paquetes con múltiples tubos encontrará un tubo adicional o más, cargadores de energía eléctrica y pilas recargables de repuesto.

 **ADVERTENCIA** Siempre use los cables y las pilas que se entregan con su teléfono.



1 Conectar

Conectar la base



Conecte la fuente de alimentación a 110V o 220V según el país de uso.


1. Inserte el enchufe del cable de energía eléctrica en el enchufe que se encuentra debajo de la base
2. Inserte el enchufe del cable de línea en el enchufe que se encuentra debajo de la base
3. Conecte el otro extremo del cable de línea junto con el adaptador de línea si fuera necesario, al enchufe de línea telefónica, y el otro extremo del cable de energía eléctrica al tomacorriente eléctrico

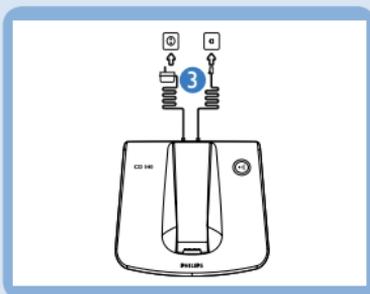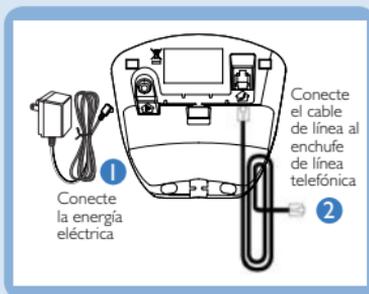

2 Instalar

Inserte las pilas recargables y cárguelas

Inserte las pilas

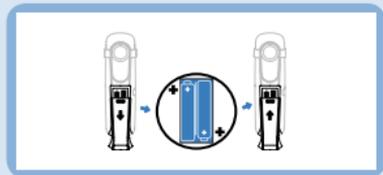

Cargue el tubo durante 24 horas



 Configure su teléfono

1. Presione  y titilará el código de país disponible.
2. Presione  reiteradas veces para avanzar hasta el código de país deseado. (Ver Tabla de configuración de país)
3. Presione  y el teléfono estará configurado de acuerdo con el código de país seleccionado.

3 Usar

Realice una llamada

Presione  y marque el número

○

Marque el número y presione 

Responda una llamada

Cuando suene el teléfono, presione .

Finalice una llamada

Presione 

Marcar Hora

1. Presionar 

2. Presionar 

3. Ingresar la hora (HH-MM) en formato de 24 horas

4. Presionar  para guardar los ajustes



Tabla de configuración de país

Código	País	* Idioma del mensaje saliente por preconfigurado	* Idiomas disponibles para el mensaje saliente
01	Alemania	Alemán	1 – Alemán
02	Austria	Alemán	2 – Turco
03	Turquía	Turco	
04	UK	Inglés	1 – Inglés
05	Irlanda	Inglés	
06	Francia	Francés	1 – Francés
07	Italia	Italiano	2 – Italiano
08	Portugal	Portugués	3 – Portugués
09	Grecia	Griego	4 – Griego
10	España	Español	5 – Español
11-1	Suiza	Alemán	1 – Francés
11-2	Suiza	Francés	2 – Alemán
11-3	Suiza	Italiano	3 – Italiano
12	Francia	Francés	4 – Inglés
13	Países Bajos	Holandés	1 – Holandés
14-1	Bélgica	Holandés	2 – Francés
14-2	Bélgica	Francés	3 – Alemán
			4 – Inglés

Código	País	* Idioma del mensaje saliente por preconfigurado	* Idiomas disponibles para el mensaje saliente
15	Suecia	Sueco	1 – Sueco
16	Noruega	Noruego	2 – Noruego
17	Finlandia	Finlandés	3 – Finlandés
18	Dinamarca	Danés	4 – Danés
21	Rumania	Rumano	1 – Rumano
22	Polonia	Polaco	2 – Polaco
23	República Checa	Checo	3 – Checo
24	Hungría	Húngaro	4 – Húngaro
25	Eslovaquia	Checo	5 – Inglés
26	Eslovenia	Inglés	
27	Croacia	Inglés	
28	Bulgaria	Inglés	
29	Servia	Inglés	
30	Singapur	Inglés	1 – Inglés
31	Indonesia	Inglés	2 – Bahasa
32	Malasia	Inglés	
35	Australia	Inglés	
36	Nueva Zelanda	Inglés	
39	Brasil	Portugués	1 – Portugués
40	Méjico	Español	2 – Español

* Corresponde sólo al modelo CD145. Para más información sobre cómo cambiar los idiomas del mensaje saliente, ver la sección 5.6.5 del Manual del usuario del modelo CD145.

Escuche mensajes nuevos grabados en la contestadora (corresponde sólo al modelo CD145)

Presione  en la base para accionar la contestadora, el indicador de mensajes LED se encenderá

Presione  nuevamente para apagar la contestadora, el indicador de mensajes LED se apagará

Presione  en la base, comenzará la reproducción del mensaje nuevo más antiguo

Presione  para saltar el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje

Presione  para volver al mensaje anterior si lo hace antes de transcurrido un segundo de la reproducción del mensaje actual

Presione  para reproducir nuevamente el mensaje actual si lo hace después de transcurrido un segundo de la reproducción del mensaje actual

Presione  para aumentar o  para disminuir el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje

Presione  para borrar el mensaje actual

Ver el manual del usuario del modelo CD145 para conocer detalles sobre el funcionamiento de la contestadora

Configure el volumen del auricular

1. Presione 
2. Presione  y aparecerá en pantalla el nivel de volumen actual del auricular
3. Presione  (**bajo**),  (**medio**) o  (**alto**) para seleccionar el nivel de volumen deseado para el auricular
4. Presione  para guardar la configuración

Configure la melodía de llamada

1. Presione 
2. Presione  y sonará la melodía de llamada actual
3. Presione una de las teclas de números del  al  para seleccionar la melodía de llamada deseada
4. Presione  para guardar la configuración

Guarde un número en el directorio

1. Presione 
2. Presione  y aparecerá el número de memoria 0
3. Presione  reiteradas veces para seleccionar otro número de memoria de 0 a 19
4. Ingrese el número telefónico. Si ingresa mal el número, presione  para borrar un dígito
5. Presione  para guardar el número

Resolución de problemas

Para más información, ver el manual del usuario que se entrega con los modelos CD140 ó CD145.

Problema

- No hay tono de marcado
- Mala calidad de audio
- El ícono  titila
- La pantalla de LCD del tubo no muestra información
- El servicio de Identificación de llamadas (CLI) no funciona

Solución

- Controlar las conexiones
- Cargar las pilas durante un mínimo de 24 horas
- Usar el cable de línea provisto
- Colocarse más cerca de la base
- Colocar la base como mínimo a un metro de otros aparatos eléctricos
- Registrar el tubo en la base
- Colocarse más cerca de la base
- Intentar nuevamente desconectando y conectando la energía eléctrica de la base y seguir el procedimiento para registrar un tubo
- Asegurarse de que las dos pilas recargables provistas estén colocadas en el compartimiento de pilas
- Asegurarse de que las pilas provistas estén cargadas
- Controlar la suscripción con el operador de red

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Ver el Manual del usuario que se entrega con los modelos CD140 ó CD145.

Ayuda en línea

www.philips.com/welcome