

Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support

D120



Manual do utilizador resumido

PHILIPS



Instruções de segurança importantes

Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Este produto está em conformidade com a directiva europeia R&TTE 1999/5/EC.
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.

1 Visão geral

Durante cham.

 Entrar no menu de opções.

 Aceder à lista de remarcação.

 Ajuste o nível de som.

 Terminar chamadas.

 Inserir uma pausa (manter premido).

 Remarcar (dependendo da rede).

 Desactivar/activar o microfone.

No menu

 Confirmar / Seleccionar / Entrar no menu de opções.

 Cancelar

 Para cima/baixo

 Sair do menu

Em espera

 Aceder ao menu principal

 Aceder à lista de remarcação.

 Lista de contactos

 Registo de chamadas

 Efectuar e receber chamadas

 Ligar ou desligar o terminal do telefone (manter premido).


 Efectuar uma chamada interna (manter premido).

 Bloqueie/desbloqueie o teclado (manter premido).

Introdução de texto

 Eliminar texto.

 Introduzir um espaço

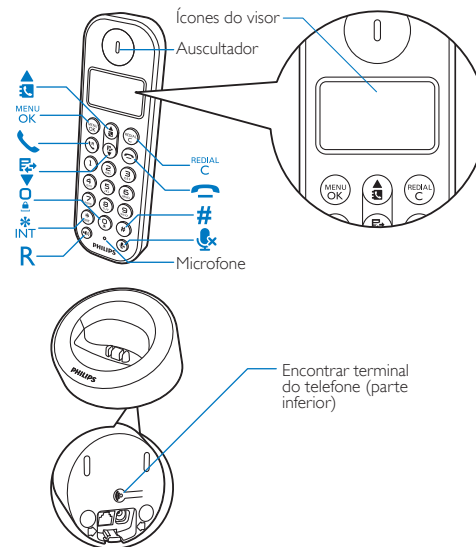

Ícones do visor

 O número de barras indica o estado da ligação entre o telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.

 Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas atendidas no registo de chamadas.

 Indica uma chamada efectuada na lista de remarcação.

 Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas chamadas não atendidas não verificadas no registo de chamadas. Este mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas no registo de chamadas.

 Fica intermitente quando é recebida uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.



 O toque está desligado.

 Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas. * Este serviço depende da rede.

 É apresentado quando se desloca para cima/para baixo numa lista ou quando aumenta/diminui o volume.

► Há mais dígitos à direita. Prima  para ler.


2 Ligar

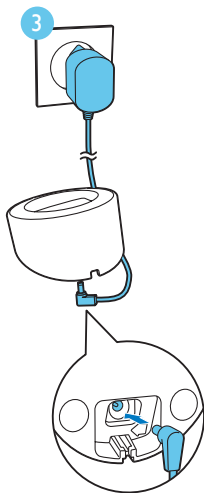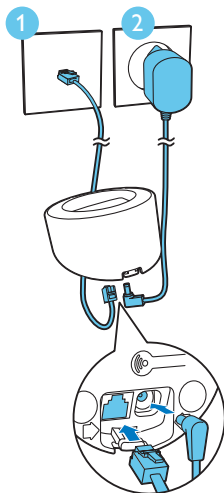

Apenas em versões
com vários terminais
do telefone.

3 Começar

Introduzir pilhas

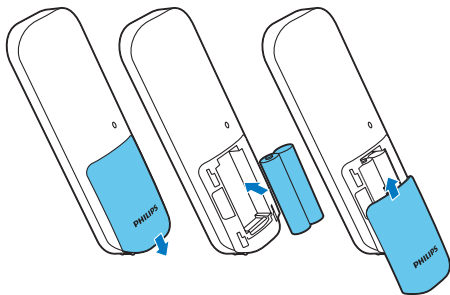

Configurar o seu telefone

- 1 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 2 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 3 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla  /  para seleccionar **[AM]** ou **[PM]** (dependendo do país).

Carregar o seu telefone



Carregar durante
8 horas



> 70%



70% - 40%



40% - 10%



< 10%

Intermitente: pilha fraca

Em deslocamento: carregamento a decorrer

4 Beneficie de

Lista de contactos

Adicionar registo

- 1 Prima .
- 2 Seccione [AGENDA] > [ADIC. NOVO].
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima .
- 2 Seccione um registo e prima .

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima .
- 2 Seccione um registo e prima .

Ver registo

Prima  >  > [VER].

Guardar registo

- 1 Prima  >  > [GUARDAR NUM].
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima  >  > [APAGAR].
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima .
- 2 Seccione um registo e prima .

Guardar registo

- 1 Prima  >  > [GUARDAR NUM].
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima  >  > [APAGAR].
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Registrar telefones adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.

- 1 Mantenha  premido na estação base durante 5 segundos.
- 2 Prima .
- 3 Seccione [SERVIÇOS] > [REGISTAR] e prima  para confirmar.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
- 5 Prima  para confirmar o PIN/a palavra-passe.
↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos.

Repor predefinições

Pode repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.

- 1 Prima .
- 2 Seccione [SERVIÇOS] > [REINICIAR] e prima  para confirmar.
- 3 Siga as instruções no ecrã.



Nota

- Pode recuperar o PIN/a palavra passe original se seguir este procedimento.



Dados técnicos

Pilha

- Philips: 2 pilhas 300 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2 V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

Base e carregador:

Tenpao: S003GV0600050

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA

Saída: 6 V 500 mA

Agenda com 50 entradas

Registo de chamadas com 20 entradas

Tempo de conversação: 10 horas

Tempo em espera: 180 horas



Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.



Perguntas frequentes

Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[REGT ANULADO]**, registe o terminal do telefone. (Consulte a secção sobre o registo de terminais do telefone).

Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Aceda a  > **[SERVIÇOS]** > **[ANULAR REGT]** para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima  para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima  para aceder ao ecrã do menu principal.

3 Uma das opções seguintes será apresentada no ecrã:

[PHONE SETUP]	>	[LANGUAGE]
[CONFIG.TÉL.]	>	[LANGUE]
[PYΘMIZH THΛ.]	>	[ΓΛΩΣΣΑ]
[CONF.TELEF.]	>	[LINGUA]
[CONFIG.TLF.]	>	[IDIOMA]
[CONFIG.TEL.]	>	[IDIOMA]

4 Selecione-a para aceder às opções dos idiomas.

5 Selecione o seu idioma.

O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está a ser alimentada com corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

Sem apresentação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há corrente e o telefone está ligado.

O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador: O ícone da pilha fica animado durante o carregamento.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, poderá ouvir um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Compre novas com as mesmas especificações.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

A identificação do autor da chamada não aparece.

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.



www.philips.com/support

Para aceder às instruções do utilizador online, utilize o número de referência do modelo escrito na etiqueta do produto na parte inferior da estação de base.



CE 0168

Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS_D120

23_PT_V2.0

WK15461