

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/support

M660

M665



Bref mode d'emploi

PHILIPS

Consignes de sécurité importantes

Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
- Reportez-vous aux informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU.
- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de batterie indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si une batterie de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions.
- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter d'endommager votre ouïe.

1 Aperçu

En appel

MENU OK Accéder au menu d'options.

REDIAL C Modifier le profil sonore.

▲ Réglez le volume.

R Rappeler (selon le réseau).

☎ Mettre fin aux appels.

#a/A Insérer une pause (maintenir la touche enfoncée).

🔊 Allumer/éteindre le haut-parleur

🔊 Désactiver/activer le micro

Veille

MENU OK Accéder au menu principal

REDIAL C Accéder à la liste de rappel.

📖 Répertoire

📞 Journal des appels

R Passer et recevoir des appels.

☎ Activer ou désactiver le combiné (maintenir la touche enfoncée).

***INT** Effectuer un appel interne (maintenir la touche enfoncée).

🔒 Verrouiller/déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée).

🔊 Passer et recevoir des appels via le haut-parleur.

🔊 Pour M665: Appuyez pour lire le nouveau message laissé sur le répondeur. / Permet d'accéder au menu du répondeur.

Dans le menu

MENU OK Confirmer / Sélectionner / Accéder au menu d'options.

REDIAL C Annuler / Retour

▲ Haut / Bas


☎ Quitter le menu.

Saisie de texte

REDIAL C Effacer du texte.

␣ Insérer un espace

#a/A Basculer entre majuscules et minuscules (maintenir la touche enfoncée).

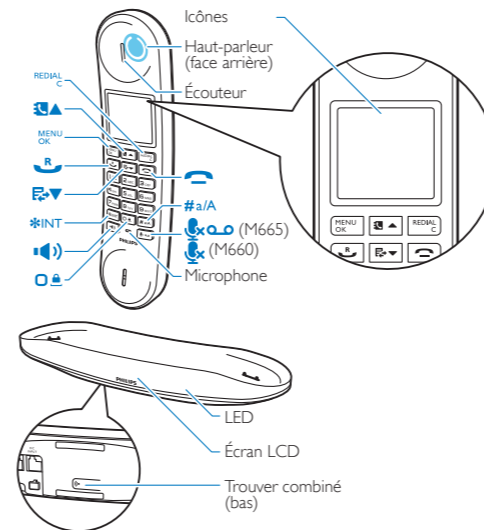

Icônes

📶 Ce symbole indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal.

📞 Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels bloqués dans le journal des appels.

📞 Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels sortants dans la liste de rappel.

📞 Ce symbole clignote lorsqu'il y a un nouvel appel manqué ou lorsque vous parcourez les appels manqués non lus dans le journal des appels. Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels manqués lus dans le journal des appels.

📞 Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels bloqués dans le journal des appels.

📞 Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels entrants dans le journal des appels.

🔔 Alarme activée.

🔇 Le mode silencieux est activé, mais hors d'une période active.

🔊 Haut-parleur activé.

🔇 Sonnerie coupée.
Le mode silencieux est défini et est dans la période active (le téléphone ne sonne pas).

📞 Pour M665: Répondeur: ce symbole clignote en cas de nouveau message ou lorsque la mémoire est remplie. Ce symbole s'affiche lorsque le répondeur est activé.



📧 Indicateur de messages vocaux : ce symbole clignote en cas de nouveaux messages et s'affiche en continu pour les messages réécoutés.
* Dépend du réseau.

▲▼ Ce symbole s'affiche lorsque vous réglez le volume.

ECO Le mode Eco est activé.



ECO+ Le mode ECO+ est activé.

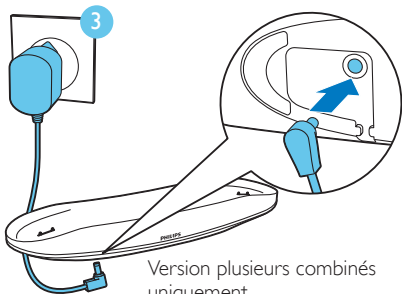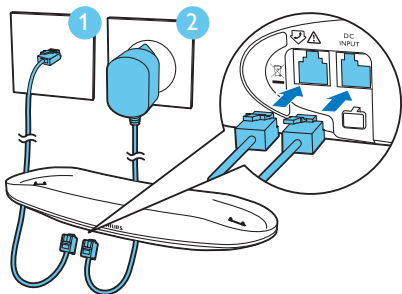
2 Connexion




3 Commençons !

Configuration du téléphone

- 1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette qui se trouve à l'arrière du combiné avant de le charger.
- 2 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message d'accueil apparaît (selon le pays).
- 3 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
- 4 Réglez la date et l'heure.
 - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche  /  pour sélectionner **[am]** ou **[pm]** (selon le pays).

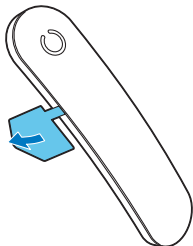

Chargement de votre téléphone

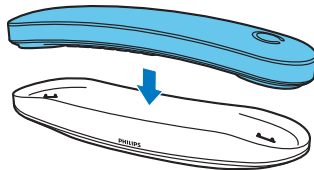

Chargez l'appareil pendant 8 heures

Chargez votre combiné en le connectant dans n'importe quel sens.



> 70%



40% - 70%



10% - 40%



Clignotement : piles faibles



Remarque

- L'horloge de la base est automatiquement synchronisée avec celle du combiné.

4 Utilisation

Répertoire

Ajout d'une entrée

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **[Répertoire]** > **[Ajouter nouv.]**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Appel depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Mémoire à accès direct

Vous disposez de 2 entrées à accès direct (touches 1 et 2). Pour composer automatiquement le numéro de téléphone enregistré, maintenez l'une des touches enfoncées en mode veille.

Selon votre pays, les touches 1 et 2 sont respectivement prédéfinies avec le numéro de la messagerie vocale et le numéro de renseignements de votre fournisseur de services (selon le réseau).

Journal des appels


Appel depuis le journal

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Affichage d'une entrée

Appuyez sur  >  > **[Voir]**.

Enregistrement d'une entrée

- 1 Appuyez sur  >  > **[Enreg. numéro]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Suppression d'une entrée

- 1 Appuyez sur  >  > **[Supprimer]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Rappeler

Appel depuis la liste de rappel

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Enregistrement d'une entrée

- 1 Appuyez sur  >  >  > **[Enreg. numéro]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Suppression d'une entrée



- 1 Appuyez sur  >  >  > **[Supprimer]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Répondeur intégré (pour M665 uniquement)



Enregistrer une annonce

- 1 Appuyez sur  > **[Répondeur]** > **[Annonce]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Écoute de messages déposés





- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **[Répondeur]** > **[Écouter]**, puis appuyez sur  pour confirmer.

Suppression de messages déposés

- 1 Lors de l'écoute du message, appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 2 Sélectionnez **[Supprimer]**, puis appuyez sur  pour confirmer.



Enregistrement de combinés supplémentaires

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **[Services]** > **[Souscrire]**, puis appuyez sur  pour confirmer.
- 3 Maintenez le bouton  enfoncé sur la base pendant 5 secondes.
- 4 Saisissez le code PIN/secret système (0000).
- 5 Appuyez sur  pour confirmer le code PIN/secret.
↳ Le processus de souscription prend moins de 2 minutes.

Rétablissement des réglages par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine du téléphone.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **[Services]** > **[Réinitialiser]**, puis appuyez sur  pour confirmer.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Remarque

- Vous pouvez récupérer le code PIN/secret initial en suivant cette procédure.

Mode silencieux

Permet de définir le délai durant lequel le téléphone ne sonnera pas.

[Réglages] > [Sons] > [Mode silence]

Profil sonore

Permet de personnaliser le son des voix à votre convenance.

[Réglages] > [Sons] > [Profil sonore]

Mode Eco/ECO+

Réduit la puissance d'émission et les radiations (2 secondes de retard de sonnerie, 50 % d'autonomie en veille en moins).

[Réglages] > [Mode Éco]/[Mode ÉCO+]

Interdiction d'appels

Permet d'éviter les appels sortants non souhaités vers des numéros sélectionnés.

[Services] > [Blocage appel]

Liste noire

Bloque les appels entrants en provenance de certains numéros.

[Services] > [Liste noire]

Caractéristiques techniques



Batterie

Philips: 2 piles AAA rechargeables NiMH 1,2V, 550 mAh
Utilisez exclusivement les piles fournies.

Adaptateur

Base

Chargeur

Tenpao: S003EV06000302 S003GV0600050

Entrée : 100-240V~
50/60 Hz 200 mA

100-240V~
50/60 Hz 150 mA

Sortie : (i)6VCC 300 mA
(ii)6VCC 200 mA

Répertoire : 100 entrées

Journal des appels : 50 entrées

Autonomie en conversation : 16 heures

Autonomie en veille : 250 heures

Puissance de sortie RF : < 24 dBm

Bande de fréquences : 1880 MHz ~ 1900 MHz



Remarque


- Vous pouvez installer un filtre DSL (digital subscriber line) pour éviter les parasites et les problèmes d'identification de l'appelant provoqués par les interférences DSL.
- La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.p4c.philips.com.

? Foire aux questions



Aucune barre de signal ne s'affiche à l'écran.

- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Si le combiné affiche **[Enreg. votre combiné]**, enregistrez votre combiné. (Voir la section sur "Enregistrement de combinés supplémentaires").

Que faire si je ne parviens pas à coupler (enregistrer) les combinés supplémentaires sur la base ?

La mémoire de votre base est pleine. Accédez à  > **[Services]** > **[Désouscrire]** pour désenregistrer les combinés non utilisés et réessayez.

Que faire si je n'ai pas sélectionné la langue correcte et que je ne peux pas la lire ?

- 1 Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  pour accéder à l'écran du menu principal.
- 3 L'une des options suivantes s'affiche à l'écran :

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Tlfn ayarları] > [Dil]

- 4 Sélectionnez-le/la pour accéder aux options de langue.
- 5 Sélectionnez votre langue.

Que faire si mon combiné est en mode de recherche ?

- Assurez-vous que la base est alimentée.
- Enregistrez le combiné sur la base.
- Rapprochez le combiné de la station d'accueil.

Je n'arrive pas à changer les réglages de ma messagerie. Comment faire ?

Le service de messagerie est géré au niveau de votre opérateur, et non du téléphone. Contactez votre opérateur pour changer les réglages.

Écran vide

- Assurez-vous que les piles sont chargées.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur fonctionne et que le téléphone est connecté.

Le combiné ne se charge pas sur le chargeur.

- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées.
- Assurez-vous que le combiné est correctement placé sur le chargeur.
- Assurez-vous que l'option Tonalité de base est activée. Le chargeur émet un bip lorsque le combiné est en place.
- Les contacts de charge sont sales. Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.
- Les piles sont défectueuses. Achetez des piles neuves dotées des mêmes caractéristiques.

Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)

- Le combiné est presque hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la station.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base.

Le combiné ne sonne pas.

Assurez-vous que la sonnerie du combiné est activée.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
- Les informations d'identification de l'appelant sont masquées ou non disponibles.

Service et garantie

Avec ce produit, vous recevez une garantie produit de 24 mois de Philips.

Pour savoir comment contacter votre Service Consommateurs Philips le plus proche, reportez-vous aux informations reprises ci-dessous ou visitez le site Web

www.philips.com/support.

Deutschland

Gibson Innovations
Germany GmbH
Banksstrasse 4
20097 Hamburg
☎ 040 40 80 80 10 9 87
www.philips.de/support

Luxembourg

Gibson Innovations Belgium
NV,
Tweestationsstraat 80,
B-1070 Anderlecht
☎ 027 007 261
www.philips.lu/support

Österreich


Gibson Innovations Austria
GmbH
Gutheil Schoder-Gasse 8-12
1100 Wien
☎ 0 1502 842 132
www.philips.at/support

Schweiz / Suisse / Svizzera

Gibson Innovations
Switzerland AG
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
☎ 044 21 26 21 5
www.philips.ch/support

Türkiye

Gibson Innovations Türkiye,
Barbaros Mahallesi Çiğdem
Sokak Ağaoğlu My Office
İş Merkezi No:1/17B-1
Ataşehir İstanbul
☎ +908502209969
www.philips.com.tr/support

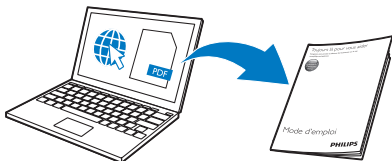

www.philips.com/support

Pour accéder aux instructions d'utilisation en ligne, utilisez le numéro de modèle inscrit sur l'étiquette produit située au bas de la base.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU.

Ce produit a été fabriqué par Gibson Innovations Ltd. et est vendu sous sa responsabilité. Gibson Innovations Ltd. est le garant de ce produit.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence de Koninklijke Philips N.V.



UMS_M660/665
38_FR_V5.0
WK17124